



DOSATRON®

Because life is powered by water®

Manuel d'utilisation



D3 - INDUSTRY LINE

Table des matières

INTRODUCTION	5
TECHNOLOGIE DOSATRON	7
MARQUAGE / IDENTIFICATION	
CARACTÉRISTIQUES	11
Marquage.....	11
Codification de la référence	13
Caractéristiques et Encombrement.....	14
Colisage	15
INSTALLATION	17
Précautions	17
Installation du DOSATRON.....	20
Changement de l'échelle de dosage	22
Raccordement du tuyau d'aspiration	24
Conseil d'installation	27
Raccordement de l'injection externe (IE)	29
MISE EN SERVICE DU DOSATRON	31
Première mise en service.....	31
Utilisation	32
Réglage du dosage (hors pression)	33
Principe de dosage	33
Option By-Pass	34
ENTRETIEN	35
Recommandations	35
Vidange du DOSATRON.....	36
Démontage du tuyau d'aspiration.....	38
Démontage/Remontage de la partie dosage	41
Changement des joints de la partie dosage	44
Démontage/Remontage du piston doseur	52
Changement des joints de l'injection externe.....	55
Nettoyage et remontage du clapet d'aspiration	57

Changement du piston moteur (hors pression).....	58
INCIDENTS POSSIBLES	61
GARANTIE	63
ANNEXES	65
Courbes	65

Introduction

Ce document ne constitue pas un engagement contractuel et n'est fourni qu'à titre indicatif. DOSATRON INTERNATIONAL se réserve le droit de modifier ses appareils à tout moment. © DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2026

Vous venez d'acquérir une pompe doseuse hydromotrice DOSATRON. Nous vous félicitons de votre choix. Ce modèle a été élaboré grâce à l'expérience de plus de 50 années.

Nos ingénieurs ont placé la série des DOSATRON largement en tête de ce que pouvait être l'évolution technique des pompes doseuses hydromotrices.

Ce DOSATRON se révélera, au fil du temps, comme un allié des plus fidèles.

Quelques soins dispensés régulièrement sauront vous garantir un fonctionnement dans lequel le mot panne n'aura plus sa place.

**VEUILLEZ DONC LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT
AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN SERVICE.**

Important !

La référence complète et le numéro de série de votre DOSATRON figurent sur le corps de pompe.

Vous êtes priés d'enregistrer ces numéros dans la partie réservée ci-dessous et de les rappeler lors de tout contact ou de besoin d'information avec votre vendeur.

Réf. :

N° Série :

Date d'achat :

Ce document ne constitue pas un engagement contractuel et n'est fourni qu'à titre indicatif. La Société DOSATRON INTERNATIONAL se réserve le droit de modifier ses appareils à tout moment.

Déclaration CE de conformité


Cette gamme DOSATRON est conforme à la Directive Européenne 2006/42/CE.

Cette déclaration n'est valable que dans les pays où cette directive s'applique.

Technologie DOSATRON

Une technologie unique intégrant toutes les fonctions du dosage.

Installé sur le réseau d'eau, le DOSATRON utilise la pression d'eau comme seule force motrice. Ainsi actionné, il aspire le produit concentré, le dose au pourcentage désiré, puis le mélange avec l'eau motrice. La solution réalisée est alors envoyée en aval. La dose de produit injecté est toujours proportionnelle au volume d'eau qui traverse le DOSATRON, quelles que soient les variations de débit ou de pression du réseau.

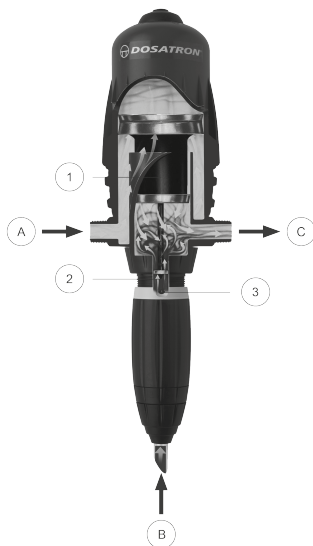

Repère	Description
A	Eau claire
B	Produit concentré à doser
C	Solution eau + % produit
1	Piston moteur
2	Piston doseur
3	Réglage dosage (%) ratio

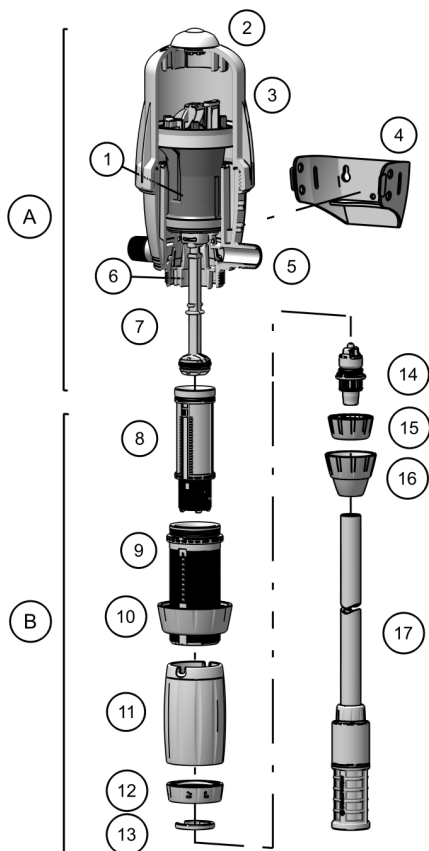


fig 1

Repère	Description
A	PARTIE MOTEUR
B	PARTIE DOSAGE
1	Piston Moteur
2	Purge
3	Cloche
4	Support mural
5	Corps de pompe
6	Rondelle d'homogénéité
7	Piston doseur
8	Corps doseur
9	Chemise
10	Ecrou
11	Ecrou de réglage
12	Bague de verrouillage du dosage
13	Bague d'appui
14	Clapet d'aspiration
15	Ecrou de clapet d'aspiration
16	Ecrou de tuyau
17	(Ø16) Tuyau d'aspiration + crépine + lest

Marquage / Identification Caractéristiques

MARQUAGE

Votre doseur possède 3 zones principales de marquage, permettant de l'identifier en détails :

- Une gravure en 2 lignes sur la tranche de la cloche reprenant la référence exacte de l'appareil sur la première ligne et le numéro de série sur la deuxième.

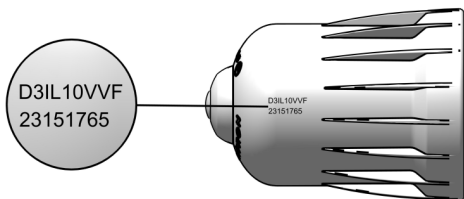


fig 2

- Une étiquette technique sur chaque côté du corps de pompe reprenant la référence exacte, le numéro de série et les performances techniques de l'appareil:
 - Q = Débit de fonctionnement
 - P = Pression de fonctionnement
 - T = Température de fonctionnement
 - D = Dosage
 - I = Débit d'injection
- L'étiquette technique inclue également un QR code à scanner avec votre smartphone vous permettant de télécharger l'application DOSATRON. Celle-ci vous donne accès à de nombreux outils et informations concernant votre doseur.



fig 3

CODIFICATION DE LA RÉFÉRENCE

REF. :		N° Série :						
Exemple	D3	IL	10	IE	BP	V	VF	K
Gamme Dosatron								
Ligne de produit IL : Industry Line								
Dosage								
IE: Option injection externe								
BP: Option By-pass manuel								
V: Option kit visqueux								
Type Joints Dosage VF: Fluide acide AF: Fluide alcalin HT/AF: Fluide alcalin fort								
K: Option joint de plongeur spécifique pour produit acide concentré								

CARACTÉRISTIQUES ET ENCOMBREMENT

Version	D3IL3000	D3IL2	D3IL5
Débit de fonctionnement : 10 l/h mini 3 m3/h maxi [0,4 - 14 US gpm]			
Température maxi de fonctionnement : 40°C [104°F]			
Pression de fonctionnement :			
bar	0,3 - 6	0,3 - 6	0,3 - 6
psi	4.3 - 85	4.3 - 85	4.3 - 85
Dosage réglable extérieurement :			
%	0,03 - 0,3	0,2 - 2	0,5 - 5
Ratio	1:3000 - 1:333	1:500 - 1:50	1:200 - 1:20
Débit d'injection du produit concentré :			
Mini l/h -Maxi l/h	0,003 - 9	0,02- 60	0,05 - 150
US Fl. oz/min - MINI	0,0017	0.011	0,028
US Fl. oz/min - MAXI	0.04	0.28	0.7
Raccordement (NPT/BSP gaz mâle): Ø 20 x 27mm [3/4"]			
Cylindrée du moteur hydraulique (tous les 2 clacs du piston): environ 0,53 L [0,14 US Gallons]			

⚠ ATTENTION ! Le DOSATRON n'est pas pré-réglé, pour cela se reporter au paragraphe **§ Réglage du Dosage (hors pression), page 33**

ENCOMBREMENT

Diamètre : cm ["]	11,2 [4 7/16]	11,2 [4 7/16]	11,2 [4 7/16]
Hauteur totale : cm ["]	53 [21]	48,5 [19 3/32]	53,8 [21 3/16]
Largeur hors tout : cm ["]	16 [6 5/16]	16 [6 5/16]	16 [6 5/16]
Poids : ± kg [lbs]	1,6 [3.5]	1,7 [3.7]	1,7 [3.7]

CARACTERISTIQUES

Version	D3IL10	D3IL25
Débit de fonctionnement : 10 l/h mini 3 m3/h maxi [0,4 - 14 US gpm]		
Température maxi de fonctionnement : 40°C [104°F]		
Pression de fonctionnement :		
bar	0,5 - 6	0,5 - 4
psi	7 - 85	7 - 57
Dosage réglable extérieurement :		
%	1 - 10	5 - 25
Ratio	1:100 - 1:10	1:20 - 1:4
Débit d'injection du produit concentré :		
Mini l/h - Maxi l/h	0,1 - 300	0,5 - 500
US Fl. oz/min - MINI	0.056	0.2818
US Fl. oz/min - MAXI	1.4	2.2
Raccordement (NPT/BSP gaz mâle): Ø 20 x 27mm [3/4"]		
Cylindrée du moteur hydraulique (tous les 2 clacs du piston): environ 0,53 L [0,14 US Gallons]		

⚠ ATTENTION ! Le DOSATRON n'est pas préréglé, pour cela se reporter au paragraphe § Réglage du Dosage (hors pression), page 33

ENCOMBREMENT

Diamètre : cm ["	11,2 [4 7/16]	11,2 [4 7/16]
Hauteur totale : cm ["	53,8 [21 3/16]	66 [26 1/8]
Largeur hors tout : cm ["	16 [6 5/16]	16 [6 5/16]
Poids : ± kg [lbs]	2 [4.4]	4 [8.8]

COLISAGE

COMPOSITION DU COLIS:

1 DOSATRON / 1 support mural pour DOSATRON / 1 tuyau d'aspiration de produit concentré / 1 crépine / 1 guide de démarrage rapide

DIMENSIONS DU COLIS:

55,2 x 16,5 x 14,5 cm [21 7/8" x 6 5/8" x 5 3/4"]

POIDS DU COLIS :

5 kg environ [~ 11 US lbs]

Installation

PRÉCAUTIONS

1. Généralités

⚠ AVERTISSEMENT : Pendant l'installation, l'utilisation et la maintenance de la pompe doseuse hydromotrice DOSATRON respectez en priorité les consignes de sécurité : utilisez des outils adéquats, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez sur le matériel, et procédez à l'installation en vue d'assurer un fonctionnement sans risque.

⚠ AVERTISSEMENT : Suivez les instructions de ce manuel et prenez des mesures de sécurité appropriées à la nature du liquide aspiré et à la température de l'eau. Soyez extrêmement attentif en présence de substances dangereuses (corrosives, toxiques, dissolvantes, acides, caustiques, inflammables, etc.). Pour le dosage de ces substances, merci de consulter votre vendeur avant toute utilisation pour confirmer la compatibilité avec le doseur.

⚠ ATTENTION ! Le personnel en charge de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance de ce matériel doit avoir une parfaite connaissance du contenu de ce manuel.

- Quand on raccorde un DOSATRON, que ce soit au réseau d'eau public ou à son propre point d'eau, il est impératif de respecter les normes de protection et de disconnexion. DOSATRON recommande un disconnecteur afin d'éviter la contamination de l'alimentation d'eau, si applicable.
- Lors du raccordement du DOSATRON au réseau d'eau, s'assurer que l'eau s'écoule dans le sens des flèches indiqué sur votre appareil.
- Dans le cas où l'installation serait plus haute que le DOSATRON lui-même, un risque de retour d'eau et de produit dans le DOSATRON est possible ; il est alors conseillé d'installer un clapet anti-retour en aval de l'appareil.
- Dans les installations où un risque de siphonnage existe, il est conseillé de placer un clapet anti-siphon en aval du doseur.
- Ne pas installer le DOSATRON au dessus d'un bac d'additif agressif, décaler le bidon et le protéger, à l'aide d'un couvercle, d'éventuelles émanations de produits.
- Tenir le DOSATRON éloigné des sources de chaleur importante et en hiver le mettre hors gel.

- En hiver, ou plus généralement quand le DOSATRON est amené à être exposé à des températures proches de 0°C ou inférieures, procéder à une mise hors gel.
- Ne pas installer le DOSATRON sur le circuit d'aspiration de la pompe motrice (siphonnage).
- Pour assurer la précision du dosage, le remplacement annuel des joints de la partie dosage reste sous la seule responsabilité de l'utilisateur.
- Le réglage du dosage du DOSATRON est sous la responsabilité exclusive de son utilisateur. Celui-ci est tenu de respecter rigoureusement les recommandations du fabricant des produits chimiques.
- S'assurer que le débit et la pression de l'eau de l'installation sont en conformité avec les caractéristiques du DOSATRON.
- Le réglage du dosage doit être effectué hors pression. Fermer l'arrivée d'eau et faire chuter la pression à zéro.
- L'utilisateur sera seul responsable du choix correct des réglages du DOSATRON pour l'obtention du dosage voulu.
- Une prise d'air, une impureté ou une attaque chimique du joint peut interrompre le bon fonctionnement du dosage. Il est recommandé de vérifier périodiquement que le produit concentré à doser est bien aspiré dans le DOSATRON.
- Changer le tuyau d'aspiration du DOSATRON dès que ce dernier semble détérioré par le concentré dosé.
- En fin d'utilisation, mettre le système hors pression (recommandé).
- Le rinçage des DOSATRON est impératif :
 - à chaque changement de produit
 - avant chaque manipulation, afin d'éviter tout contact avec des produits agressifs.
- Tout montage et tout serrage doit être fait sans outil et manuellement (hors préconisations couple de serrage).

2. Eaux chargées

Dans le cas d'eau chargée en particules abrasives qui peuvent provoquer une usure prématurée du Dosatron, installer impérativement en amont de celui ci un filtre (ex. : 60 microns - 250 mesh ou plus fin).

3. Coups de bélier / Surdébit

- Pour les exploitations sujettes aux coups de bélier, il est nécessaire d'installer un dispositif anti-bélier (système de régulation pression / débit).
- Pour les installations automatisées, utiliser de préférence des électrovannes à ouvertures et fermetures lentes.

- Dans le cas où un DOSATRON alimenterait plusieurs secteurs, actionner les électrovannes de façon simultanée (fermeture d'un secteur et ouverture d'un autre secteur en même temps).

4. Localisation de l'installation

- Le DOSATRON et le produit à doser doivent être accessibles. Leur installation ne doit en aucun cas présenter un risque de pollution ou de contamination.
- Il est recommandé d'équiper toutes les canalisations d'eau avec un marquage signalant que l'eau contient des additifs et porter la mention : «ATTENTION ! Eau Non Potable». Cette dernière mention ne sera pas applicable dans le cadre d'une application de potabilisation.

5. Maintenance

- Après utilisation, il est recommandé de faire aspirer de l'eau claire.
- Une maintenance annuelle optimisera la longévité de votre DOSATRON. Remplacer chaque année les joints de dosage et le tuyau d'aspiration de produit.

6. Service

- Ce DOSATRON a été testé avant son emballage.
- Des sous-ensembles de réparation et des pochettes de joints sont disponibles.
- Ne pas hésiter à appeler votre distributeur ou DOSATRON pour tout service après-vente.

INSTALLATION DU DOSATRON

⚠ ATTENTION ! L'INSTALLATION DOIT SE FAIRE SANS OUTIL

Enlever les bouchons de protection qui obturent les orifices de votre DOSATRON avant de le raccorder sur le réseau d'eau.

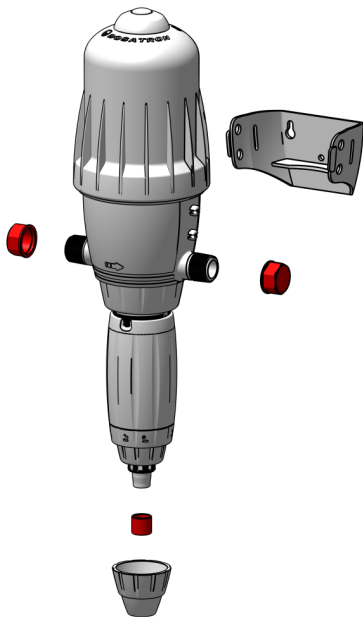


fig 4

Veiller à respecter le sens de passage du fluide tel que représenté par la flèche sur le corps de pompe (voir la bulle sur la figure ci-dessus)

Le DOSATRON est livré avec :

- un support mural
- un tuyau d'aspiration avec crépine.

Le support permet la fixation murale du DOSATRON.

Introduire le DOSATRON dans le support en écartant légèrement les bras de ce dernier afin d'enclencher les 4 ergots du corps principal dans les trous correspondants du support.

Scanner le QR code ci-dessous avec votre smartphone. Il vous permettra de télécharger l'application DOSATRON, de vous enregistrer et ainsi bénéficier d'outils et informations concernant votre doseur.



RECOMMANDATIONS



fig 5

Couple de serrage 20 N.m
soit 2 kg.m
(rappel : 1 N.m = 0.1 DaN.m)

Le raccordement de l'appareil au réseau d'eau peut s'effectuer à l'aide de tuyaux souples (certifiés eau potable si applicable) de 20 mm de diamètre intérieur fixés à l'aide de colliers et raccords tournants Ø 20 x 27 mm [3/4"]. S'assurer que l'eau s'écoule dans le sens des flèches (sens de l'eau) sur l'appareil.

Quand cela est possible, installer le DOSATRON suffisamment haut pour faciliter la lecture et le réglage du dosage sur la réglette graduée en % ou en ratio.

CHANGEMENT DE L'ÉCHELLE DE DOSAGE

Le DOSATRON offre la possibilité d'ajuster son dosage selon deux échelles : pourcentage et ratio. Ces échelles sont positionnées de part et d'autre de la partie de dosage.

En fonction du sens de circulation du fluide dans l'installation hydraulique, et du sens de fixation du doseur sur son support, il peut être nécessaire de modifier l'orientation de cette échelle.

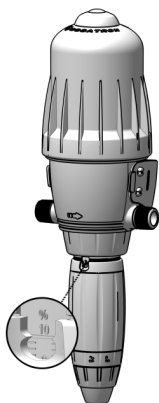


fig 6



fig 7

— Dévisser à la main l'écrou de fixation de la partie dosage pour dégager celle-ci en tirant vers le bas et la faire pivoter d'un demi tour pour visualiser la bonne échelle de réglage.

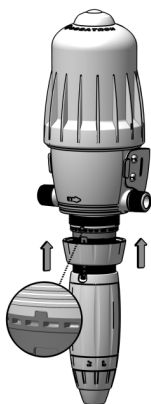


fig 8

— Veiller à bien aligner les ergots de la chemise avec la rainure du corps de pompe. Si besoin afin de mieux visualiser les ergots, dévisser l'écrou de réglage du dosage jusqu'au milieu de sa course.




fig 9

— Revisser à la main l'écrou de fixation de la partie dosage.

RACCORDEMENT DU TUYAU D'ASPIRATION

Le DOSATRON est livré avec un tuyau d'aspiration (à ajuster suivant besoin) qui permet son utilisation avec un récipient de grande contenance. Ce tuyau doit être muni obligatoirement de la crépine et du lest.

NOTE : La hauteur d'aspiration est de 4 mètres maximum [13 ft].

D3IL3000



fig 10

- Dévisser l'écrou du bas de la partie dosage. Enfiler ensuite le tuyau d'aspiration dans l'écrou (repère 2) puis la ferrule (repère 1).



fig 11



fig 12

- Pousser à fond le tuyau dans l'embout cannelé et revisser l'écrou à la main.
- Assembler la crépine sur l'autre extrémité du tuyau en suivant la même méthode
- Plonger la crépine dans la solution à doser




fig 13

- Dévisser l'écrou du bas de la partie dosage et enfiler le tuyau d'aspiration dans l'écrou.



fig 14

- Pousser à fond le tuyau sur l'embout cannelé et revisser l'écrou à la main.
- Assembler la crépine sur l'autre extrémité du tuyau en suivant la même méthode
- Plonger la crépine dans la solution à doser



fig 15

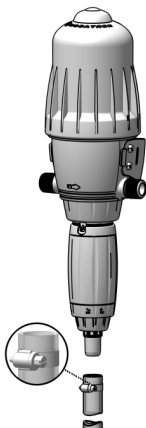


fig 16

- Enfiler le tuyau d'aspiration dans le collier.

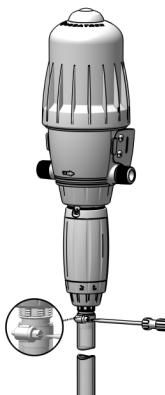


fig 17

- Pousser à fond le tuyau sur l'embout du clapet d'aspiration, positionner le collier sur le milieu de l'embout et le serrer.

- Assembler la crépine sur l'autre extrémité du tuyau en suivant la même méthode

- Plonger la crépine dans la solution à doser



fig 18

CONSEIL D'INSTALLATION

Le montage du DOSATRON doit être réalisé comme illustré ci-dessous.

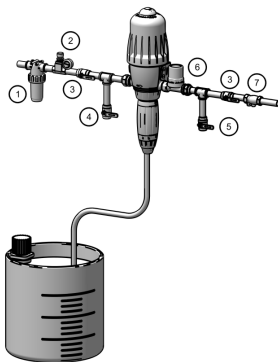


fig 19

Repère	Description
1	Filtre
2	Réducteur de pression
3	Vanne d'isolation
4	Vanne eau claire / préparation de la solution mère
5	Vanne d'amorçage rapide / rinçage / test du Dosatron / prélèvement
6	Anti-bélier
7	Clapet anti-retour

Afin de préserver la longévité du DOSATRON, il est conseillé de monter un filtre (ex. : 60 microns - 250 mesh selon la qualité de votre eau) en amont de celui-ci. Cette précaution est indispensable quand l'eau est chargée en impuretés ou particules, surtout si l'eau provient d'un forage ou s'il s'agit d'eau de surface

Le filtre est conseillé et nécessaire pour que la garantie soit valable.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour toute installation sur le réseau d'eau potable, respectez les normes et réglementations en vigueur dans le pays.

⚠ ATTENTION ! SURDEBIT (à titre indicatif): si votre DOSATRON claque plus de 46 coups en 15 secondes (soit 23 cycles), vous êtes en limite de capacité de débit supérieur. Pour aller au-delà, choisir un DOSATRON à capacité de débit d'eau supérieur.

⚠ ATTENTION ! Laisser la crépine à 10 cm [4 "] environ du fond du bac de solution afin d'éviter d'aspirer les particules non solubles qui risquent d'endommager le corps doseur. La crépine ne doit pas reposer au fond du bac.

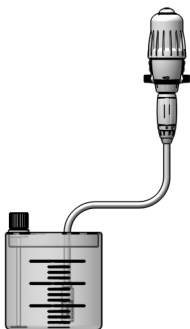


fig 20

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

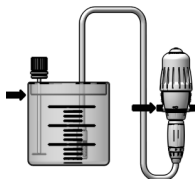


fig 21

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE

En aucun cas le niveau de la solution ne doit être au-dessus de l'entrée d'eau dans le DOSATRON (afin d'éviter tout siphonnage).

RACCORDEMENT DE L'INJECTION EXTERNE (IE)

Certains modèles DOSATRON sont livrés avec une canne d'injection externe.

⚠ ATTENTION ! Ne pas utiliser d'outil.

D3IL25

Enlever les bouchons de protection qui obturent les orifices de votre DOSATRON et de votre kit injection externe.





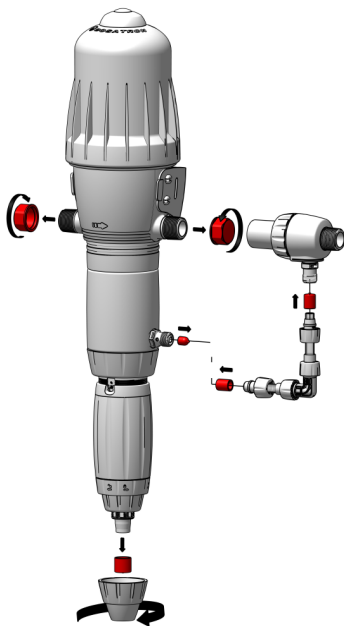


fig 22

Installer les composants de l'injection externe comme illustré sur la figure ci-dessous

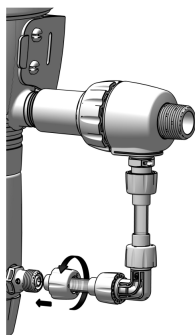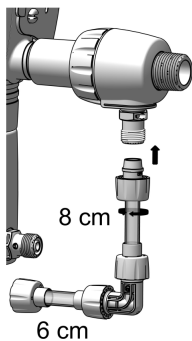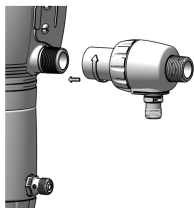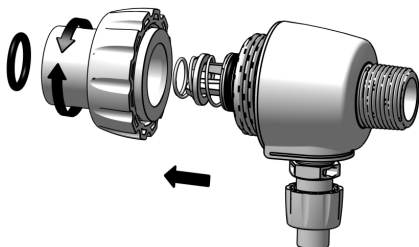

Mise en service du DOSATRON

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- Ouvrir légèrement l'arrivée d'eau.
- Ouvrir progressivement les vannes du By-pass DOSATRON en fermant la vanne principale
- Appuyer sur le bouton de purge au sommet du couvercle.
- Dès l'apparition d'un échappement d'eau constant (pas de crachement d'air) autour du bouton, lâcher ce dernier.
- Ouvrir lentement la vanne amorçage rapide située en aval du DOSATRON.
- Le laisser fonctionner jusqu'à ce que le produit à doser monte dans la partie dosage (visualisation à travers le tuyau transparent), puis refermer la vanne d'amorçage rapide.
- Le DOSATRON émet un « clic clac » caractéristique de son fonctionnement.

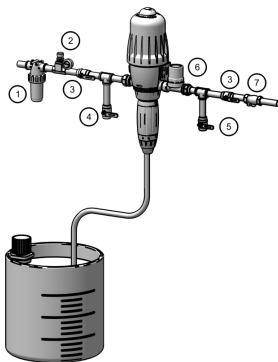


fig 23

NOTE : Le temps d'amorçage de la solution dosée est fonction du débit, du réglage du dosage et de la longueur du tuyau d'aspiration de produit. Pour accélérer l'amorçage, régler le dosage au maximum. Une fois l'amorçage réalisé, faire chuter la pression à zéro et régler le dosage à la valeur désirée (voir [§ Réglage du Dosage \(hors pression\), page 33](#)).

UTILISATION

L'appareil est conçu pour fonctionner avec des fluides dont la température ne doit pas dépasser 40°C [104 °F] (fluide moteur, additif, mélange fluide moteur/additif).

En cas d'installation sujette à fonctionner à des températures inférieures à 5 ° C [41 °F], veiller à effectuer une mise hors gel de l'installation (voir [§ Précautions, page 17](#)).

Les doseurs sont conçus pour une utilisation jusqu'à 6 bar [85 psi].
L'installation doit être protégée contre tout risque de surpression.

De plus, l'installation doit être dimensionnée afin d'éviter tout phénomène hydraulique oscillatoire (coup de bélier).

Si nécessaire, un dispositif anti-bélier devra être installé.

RÉGLAGE DU DOSAGE (HORS PRESSION)

⚠ ATTENTION ! Ne pas utiliser d'outil.

Le réglage du dosage doit être effectué hors pression

- Fermer l'arrivée d'eau et faire chuter la pression à zéro.
- Desserrer l'écrou de verrouillage du dosage.
- Visser ou dévisser la douille de réglage pour que les 2 pointes de l'oeillet de visualisation soient en regard du repère de dosage choisi.
- Resserrer l'écrou de verrouillage du dosage.



fig 24

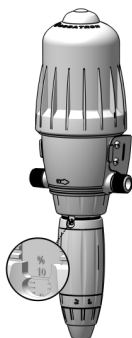


fig 25



fig 26

PRINCIPE DE DOSAGE

Principe : Réglage à 1 % - $1/100 = 1$ volume de produit concentré pour 100 volumes d'eau.

OPTION BY-PASS

Le DOSATRON peut être équipé, dans sa partie haute, d'une fonction by-pass (matériel en option) :

- By-pass sur ON, le DOSATRON fonctionne et le produit est aspiré.
- By-pass sur OFF, le DOSATRON est arrêté et n'aspire pas le produit.

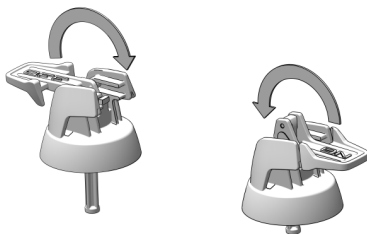


fig 27

Entretien

⚠ AVERTISSEMENT : Avant toute intervention sur le DOSATRON, consulter impérativement le paragraphe [§ Précautions, page 17](#).

RECOMMANDATIONS

1. Il est conseillé de démonter périodiquement la partie dosage complète (se reporter : [§ Nettoyage et Remontage du clapet d'aspiration, page 57](#), [§ Changement des joints de la partie dosage, page 44](#)). Rincer abondamment les éléments de la partie dosage à l'eau claire, les remonter en ayant au préalable graissé avec une graisse au silicone le joint repéré.
2. Avant la remise en service du DOSATRON en début de période d'utilisation, sortir le piston moteur et le tremper dans de l'eau tiède ($< 40\text{ }^{\circ}\text{C}$) pendant quelques heures. Cette opération permet d'éliminer les dépôts ayant séché dans le piston moteur.

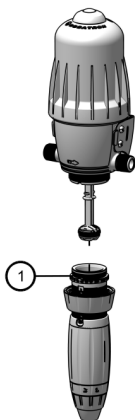


fig 28

VIDANGE DU DOSATRON

Dans le but de réaliser une maintenance complète du DOSATRON, ou afin d'effectuer une mise hors gel, il peut être nécessaire de le vidanger.

- Fermer l'arrivée d'eau et faire chuter la pression à zéro.
- Enlever la partie dosage (§ [Demontage/Remontage de la partie dosage, page 41](#)).
- Dévisser la cloche et sortir le moteur.
- Débrancher les raccords à l'entrée et à la sortie d'eau.
- Vider le corps principal après l'avoir enlevé du support mural.
- Procéder au remontage en ayant au préalable nettoyé le joint d'étanchéité du couvercle moteur

D3IL3000 / D3IL2 / D3IL5 / D3IL10



fig 29




fig 30

D3IL25

Pour ce modèle, après avoir démonté la partie dosage (§ [Démontage/ Remontage de la partie dosage, page 41](#)), il faudra préalablement dévisser l'ensemble piston doseur avant de pouvoir extraire le moteur. Veiller à ne pas perdre la rondelle de blocage au niveau de la partie filetée du piston doseur.



fig 31



fig 32



fig 33




fig 34

DEMONTAGE DU TUYAU D'ASPIRATION

⚠ AVERTISSEMENT : Avant toute intervention sur le DOSATRON, consulter impérativement le paragraphe § [Précautions](#), page 17.

NOTE : Avant le démontage, et afin d'éviter tout contact avec les produits dosés, faire fonctionner le DOSATRON en aspirant de l'eau claire pour rincer le tuyau et la partie dosage.

D3IL3000

- Dévisser l'écrou du bas de la partie dosage.
- Dégager le tuyau et sa ferrule de l'embout du clapet d'aspiration en tirant vers le bas.
- Pour le remontage, procéder en sens inverse. Si besoin, consulter le § [Raccordement du tuyau d'aspiration](#), page 24.



fig 35

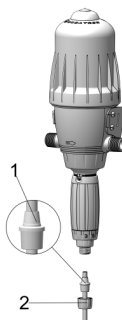


fig 36

D3IL2 / D3IL5 / D3IL10 / D3IL25

- Dévisser l'écrou du bas de la partie dosage.
- Dégager le tuyau de l'embout du clapet d'aspiration en tirant vers le bas.
- Pour le remontage, procéder en sens inverse. Si besoin, consulter le § [Raccordement du tuyau d'aspiration, page 24](#).




fig 37



fig 38

D3IL10V / D3IL25V

- Dévisser le collier fixant le tuyau.
- Dégager le tuyau de l'embout du clapet d'aspiration en tirant vers le bas.
- Pour le remontage, procéder en sens inverse. Si besoin, consulter le § [Raccordement du tuyau d'aspiration, page 24](#).

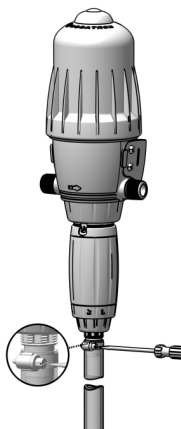


fig 39

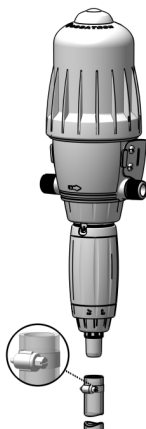


fig 40

DEMONTAGE/REMONTAGE DE LA PARTIE DOSAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Avant toute intervention sur le DOSATRON, consulter impérativement le paragraphe § [Précautions](#), page 17.

NOTE : Avant le démontage, et afin d'éviter tout contact avec les produits dosés, faire fonctionner le DOSATRON en aspirant de l'eau claire pour rincer le tuyau et la partie dosage.

D3IL3000 / D3IL2 / D3IL5 / D3IL10

- Fermer l'arrivée d'eau et faire chuter la pression à zéro.
- Retirer le tuyau d'aspiration (voir § [Démontage du tuyau d'aspiration](#), page 38)
- Dévisser complètement l'écrou de fixation de la partie dosage
- Dégager la partie dosage en tirant vers le bas.
- Avant le remontage, veiller à orienter la partie dosage en fonction de l'échelle souhaitée (pourcentage ou ratio)
- Insérer la chemise dans le corps de pompe en prenant soin d'aligner les ergots de centrage de la chemise avec la rainure du corps de pompe. Si besoin, afin de mieux visualiser les ergots, dévisser l'écrou de réglage du dosage jusqu'au milieu de sa course
- Revisser à la main l'écrou de fixation de la partie dosage



fig 41



fig 42




fig 43

D3IL25

- Fermer l'arrivée d'eau et faire chuter la pression à zéro.
- Retirer le tuyau d'aspiration (voir § [Démontage du tuyau d'aspiration, page 38](#)).
- Dévisser complètement l'écrou de fixation de la partie dosage.
- Dégager la partie dosage en tirant vers le bas.
- Démonter le module d'injection externe.
- Démonter la cloche.
- Maintenir le moteur et dévisser le piston plongeur.
- Démonter l'extension de la partie dosage.
- Veiller à récupérer la rondelle de friction et la rondelle de blocage avant de revisser l'extension de la partie dosage jusqu'à la butée. Le port de l'injection externe doit être dans le même plan que le port du corps de pompe.
- Maintenir le moteur et revisser le piston plongeur en butée (à l'approche de la butée, on doit sentir les crans de la rondelle de friction)
- Remonter la cloche.
- Remonter le module d'injection externe.
- Avant le remontage de la partie dosage, veiller à l'orienter en fonction de l'échelle souhaitée (pourcentage ou ratio).
- Insérer la chemise dans le corps de pompe en prenant soin d'aligner les ergots de centrage de la chemise avec la rainure du corps de pompe. Si besoin, afin de mieux visualiser les ergots, dévisser l'écrou de réglage du dosage jusqu'au milieu de sa course.
- Revisser à la main l'écrou de fixation de la partie dosage.



fig 44

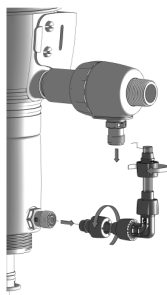


fig 45

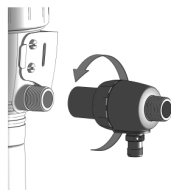


fig 46

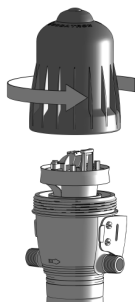


fig 47



fig 48




fig 49

CHANGEMENT DES JOINTS DE LA PARTIE DOSAGE

Périodicité : au moins une fois par an.

Contacter DOSATRON ou un revendeur pour sélectionner le kit joint approprié à votre doseur.

Procéder au démontage de la partie dosage en respectant les instructions du § [Démontage/Remontage de la partie dosage, page 41](#).

⚠ ATTENTION ! Ne pas utiliser d'outil ou d'ustensile métallique.

D3IL3000

Remplacer le clapet d'aspiration :

- Dévisser l'écrou de verrouillage du clapet d'aspiration
- Dégager le clapet d'aspiration en le tirant dans l'axe de la partie dosage (Le clapet d'aspiration est composé de 2 parties : queue cannelée + clapet)

Remplacer les joints toriques du corps doseur:

- Dévisser complètement l'écrou de verrouillage du dosage
- Dégager le segment d'arrêt en écartant les oreilles.
- Extraire le corps doseur en le poussant au travers de la chemise
- Dévisser la partie supérieure du corps doseur
- Extraire le joint de la partie inférieure du corps doseur et le remplacer.
- Revisser à la main la partie supérieure du corps doseur en butée.
- Entre le pouce et l'index, pincer la pièce et le joint ; le repousser vers le côté opposé pour le déformer.
- Accentuer la déformation pour saisir la partie du joint qui dépasse, dégager ensuite ce dernier de sa gorge et le remplacer.
- Remonter le corps doseur dans la chemise en respectant les ergots de centrage.
- Remonter le segment d'arrêt en s'assurant qu'il est positionné dans la gorge prévue à cet effet.
- Revisser complètement l'écrou de verrouillage du dosage.
- Finir par le remontage du clapet d'aspiration (veiller à respecter le sens de montage) et de son écrou de verrouillage.

Remplacer le piston doseur:

- A l'aide d'une clé plate de 6, faire pivoter d'un quart de tour le piston plongeur et le dégager du moteur .
- Insérer le nouveau piston plongeur équipé de son joint dans le logement prévu sur le moteur et le verrouiller d'un quart de tour à l'aide de la clé plate de 6.

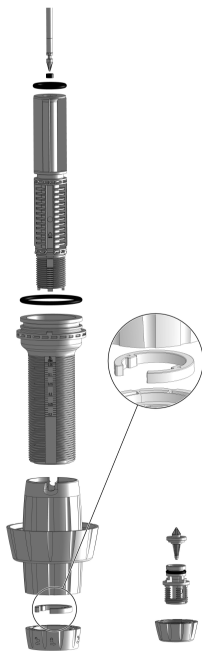


fig 50



fig 51



fig 52

D3IL2 / D3IL5 / D3IL10

Remplacer le clapet d'aspiration:

- Dévisser l'écrou de verrouillage du clapet d'aspiration
- Dégager le clapet d'aspiration en le tirant dans l'axe de la partie dosage

Remplacer le joint torique du corps doseur:

- Dévisser complètement l'écrou de verrouillage du dosage
- Dégager le segment d'arrêt en écartant les oreilles.
- Extraire le corps doseur en le poussant au travers de la chemise
- Entre le pouce et l'index, pincer la pièce et le joint ; le repousser vers le côté opposé pour le déformer.
- Accentuer la déformation pour saisir la partie du joint qui dépasse, dégager ensuite ce dernier hors de sa gorge.
- Remonter le corps doseur dans la chemise en respectant les ergots de centrage.
- Remonter le segment d'arrêt en s'assurant qu'il est positionné dans la gorge prévue à cet effet.
- Revisser complètement l'écrou de verrouillage du dosage.
- Finir par le remontage du clapet d'aspiration et de son écrou de verrouillage.

Remplacer le joint torique de la chemise:

- Appliquer la méthode expliquée ci-dessus.

Remplacer le joint du piston doseur:

- Remplacer le joint torique du corps doseur en respectant la méthode détaillée plus haut.
- Nettoyer la portée de joint sans outil.
- Le remontage se fait à la main. Il est très important que le joint ne soit pas vrillé une fois en place car l'étanchéité ne serait pas assurée.

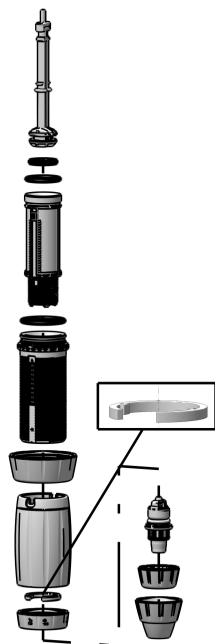


fig 53



fig 54



fig 55

D3IL25

Remplacer le clapet d'aspiration:

- Dévisser l'écrou de verrouillage du clapet d'aspiration
- Dégager le clapet d'aspiration en le tirant dans l'axe de la partie dosage

Remplacer le joint torique du corps doseur:

- Dévisser complètement l'écrou de verrouillage du dosage
- Dégager le segment d'arrêt en écartant les oreilles.
- Extraire le corps doseur en le poussant au travers de la chemise
- Entre le pouce et l'index, pincer la pièce et le joint ; le repousser vers le côté opposé pour le déformer.
- Accentuer la déformation pour saisir la partie du joint qui dépasse, dégager ensuite ce dernier hors de sa gorge.
- Remonter le corps doseur dans la chemise en respectant les ergots de centrage.
- Remonter le segment d'arrêt en s'assurant qu'il est positionné dans la gorge prévue à cet effet.
- Revisser complètement l'écrou de verrouillage du dosage.
- Finir par le remontage du clapet d'aspiration et de son écrou de verrouillage.

Remplacer le joint torique de la chemise:

- Appliquer la méthode expliquée ci-dessus.

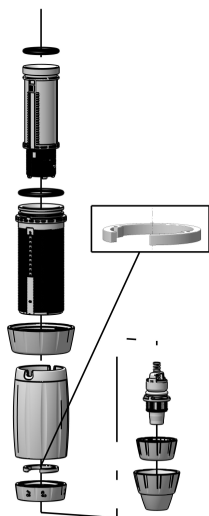


fig 56



fig 57



fig 58

Remplacer les joints de l'extension dosage:

- Dévisser le manchon.
- Dévisser l'écrou de joint de tige plongeur.
- Extraire le segment racleur et le joint de tige plongeur et les remplacer. Veiller à l'ordre de montage de ces deux derniers.
- Remplacer le joint torique de l'extension de dosage.
- Dévisser le raccord de tuyau d'injection externe et remplacer le joint torique.

Remplacer les joints de l'ensemble piston doseur:

- Extraire les la rondelle de blocage et la rondelle de friction de l'axe du piston doseur.
- Dégager l'ensemble piston doseur de l'extension de la partie dosage.
- Extraire les 2 circlips et séparer le siège de clapet d'aspiration et la tige plongeur du piston plongeur.
- Remplacer le joint plat, le joint Quadring et la lèvre de purge du piston plongeur.
- Remplacer le joint du clapet d'aspiration.
- Remplacer le joint du siège de clapet d'aspiration.
- Réassembler l'ensemble piston doseur en prenant soin de sécuriser le siège de clapet et la tige plongeur sur le piston plongeur à l'aide des 2 circlips.

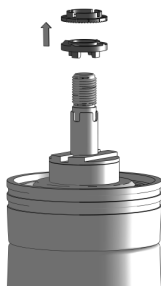


fig 59



fig 60



fig 61



fig 62



fig 63

DEMONTAGE/REMONTAGE DU PISTON DOSEUR

⚠ AVERTISSEMENT : Avant toute intervention sur le DOSATRON, consulter impérativement le paragraphe [§ Précautions, page 17](#).

NOTE : Avant le démontage, et afin d'éviter tout contact avec les produits dosés, faire fonctionner le DOSATRON en aspirant de l'eau claire pour rincer le tuyau et la partie dosage.

- Fermer l'arrivée d'eau et faire chuter la pression à zéro.
- Procéder au démontage de la partie dosage en respectant les instructions du [§ Démontage/Remontage de la partie dosage, page 41](#).

D3IL3000

- A l'aide d'une clé plate de 6, faire pivoter d'un quart de tour le piston plongeur et le dégager du moteur.
- Insérer le nouveau piston plongeur équipé de son joint dans le logement prévu sur le moteur et le verrouiller d'un quart de tour à l'aide de la clé plate de 6.

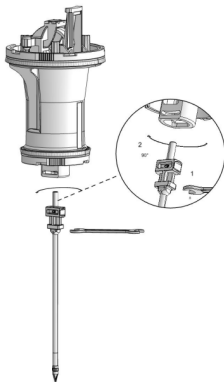


fig 64

D3IL2 / D3IL5 / D3IL10

- Tourner le piston doseur d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et le dégager du moteur à piston.
- Procéder au remontage dans le sens inverse.

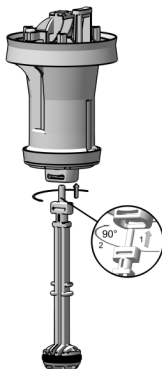


fig 65

D3IL25

- Procéder au démontage de l'ensemble piston doseur en respectant les instructions du § [Changement des joints de la partie dosage](#), page 44.
- Procéder au remontage dans le sens inverse.



fig 66




fig 67

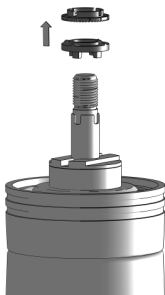


fig 68



fig 69

CHANGEMENT DES JOINTS DE L'INJECTION EXTERNE

⚠ AVERTISSEMENT : Avant toute intervention sur le DOSATRON, consulter impérativement le paragraphe [§ Précautions, page 17](#).

NOTE : Avant le démontage, et afin d'éviter tout contact avec les produits dosés, faire fonctionner le DOSATRON en aspirant de l'eau claire pour rincer le tuyau et la partie dosage.

Remplacer les joints du Té d'injection :

- Dévisser l'écrou central du Té d'injection externe.
- Remplacer les 2 joints toriques du siège de clapet.
- Remplacer les éléments du clapet.
- Extraire le joint torique du manchon de raccord sur le corps de pompe et le remplacer.
- Dévisser le raccord de tuyau d'injection externe et remplacer le joint torique.

Remplacer les tuyaux de l'injection externe :

- Dévisser les 4 écrous sécurisant les 2 tuyaux de l'injection externe.
- Faire coulisser les écrous vers le milieu des tuyaux.
- Extraire les tuyaux des raccords et du coude.
- Extraire les 4 ferrules des 2 tuyaux et dégager les écrous
- Remonter l'ensemble avec les composants neufs en suivant les instructions du [§ Raccordement de l'injection externe \(IE\), page 29](#)

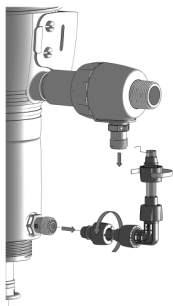


fig 70

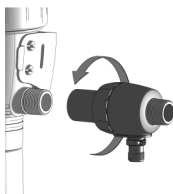


fig 72

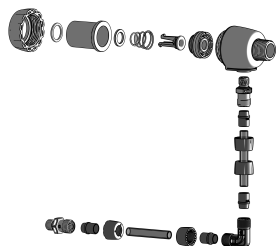


fig 71

NETTOYAGE ET REMONTAGE DU CLAPET D'ASPIRATION

⚠ AVERTISSEMENT : Avant toute intervention sur le DOSATRON, consulter impérativement le paragraphe § [Précautions](#), page 17.

NOTE : Avant le démontage, et afin d'éviter tout contact avec les produits dosés, faire fonctionner le DOSATRON en aspirant de l'eau claire pour rincer le tuyau et la partie dosage.

- Fermer l'arrivée d'eau et faire chuter la pression à zéro.
- Retirer le tuyau d'aspiration (§ [Démontage du tuyau d'aspiration](#), page 38)
- Dévisser l'écrou de verrouillage du clapet d'aspiration.
- Dégager le clapet d'aspiration en le tirant dans l'axe de la partie dosage.
- Rincer abondamment à l'eau claire les différentes parties du clapet.
- Procéder au remontage en suivant l'ordre et la position du schéma.

D3IL3000

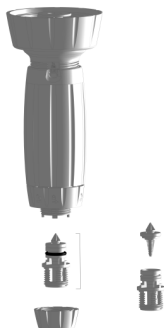


fig 73

D3IL2 / D3IL5 / D3IL10 / D3IL25



fig 74

CHANGEMENT DU PISTON MOTEUR (HORS PRESSION)

⚠ AVERTISSEMENT : Avant toute intervention sur le DOSATRON, consulter impérativement le paragraphe [§ Précautions, page 17](#).

NOTE : Avant le démontage, et afin d'éviter tout contact avec les produits dosés, faire fonctionner le DOSATRON en aspirant de l'eau claire pour rincer le tuyau et la partie dosage.

D3IL3000 / D3IL2 / D3IL5

- Fermer l'arrivée d'eau et faire chuter la pression à zéro.
- Procéder au démontage de la partie dosage en respectant les instructions du [§ Démontage/Remontage de la partie dosage, page 41](#).
- Dévisser le couvercle à la main et le retirer.
- Sortir l'ensemble piston moteur en tirant vers le haut.
- La tige et le piston plongeur suivent le piston moteur vers le haut.
- Changer et remonter l'ensemble dans le sens inverse du démontage.
- Remonter le couvercle en prenant soin de ne pas abîmer son joint et le visser à la main.



fig 75

D3IL10

- Fermer l'arrivée d'eau et faire chuter la pression à zéro.
- Procéder au démontage de la partie dosage en respectant les instructions du § [Démontage/Remontage de la partie dosage, page 41](#).
- Procéder au démontage du piston doseur en respectant les instructions du § [Démontage/Remontage du piston doseur, page 52](#).
- Dévisser le couvercle à la main et le retirer.
- Sortir l'ensemble piston moteur en tirant vers le haut.
- Changer et remonter l'ensemble dans le sens inverse du démontage en s'assurant du positionnement correct de la rondelle d'homogénéité.
- Remonter le couvercle en prenant soin de ne pas abîmer son joint et le visser à la main.



fig 76

D3IL25

- Fermer l'arrivée d'eau et faire chuter la pression à zéro.
- Procéder au démontage de la partie dosage en respectant les instructions du § [Démontage/Remontage de la partie dosage, page 41](#).
- Procéder au démontage du piston doseur en respectant les instructions du § [Démontage/Remontage du piston doseur, page 52](#).
- Dévisser le couvercle à la main et le retirer.
- Sortir l'ensemble piston moteur en tirant vers le haut.
- Changer et remonter l'ensemble dans le sens inverse du démontage.
- Remonter le couvercle en prenant soin de ne pas abîmer son joint et le visser à la main.



fig 77

Incidents possibles

SYMPTOME	CAUSE	REMEDE
Piston moteur		
Votre DOSATRON ne démarre pas ou s'arrête.	Piston moteur bloqué.	Relancer le piston moteur en l'actionnant manuellement.
	Présence d'air dans le DOSATRON.	Chasser l'air par la purge.
	Surdébit.	1. Réduire le débit, remettre en route. 2. Vérifier la présence des joints des soupapes du moteur.
	Piston moteur cassé.	Envoyer le DOSATRON à votre distributeur
Dosage		
Refoulement dans le bac de produit.	Clapet d'aspiration ou joint de clapet sale, usé ou absent.	À nettoyer ou à remplacer.
Pas d'aspiration de produit.	Le piston moteur est arrêté.	Voir Incidents Piston moteur .
	Prise d'air au niveau du tuyau d'aspiration.	Vérifier le tuyau d'aspiration et le serrage de ses écrous.
	Tuyau d'aspiration obstrué ou crépine colmatée.	Les nettoyer ou les remplacer.
	Joint du clapet d'aspiration usé, mal monté ou encrassé.	Le nettoyer ou le remplacer.
	Joint de plongeur mal monté, encrassé ou gonflé.	Le nettoyer ou le remplacer.
	Corps doseur rayé.	Le remplacer.

SYMPTOME	CAUSE	REMEDE
Dosage		
Sous dosage	Prise d'air.	1.Vérifier le serrage des écrous de la partie dosage 2.Vérifier l'état du tuyau d'aspiration.
	Joint du clapet d'aspiration usé ou sale.	Le nettoyer ou le remplacer.
	Surdébit (cavitation)	Réduire le débit.
	Joint de plongeur usé	le remplacer
	Corps doseur rayé	Le remplacer.
Fuites		
Fuites à proximité de l'écrou de fixation sous le corps de pompe.	Joint de chemise abîmé, mal positionné ou absent.	Le positionner correctement ou le remplacer.
Fuites entre l'écrou de réglage et l'écrou de verrouillage du dosage	Joint de corps doseur abîmé, mal positionné ou absent.	Le positionner correctement ou le remplacer.
Fuites entre le corps et la cloche.	Joint de cloche abîmé, mal monté ou absent	Le positionner correctement, nettoyer la portée du joint ou le remplacer.

Garantie

DOSATRON INTERNATIONAL S. A. S. s'engage à remplacer toute pièce reconnue défectueuse d'origine pendant une période de douze mois à compter de la date de l'achat par l'acheteur initial.

Pour obtenir le remplacement sous garantie, l'appareil ou la pièce détachée doit être renvoyé avec la preuve d'achat initial au fabricant ou au distributeur agréé.

Il pourra être reconnu défectueux après vérification des services techniques du fabricant ou du distributeur.

L'appareil doit être rincé de tout produit chimique et envoyé au fabricant ou au distributeur port payé, puis il sera retourné gratuitement après réparation si celle-ci est couverte par la garantie.

Les interventions réalisées au titre de la garantie ne pourront avoir pour objet d'en prolonger la durée.

Cette garantie ne s'applique qu'aux défauts de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les défauts constatés provenant d'une installation anormale de l'appareil, de la mise en oeuvre d'outillages non appropriés, d'un défaut d'installation ou d'entretien, d'un accident d'environnement ou par la corrosion due à des corps étrangers ou des liquides trouvés à l'intérieur ou à proximité de l'appareil.

Pour le dosage de produits agressifs, merci de consulter votre vendeur avant toute utilisation pour confirmer la compatibilité avec le doseur.

Les garanties ne comprennent pas les joints (pièces d'usure) ni les dommages causés par les impuretés de l'eau, tel que le sable.


Un filtre (ex. :60 microns -250 mesh selon la qualité de votre eau) doit être installé devant l'appareil pour valider cette garantie.

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. décline toute responsabilité si l'appareil est utilisé dans des conditions non conformes aux prescriptions et tolérances du manuel d'utilisation.

Il n'y a pas de garantie explicite ou implicite relative à d'autres produits ou accessoires utilisés avec les appareils de DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

CONNAITRE VOTRE DÉBIT


UNE METHODE SIMPLE
LE DOSATRON EST CONSTITUE :



D'un moteur
hydraulique
volumétrique à
piston entraînant :

un piston de
dosage

Dans son mouvement de va-et-vient, le piston moteur claque :

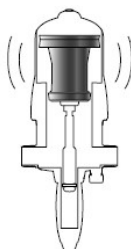

2 clacs = 1 cycle
moteur = 1 cylindrée

1 fois en position haute
1 fois en position basse

La cadence du moteur est proportionnelle au débit d'eau passant par l'appareil.

Calcul du débit d'eau en litres/heure =

$$\frac{\text{Nombre de clacs en 15 secondes}}{2} \times 4 \times 60 \times 0,53$$

Calcul pour 1 min
Cylindrée du moteur en litres

2 clacs = 1 cycle
Calcul pour 1 heure

Calcul du débit d'eau en gallons/minute =

$$\frac{\text{Nombre de clacs en 15 secondes}}{2} \times 4 \times 0,53 \times 3,8$$

Calcul pour 1 min
Conversion litres en gallons

2 clacs = 1 cycle
Cylindrée du moteur en litre

Annexes

COURBES

1. Pertes de charges D3 3000

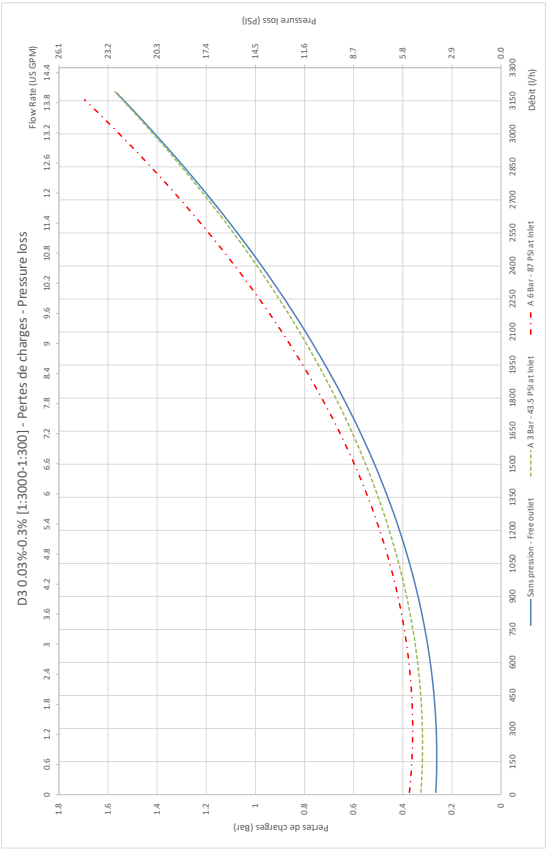


fig 78

© DOSATRON 2025
Propriété exclusive de la société DOSATRON INTERNATIONAL. Reproduction interdite en l'absence de son autorisation écrite - Code de la propriété intellectuelle livre I et IV et autres textes applicables.

2. Pertes de charges D3 2%

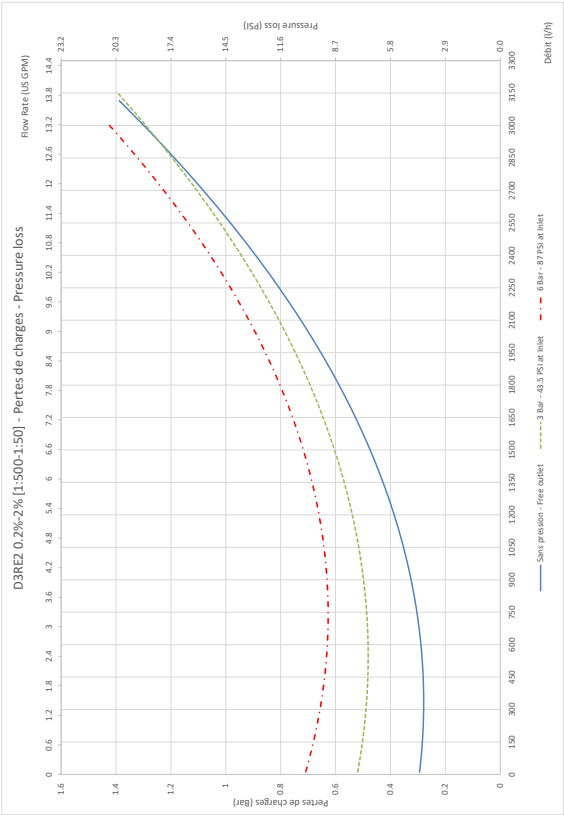


fig 79

3. Pertes de charges D3 5%

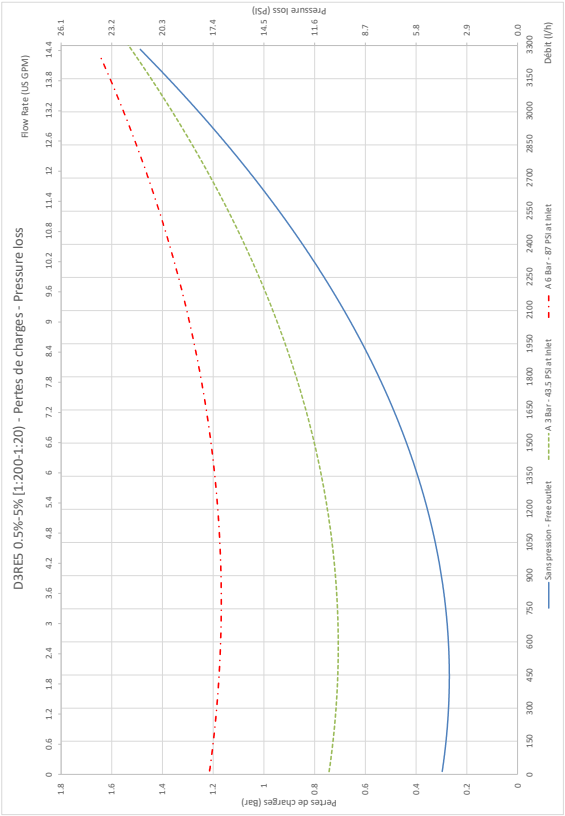


fig 80

4. Pertes de charges D3 10%

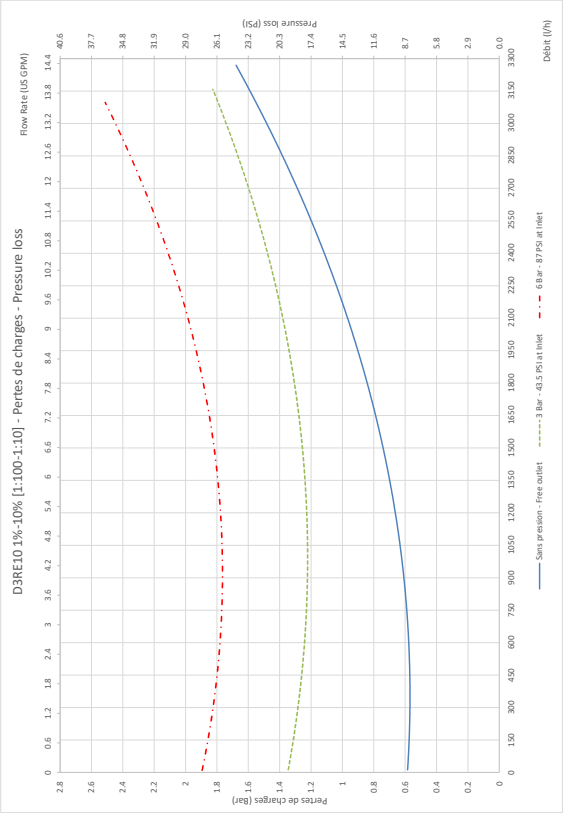


fig 81

5. Pertes de charges D3 25%

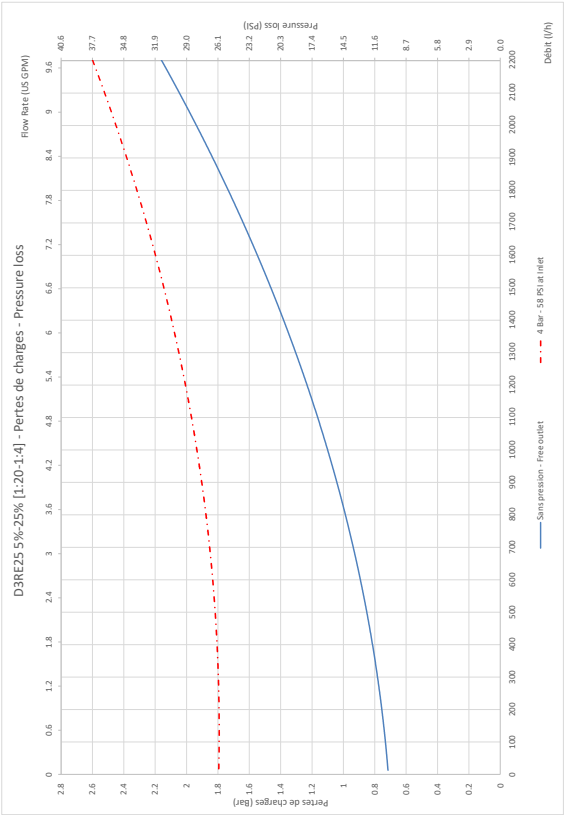


fig 82

6. Viscosité D3 3000

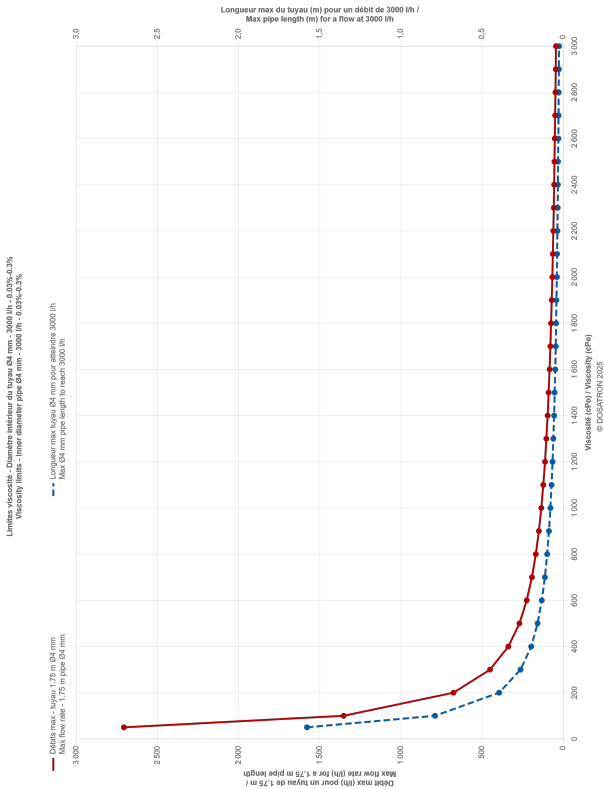


fig 83

7. Viscosité D3 2%

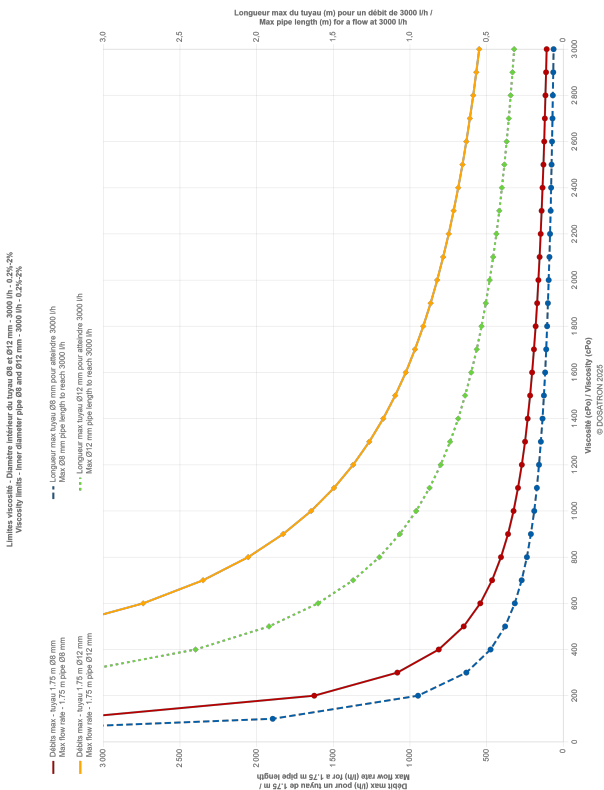


fig 84

8. Viscosité D3 5%

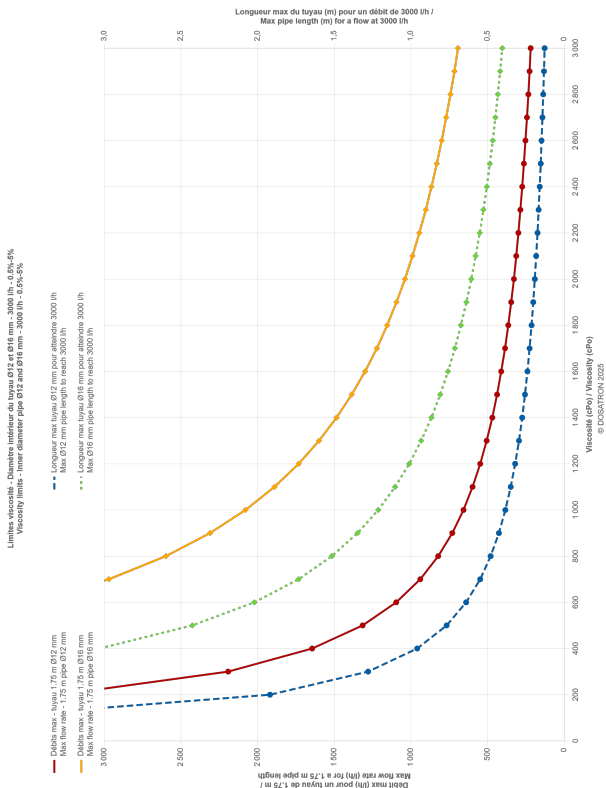


fig 85

9. Viscosité D3 10%

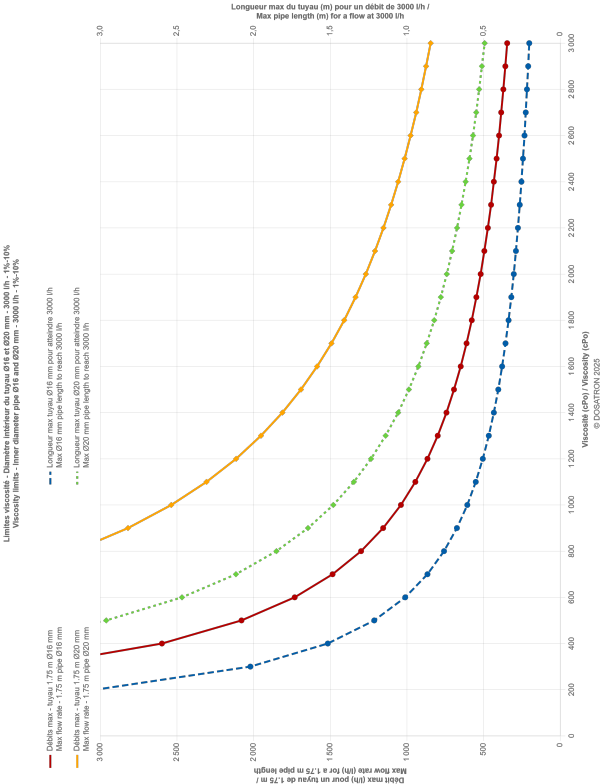


fig 86

10. Viscosité D3 25%

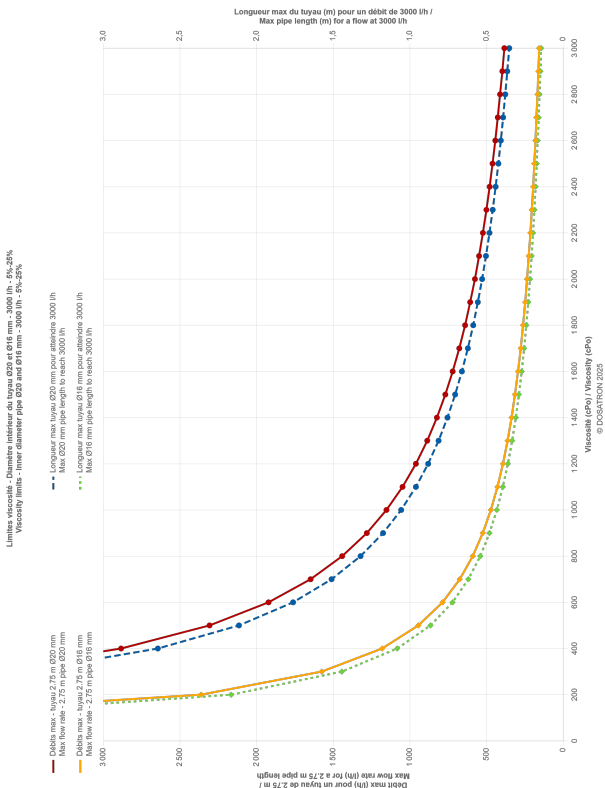


fig 87



DOSATRON®

Because life is powered by water®

**Download our
DOSATRON**
app



 **App Store**

 **Google play**

MADE BY

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSSES (BORDEAUX) - FRANCE

Phone: 33 (0)5 57 97 11 11

Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85

info@dosatron.com - www.dosatron.com

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2026

Certified QEH&S System



NTD3IL-01-26