

MANUAL DEL OPERADOR

TP0443X2XXXXXXX

INCLUYE: USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

INCLUYE MANUALES : AF0443XXXXXX-XX-X Bomba de extrusión (97999-1501), 66731-X Placa de arrastre (pn 97999-213), 67347-X Ensamble de arrastre (pn 97999-1102), 67486-X Ensamble de arrastre (PN 97999-1809), 67487-X Ensamble de arrastre (PN 97999-1810), RM052S-XXX-XX Pistón/elevador de dos postes (pn 97999-1345) y S-636 Información general (pn 97999-636).

PUBLICADO: 12-28-12

REVISADO: 9-18-20

(REV: D)

4-1/4" MOTOR DE AIRE

43:1 RELACIÓN

4" RECORRIDO

PAQUETE DE PISTÓN DE DOS POSTES

5 GALÓN



LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR, UTILIZAR O REPARAR ESTE EQUIPO.

Es responsabilidad del empleador poner esta información en manos del operador. Conservar para consultas futuras.

EQUIPOS DE MANTENIMIENTO

- Utilice solo repuestos ARO® originales para garantizar una presión nominal compatible y una mayor vida útil.
- **637489** para la reparación de la sección del motor de aire AF0460-XX.
- **104217** para la reparación de la sección de filtro del filtro/regulador P39124-120.
- **104453** para la reparación de la sección de regulador del filtro/regulador P39344-110.
- **637466** para la reparación de los sellos del pistón/elevador.
- **63729X-P4X** para la reparación del 6710X-P4X extremo inferior de la bomba.

TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL MODELO

TP 04 43 X 2 XXXXX XX X	
Paquete TP: Dos postes	
Tamaño del motor de aire 04 - 4-1/4"	
Relación de la bomba 43 - 43:1	
Clase de verificación/materiales húmedos S: Control de corte/acero al carbono T: Control de corte/Acero inoxidable	
Estilo de montaje 2 - 5 galones (35 libras)	
Opciones del extremo inferior de la bomba Consulte el manual del operador del modelo de bomba	
Ensamble de arrastre E1 - 67486-2 EC - 66731 E3 - 67486-1 A7 - 67347-2 E5 - 67486-3 A8 - 67347-1 S2 - 67487-1 T7 - 67347-12 EA - 66731-1 T8 - 67347-11 EB - 66731-2	
Opción de paquete 0 - Ninguna - Control básico para el pistón solamente 2 - Controles avanzados del pistón y de la bomba	

TP0443X2XXXXXXX PAQUETE DE PISTÓN

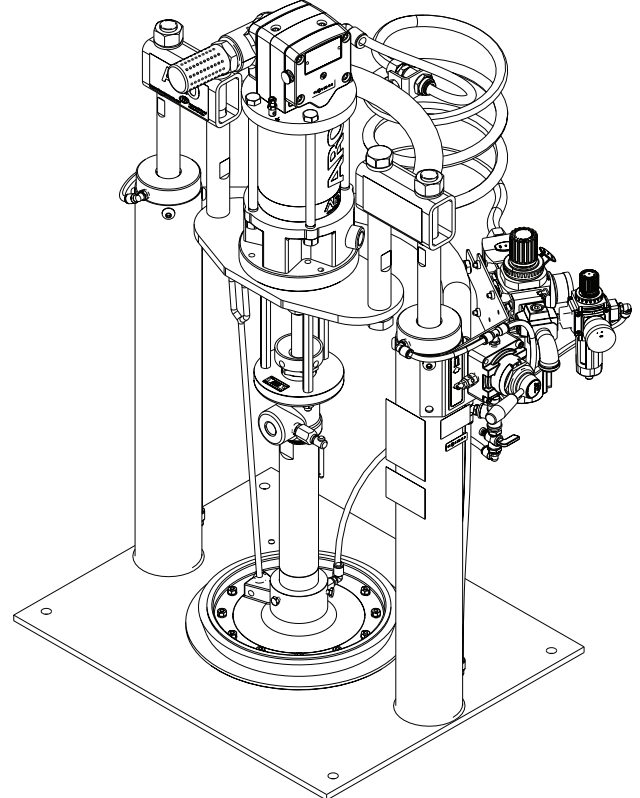


Figura 1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Entregando una cadena uniforme y continua del tamaño adecuado, un sistema de ARO permite que el operador mantenga la tasa de producción y los estándares de alta calidad de los productos. Mantener los estándares de calidad garantiza que se obtengan los beneficios del material. Para maximizar el tiempo de producción del operador, el sistema de ARO presenta una característica de elevador/pistón integrada que permite cambiar el tambor con facilidad y rapidez y facilita la elevación del ensamble de la bomba desde el contenedor. Los sistemas de ARO están totalmente cerrados sellando el material en el sistema contra el aire y la humedad, lo que previene el curado prematuro del material. Esto permite el uso continuo o intermitente del sistema y tiene en cuenta la necesidad de una limpieza diaria de este.

INGERSOLL RAND COMPANY INC

209 NORTH MAIN STREET -BRYAN, OHIO 43506

☎ (800) 495-0276 • FAX (800) 892-6276

© 2020

CCN 46761888

arozone.com

ARO

IR Ingersoll Rand®

INSTALACIÓN


El sistema de pistón TP0443X2XXXXXXX viene completamente ensamblado. Extraiga la unidad de la caja y colóquela en una superficie estable. Instale la manguera de material y el dispositivo de dispensación como se requiere. En el seguimiento de las instrucciones a continuación, pu-

eden bombearse materiales de pasta pesados directamente de su tambor original de 5 galones sin inclusión de aire o desperdicio excesivo. La placa de arrastre crea un sello hermético y una acción de limpieza en su movimiento progresivo hacia abajo en el tambor.

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE USO/PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN INICIAL

⚠ ADVERTENCIA **MANTENER LIBRE DE OBSTÁCULOS al elevar o descender el elevador.** Lea las advertencias en la página 3 del Manual del operador del pistón/elevador de dos postes RM052S-C.

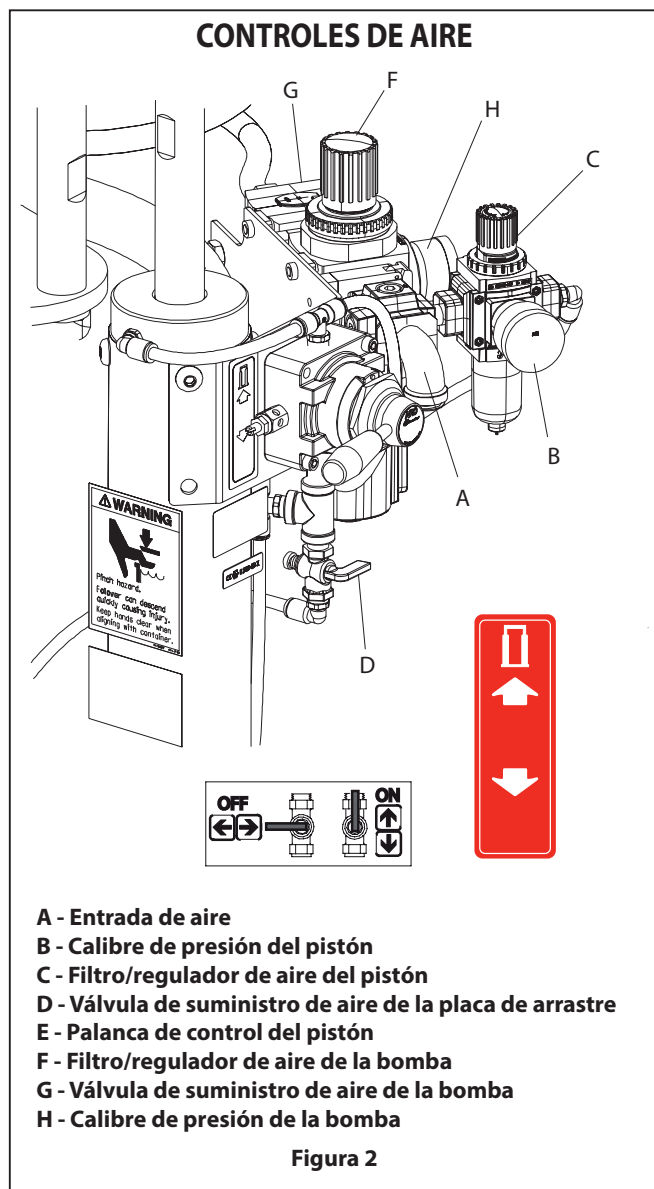

PARA SUBIR EL ELEVADOR, (LA PRIMERA VEZ):

1. Tome nota del espacio libre necesario para la bomba/tambor arriba indicado. Asegúrese de que el elevador no tenga ningún objeto por encima de la unidad. Además, consulte "Precauciones de uso y seguridad", que se encuentra en la página 3 del Manual del operador del pistón/elevador de dos postes RM052S-C.
2. Conecte el suministro de aire (125 psi / 8.62 bar max.) a la entrada de aire. Ajuste la presión de aire en el regulador de la presión del elevador/pistón (gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj) a 20 psi (1.4 bar).
3. Gire la palanca de la válvula de control a la posición "arriba".

4. Suba el elevador/pistón a una altura suficiente para liberar el espacio sobre el tambor. Detenga el elevador en su desplazamiento hacia arriba moviendo la palanca de válvula de control a la posición "neutra" (centro).
5. Una vez que el ensamble del pistón/elevador y la bomba se encuentren en la posición "arriba", ubique y centre un tambor de material abierto en la base del pistón/elevador.
6. Lubrique el sello de la placa de arrastre de limpieza inferior con grasa. NOTA: Asegúrese de que la grasa sea compatible con el material dispensado. Esta acción garantiza un encaje sin dificultades en el tambor y evita que los compuestos del tipo cura se peguen al sello.
7. Verifique la toma de ventilación en la placa de arrastre para asegurarse de que se enrosque y se desenrosque con facilidad. Se recomienda lubricar las roscas de la toma para evitar una posible configuración del compuesto en este punto. (Consulte RM052S-C Manuales del operador).

PARA DESCENDER EL ELEVADOR:

⚠ ADVERTENCIA **PELIGRO DE QUEDAR ATRAPADO.** La tapa de pistón puede descender rápidamente y ocasionar daños. Mantenga las manos libres en la alineación con el contenedor. Lea las advertencias en la página 3 del Manual del operador del pistón/elevador de dos postes RM052S-C.

NOTA: Asegúrese de que la toma de ventilación de la placa de arrastre haya sido retirada para que el aire atrapado entre la tapa de pistón y el material pueda escapar de esta ventilación. El aire capturado entre la placa de arrastre y el tambor escapará.

NOTA: El elevador puede dudar momentáneamente antes de iniciar su descenso, la presión de aire dentro de la cámara de aire del poste debe disminuir antes de que comience a descender.

1. Gire la válvula de control a la posición "abajo" y proceda con el descenso de la bomba.
2. Sustituya la toma de ventilación una vez que el material comience a salir por la apertura de ventilación.
3. La unidad ahora está preparada para el funcionamiento. Abra la válvula de suministro de aire de la bomba. Ajuste la presión de aire en el filtro/regulador de la bomba (gire la perilla del regulador de la bomba en el sentido de las agujas del reloj) hasta que la bomba comience a funcionar.
4. Dispare la pistola para cebar la bomba con material.

PARA SUBIR EL ELEVADOR, (LA PRIMERA VEZ):

1. Cierre la válvula de suministro de aire de la bomba.
2. Gire la palanca de la válvula de control a la posición "arriba".
3. Suba el elevador/pistón a una altura suficiente para liberar el espacio sobre el tambor. Detenga el elevador en su desplazamiento hacia arriba moviendo la palanca de válvula de control a la posición "neutra" (centro).

PARA CAMBIAR EL TAMBOR:

NOTA: La palanca de la válvula de control debe estar en la posición "neutra".

1. Para evitar daños, NO SOMETA EL TAMBOR A SOBREPRESURIZACIÓN.
2. Abra la válvula de suministro de aire de la placa de arrastre para permitir la circulación del aire bajo la placa de arrastre.
3. Gire la palanca de la válvula de control a la posición "arriba".
4. Coloque y centre un nuevo tambor en su posición. Retire la cubierta.

LISTADO DE COMPONENTES / TP0443X2XXXXXXX

Elemento	Descripción (tamaño)	Cant.	N.º de pieza
1	Ensamble de la bomba	(1)	AF0443X2XXXXX
2	Conductos (1/2" OD x 18")	(1)	94978-(①)
3	Arandela de seguridad (3/8")	(3)	Y14-616-C
4	Tapón de rosca (3/8" - 16 x 1-1/2")	(3)	Y6-67-C
5	Placa de montaje	(1)	96737
6	Conductos (5/16" OD x 30")	(1)	94980-(②)
7	Pistón/elevador de dos postes	(1)	RM0525-XXX-XX

Elemento	Descripción (tamaño)	Cant.	N.º de pieza
8	Ensamble de arrastre (véase la tabla de descripción del modelo en la página 4)	(1)	
* 9	90° Conector macho (1/2 N.P.T. x 1/2" OD)	(1)	59756-362
10	Wet-Sol "Plus" (1 cuarto de galón) (no se muestra)	(1)	66333-B
①	Conductos en grandes cantidades (1/2" OD x 100')	(1)	94978-100
②	Conductos en grandes cantidades (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100

* Incluido con RM0525-XXX-XX

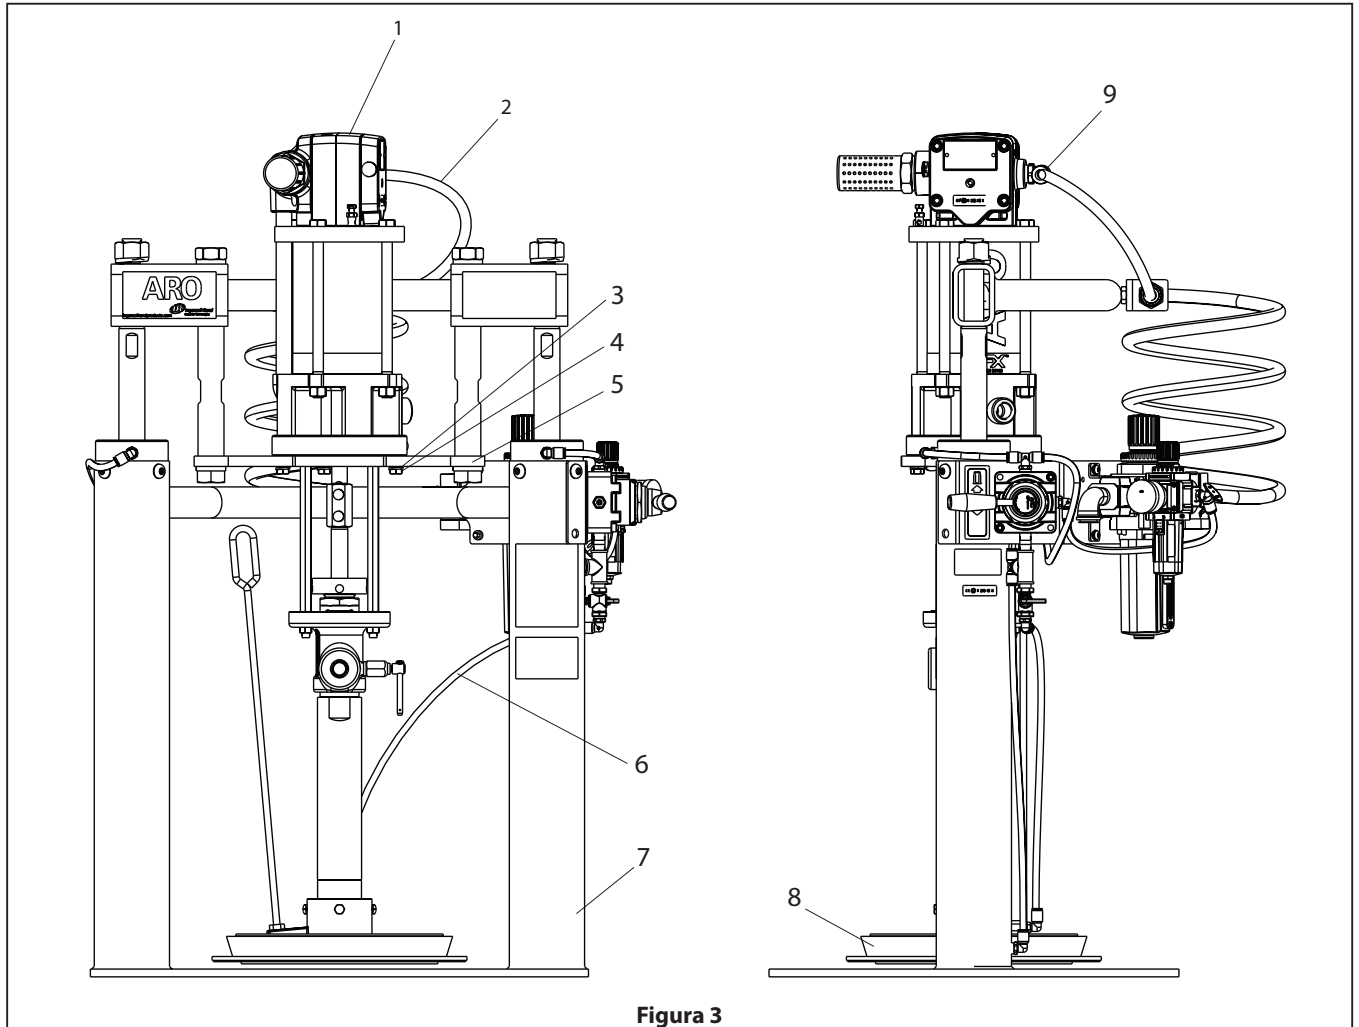


Figura 3

LISTADO DE COMPONENTES / TP0443X2XXXXXXX

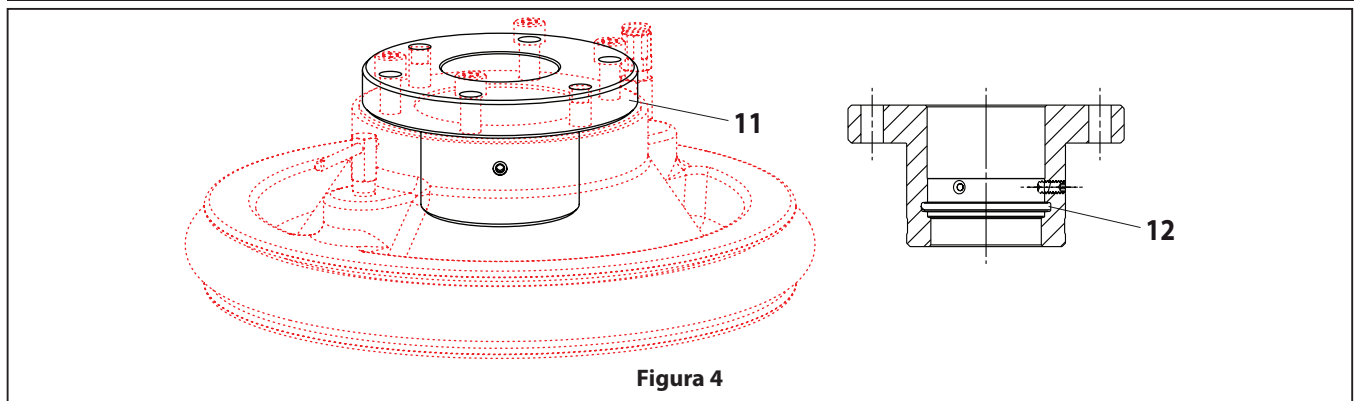


Figura 4

Elemento	Descripción	Cant	N.º de pieza	Material
11	Adaptador (modelos TP0443X2XXXXX AX X Solamente)	(1)	67446	Aluminio
	(modelos TP0443X2XXXXX TX X Solamente)	(1)	67447	Aluminio con recubrimiento de PTFE
12	Junta tórica	(1)	Y325-227	Nitrilo

DESCRIPCIÓN DEL MODELO/OPCIONES DE LA PLACA DE EMPUJE

Model	Tamaño de la bomba	Material del sello del empujador	Junta Tipo	Junta Material	Junta diámetro	Conj. del empujador
TP0443X2XXXXX A7 X	Espacio Huella "A" con 67446 o 67447 adaptador	Aluminio	Única tubo	EPR	11.440" (290.6 mm)	67347-2
TP0443X2XXXXX A8 X				Nitrilo		67347-1
TP0443X2XXXXX T7 X		Aluminio con recubrimiento de PTFE		EPR		67347-12
TP0443X2XXXXX T8 X				Nitrilo		67347-11
TP0443X2XXXXX E1 X	A presión "C"	Acero al carbono, recubrimiento niquelado por vía química	Pestaña única	Nitrilo / Polietileno	11.614" (295.0 mm)	67486-2
TP0443X2XXXXX E3 X				Poliuretano / Polietileno	11.437" (290.5 mm)	67486-1
TP0443X2XXXXX E5 X				Nitrilo / Polietileno	12.281" (311.9 mm)	67486-3
TP0443X2XXXXX EA X			Pestaña doble	Poliuretano	11.609" (294.9 mm)	66731-1
TP0443X2XXXXX EB X				EPR		66731-2
TP0443X2XXXXX EC X				Nitrilo		66731
TP0443X2XXXXX S2 X			Acero inoxidable	Pestaña única	Nitrilo con revestimiento de PTFE / Polietileno	11.437" (290.5 mm)

DIMENSIONES

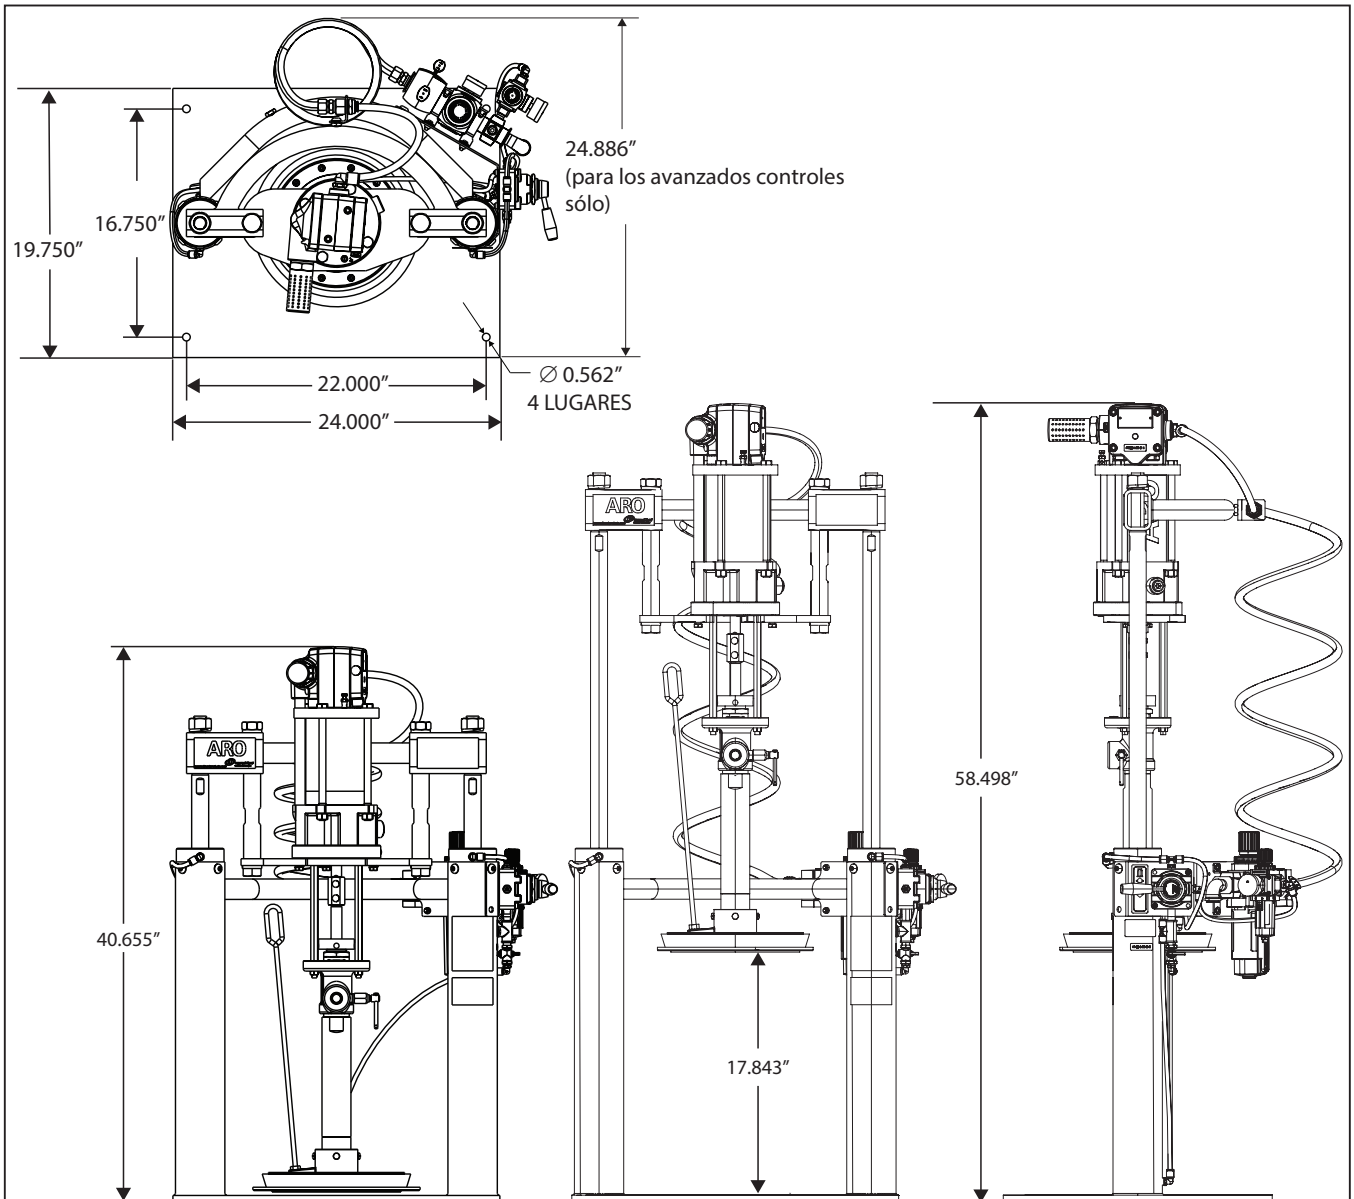


Figura 5

MANUEL D'UTILISATION

TP0443X2XXXXXXX

Y COMPRIS : L'UTILISATION, L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN.

AUTRES MANUELS INCLUS : AF0443XXXXXX-XX-X Pompe d'extrusion (97999-1501), 66731-X Plaque suiveuse (pn 97999-213), 67347-X Ensemble de plaques suiveuses (pn 97999-1102), 67486-X Ensemble de plaques suiveuses (PN 97999-1809), 67487-X Ensemble de plaques suiveuses (PN 97999-1810), RM052S-XXX-XX Élévateur/amorce à double colonne (pn 97999-1345) et S-636 Informations générales (pn 97999-636).

PUBLICATION: 12-28-12

RÉVISÉ: 9-18-20

(REV: D)

4-1/4" MOTEUR PNEUMATIQUE

43:1 RATIO

4" COURSE

UNITÉ D'AMORCE À DOUBLE COLONNE

5 GALLON



**LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'INSTALLER,
D'UTILISER OU DE RÉPARER CET APPAREIL.**

Il est de la responsabilité de l'employeur de mettre ces informations à la disposition de l'opérateur. Conserver pour référence future.

KITS D'ENTRETIEN

- Utiliser exclusivement des pièces rechange ARO® d'origine pour garantir la compatibilité de la pression nominale et la durée de vie la plus longue possible.
- **637489** pour la réparation de la section du moteur pneumatique AF0460-XX.
- **104217** pour la réparation de la section du filtre du filtre/régulateur P39124-120.
- **104453** pour la réparation de la section du filtre du filtre/régulateur P39344-110.
- **637466** pour la réparation des joints de l'élévateur/amorce.
- **63729X-P4X** pour la réparation de 6710X-P4X l'extrémité inférieure de la pompe.

GRAPHIQUE DESCRIPTIF DU MODÈLE

TP 04 43 X 2 XXXXX XX X	
Unité TP - Double colonne	
Taille du moteur pneumatique 04 - 4-1/4"	
Ratio de la pompe 43 - 43:1	
Type d'extrusion / Matériaux humidifiés S - Extrusion / acier carbone T - Extrusion / En acier inoxydable	
Type de montage 2 - 5 gallons (35 lb)	
Options de l'extrémité inférieure de la pompe Consulter le manuel d'utilisation correspondant au modèle de la pompe	
Ensemble de plaques suiveuses E1 - 67486-2 EC - 66731 E3 - 67486-1 A7 - 67347-2 E5 - 67486-3 A8 - 67347-1 S2 - 67487-1 T7 - 67347-12 EA - 66731-1 T8 - 67347-11 EB - 66731-2	
Option d'unité 0 - Aucune - Commande de base pour amorce uniquement 2 - Commandes avancées de pompe et d'amorce	

TP0443X2XXXXXXX UNITÉ D'AMORCE

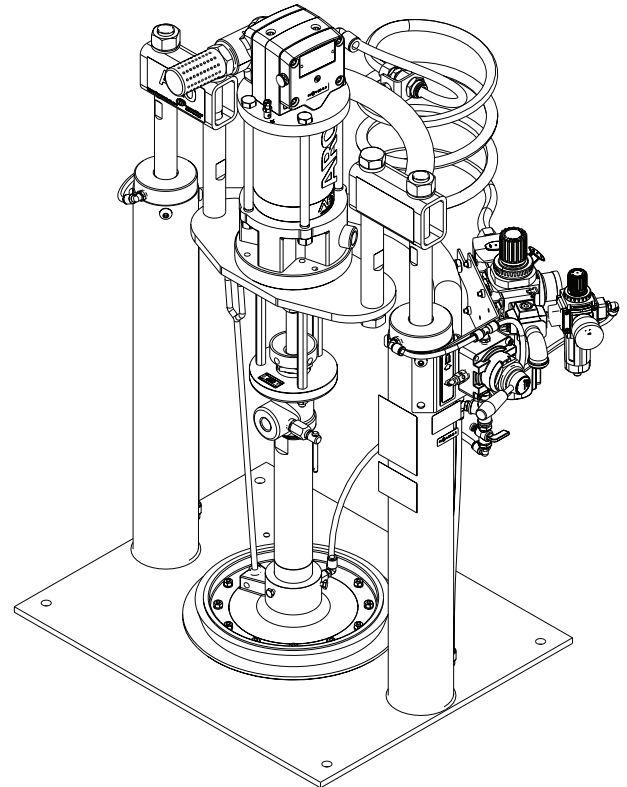


Figure 1

DESCRIPTION GÉNÉRALE

En créant un joint lisse et continu de la bonne taille, les systèmes ARO aident l'opérateur à tenir le rythme de production et à produire des normes de qualité élevées. Le suivi des normes de qualité permet d'obtenir des bénéfices matériels. Afin d'optimiser le temps de production de l'opérateur, le système ARO comprend une fonction élévatrice/d'amorce intégrée, permettant de changer rapidement de tambour et de hisser l'ensemble de pompe hors du réservoir en toute simplicité.

Les systèmes ARO sont complètement fermés, gardant ainsi le matériau à l'intérieur du système à l'abri de l'air et de l'humidité, ce qui empêche le séchage prématuré du matériau. Cela permet une utilisation continue ou intermittente du système et un nettoyage quotidien du système.

INSTALLATION

Le système d'amorce TP0443X2XXXXXXX est vendu entièrement assemblé. Retirer l'unité du châssis et la placer sur une surface plane. Installer le tuyau de matériau et le distributeur, le cas échéant.


En suivant les consignes suivantes, les matériaux très collants

peuvent être pompés directement à partir du fût de 5 gallons d'origine sans inclusion d'air, ni gaspillage excessif. La plaque suiveuse crée un mastic d'étanchéité ainsi qu'une action nettoyante au cours de son mouvement de descente progressive à l'intérieur du fût.

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT/PROCÉDURE D'INSTALLATION INITIALE

MISE EN GARDE SE TENIR À L'ÉCART lors du levage ou de la descente de l'élévateur. Lire les avertissements à la page 3 du manuel d'utilisation de l'Élévateur/Amorce RM052S-C.

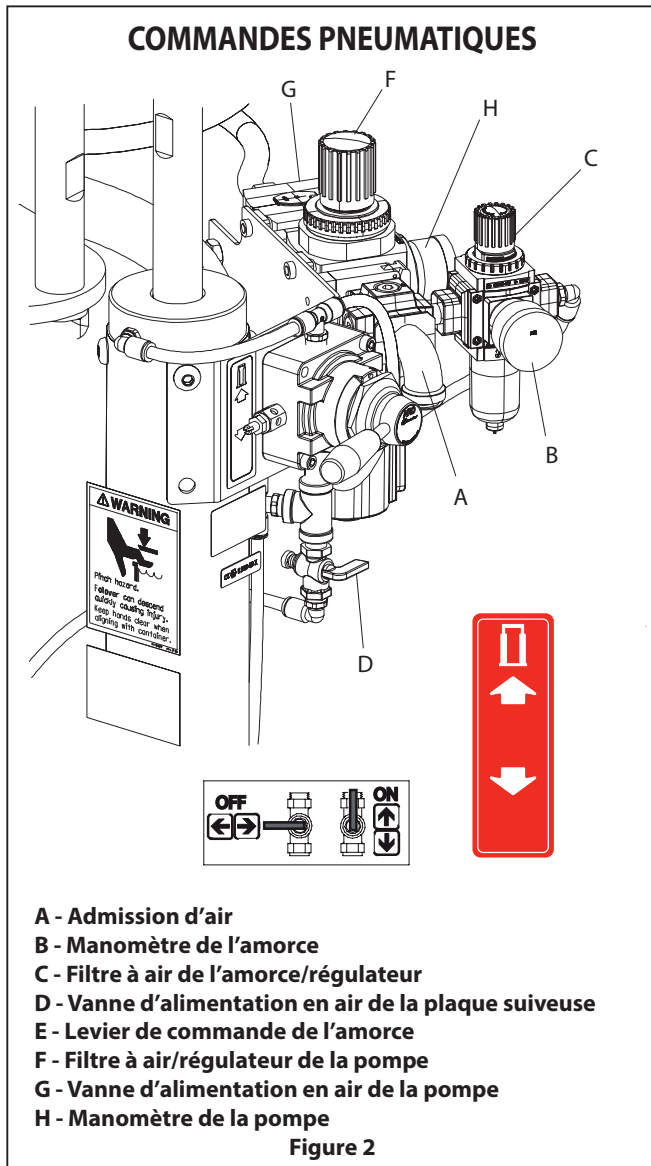

POUR FAIRE MONTER L'ÉLÉVATEUR, (LA PREMIÈRE FOIS):

1. Noter l'espace libre au-dessus de la pompe/du tambour. Vérifier que l'élévateur est dégagé de tout objet au-dessus de l'unité. Consulter également les "Consignes de fonctionnement et de sécurité" en page 3 du manuel d'utilisation de l'Élévateur/Amorce à double colonne of RM052S-C.
2. Brancher l'alimentation en air (125 psig / 8.62 bar max.) sur l'admission d'air. Régler la pression de l'air sur le régulateur de pression de l'élévateur/amorce (tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre) sur 20 psig (1.4 bar).
3. Basculer le levier de la valve de commande vers la position "haut".
4. Relever l'élévateur/amorce suffisamment haut pour dégager la hauteur du fût. Arrêter le mouvement ascendant de

l'élévateur en basculant le levier de la valve de commande vers la position "neutre" (milieu).

5. Une fois que l'élévateur/amorce sont en position "haut", placer et centrer un tambour ouvert de matériau sur la base de l'élévateur/amorce.
6. Graisser le joint de la plaque inférieure du racleur du suiveur avec de la graisse. REMARQUE : Assurez-vous que la graisse est compatible avec le matériau en train d'être débité. Cela permet une bonne insertion dans le fût et empêche l'adhésion des composés de type durcissant au joint.
7. Vérifier le bouchon de mise à l'air libre sur la plaque suiveuse afin de vous s'assurer qu'il se visse et se dévisse facilement. Il est recommandé de lubrifier les filets du bouchon pour aider à prévenir des dépôts possibles du composé à cet endroit (Cf. manuel d'utilisation RM052S-C).

POUR FAIRE DESCENDRE L'ÉLÉVATEUR:

MISE EN GARDE DANGER DE PINCEMENT. Le suiveur peut descendre rapidement et causer des lésions corporelles. Garder les mains à distance lors de l'alignement avec le fût. Lire les avertissements à la page 3 du manuel d'utilisation de l'Élévateur/Amorce RM052S-C.

REMARQUE: S'assurer que le bouchon de l'évent de la plaque suiveuse a été retiré de sorte que l'air retenu entre le suiveur et le matériau soit libre de sortir par cet orifice de mise à l'air libre. L'air retenu entre la plaque suiveuse et le tambour s'échappera.

REMARQUE: L'élévateur peut hésiter momentanément avant d'entamer sa descente, la pression de l'air à l'intérieur du réservoir d'air postérieur peut diminuer avant de commencer à descendre.

1. Basculer le levier de la valve de commande sur la position "bas" et amorcer la descente de la pompe.
2. Replacer le bouchon de mise à l'air libre une fois que le matériau commence à suinter par l'évent d'ouverture.
3. L'unité est maintenant prête à fonctionner. Ouvrez le robinet d'alimentation de pompe à air. Régler la pression de l'air sur le régulateur/filtre de la pompe (tourner le bouton du régulateur de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que la pompe ait commencé son cycle.
4. Déclencher le pistolet pour amorcer la pompe avec du matériau.

POUR FAIRE MONTER L'ÉLÉVATEUR, (LA PREMIÈRE FOIS):

1. Fermer la vanne d'alimentation en air de la pompe.
2. Basculer le levier de la valve de commande vers la position "haut".
3. Relever l'élévateur/amorce suffisamment haut pour dégager la hauteur du fût. Arrêter le mouvement ascendant de l'élévateur en basculant le levier de la valve de commande vers la position "neutre" (milieu).

POUR REMPLACER LE TAMBOUR :

REMARQUE: Le levier de la valve de commande doit être en position "neutre".

1. Pour éviter des dommages, NE PAS TROP PRESSURISER LE TAMBOUR.
2. Ouvrir la vanne d'alimentation en air de la plaque suiveuse afin de permettre à l'air de pénétrer sous la plaque suiveuse.
3. Basculer le levier de la valve de commande vers la position "haut".
4. Mettre en place et centrer un nouveau tambour. Enlever le couvercle.

LISTE DES PIÈCES / TP0443X2XXXXXXX

Élément	Description (size)	Qty	Part No.
1	Ensemble de pompe	(1)	AF0443X2XXXXXX
2	Tuyaux (1/2" OD x 18")	(1)	94978-(①)
3	Rondelle d'arrêt (3/8")	(3)	Y14-616-C
4	Capuchon vis (3/8" - 16 x 1-1/2")	(3)	Y6-67-C
5	Plaque de montage	(1)	96737
6	Tuyaux (5/16" OD x 30")	(1)	94980-(②)
7	Élévateur/Amorce à double colonne	(1)	RM052S-XXX-XX

Élément	Description (size)	Qty	Part No.
8	Ensemble de plaques suiveuses (cf. graphique descriptif du modèle page 8)	(1)	
* 9	90° Pièce mâle (1/2 N.P.T. x 1/2" OD)	(1)	59756-362
10	Wet-Sol " Plus " (1 quart) (non illustré)	(1)	66333-B
①	Tuyaux en gros (1/2" OD x 100')	(1)	94978-100
②	Tuyaux en gros (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100

* inclus avec RM052S-XXX-XX

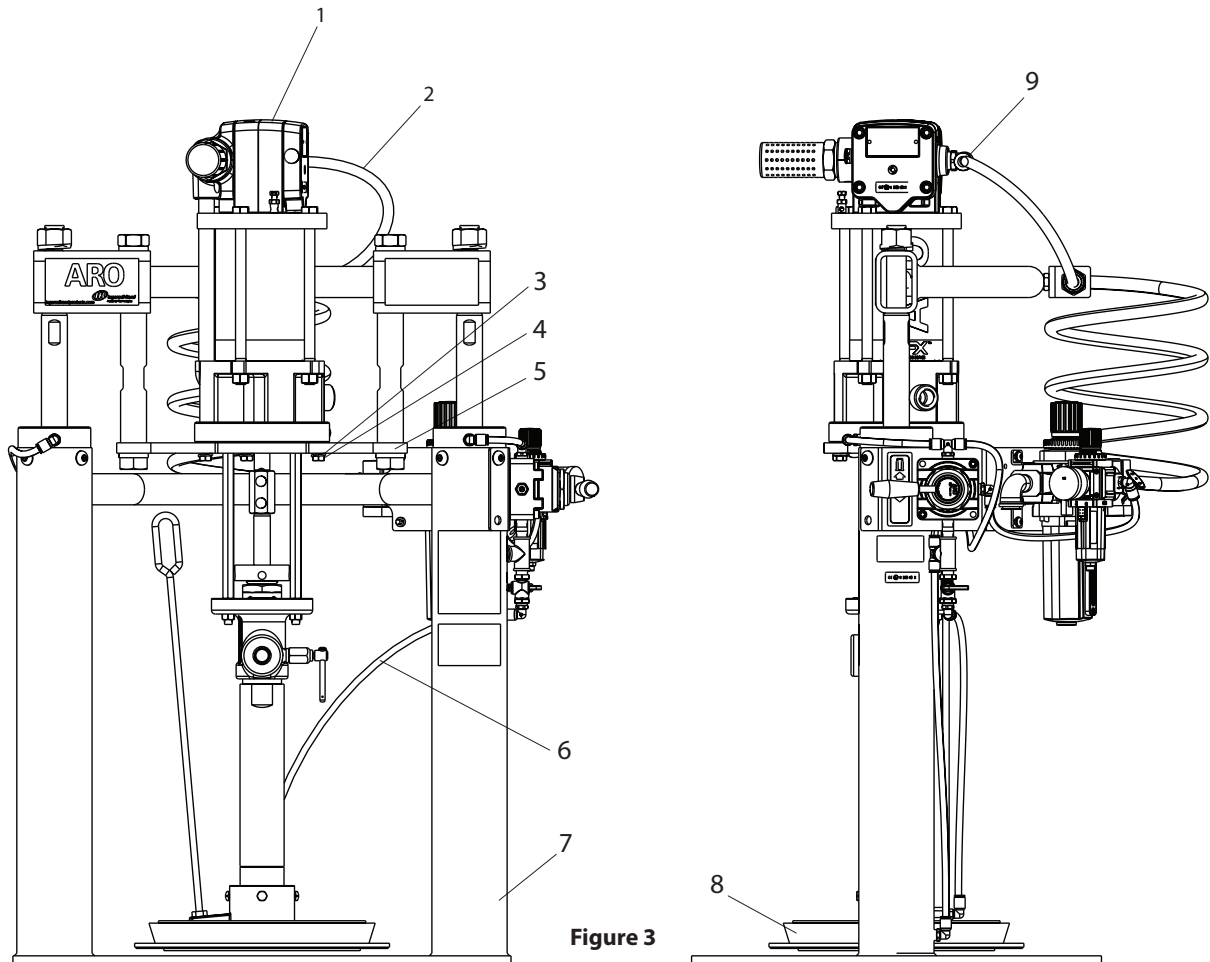


Figure 3

LISTE DES PIÈCES / TP0443X2XXXXXXX

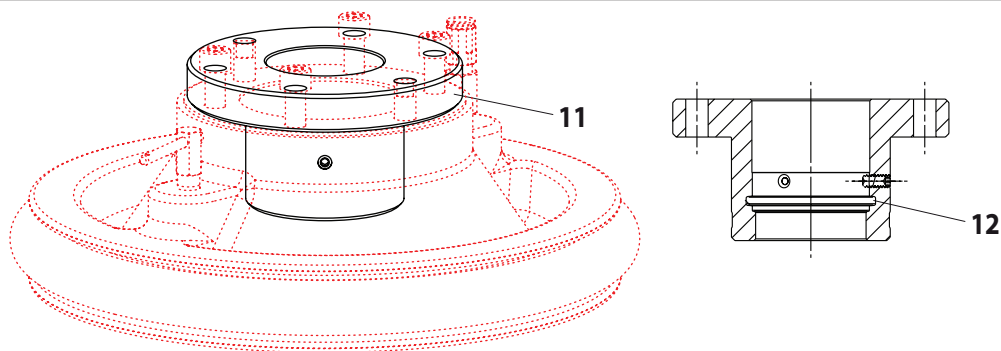



Figure 4

Elemento	Descripción	Cant	N.º de pieza	Material
11	Adaptateur (modèles TP0443X2XXXXX AX X uniquement)	(1)	67446	Aluminum
	(modèles TP0443X2XXXXX TX X uniquement)	(1)	67447	Aluminum, revêtement PTFE
12	Joint torique	(1)	Y325-227	Nitrile

DESCRIPTION DU MODÈLE / OPTIONS DU PLATEAU SUIVEUR

Modèle	Dimensions de la pompe	Matériau suiveur	Joint type	Joint Matériau	Joint Diamètre	Suiveur Assemblage
TP0443X2XXXXX A7 X	Standard Empreinte « A » avec 67446 ou 67447 adaptateur	Aluminio	Simple tuyau	EPR	11.440" (290.6 mm)	67347-2
TP0443X2XXXXX A8 X				Nitrile		67347-1
TP0443X2XXXXX T7 X		Aluminum, revêtement PTFE		EPR		67347-12
TP0443X2XXXXX T8 X				Nitrile		67347-11
TP0443X2XXXXX E1 X	Glissière "C"	Acier carbone, Nickel chimique Revêtement	Simple lèvre	Nitrile / Polyéthylène	11.614" (295.0 mm)	67486-2
TP0443X2XXXXX E3 X				Polyuréthane / Polyéthylène	11.437" (290.5 mm)	67486-1
TP0443X2XXXXX E5 X				Nitrile / Polyéthylène	12.281" (311.9 mm)	67486-3
TP0443X2XXXXX EA X		Acier carbone, Nickel chimique Revêtement	Double lèvre	Polyuréthane	11.609" (294.9 mm)	66731-1
TP0443X2XXXXX EB X				EPR		66731-2
TP0443X2XXXXX EC X				Nitrile		66731
TP0443X2XXXXX S2 X			Acier inoxydable	Simple lèvre	PTFE enduit de nitrile / Polyéthylène	11.437" (290.5 mm)

DIMENSIONS

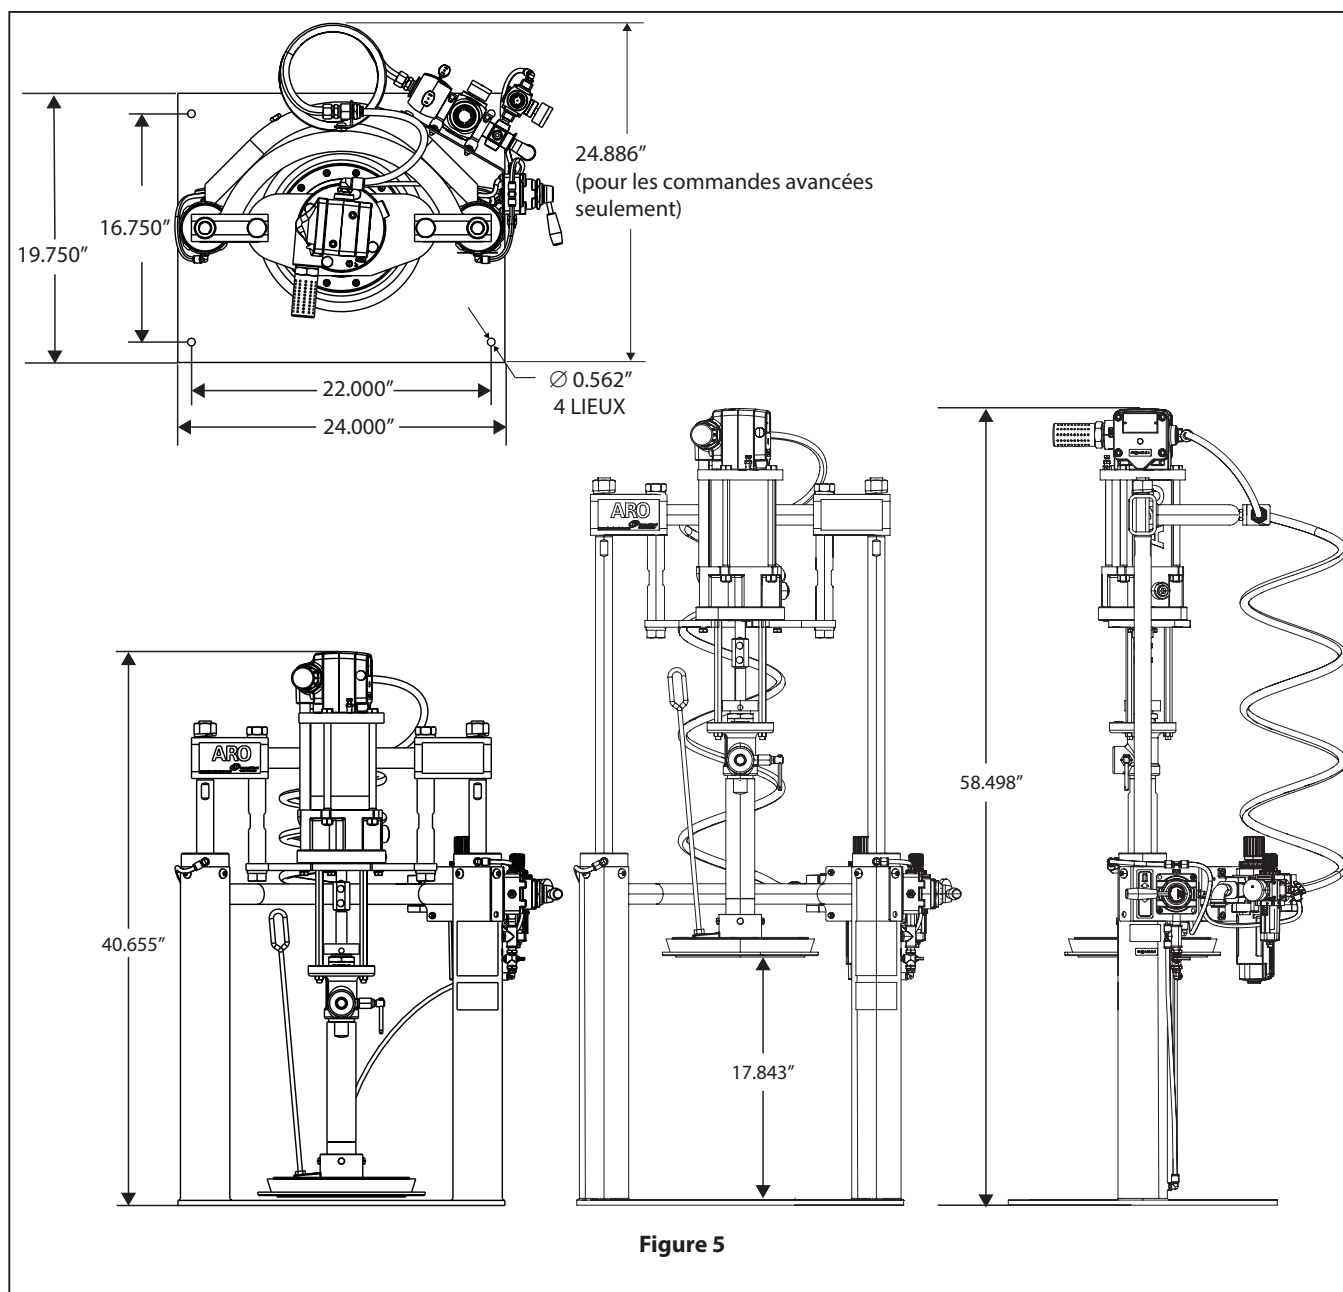

MANUALE D'USO

TP0443X2XXXXXXXXXX

COMPRESIVO DI: FUNZIONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.

INCLUDONO MANUALI: AF0443XXXXXXXX-XX-X Pompa a estrusione (97999-1501), 66731-X Piastra premigrasso (pn 97999-213), 67347-X Gruppo premigrasso (pn 97999-1102), 67486-X Gruppo premigrasso (PN 97999-1809), 67487-X Gruppo premigrasso (PN 97999-1810), RM0525-XXX-XX Sollevatore / sollevatore a pistone a due colonne (pn 97999-1345) e S-636 Informazioni generali (pn 97999-636).

RILASCIATO: 12-28-12

RIVISTO: 9-18-20

(REV: D)

4-1/4" MOTORE PNEUMATICO

43:1 RAPPORTO

4" CORSA

PACCHETTO SOLLEVATORE A PISTONE A

DUE COLONNE

5 GALLONI



**PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DEL FUNZIONAMENTO
O DELLA MANUTENZIONE DI, QUESTA APPARECCHIATURA,
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE**

La distribuzione di queste informazioni all'operatore è responsabilità del datore di lavoro. Conservare come riferimento futuro.

KIT DI MANUTENZIONE

- Utilizzare solo parti di ricambio originali ARO® per assicurare una pressione nominale compatibile e la massima vita utile.
- **637489** per riparazione della sezione del motore pneumatico AF0460-XX.
- **104217** per riparazione della sezione filtro del filtro / regolatore P39124-120.
- **104453** per riparazione della sezione filtro del filtro / regolatore P39344-110.
- **637466** per riparazione delle guarnizioni del sollevatore / sollevatore a pistone.
- **63729X-P4X** per riparazione de 6710X-P4X dell'estremità inferiore della pompa.

TABELLA DESCRITTIVA DEL MODELLO

TP 04 43 X 2 XXXXX XX X	
Pacchetto	TP - A due colonne
Dimensioni motore pneumatico	04 - 4-1/4"
Rapporto pompa	43 - 43:1
Tipo controllo / materiali a contatto con il fluido	S - Chop-Check / acciaio al carbonio T - Chop Check / in acciaio inox
Monte stile	2 - 5 galloni (35 lbs)
Opzioni per estremità inferiore della pompa	Fare riferimento al manuale d'uso del modello della pompa
Gruppo premigrasso	E1 - 67486-2 EC - 66731 E3 - 67486-1 A7 - 67347-2 E5 - 67486-3 A8 - 67347-1 S2 - 67487-1 T7 - 67347-12 EA - 66731-1 T8 - 67347-11 EB - 66731-2
Opzione per pacchetto	0 - Nessuna - Controllo base per solo sollevatore a pistone 2 - Controlli pompa e sollevatore a pistone avanzati

TP0443X2XXXXXXXXXX PACCHETTO SOLLEVATORE A PISTONE

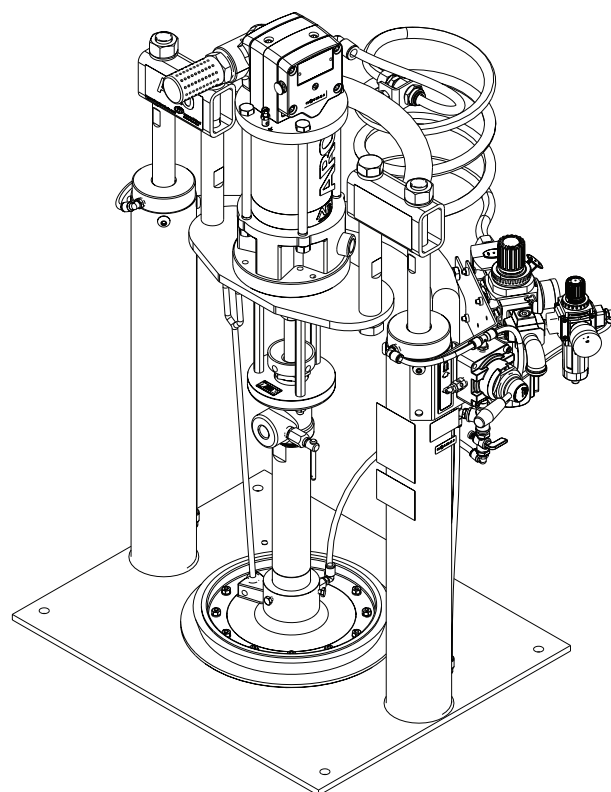


Figura 1

DESCRIZIONE GENERALE

Con la creazione di microsferi lisce e continue delle dimensioni appropriate, un sistema ARO aiuta l'operatore a mantenere la velocità di produzione e a raggiungere elevati standard qualitativi. Il mantenimento degli standard qualitativi assicura vantaggi materiali. Per massimizzare ulteriormente il tempo di produzione dell'operatore, il sistema ARO ha una funzionalità incorporata di sollevatore / sollevatore a pistone per il cambio rapido e facile del fusto e il sollevamento facile del gruppo pompa dal contenitore.

I sistemi ARO sono totalmente chiusi, con il materiale nel sistema ermetico all'aria e all'umidità per prevenire ripristini prematuri del materiale. Questo consente l'uso continuo o intermittente del sistema e comporta la necessità di eseguirne la pulizia giornaliera.

INSTALLAZIONE


Il sistema sollevatore a pistone TP0443X2XXXXXXX è fornito completamente assemblato. Rimuovere l'unità dall'imballo e posizionarla su una superficie piana. Montare il flessibile del materiale e il dispositivo erogatore come richiesto. Rispettando le seguenti istruzioni, è possibile pompare di-

rettamente dal fusto originale da 5 galloni materiali a pasta pesante senza inclusione d'aria o scarto eccessivo. La piastra premigrasso sigilla ermeticamente e svolge un'azione pulente con un progressivo movimento verso il basso all'interno del fusto.

ISTRUZIONI OPERATIVE

ISTRUZIONI OPERATIVE / PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE INIZIALE

⚠ AVVERTENZA **MANTENERSI A DISTANZA** quando il sollevatore si alza o si abbassa. Leggere le avvertenze a pag. 3 del manuale d'uso del sollevatore / sollevatore a pistone a due colonne RM052S-C.

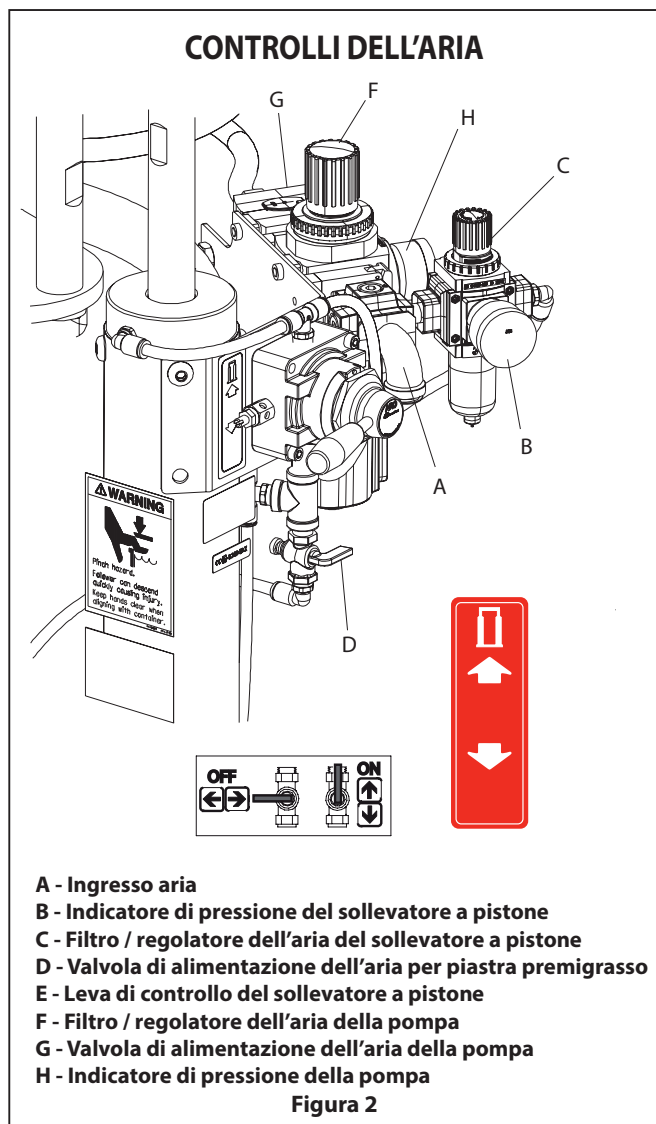

PER ALZARE IL SOLLEVATORE (LA PRIMA VOLTA):

1. Prendere nota dello spazio sopra fra pompa e fusto. Assicurarsi che il sollevatore non abbia oggetti sopra l'unità. Fare riferimento anche alle "Precauzioni di funzionamento e sicurezza" a pag. 3 del manuale d'uso del sollevatore / sollevatore a pistone a due colonne RM052S-C.
2. Collegare l'alimentazione dell'aria (125 psig/ 8.62 bar max.) con l'ingresso dell'aria. Regolare la pressione dell'aria sul regolatore di pressione del sollevatore / sollevatore a pistone (ruotare la manopola in senso orario) a 1.4 bar (20 psig)
3. Spostare la leva della valvola di controllo in posizione "alta".
4. Alzare il sollevatore / sollevatore a pistone quanto basta per liberare l'altezza del fusto. Arrestare il movimento del sollevatore verso l'alto spostando la leva della valvola di controllo in posizione "neutra" (al centro).

atore verso l'alto spostando la leva della valvola di controllo in posizione "neutra" (al centro).

5. Dopo che il gruppo sollevatore / sollevatore a pistone e pompa ha raggiunto la posizione "alta", collocare e centrare sulla base del sollevatore / sollevatore.
6. Lubrificare la guarnizione della piastra a spazzole del premigrasso inferiore utilizzando del grasso. NOTA: Assicurarsi che il grasso sia compatibile con il materiale erogato. Questo assicura un inserimento agevole nel fusto e al tempo evita che composti trattanti si incollino alla guarnizione.
7. Controllare il tappo dello sfiato sulla piastra premigrasso per accertarsi che si avviti e si sviti facilmente. Si consiglia di lubrificare i filetti del tappo per contribuire a prevenire un possibile accumulo del composto in questo punto (vedere RM052S-C Manuali D'uso).

PER ABBASSARE IL SOLLEVATORE:

⚠ AVVERTENZA **PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO.** Il premigrasso può abbassarsi rapidamente causando lesioni. Tenere le mani lontane durante l'allineamento con il contenitore. Leggere le avvertenze a pag. 3 del manuale d'uso del sollevatore / sollevatore a pistone a due colonne RM052S-C.

NOTA: Assicurarsi che il tappo dello sfiato sulla piastra premigrasso sia stato rimosso, in modo che l'aria intrappolata fra il premigrasso e il materiale possa fuoriuscire da questo sfiato. L'aria intrappolata fra la piastra premigrasso e il fusto fuoriesce.

NOTA: Il sollevatore può impiegare qualche istante prima di iniziare a muoversi verso il basso; prima che inizi ad abbassarsi, la pressione dell'aria all'interno della camera d'aria della colonna deve diminuire.

1. Spostare la leva della valvola di controllo in posizione "bassa" e procedere all'abbassamento della pompa.
2. Riposizionare il tappo dello sfiato quando il materiale inizia a fluire dall'apertura dello sfiato.
3. Ora l'unità è pronta per il funzionamento. Aprire la valvola di alimentazione dell'aria pompa. Regolare la pressione dell'aria sul filtro / regolatore della pompa (ruotare in senso orario la manopola del regolatore della pompa) finché la pompa inizia a girare.
4. Attivare la pistola per l'adescamento del materiale nella pompa.

PER ALZARE IL SOLLEVATORE (LA PRIMA VOLTA):

1. Chiudere la valvola di alimentazione dell'aria della pompa.
2. Spostare la leva della valvola di controllo in posizione "alta".
3. Alzare il sollevatore / sollevatore a pistone quanto basta per liberare l'altezza del fusto. Arrestare il movimento del sollevatore verso l'alto spostando la leva della valvola di controllo in posizione "neutra" (al centro).

PER SOSTITUIRE IL FUSTO:

NOTA: La leva della valvola di controllo deve essere in posizione "neutra".

1. Per evitare danni, NON APPLICARE UNA PRESSIONE ECCESSIVA SUL FUSTO.
2. Aprire la valvola di alimentazione della piastra premigrasso posta sotto la piastra.
3. Spostare la leva della valvola di controllo in posizione "alta".
4. Posizionare un nuovo fusto e centrarlo. Rimuovere il coperchio.

ELENCO DEI COMPONENTI / TP0443X2XXXXXXX

Articolo	Descrizione (dimensione)	Qtà	N. parte
1	Gruppo pompa	(1)	AF0443X2XXXXXX
2	Tubazione (1/2" OD x 18")	(1)	94978-(①)
3	Guarnizione di blocco (3/8")	(3)	Y14-616-C
4	Vite a testa cilindrica (3/8" - 16 x 1-1/2")	(3)	Y6-67-C
5	Piastra di montaggio	(1)	96737
6	Tubazione (5/16" OD x 30")	(1)	94980-(②)
7	Sollevatore / sollevatore a pistone a due colonne	(1)	RM052S-XXX-XX

Articolo	Descrizione (dimensione)	Qtà	N. parte
8	Gruppo premigrasso (vedere la tabella descrittiva del modello a pag. 12)	(1)	
* 9	90° Raccordo maschio (1/2 N.P.T. x 1/2" OD)	(1)	59756-362
10	Wet-Sol "Plus" (1 quarto) (non mostrato)	(1)	66333-B
①	Tubazione sfusa (1/2" OD x 100')	(1)	94978-100
②	Tubazione sfusa (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100

* incluso con RM052S-XXX-XX

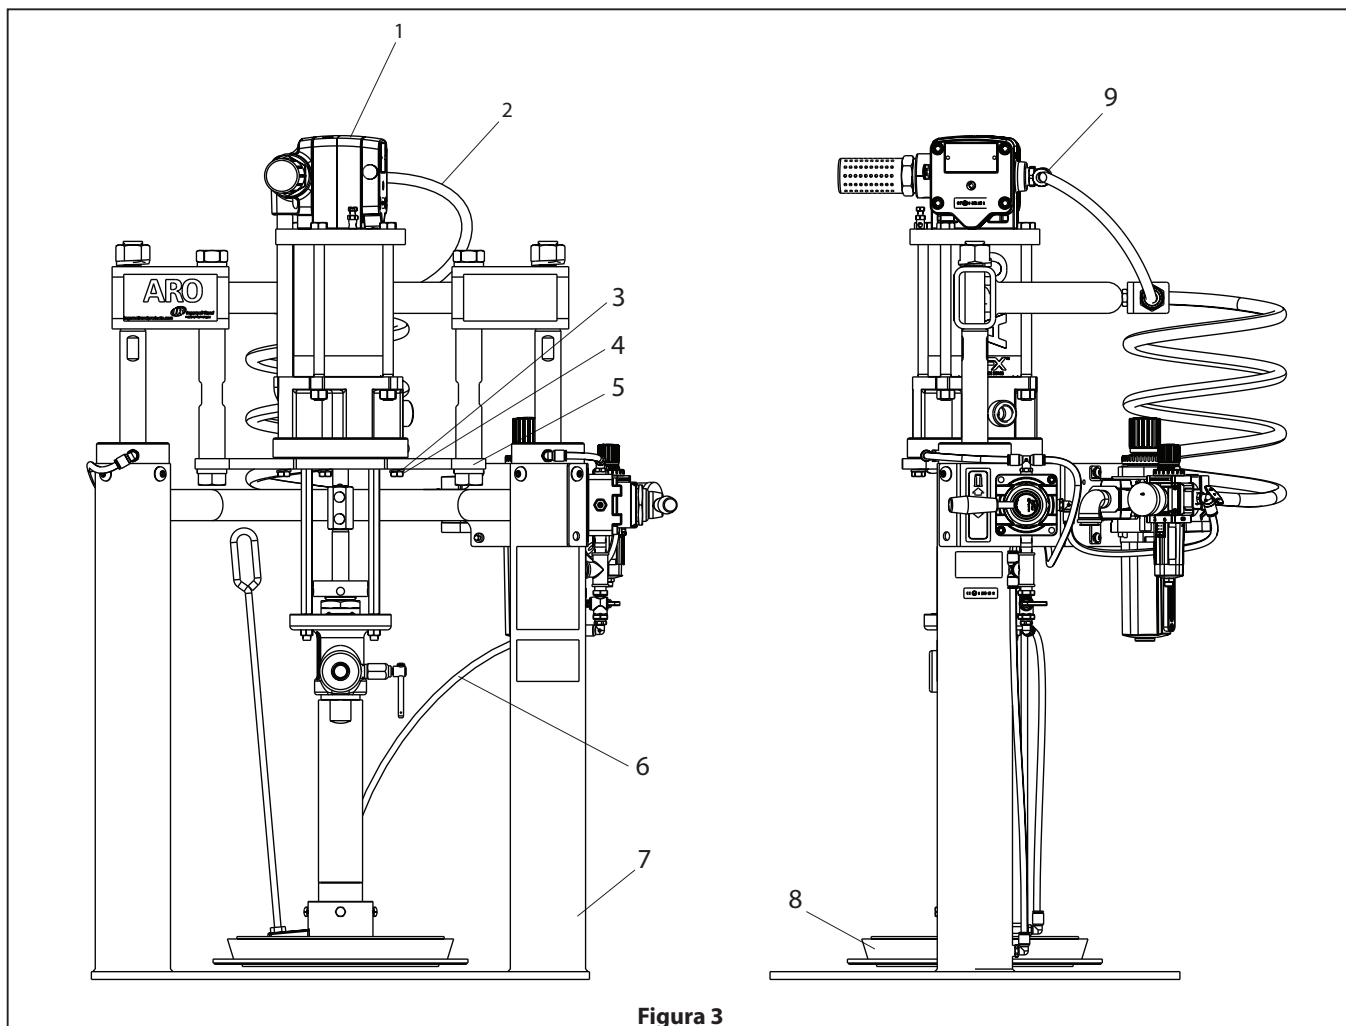


Figura 3

ELENCO DEI COMPONENTI / TP0443X2XXXXXXX

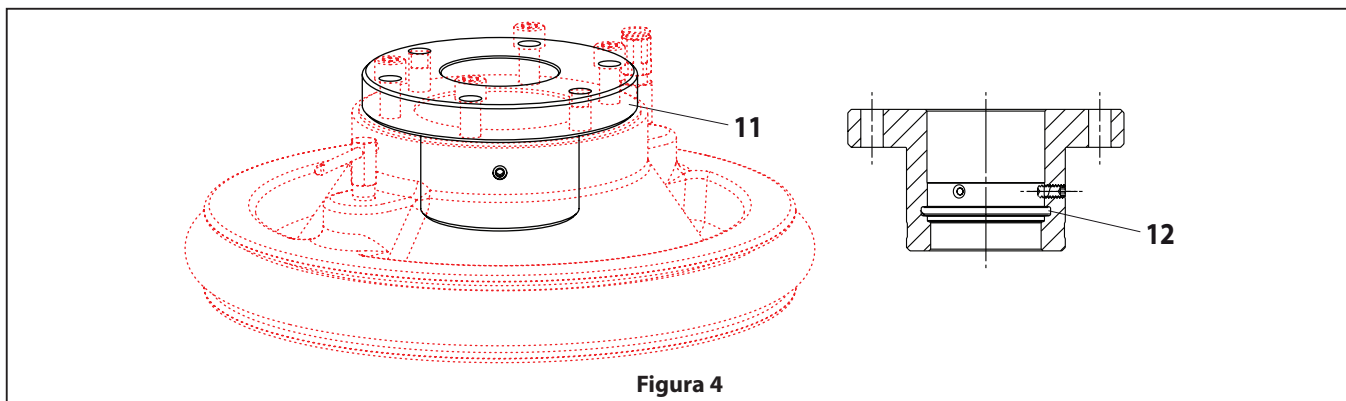



Figura 4

Articolo	Descrizione	Qtà	N. Parte	Materiale
11	Adattatore (modelli TP0443X2XXXXX AX X unicamente)	(1)	67446	Aluminum
	(modelli TP0443X2XXXXX TX X unicamente)	(1)	67447	Alluminio con rivestimento in PTFE
12	O-ring	(1)	Y325-227	Nitrile

DESCRIZIONE MODELLO / SEGUACE PIASTRA OPZIONI

Modello	Dimensioni pompa	Materiale premi-fluido	Tenuta Tipo	Tenuta Materiale	Tenuta Diametro	Gruppo premigras-so
TP0443X2XXXXX A7 X	Standard Ingom-bro “A” con 67446 o 67447 adattatore	Alluminio	Singolo tubo	EPR	11.440” (290.6 mm)	67347-2
TP0443X2XXXXX A8 X		Alluminio con rivestimento in PTFE		Nitrile		67347-1
TP0443X2XXXXX T7 X				EPR		67347-12
TP0443X2XXXXX T8 X		Nitrile		67347-11		
TP0443X2XXXXX E1 X	A scorrimento “C”	Acciaio al carbonio, Nichelatura non elettrolitica Rivestimento	Bordo singolo	Nitrile / Polietilene	11.614” (295.0 mm)	67486-2
TP0443X2XXXXX E3 X				Poliuretano / Polietilene	11.437” (290.5 mm)	67486-1
TP0443X2XXXXX E5 X				Nitrile / Polietilene	12.281” (311.9 mm)	67486-3
TP0443X2XXXXX EA X			Bordo doppio	Poliuretano	11.609” (294.9 mm)	66731-1
TP0443X2XXXXX EB X		EPR		66731-2		
TP0443X2XXXXX EC X		Nitrile		66731		
TP0443X2XXXXX S2 X			Acciaio inossidabile	Bordo singolo	Nitrile rivestito di PTFE / Polietilene	11.437” (290.5 mm)

DATI DIMENSIONALI

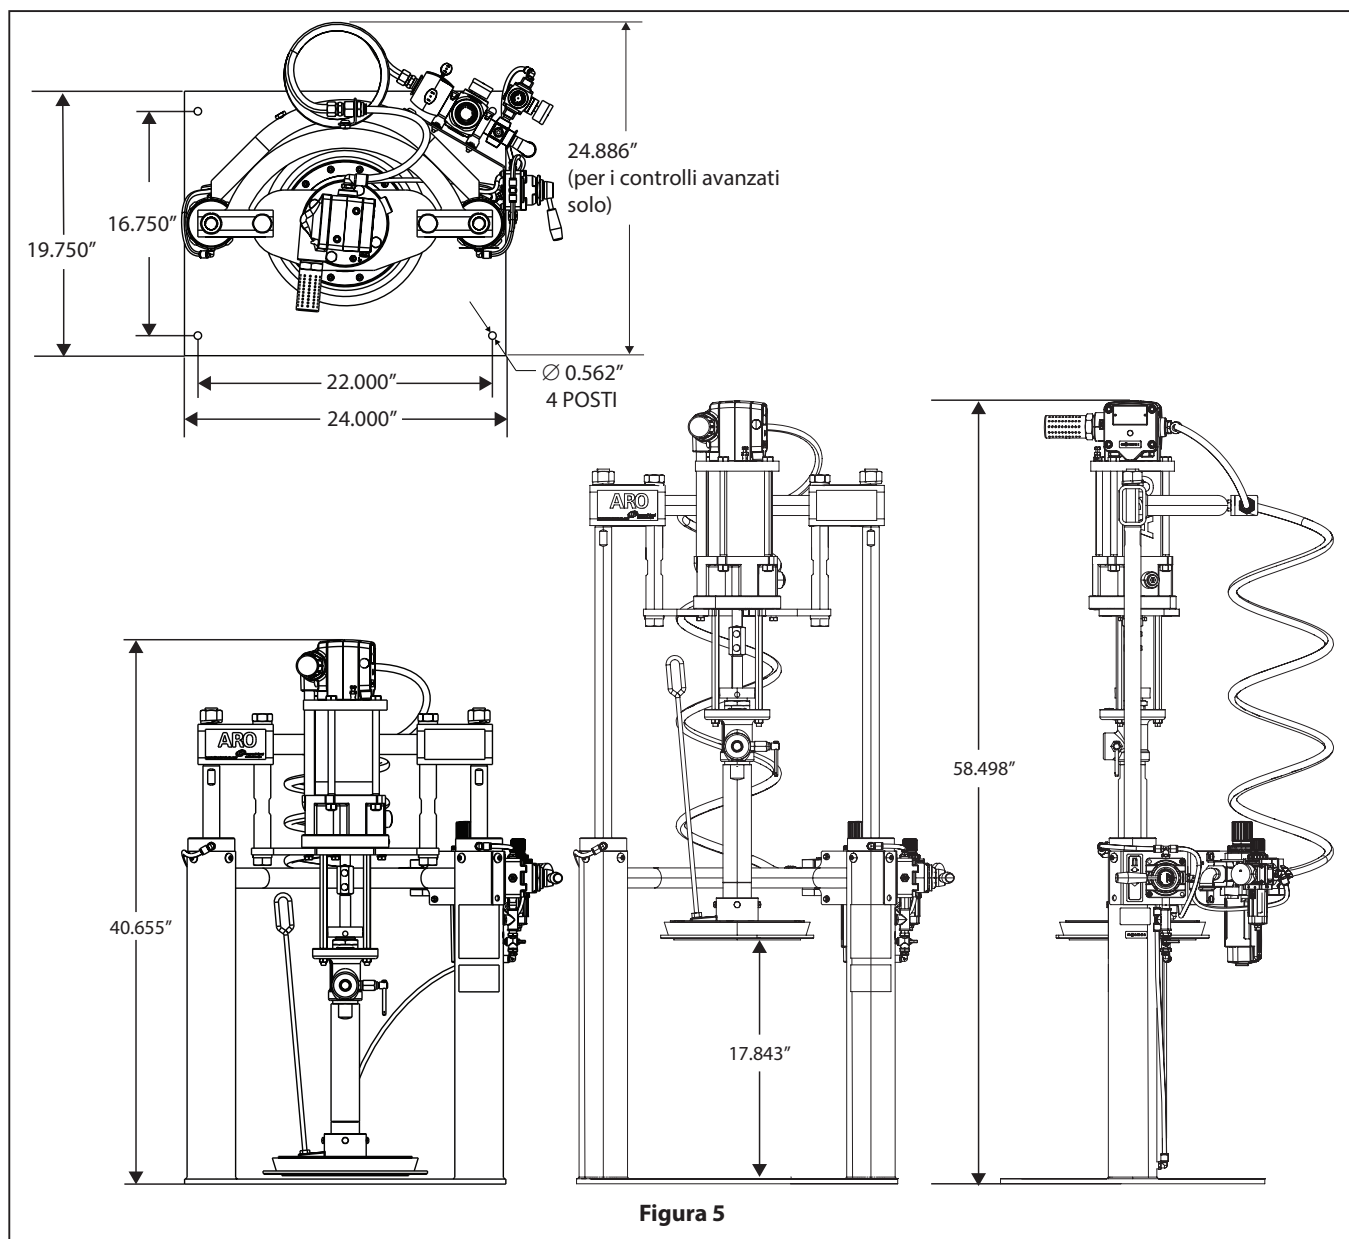

BETRIEBSHANDBUCH

TP0443X2XXXXXXXXXX

EINSCHLIESSLICH: BEDIENUNG, INSTALLATION UND WARTUNG

GEHÖREN SIE HANDBÜCHER: AF0443XXXXXXXX-XX-X Extrusionspumpe (97999-1501), 66731-X Fassfolgeplatte (pn 97999-213), 67347-X Folgebaugruppe (pn 97999-1102), 67486-X Folgebaugruppe (PN 97999-1809), 67487-X Folgebaugruppe (PN 97999-1810), RM052S-XX-XX Zweisäulige Hebevorrichtung/Ramme (pn 97999-1345) und S-636 Allgemeine Informationen (pn 97999-636).

VERÖFFENTLICHT: 12-28-12

ÜBERARBEITET: 9-18-20

(REV: D)

4-1/4" LUFTMOTOR
43:1 ÜBERSETZUNG
4" HUB

ZWEISÄULIGES RAMMENSYSTEM
5 GALLONE



DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG LESEN, BEVOR DIESE PUMPE INSTALLIERT, LIERT, IN BETRIEB GENOMMEN ODER GEWARTET WIRD.

Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass diese Informationen dem Bediener ausgehändigt werden. Für künftige Fragen aufbewahren.

SERVICE-KITS

- Nur originale ARO®-Ersatzteile verwenden, um einen kompatiblen Nenndruck und maximale Betriebsdauer sicherzustellen.
- 637489** zur Reparatur des Luftmotorabschnitts AF0460-XX.
- 104217** zur Reparatur des Filterabschnitts des Filter-Reglers P39124-120.
- 104453** zur Reparatur des Filterabschnitts des Filter-Reglers P39344-110.
- 637466** zur Reparatur der Dichtungen der Hebevorrichtung/Ramme.
- 63729X-P4X** zur Reparatur von 6710X-P4X des unteren Pumpeneinendes.

TABELLE MODELLBESCHREIBUNG

TP 04 43 X 2 XXXXX XX X	
System TP - zweisäulig	
Luftmotor Größe 04 - 4-1/4"	
Pumpenübersetzung 43 - 43:1	
Rückschlagtyp/Befeuchtete Materialien S - Schöpfkolbenpumpe/unlegierter Stahl T - Schöpfkolbenpumpe / Edelstahl	
Mount-Stil 2 - 5 Gallonen (35 lbs)	
Optionen für unteres Pumpenende Siehe Betriebshandbuch des Pumpenmodells.	
Folgebaugruppe E1 - 67486-2 EC - 66731 E3 - 67486-1 A7 - 67347-2 E5 - 67486-3 A8 - 67347-1 S2 - 67487-1 T7 - 67347-12 EA - 66731-1 T8 - 67347-11 EB - 66731-2	
Dichtungsoption 0 - Keine - Grundsteuerung nur für Ramme 2 - Erweiterte Rammen- und Pumpensteuerungen	

TP0443X2XXXXXXXXXX RAMMENSYSTEM

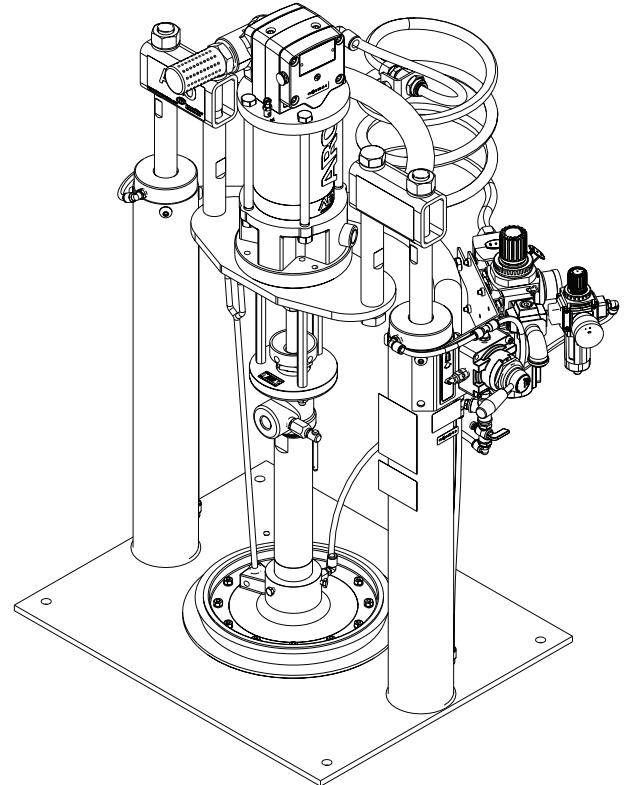


Abbildung 1

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Durch Abgabe eines gleichmäßigen, kontinuierlichen Streifens der richtigen Größe hilft das ARO-System dem Bediener dabei, eine gleichbleibende Produktionsrate aufrechtzuerhalten sowie hohe Qualitätsstandards zu erzielen. Gleichbleibende Qualitätsstandards stellen sicher, dass die Vorteile des Materials zum Tragen kommen. Zur weiteren Maximierung der Produktionszeit des Bedieners ist in das ARO-System eine Hebevorrichtung/Ramme integriert, die schnelle und problemlose Fasswechsel und ein einfaches Herausheben der Pumpeneinheit aus dem Behälter ermöglicht.

ARO-Systeme sind vollständig geschlossen, sodass das Material im Inneren des Systems vor Luft und Feuchtigkeit geschützt ist und nicht vorzeitig austrocknet. Dies ermöglicht eine entweder kontinuierliche oder periodische Nutzung des Systems und erlaubt es, eine tägliche Systemreinigung vorzusehen.

INSTALLATION


Das Rammensystem TP0443X2XXXXXXX wird komplett montiert geliefert. Die Einheit aus der Kiste nehmen und auf einer ebenen Oberfläche abstellen. Materialschlauch und Dispenservorrichtung, wie erforderlich, installieren. Wenn die folgenden Anweisungen eingehalten werden, kön-

nen hoch pastöse Materialien direkt aus dem ursprünglichen 5-Gallonen-Fass ohne Lufteinschluss oder übermäßigen Verlust gefördert werden. Die Fassfolgeplatte erzeugt während ihrer kontinuierlichen Abwärtsbewegung in das Fass eine luftdichte Abdichtung sowie eine Abstreifwirkung.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

BEDIENUNGSANWEISUNGEN / ERSTINSTALLATION

⚠ WARNUNG Beim Anheben und Absenken der Hebevorrichtung **ABSTAND HALTEN**. Die Warnhinweise auf Seite 3 des Betriebshandbuchs für die zweisäulige Hebevorrichtung/Ramme RM052S-C lesen.

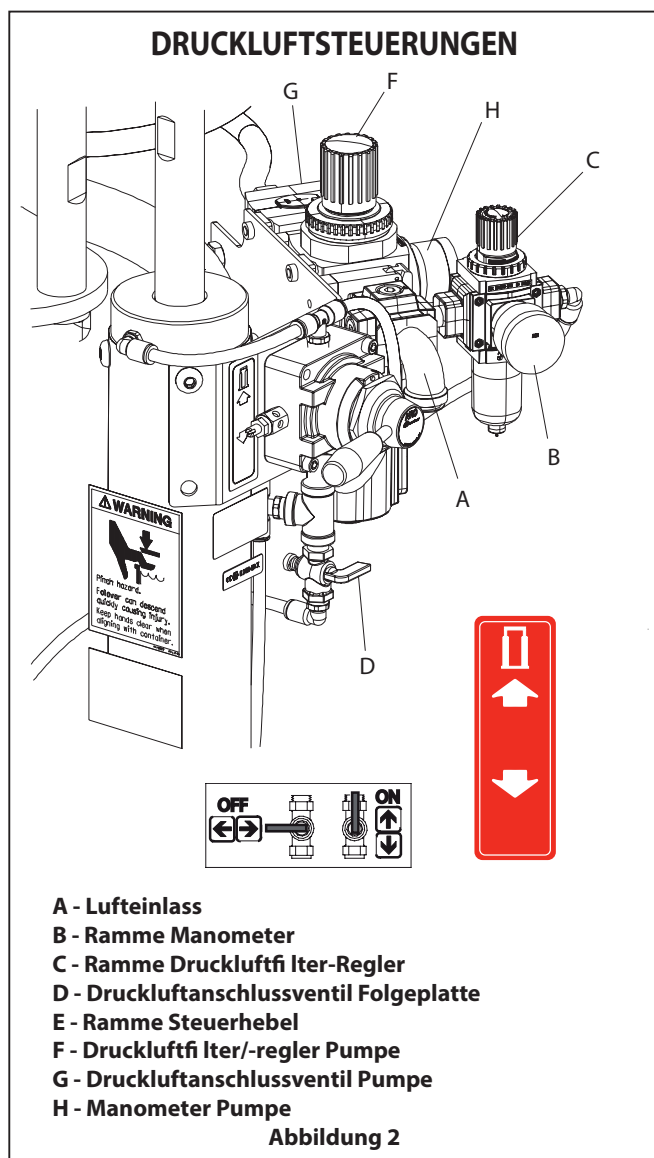

ANHEBEN DES LIFTS (BEIM ERSTEN MAL):

1. Auf freien Platz über der Pumpe / dem Fass achten. Sicherstellen, dass sich über der Hebevorrichtung keine Gegenstände befinden. Siehe auch den Abschnitt „Betriebs- und Sicherheitsanweisungen“ auf Seite 3 des Betriebshandbuchs für die zweisäulige Hebevorrichtung/Ramme RM052S-C.
2. Die Luftzufuhr (125 psi / 8.62 bar max.) mit dem Lufteinlass verbinden. Den Luftdruck am Druckregler der Hebevorrichtung/Ramme auf 20 psi (1,4 bar) einstellen (Knopf im Uhrzeigersinn drehen).
3. Den Regelventilhebel auf „nach oben“ stellen.

4. Die Hebevorrichtung/Ramme so weit anheben, dass sie höher als das Fass steht. Den Regelventilhebel auf „neutral“ (Mitte) stellen, um die Liftbewegung zu stoppen.
5. Sobald sich die Hebevorrichtung/Ramme und Pumpe in der oberen Stellung befinden, ein geöffnetes Fass mit Material mittig auf dem Sockel der Hebevorrichtung/Ramme.
6. Die Dichtung des unteren Abstreifers der Folgeplatte mit Schmiermittel abschmieren. HINWEIS: Sicherstellen, dass das Schmierfett mit dem zu entnehmenden Material verträglich ist. Dadurch wird ein guter Sitz im Fass gewährleistet und gleichzeitig verhindert, dass sich aushärtende Substanzen an der Dichtung festsetzen.
7. Den Verschlussstopfen an der Fassfolgeplatte auf einfaches Herein- und Herausdrehen prüfen. Es empfiehlt sich, das Gewinde des Stopfens zu schmieren, um ein Festsetzen von Material an diesem Punkt zu verhindern (finden Sie unter RM052S-C Betriebshandbuch).

ABSSENKEN DES LIFTS:

⚠ WARNUNG KLEMMGEFAHR. Die Fassfolgeplatte kann schnell herunterfahren und Verletzungen verursachen. Beim Ausrichten mit dem Behälter die Hände fern halten. Die Warnhinweise auf Seite 3 des Betriebshandbuchs für die zweisäulige Hebevorrichtung/Ramme RM052S-C lesen.

HINWEIS: Sicherstellen, dass der Verschlussstopfen der Folgeplatte entfernt ist, damit die zwischen Folgeplatte und Material eingeschlossene Luft entweichen kann. Eingeschlossene Luft zwischen Folgeplatte und Fass entweicht.

HINWEIS: Es kann eine kurze Verzögerung geben, bevor die Hebevorrichtung nach unten fährt; der Luftdruck in der Luftkammer der Säule muss zuerst absinken, bevor sie sich nach unten bewegen kann.

1. Den Regelventilhebel auf „nach unten“ stellen und die Pumpe absenken lassen.
2. Den Verschlussstopfen wieder einsetzen, sobald an der Öffnung Material austritt.
3. Das Gerät ist nun einsatzbereit. Öffnen Sie das Pumpe Versorgungs Luftventil. Den Luftdruck am Filter/Regler der Pumpe einstellen (Reglerknopf im Uhrzeigersinn drehen), bis die Pumpe zu arbeiten beginnt.
4. Die Pistole auslösen, um die Pumpe mit Material vorzufüllen.

ANHEBEN DES LIFTS (BEIM ERSTEN MAL):

1. Das Druckluftzufuhrventil der Pumpe schließen.
2. Den Regelventilhebel auf „nach oben“ stellen.
3. Die Hebevorrichtung/Ramme so weit anheben, dass sie höher als das Fass steht. Den Regelventilhebel auf „neutral“ (Mitte) stellen, um die Liftbewegung zu stoppen.

FASSWECHSEL:

HINWEIS: Der Regelventilhebel muss sich in Nullstellung befinden.

1. Um Schäden zu vermeiden, DAS FASS NICHT UNTER ZU HOHEN DRUCK SETZEN.
2. Das Druckluftzufuhrventil der Folgeplatte öffnen, um Luft unter die Folgeplatte strömen zu lassen.
3. Den Regelventilhebel auf „nach oben“ stellen.
4. Ein neues Fass mittig einsetzen. Entfernen Sie die Abdeckung.

TEILELISTE / TP0443X2XXXXXXX

Element	Beschreibung (size)	Anzahl	Teilenr.
1	Pumpeneinheit	(1)	AF0443X2XXXXXX
2	Rohrleitungen (1/2" OD x 18")	(1)	94978-(①)
3	Sicherungsscheibe (3/8")	(3)	Y14-616-C
4	Kopfschraube (3/8" - 16 x 1-1/2")	(3)	Y6-67-C
5	Montageplatte	(1)	96737
6	Rohrleitungen (5/16" OD x 30")	(1)	94980-(②)
7	Zweisäulige Hebevorrichtung/Ramme	(1)	RM052S-XXX-XX

Element	Beschreibung (size)	Anzahl	Teilenr.
8	Folgebaugruppe (siehe Tabelle Modellbeschreibung auf Seite 16)	(1)	
* 9	90° Anschlussstutzen mit Außengewinde (1/2 N.P.T. x 1/2" OD)	(1)	59756-362
10	Wet-Sol „Plus“ (1 Viertelgallone) (nicht gezeigt)	(1)	66333-B
①	Schlauchmeterware (1/2" OD x 100')	(1)	94978-100
②	Schlauchmeterware (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100

* Lieferumfang RM052S-XXX-XX

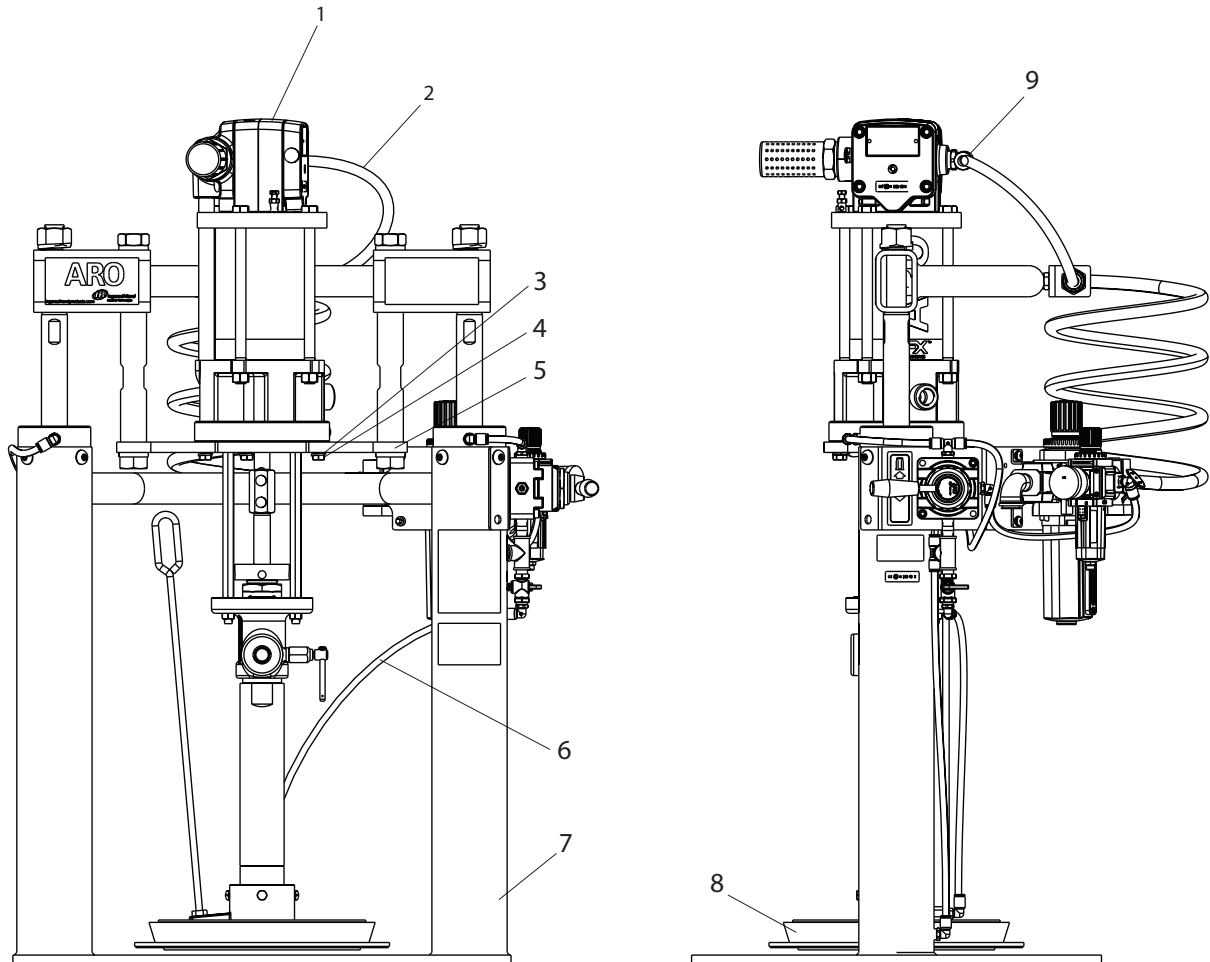


Abbildung 3

TEILELISTE / TP0443X2XXXXXXX

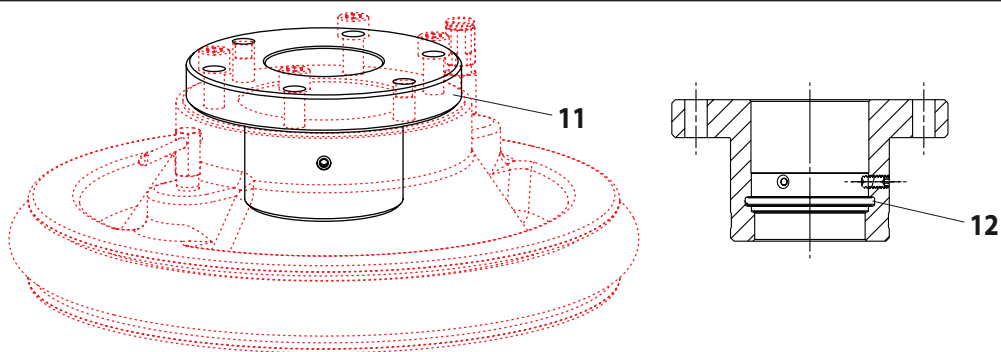



Abbildung 4

Element	Beschreibung	Anzahl	Teilenr.	Material
11	Adapter (Modelle TP0443X2XXXXXX AX X nur)	(1)	67446	Aluminum
	(Modelle TP0443X2XXXXXX TX X nur)	(1)	67447	Aluminum mit PTFE Beschichtung
12	"O" Ring	(1)	Y325-227	Nitril

MODELLBESCHREIBUNG / DRUCKPLATTENOPTIONEN

Modell	Pumpengröße	Material Druckplatte	Dichtung Typ	Dichtungsmaterial	Dichtung Durchmesser	Druckplattennr.
TP0443X2XXXXX A7 X	Standard Grundfläche "A" mit 67446 oder 67447 adapter	Aluminum	Einzelrohr	EPR	11.440" (290.6 mm)	67347-2
TP0443X2XXXXX A8 X				Nitril		67347-1
TP0443X2XXXXX T7 X		Aluminum mit PTFE Beschichtung		EPR		67347-12
TP0443X2XXXXX T8 X				Nitril		67347-11
TP0443X2XXXXX E1 X	Aufsteckbar "C"	C-Stahl, chemisch vernickelt Beschichtung	Einfache Dichtlippe	Nitril / Polyethylen	11.614" (295.0 mm)	67486-2
TP0443X2XXXXX E3 X				Polyurethan / Polyethylen	11.437" (290.5 mm)	67486-1
TP0443X2XXXXX E5 X				Nitril / Polyethylen	12.281" (311.9 mm)	67486-3
TP0443X2XXXXX EA X			Zweifache Dichtlippe	Polyurethan	11.609" (294.9 mm)	66731-1
TP0443X2XXXXX EB X				EPR		66731-2
TP0443X2XXXXX EC X				Nitril		66731
TP0443X2XXXXX S2 X			Edelstahl	Einfache Dichtlippe	PTFE-beschichtetes Nitril / Polyethylen	11.437" (290.5 mm)

MASSANGABEN

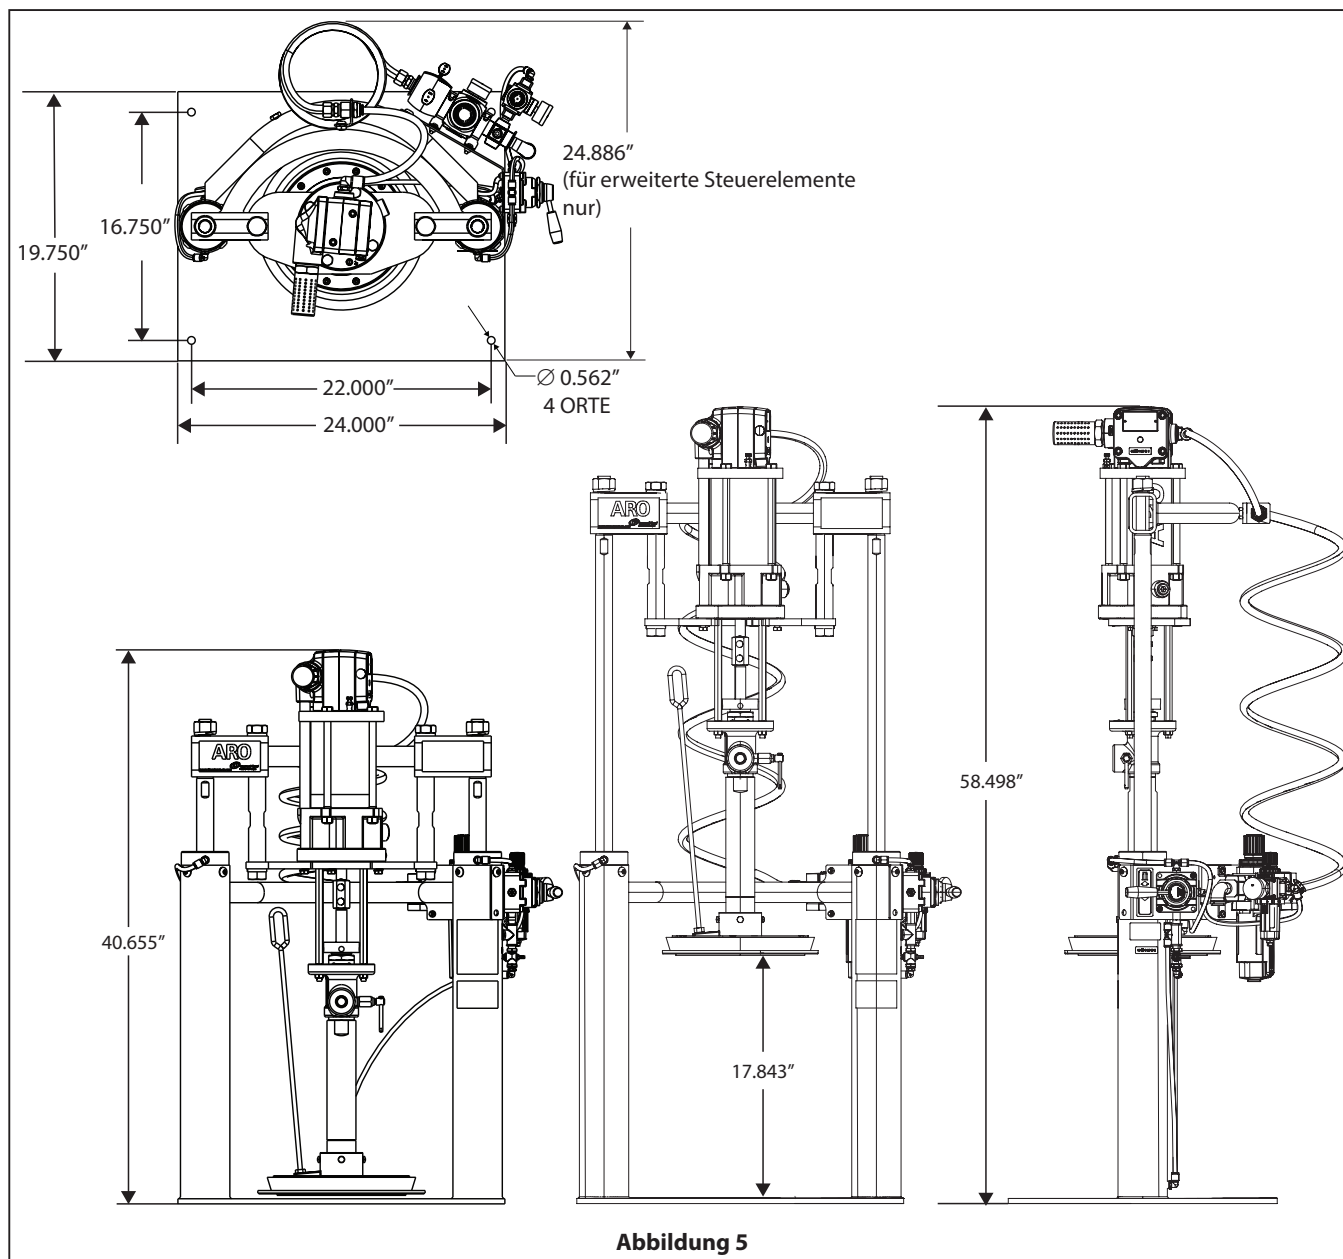

GEBRUIKERSHANDLEIDING TP0443X2XXXXXXX

DIT ZIJN: BEDIENING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD.

ZIJN HANDLEIDINGEN: AF0443XXXXXX-XX-X Extrusiepompe (97999-1501), 66731-X Opvolgerplaat (pn 97999-213), 67347-X Opvolgerinrichting (pn 97999-1102), 67486-X Opvolgerinrichting (PN 97999-1809), 67487-X Opvolgerinrichting (PN 97999-1810), RM0525-XXX-XX Lift/hefcilinder met dubbele balk (pn 97999-1345) en S-636 Algemene informatie (pn 97999-636).

GEPUBLICEERD: 12-28-12

HERZIENE VERSIE: 9-18-20

(REV: D)

4-1/4" LUCHTMOTOR

43:1 VERHOUDING HEFCILINDERPAKKET MET DUBBELE BALK

4" SLAG

5 GALLON



LEES VOOR HET INSTALLEREN, BEDIENEN OF UITVOEREN VAN ONDERHOUD, AAN DEZE APPARATUUR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om deze informatie aan de gebruiker te overhandigen. Bewaren voor toekomstige referentie.


ONDERHOUDSSETS

- Gebruik alleen echte vervangingsonderdelen van ARO® om een compatibele drukspecificatie en de langst mogelijke levensduur te garanderen.
- **637489** voor reparatie van luchtmotorgedeelte AF0460-XX.
- **104217** voor reparatie van filtergedeelte van filter/regulator P39124 -120.
- **104453** voor reparatie van filtergedeelte van filter/regulator P39344 -110.
- **637466** voor reparatie lift-/hefcilinderafdichtingen.
- **63729X-P4X** voor reparatie van 6710X-P4X onderste pompeinde.

OVERZICHT MODELBESCHRIJVING

TP 04 43 X 2 XXXXX XX X	
Pakket TP - Dubbele balk	
Afmetingen luchtmotor 04 - 4-1/4"	
Pompverhouding 43 - 43:1	
Afsluittypen/natte materialen S - Hakafsluiting/carbonstaal T - Hakafsluiting/Roestvrij staal	
Mount stijl 2 - 5 gallon (35 lbs)	
Opties voor onderste pompeinde Raadpleeg gebruikershandleiding over het pompmodel	
Opvolgerinrichting E1 - 67486-2 EC - 66731 E3 - 67486-1 A7 - 67347-2 E5 - 67486-3 A8 - 67347-1 S2 - 67487-1 T7 - 67347-12 EA - 66731-1 T8 - 67347-11 EB - 66731-2	
Pakketoptie 0 - Geen - Basisregeling alleen voor hefcilinder 2 - Geavanceerde hefcilinder- en pompregeling	

TP0443X2XXXXXXX HEFCILINDERPAKKET

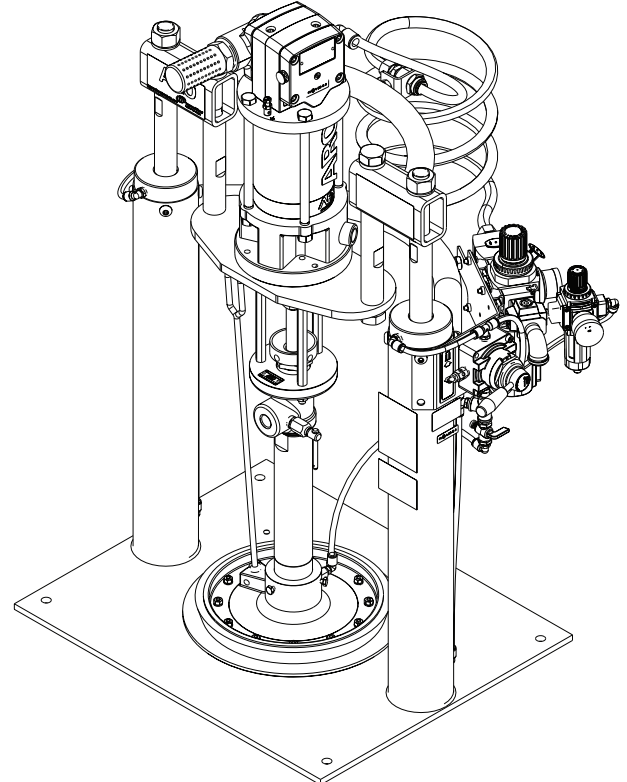

Afbeelding 1

ALGEMENE BESCHRIJVING

Voor het leveren van een gladde, continue druppel van de juiste grootte helpt een ARO-systeem de gebruiker zowel de productiesnelheid op niveau te houden als volgens een hoge kwaliteitsstandaard te produceren. Een voortdurende kwaliteitsstandaard zorgt ervoor dat de voordelen van het materiaal worden benut. Om de productietijd van de gebruiker verder te optimaliseren, is het ARO-systeem voorzien van een geïntegreerde lift/hefcilinder voor het snel omwisselen van vaten en eenvoudig optillen van de pompinrichting uit de container.

ARO-systemen zijn volledig omsloten, waardoor het materiaal in het systeem wordt beschermd tegen lucht en waardoor vocht en voortijdige uitharding van het materiaal wordt voorkomen. Hierdoor kan het systeem zowel continu als periodiek worden gebruikt en kan het systeem dagelijks worden gereinigd.

INSTALLATIE

Het hefcilindersysteem TP0443X2XXXXXXX wordt volledig gemonteerd geleverd. Neem de eenheid uit het krat en plaats hem op een recht oppervlak. Installeer de materiaalslang en het doseerapparaat volgens de instructies.


Wanneer de volgende instructies worden opgevolgd, kunnen

zware pastamaterialen rechtstreeks vanuit hun originele emmer met een inhoud van 5 gallon worden gepompt, zonder luchtinsluiting of overmatig afval. De opvolgerplaat zorgt voor een luchtdichte afdichting en veegt het oppervlak tevens schoon tijdens de voortdurende beweging omlaag in het vat.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEDIENINGSINSTRUCTIES/INITIËLE INSTELPROCEDURE

⚠ WAARSCHUWING HOUD AFSTAND tijdens het stijgen of dalen van de lift. Lees de waarschuwingen op pagina 3 van de gebruikershandleiding RM052S-C Lift/hefcilinder met dubbele balk.

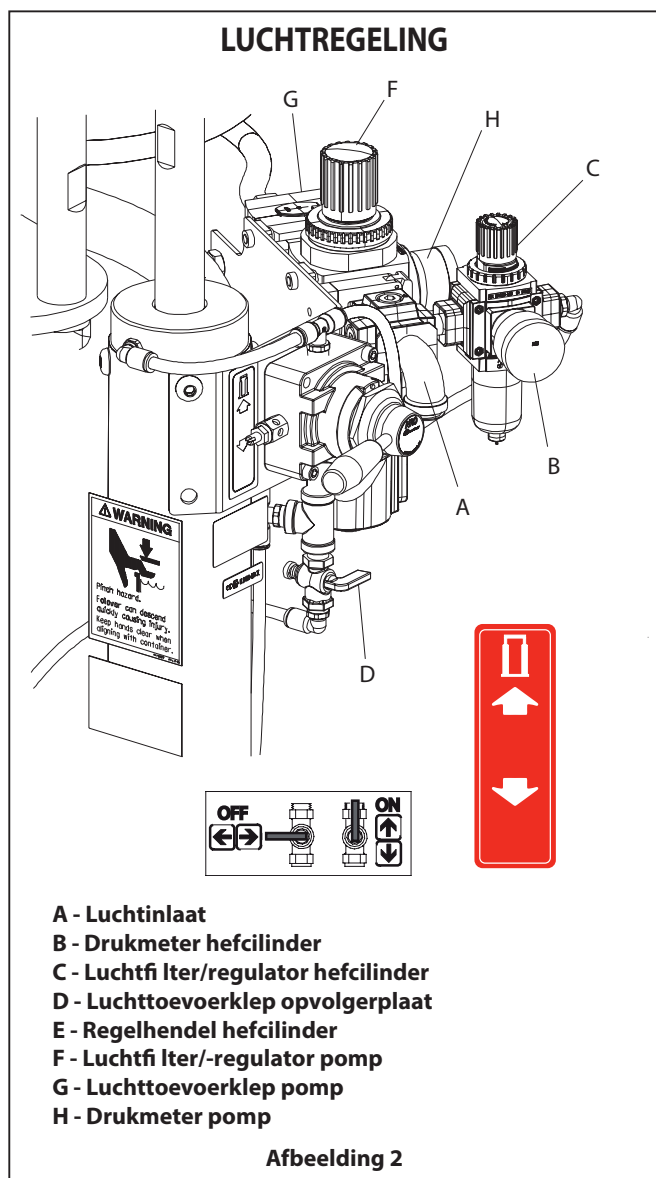

DE LIFT LATEN STIJGEN (DE EERSTE KEER):

1. Let op de speling boven de pomp/het vat. Zorg dat de lift vrij is van eventuele objecten boven de eenheid. Raadpleeg ook 'Bedienings- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen' op pagina 3 van gebruikershandleiding RM052S-C Lift/hefcilinder met dubbele balk.
2. Sluit de luchttoevoer (125 psig/ 8.62 bar max.) aan op de luchtinlaat. Stel de luchtdruk op de drukregelaar van de lift/hefcilinder (knop rechtsom draaien) af op 20 psig (1.4 bar).
3. Schuif de regelklephendel naar de stand 'omhoog'.
4. Laat de lift/hefcilinder voldoende omhoog komen om van de hoogte van het vat los te komen. Stop de beweging omhoog door de regelklephendel naar de 'neutrale' stand (midden) te bewegen.

5. Zodra de lift/hefcilinderinrichting en de pomp in de stand 'omhoog' staan, plaatst en centreert u een geopend vat met materiaal op de lift-/hefcilinderbasis.
6. Smeer de onderste wisserplaatafdichting van de opvolger met vet. Opmerking: Zorg dat het vet compatibel is met het gedoseerde materiaal. Dit garandeert een soepele aansluiting op het vat en voorkomt bovendien dat uithardende bestanddelen een verbinding aangaan met de afdichting.
7. Controleer de ventielstop op de opvolgerplaat om u ervan te overtuigen dat deze gemakkelijk naar binnen en naar buiten gedraaid kan worden. Aanbevolen wordt om het schroefdraad van de stop te smeren om mogelijke opbouw van bestanddelen op dit punt te helpen voorkomen (Zie gebruikershandleiding RM052S-C).

DE LIFT OMLAAG BEWEGEN:

⚠ WAARSCHUWING BEKNELLINGSGEVAAR. De opvolger kan snel omlaag bewegen en letsel veroorzaken. Houd de handen uit de buurt tijdens het uitlijnen met de container. Lees de waarschuwingen op pagina 3 van de gebruikershandleiding RM052S-C Lift/hefcilinder met dubbele balk.

OPMERKING: Verzekert u ervan dat de ventielstop van de opvolgerplaat wordt verwijderd zodat de tussen de opvolger en het materiaal opgesloten lucht via dit ventiel kan ontsnappen. Opgesloten lucht tussen de opvolgerplaat en het vat zal ontsnappen.

OPMERKING: De lift kan een moment aarzelen voordat deze omlaag beweegt; de luchtdruk in de luchtkamer van de balk moet toenemen voordat de lift begint te dalen.

1. Schuif de hendel van de regelklep naar de stand 'omlaag' en laat de pomp dalen.
2. Vervang de ventielstop zodra het materiaal uit de ventielopening begint te sijpelen.
3. De eenheid is nu klaar voor gebruik. Open de pomp lucht toevoerklep. Stel de luchtdruk op het pompfilter/ de pompregulator bij (de pompregulatorknop rechtsom draaien) totdat de pomp begint te draaien.
4. Vuur het pistool af om de pomp met materiaal te vullen.

DE LIFT LATEN STIJGEN (DE EERSTE KEER):

1. Sluit de pompluchttoevoerklep.
2. Schuif de regelklephendel naar de stand 'omhoog'.
3. Laat de lift/hefcilinder voldoende omhoog komen om van de hoogte van het vat los te komen. Stop de beweging omhoog door de regelklephendel naar de 'neutrale' stand (midden) te bewegen.

HET VAT VERWISSELEN:

OPMERKING: De regelklep moet in de 'neutrale' stand staan.


1. PAS GEEN OVERMATIGE DUK OP HET VAT TOE om schade te voorkomen.
2. Open de toevoerklep van de opvolgerplaat om lucht onder de opvolgerplaat te laten stromen.
3. Schuif de regelklephendel naar de stand 'omhoog'.
4. Plaats en centreer een nieuw vat in de juiste positie. Verwijder het klepje.

LIJST MET ONDERDELEN / TP0443X2XXXXXXX

Item	Beschrijving (grootte)	Aant.	Onderdeelnr.
1	Pompinrichting	(1)	AF0443X2XXXXXX
2	Leidingen (1/2" OD x 18")	(1)	94978-(①)
3	Borgring (3/8")	(3)	Y14-616-C
4	Dopschroef (3/8" - 16 x 1-1/2")	(3)	Y6-67-C
5	Montageplaat	(1)	96737
6	Leidingen (5/16" OD x 30")	(1)	94980-(②)
7	Lift/hefcilinder met dubbele balk	(1)	RM052S-XXX-XX


Item	Beschrijving (grootte)	Aant.	Onderdeelnr.
8	Opvolgerinrichting (zie overzicht modelbeschrijving op pagina 20)	(1)	
* 9	90° Mannelijke fitting (1/2 N.P.T. x 1/2" OD)	(1)	59756-362
10	Wet-Sol "Plus" (1 liter) (niet afgebeeld)	(1)	66333-B
①	Bulkslangen (1/2" OD x 100')	(1)	94978-100
②	Bulkslangen (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100

* opgenomen met RM052S-XXX-XX

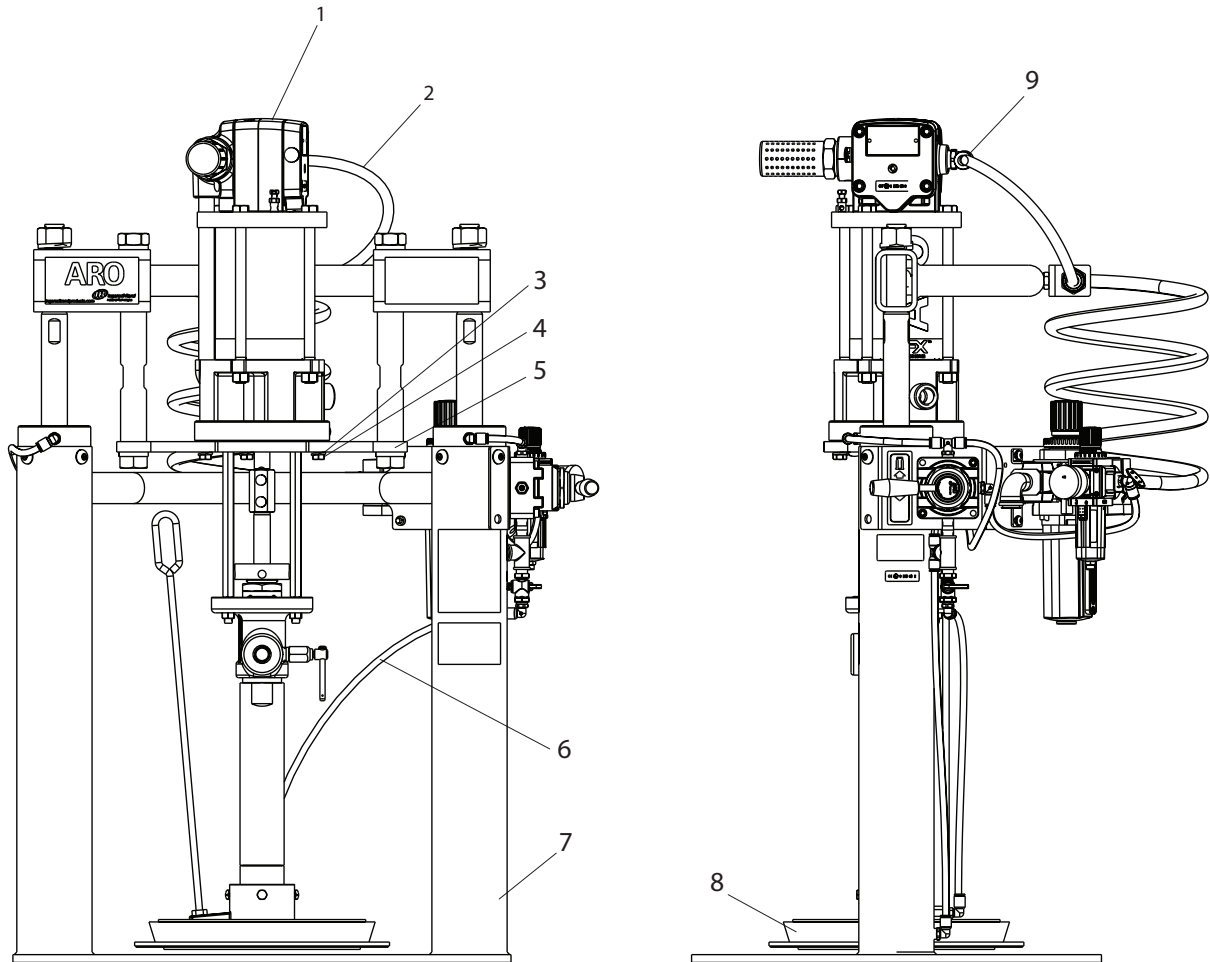

Afbeelding 3

LIJST MET ONDERDELEN / TP0443X2XXXXXXX

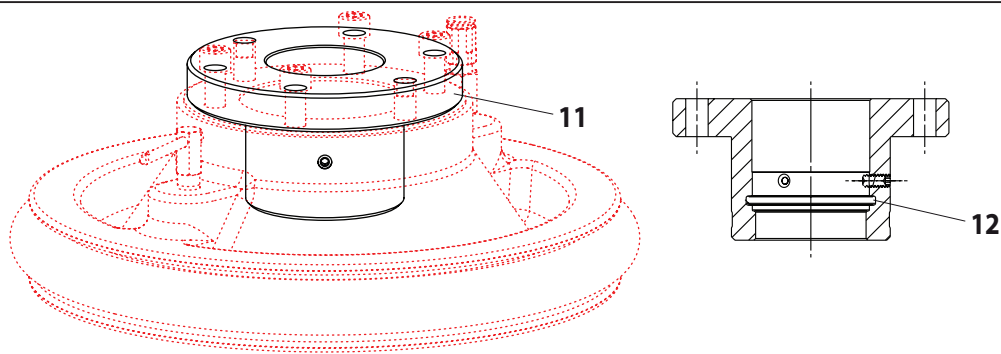


Afbeelding 4

Item	Beschrijving	Aant.	Onderdeelnr.	Materiaal
11	Adapter (modellen TP0443X2XXXXX AX X slechts)	(1)	67446	Aluminum
	(modellen TP0443X2XXXXX TX X slechts)	(1)	67447	Aluminum met PTFE-laag
12	O'-ring	(1)	Y325-227	Nitril

OMSCHRIJVING MODEL / VOLGPLAATOPTIES

Modellen	Afmetingen pomp	Volgplaat Mate- riaal	Afdichting typ	Afdichting Materiaal	Afdichting Diameter	Opvolger- inrichting
TP0443X2XXXXX A7 X	Standaard Voetaf- druk “A” met 67446 of 67447 adapter	Aluminum	Enkele Buis	EPR	11.440” (290.6 mm)	67347-2
TP0443X2XXXXX A8 X				Nitril		67347-1
TP0443X2XXXXX T7 X		Aluminum met PTFE-laag		EPR		67347-12
TP0443X2XXXXX T8 X				Nitril		67347-11
TP0443X2XXXXX E1 X	Opschuifbaar “C”	Koolstofstaal, stroomloos vernik- keld	Enkele lip	Nitril / Polyethyleen	11.614” (295.0 mm)	67486-2
TP0443X2XXXXX E3 X				Polyurethaan / Polyethyleen	11.437” (290.5 mm)	67486-1
TP0443X2XXXXX E5 X				Nitril / Polyethyleen	12.281” (311.9 mm)	67486-3
TP0443X2XXXXX EA X			Dubbele lip	Polyurethaan	11.609” (294.9 mm)	66731-1
TP0443X2XXXXX EB X				EPR		66731-2
TP0443X2XXXXX EC X				Nitril		66731
TP0443X2XXXXX S2 X			Roestvrij staal	Enkele lip	Nitril met PTFE-coating / Polyeth- yleen	11.437” (290.5 mm)

AFMETINGEN

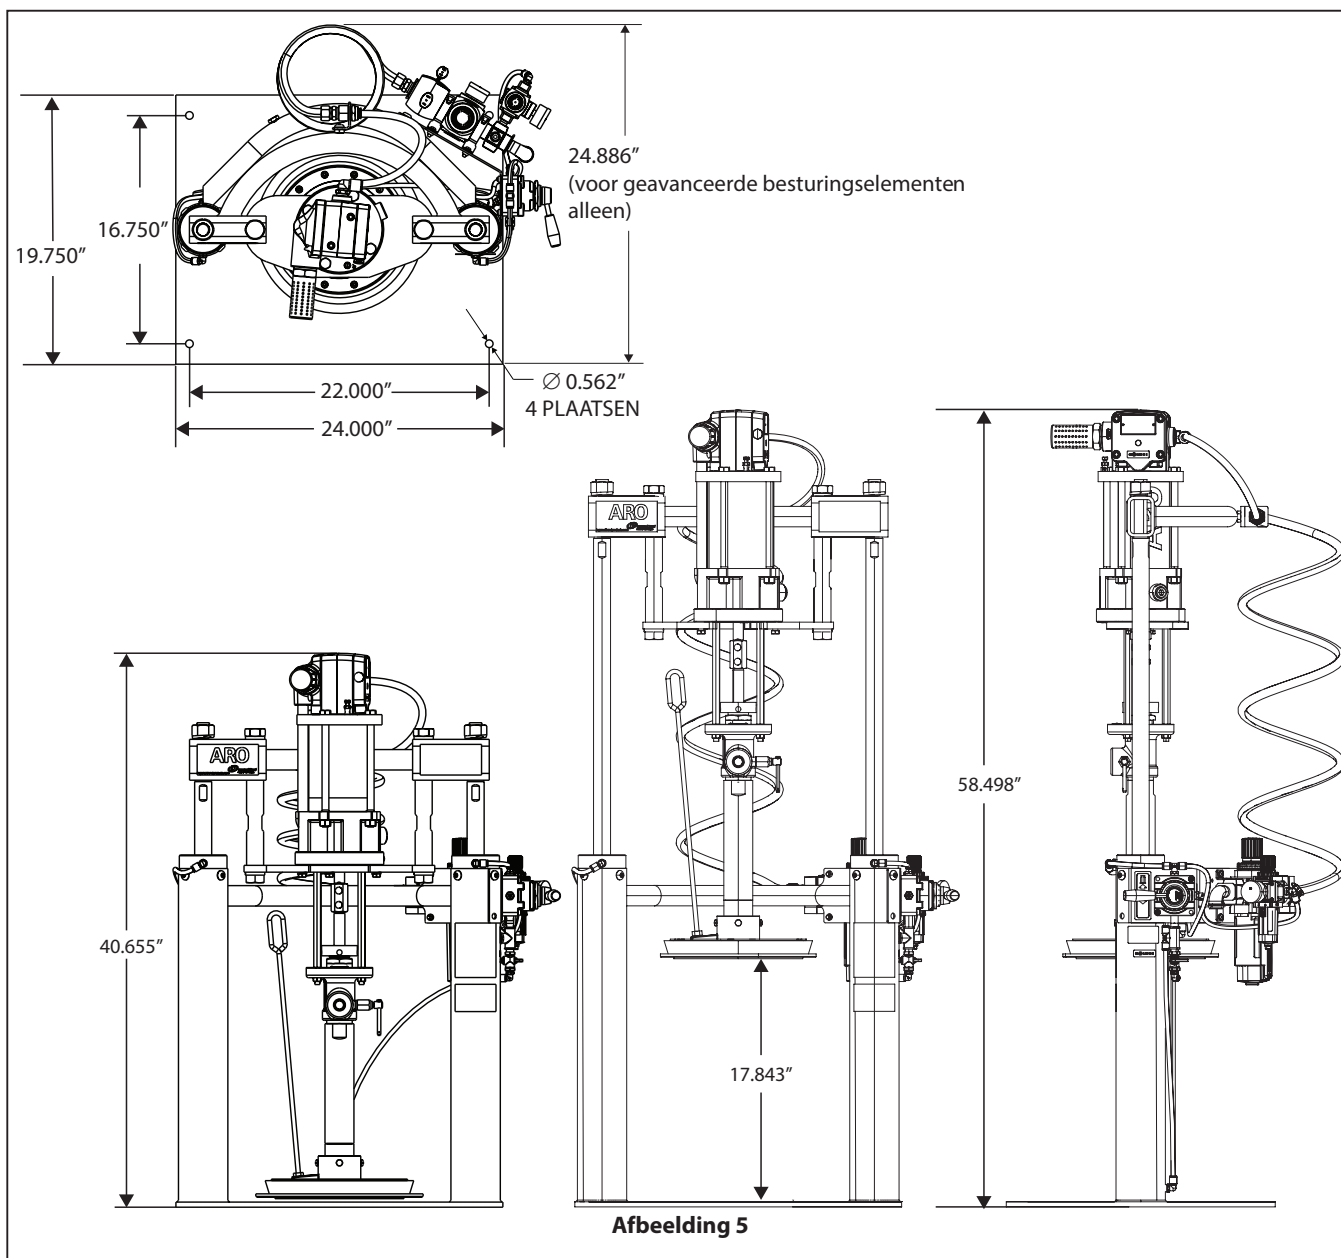

MANUAL DO OPERADOR TP0443X2XXXXXXXXXX

INCLUINDO: FUNCIONAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

INCLUDE MANUALS: AF0443XXXXXXXX-XX-X Bomba de extrusão (97999-1501), 66731-X Placa impulsora (pn 97999-213), 67347-X Conjunto da placa impulsora (pn 97999-1102), 67486-X Conjunto da placa impulsora (PN 97999-1809), 67487-X Conjunto da placa impulsora (PN 97999-1810), RM052S-XXX-XX Elevador/ariete de duas colunas (pn 97999-1345) e S-636 Informações gerais (pn 97999-636).

APROVADO: 12-28-12
REVISTA: 9-18-20
(REV: D)

4-1/4" MOTOR PNEUMÁTICO

43:1 RELAÇÃO
4" CURSO

CONJUNTO DO ARÍETE DE DUAS COLUNAS 5 GALÕES



**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DA INSTALAÇÃO,
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.**

É da responsabilidade do empregador fornecer estas informações ao operador. Guardar para consulta futura.

KITS DE MANUTENÇÃO

- Utilize apenas peças de substituição genuínas da ARO® para garantir a compatibilidade com os valores nominais de pressão e uma vida útil mais longa.
- 637489** para reparação da secção do motor pneumático AF0460-XX.
- 104217** para reparação da secção do filtro/regulador P39124-120.
- 104453** para reparação da secção do filtro do filtro/regulador P39344-110.
- 637466** para reparação das juntas do elevador/ariete.
- 63729X-P4X** para reparação da 6710X-P4X extremidade inferior da bomba.

TABELA DE DESCRIÇÃO DO MODELO

TP 04 43 X 2 XXXXX XX X	
Conjunto TP - Duas colunas	
Tamanho do motor pneumático 04 - 4-1/4"	
Relação da bomba 43 - 43:1	
Tipo de retenção/materiais em contacto com líquidos S - Chop-Check/Aço-carbono T - Chop Check/Aço inoxidável	
Estilo de montagem 2 - 5 galões (16 kg)	
Opções da extremidade inferior da bomba Consulte o manual do operador do modelo da bomba	
Conjunto da placa impulsora E1 - 67486-2 EC - 66731 E3 - 67486-1 A7 - 67347-2 E5 - 67486-3 A8 - 67347-1 S2 - 67487-1 T7 - 67347-12 EA - 66731-1 T8 - 67347-11 EB - 66731-2	
Opção do conjunto 0 - Nenhuma - Controlo básico apenas para ariete 2 - Controlos avançados de ariete e de bomba	

TP0443X2XXXXXXXXXX CONJUNTO DO ARÍETE

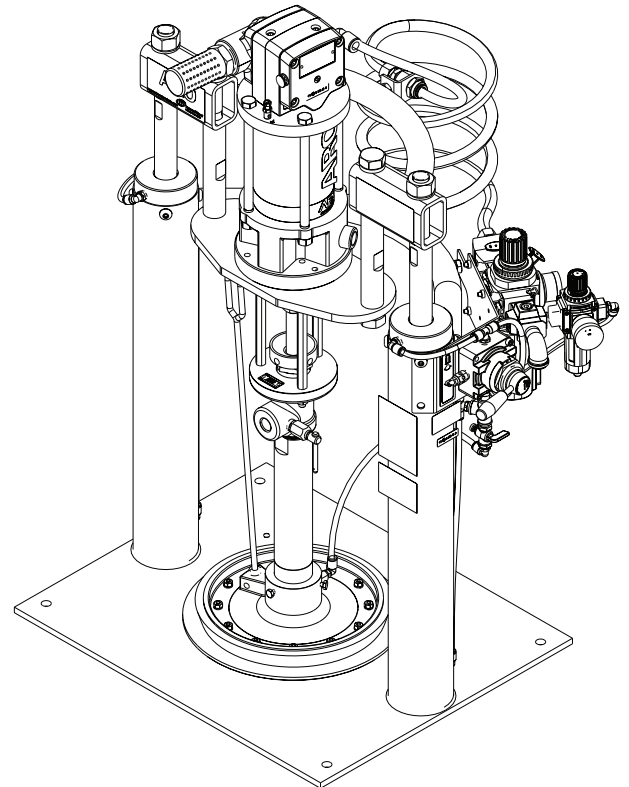


Figura 1

DESCRIÇÃO GERAL

Ao proporcionar um fluxo suave, contínuo e de proporções adequadas, um sistema ARO ajuda o operador a manter a taxa de produção e a obter níveis de qualidade superiores. A manutenção dos níveis de qualidade garante a obtenção de benefícios materiais. Para maximizar ainda mais o tempo de produção do operador, o sistema ARO possui um mecanismo de elevador/ariete incorporado para uma substituição rápida e fácil do tambor e extracção fácil do conjunto da bomba de dentro do recipiente.

Os sistemas ARO são totalmente vedados, estando o material dentro do sistema isolado do ar e da humidade, o que previne o desgaste prematuro do material. Isto permite uma utilização contínua ou intermitente do sistema e permite a limpeza diária do sistema.

INSTALAÇÃO

O Sistema de aríete TP0443X2XXXXXXX é fornecido totalmente montado. Retire a unidade da caixa e coloque-a numa superfície plana. Instale a mangueira de material e o dispositivo de distribuição como exigido.


Se cumprir as seguintes instruções, poderá bombear materi-

ais espessos directamente do seu tambor original de 5 galões (19 litros) sem inclusão de ar ou resíduos excessivos. A placa impulsora cria um isolamento estanque ao ar e uma acção de limpeza no seu movimento progressivo descendente para dentro do tambor.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO/PROCEDIMENTO DE PROGRAMAÇÃO INICIAL

⚠ ADVERTÊNCIA **AFASTE-SE durante a movimentação do elevador.** Consulte as precauções da página 3 do Manual do operador do elevador/aríete de duas colunas RM052S-C.

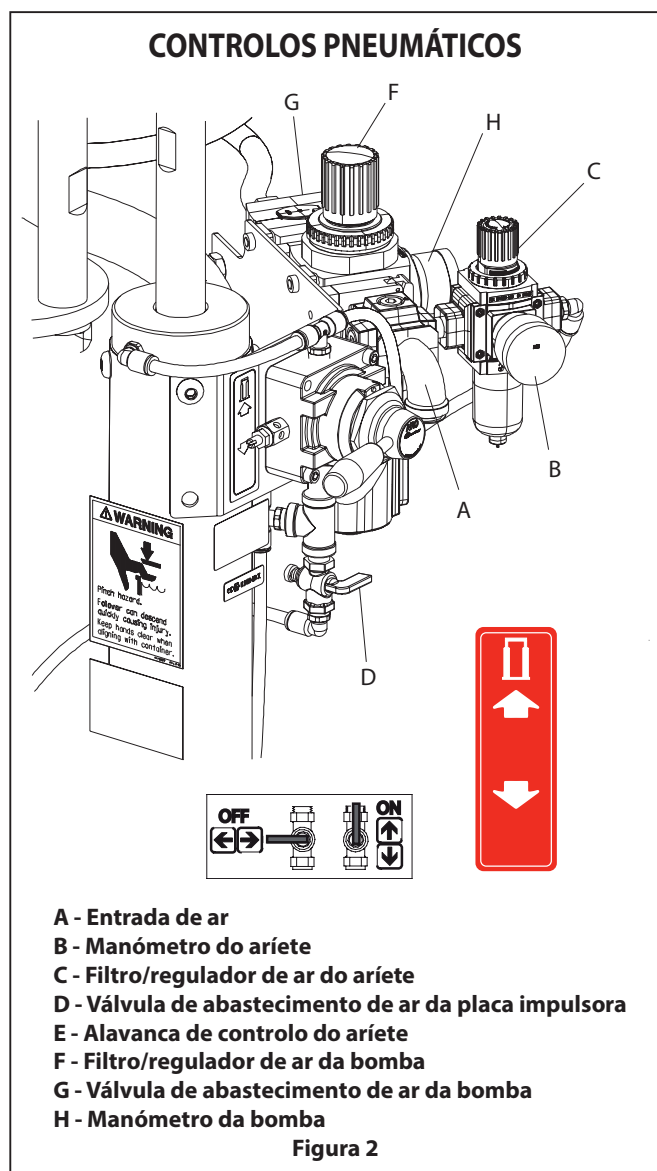

4. Suba o elevador/aríete até que passe a altura do tambor. Pare o movimento ascendente do elevador mudando a alavanca da válvula de controlo para a posição "neutra" (central).
5. Quando o conjunto do elevador/aríete e bomba estiver na posição "up", coloque e centre um tambor de material aberto na base do elevador/aríete, encostando-o contra os guias da cuba.
6. Lubrifique a junta inferior da placa impulsora com lubrificante. **NOTA:** Certifique-se de que o lubrificante é compatível com o material que é distribuído. Isto garante um encaixe suave no tambor e impede os compostos tipo de cura de se colarem à junta.
7. Verifique se o bujão de ventilação da placa impulsora entra e sai facilmente. É recomendado que se lubrifique as roscas do bujão para ajudar a prevenir que o composto seque neste momento. (consulte RM052S-C Manual do operador).

PARA SUBIR O TAMBOR:

⚠ ADVERTÊNCIA **RISCO DE CONSTRIÇÃO.** A placa impulsora pode descer rapidamente e causar lesões. Mantenha as mãos afastadas quando alinhar o recipiente. Consulte as precauções da página 3 do Manual do operador do elevador/aríete de duas colunas RM052S-C.

NOTA: Certifique-se de que o bujão de ventilação da placa impulsora foi removido para que o ar aprisionado entre a placa e o material consiga sair através desta ventilação. O ar aprisionado entre a placa impulsora e o tambor será libertado.

NOTA: O elevador poderá hesitar momentaneamente antes de começar o seu movimento descendente, pois a pressão de ar dentro da câmara-de-ar da coluna deve diminuir antes da descida.

1. Mude a alavanca da válvula de controlo para a posição "down" (descer) e desça a bomba.
2. Substitua o bujão de ventilação quando o material começar a sair pela abertura de ventilação.
3. A unidade está agora pronta a utilizar. Abra a válvula de alimentação de ar da bomba. Ajuste a pressão de ar no regulador/filtro da bomba (rode o regulador da bomba no sentido horário) até que a bomba comece a rodar.
4. Accione a pistola para fazer a ferragem da bomba com o material.

PARA SUBIR O ELEVADOR (PRIMEIRA VEZ):

1. Feche a válvula de abastecimento de ar da bomba.
2. Mude a alavanca da válvula de controlo para a posição "up" (subir).
3. Suba o elevador/aríete até que passe a altura do tambor. Pare o movimento ascendente do elevador mudando a alavanca da válvula de controlo para a posição "neutra" (central).

PARA SUBSTITUIR O TAMBOR:

NOTA: A alavanca da válvula de controlo deve estar na posição "neutra".

1. Para evitar danos, NÃO PRESSURIZE DEMASIADO O TAMBOR.
2. Abra a válvula de abastecimento da placa impulsora para permitir a existência de ar sob a placa impulsora.
3. Mude a alavanca da válvula de controlo para a posição "up" (subir).
4. Insira e centre um novo tambor no lugar. Retire a tampa.

PARA SUBIR O ELEVADOR (PRIMEIRA VEZ):

1. Tenha em atenção a limpeza da bomba/tambor referida anteriormente. Certifique-se de que não existe nenhum objecto por cima da unidade que possa bloquear o elevador. Consulte também as "Precauções de funcionamento e de segurança" da página 3 do Manual do operador do elevador/aríete de duas colunas RM052S-C.
2. Ligue o abastecimento de ar (125 psig / 8.62 bar max.) à entrada de ar. Ajuste a pressão de ar do regulador de pressão do elevador/aríete (rode o manípulo no sentido horário) para 20 psig (1,4 bar).
3. Mude a alavanca da válvula de controlo para a posição "up" (subir).

LISTA DE PEÇAS / TP0443X2XXXXXXX

Elemento	Descrição (tamanho)	Qt	Peça n.º
1	Conjunto da bomba	(1)	AF0443X2XXXXXX
2	Tubagem (1/2" OD x 18")	(1)	94978-(①)
3	Anilha de travamento (3/8")	(3)	Y14-616-C
4	Parafuso de montagem (3/8" - 16 x 1-1/2")	(3)	Y6-67-C
5	Placa de montagem	(1)	96737
6	Tubagem (5/16" OD x 30")	(1)	94980-(②)
7	Elevador/ariete de duas colunas	(1)	RM052S-XXX-XX

Elemento	Descrição (tamanho)	Qt	Peça n.º
8	Conjunto da placa impulsora (ver tabela de descrição de modelo na página 24)	(1)	
* 9	90° Encaixe macho (1/2 N.P.T. x 1/2" OD)	(1)	59756-362
10	Wet-Sol "Plus" (1 quart) (not shown)	(1)	66333-B
①	Tubagem a granel (1/2" OD x 100')	(1)	94978-100
②	Tubagem a granel (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100

* incluída com RM052S-XXX-XX

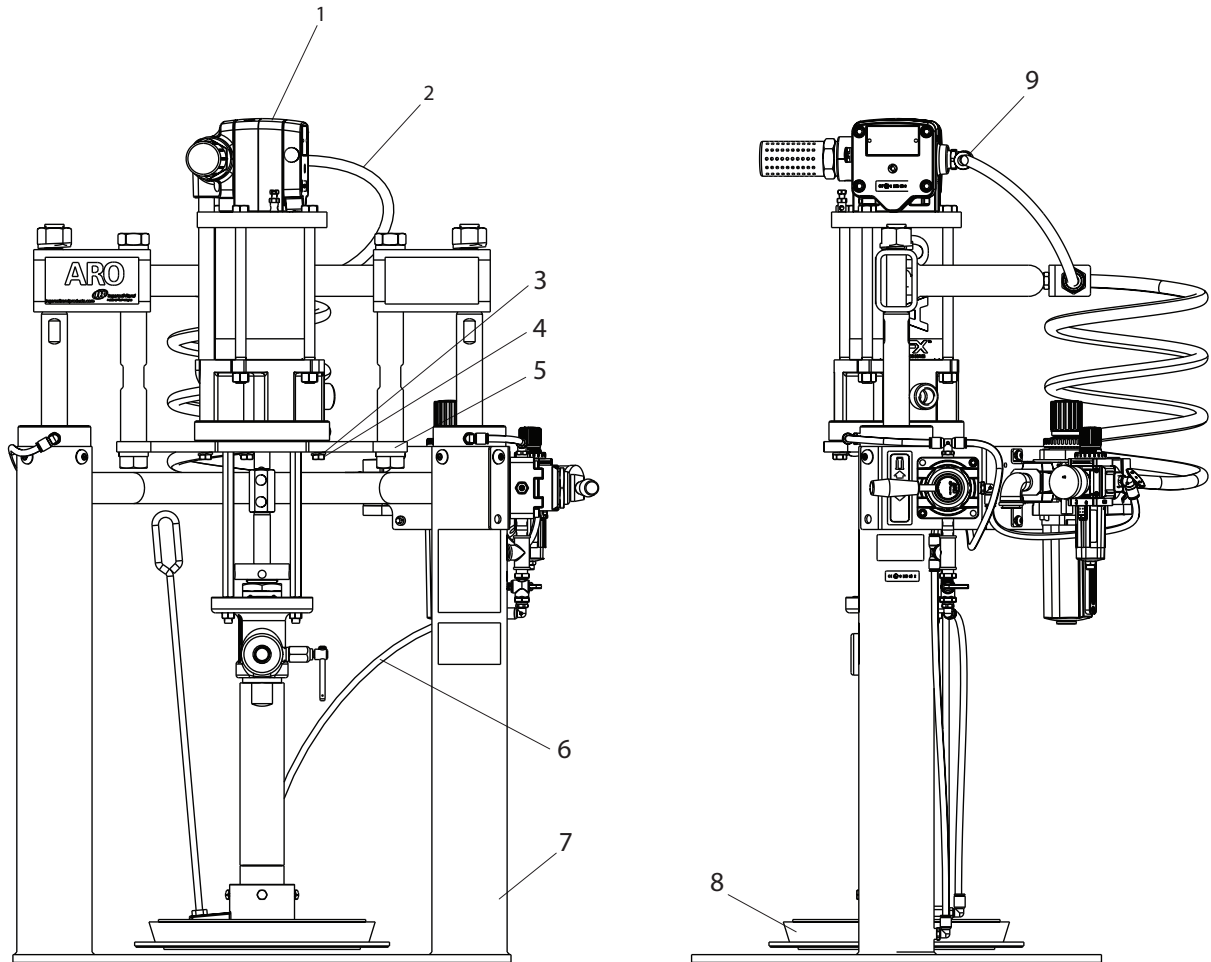


Figura 3

LISTA DE PEÇAS / TP0443X2XXXXXXX

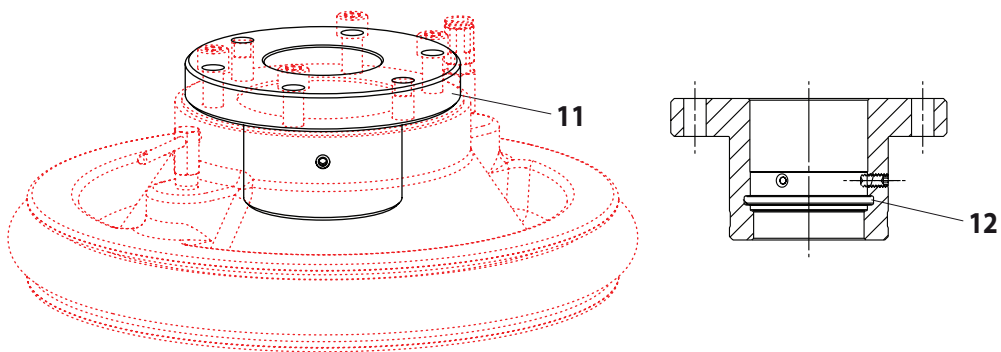



Figura 4

Elemento	Descrição	Qt.	Peça n.º	Material
11	Adaptador (modelos TP0443X2XXXXXX AX X apenas)	(1)	67446	Alumínio
	(modelos TP0443X2XXXXXX TX X apenas)	(1)	67447	Alumínio com revestimento de PTFE
12	O-ring	(1)	Y325-227	Nitrilo

DESCRIÇÃO DO MODELO / OPÇÕES DE PLACA SEGUIDORA

Modelo	Tamanho da bomba	Material do vedante da placa seguidora	Tipo Vedante	Vedante Material	Vedante Diâmetro	Opvolgerinrichting
TP0443X2XXXXX A7 X	Área de serviço padrão “A” com 67446 ou 67447 adaptador	Alumínio	Única Tubo	EPR	11.440” (290.6 mm)	67347-2
TP0443X2XXXXX A8 X				Nitrilo		67347-1
TP0443X2XXXXX T7 X		Alumínio com revestimento de PTFE		EPR		67347-12
TP0443X2XXXXX T8 X				Nitrilo		67347-11
TP0443X2XXXXX E1 X	Escorregar em “C”	Aço carbono, niquelado com banho químico	Aba única	Nitrilo / Polietileno	11.614” (295.0 mm)	67486-2
TP0443X2XXXXX E3 X				Poliuretano / Polietileno	11.437” (290.5 mm)	67486-1
TP0443X2XXXXX E5 X				Nitrilo / Polietileno	12.281” (311.9 mm)	67486-3
TP0443X2XXXXX EA X			Aba dupla	Poliuretano	11.609” (294.9 mm)	66731-1
TP0443X2XXXXX EB X				EPR		66731-2
TP0443X2XXXXX EC X				Nitrilo		66731
TP0443X2XXXXX S2 X			Aço inoxidável	Aba única	Nitrilo Revestido com PTFE / Polietileno	11.437” (290.5 mm)

DADOS DIMENSIONAIS

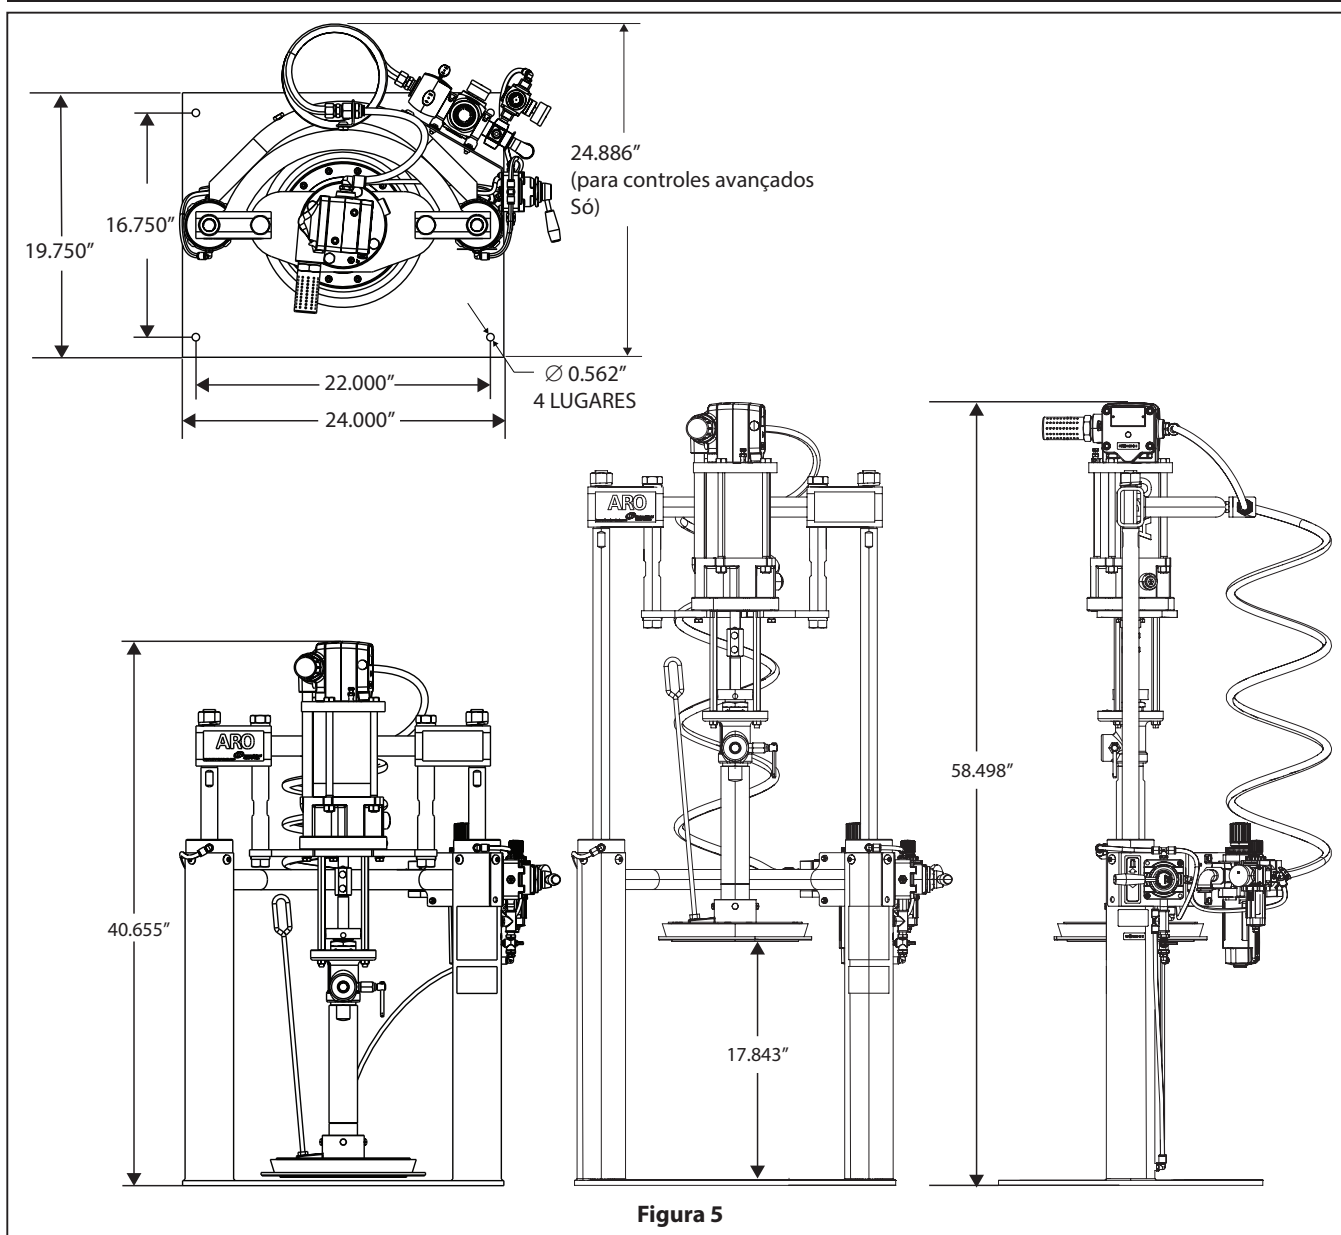

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TP0443X2XXXXXXX

ZAWARTOŚĆ: OBSŁUGA, INSTALACJA I KONSERWACJA.

ZAWIERA INSTRUKCJE: AF0443XXXXXX-XX-X Pompa wytłaczająca (97999-1501), 66731-X Płyta dociskowa (pn 97999-213), 67347-X Zespół płyty dociskowej (pn 97999-1102), 67486-X Zespół płyty dociskowej (PN 97999-1809), 67487-X Zespół płyty dociskowej (PN 97999-1810), RM052S-XXX-XX Dwukolumnowy podnośnik/tłok (pn 97999-1345) i S-636 Informacje ogólne (pn 97999-636).

DATA PUBLIKACJI: 12-28-12

POPRAWIONE: 9-18-20

(REV: D)

4-1/4" SILNIK PNEUMATYCZNY

43:1 WSPÓŁCZYNNIK ZESPÓŁ TŁOKA DWUKOLUMNOWEGO 4" SUW 5 GALONÓW



**PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI,
OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA TEGO URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE
PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.**

Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie tych informacji osobie obsługującej urządzenie. Zachować do przyszłego użytku.


ZESTAWY SERWISOWE

- Aby zapewnić odpowiednią wartość ciśnienia i jak najdłuższy czas użytkowania, należy używać tylko oryginalnych części zamiennych ARO®.
- 637489** do naprawy sekcji silnika pneumatycznego AF0460-XX.
- 104217** do naprawy sekcji filtra w filtrze/regulatorze P39124-120.
- 104453** do naprawy sekcji filtra w filtrze/regulatorze P39344-110.
- 637466** do naprawy uszczelnień podnośnika/tłoka.
- 63729X-P4X** do naprawy z 6710X-P4X dolnego końca pompy.

TABELA OPISU MODELI

TP 04 43 X 2 XXXXX XX X	
Zespół TP — dwukolumnowe	
Wielkość silnika pneumatycznego 04 - 4-1/4"	
Współczynnik pompy 43 - 43:1	
Typ kuli kontrolnej / materiały zwilżone S - Kontrolne / stal węglowa T - Kontrolne / Ze stali nierdzewnej	
Styl montażu 2 - 5 galonów (35 lbs)	
Opcje dolnego końca pompy Patrz instrukcja obsługi modelu pompy	
Zespół płyty dociskowej E1 - 67486-2 EC - 66731 E3 - 67486-1 A7 - 67347-2 E5 - 67486-3 A8 - 67347-1 S2 - 67487-1 T7 - 67347-12 EA - 66731-1 T8 - 67347-11 EB - 66731-2	
Opcja zespołu 0 - Brak - Tylko podstawowe sterowanie tłoka 2 - Zaawansowane elementy sterowania tłokiem i pompą	

TP0443X2XXXXXXX ZESPÓŁ TŁOKA

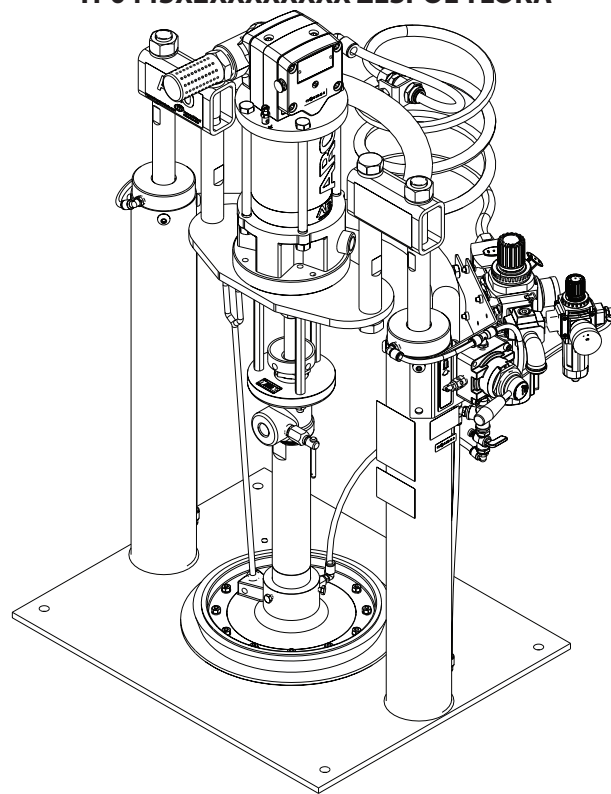

Rysunek 1

OPIS OGÓLNY

Zapewnienie płynnego, stałego przepływu o odpowiednim natężeniu sprawia, że system ARO ułatwia operatorowi zarówno utrzymanie wydajności, jak i wysokich norm jakościowych. Utrzymanie norm jakościowych zapewnia pełne wykorzystanie zalet materiału. W celu maksymalizacji czasu produkcyjnego operatora system ARO ma wbudowaną funkcję podnoszenia/tłoczenia, co umożliwia szybszą i prostszą zmianę beczki oraz łatwe podnoszenie zespołu pompy z beczki.

Systemy ARO są całkowicie zamknięte; uszczelniają materiał w systemie przed powietrzem i wilgocią i zapobiegają zbyt szybkiemu wyschnięciu materiału. Dzięki temu system może być używany w sposób ciągły lub przerywany i łatwo codziennie czyszczony.

Układ tłoczący TP0443X2XXXXXXX jest dostarczony w pełnym zestawie. Należy wyjąć urządzenie ze skrzyni i umieścić je na poziomej powierzchni. W razie potrzeby zamontować wąż doprowadzania materiału i urządzenie dozujące.

Poniższa procedura umożliwia pompowanie ciężkich, kleistych materiałów


bezpośrednio z 5-galonowej beczki, w której były pierwotnie przechowywane, zapobiegając powstaniu pęcherzy powietrza czy nadmiernym stratom materiału. Płyta dociskowa, przemieszczając się stopniowo w dół do wnętrza beczki, zarówno zapobiega przedostaniu się powietrza z zewnątrz, jak i powoduje czyszczenie oraz wycieranie danego obszaru.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA/PROCEDURA POZATKOWEJ KALIBRACJI

⚠ WAARSCHUWING NIE ZBLIŻAĆ SIĘ DO PODNOŚNIKA podczas jego podnoszenia i opuszczania. Zapoznać się z ostrzeżeniami zamieszczonymi na stronie 3 instrukcji obsługi podnośnika dwukolumnowego/tłoka RM052S-C.

ELEMENTY STERUJĄCE DOPROWADZANIEM POWIETRZA

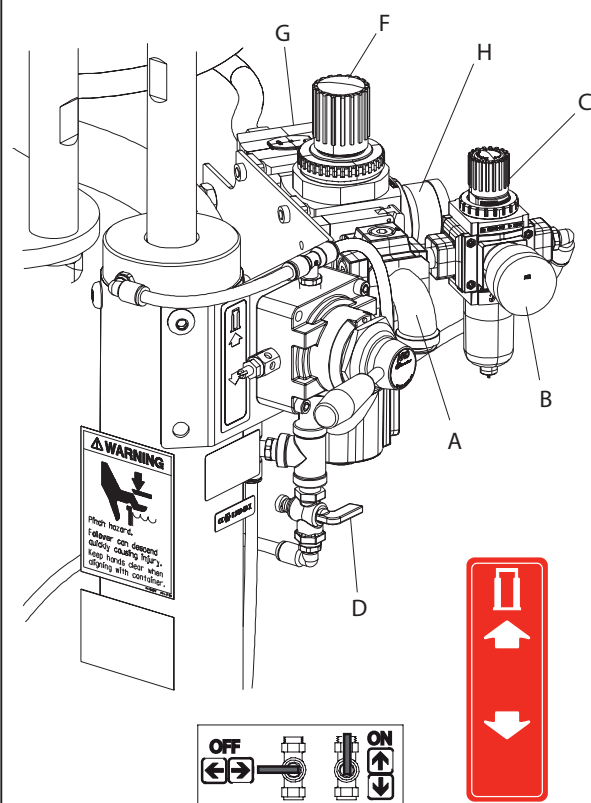

- A - Entrada de ar
B - Manómetro do ariete
C - Filtro/regulador de ar do ariete
D - Válvula de abastecimento de ar da placa impulsora
E - Alavanca de controlo do ariete
F - Filtro/regulador de ar da bomba
G - Válvula de abastecimento de ar da bomba
H - Manómetro da bomba

Rysunek 2

ABY PODNIEŚĆ PODNOŚNIK (PIERWSZY RAZ):

1. Pamiętać o zachowaniu wspomnianej powyżej odległości między pompą a beczką. W obszarze przemieszczania się podnośnika nie mogą znajdować się żadne obiekty. Patrz również rozdział „Użytkowanie i środki bezpieczeństwa” na stronie 3 instrukcji obsługi podnośnika dwukolumnowego/tłoka RM052S-CI.
2. Podłączyć przewód doprowadzania powietrza (125 funtów na cal kwadratowy / 8.62 bara maks) do wlotu powietrza. Ustawić ciśnienie powietrza w regulatorze ciśnienia podnośnika/tłoka (obrócić pokrętkę w prawo) na wartość mieszczącą się w zakresie od 20 funtów na cal kwadratowy (1.4 bara).
3. Przenieść dźwignię zaworu sterującego do położenia podniesienia.

4. Podnieść podnośnik/tłok na wysokość umożliwiającą ustawienie beczki. Zatrzymać podnośnik przemieszczający się do góry, ustawiając dźwignię zaworu sterującego w położeniu neutralnym (środkowym).
5. Gdy zespół podnośnika/tłoka i pompy znajdzie się w górnym położeniu, na środku platformy podnośnika/tłoka ustawić otwartą beczkę. Następnie unieruchomić ją w prowadnicach beczki, w razie potrzeby dostosowując ustawienie.
6. Nasmarować uszczelkę samooczyszczającą dolnej płyty dociskowej. UWAGA: Użyty smar musi być dostosowany do rodzaju dozowanego materiału. Dzięki temu materiał będzie równomiernie wprowadzany do beczki. Zapobiegnie to również przywieraniu substancji ulegających twardnieniu do uszczelki.
7. Sprawdzić, czy zatyczkę odpowietrznika na płycie dociskowej można łatwo wkręcić i wykręcić. Zaleca się nasmarowanie gwintu zatyczki — zapobiegnie to ewentualnemu nagromadzeniu się substancji w danym miejscu (Zobacz RM052S-C instrukcja obsługi).

ABY OPUŚCIĆ PODNOŚNIK:

⚠ WAARSCHUWING NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYGNIECENIA. Płyta dociskowa może gwałtownie opaść, powodując obrażenia. Należy uważać na ręce podczas dociskania płyty do beczki. Zapoznać się z ostrzeżeniami zamieszczonymi na stronie 3 instrukcji obsługi podnośnika dwukolumnowego/tłoka RM052S-C.

UWAGA: Należy pamiętać o wyjęciu zatyczki odpowietrznika płyty dociskowej. Dzięki temu powietrze uwięzione między płytą dociskową a materiałem może być odprowadzone na zewnątrz przez odpowietrznik. Powietrze uwięzione między płytą dociskową a beczką zostanie odprowadzone na zewnątrz.

UWAGA: Może dojść do krótkotrwałego zatrzymania się podnośnika przez rozpoczęciem jego opadania. Będzie to spowodowane koniecznością spadku ciśnienia powietrza wewnątrz powietrznika przed rozpoczęciem tego działania.

1. Przenieść dźwignię zaworu sterującego do położenia opuszczenia i opuścić pompę.
2. Włożyć z powrotem zatyczkę odpowietrznika, gdy z otworu odpowietrznika zacznie wyciekać materiał.
3. Urządzenie jest gotowe do pracy. Otworzyć zawór zasilania pompy powietrza. Wyregulować ciśnienie powietrza w filtrze pompy/regulatorze (obrócić pokrętkę regulatora pompy w prawo), dopóki pompa nie rozpocznie pracy.
4. Włączyć pistolet, aby zalać pompę materiałem.

ABY PODNIEŚĆ PODNOŚNIK (PIERWSZY RAZ):

1. Zamknąć zawór doprowadzający powietrze do pompy.
2. Przenieść dźwignię zaworu sterującego do położenia opuszczenia i opuścić pompę.
3. Podnieść podnośnik/tłok na wysokość umożliwiającą ustawienie beczki. Zatrzymać podnośnik przemieszczający się do góry, ustawiając dźwignię zaworu sterującego w położeniu neutralnym (środkowym).

ABY WYMIENIĆ BECZKĘ:

UWAGA: Dźwignia zaworu sterującego musi znajdować się w położeniu neutralnym.


1. NIE WOLNO DOPROWADZAĆ DO NADMIERNEGO WZROSTU CIŚNIENIA W BECZCE, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
2. Otworzyć zawór doprowadzający powietrze do płyty dociskowej, umożliwiając przedostanie się powietrza pod płytę dociskową.
3. Przenieść dźwignię zaworu sterującego do położenia opuszczenia i opuścić pompę.
4. Ustawić i wypośrodkować nową beczkę. Zdejmij pokrywę.

LISTA CZĘŚCI / TP0443X2XXXXXXX

Element	Opis (rozmiar)	Ilość	Nr części
1	Zespół pompy	(1)	AF0443X2XXXXXX
2	Rurki (1/2" OD x 18")	(1)	94978-(①)
3	Podkładka zabezpieczająca (3/8")	(3)	Y14-616-C
4	Śruba z łbem walcowym (3/8" - 16 x 1-1/2")	(3)	Y6-67-C
5	Płyta montażowa	(1)	96737
6	Rurki (5/16" OD x 30")	(1)	94980-(②)
7	Dwukolumnowy podnośnik/tłok	(1)	RM052S-XXX-XX


Element	Opis (rozmiar)	Ilość	Nr części
8	Zespół płyty dociskowej (patrz tabela opisu modeli na stronie 28)	(1)	
* 9	90° Łącznik z gwintem zewnętrznym (1/2 N.P.T. x 1/2" OD)	(1)	59756-362
10	Wet-Sol „Plus” (1 kwarta) (niepokazane)	(1)	66333-B
①	Rurki w ilościach masowych (1/2" OD x 100')	(1)	94978-100
②	Rurki w ilościach masowych (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100

* RM052S-XXX-XX

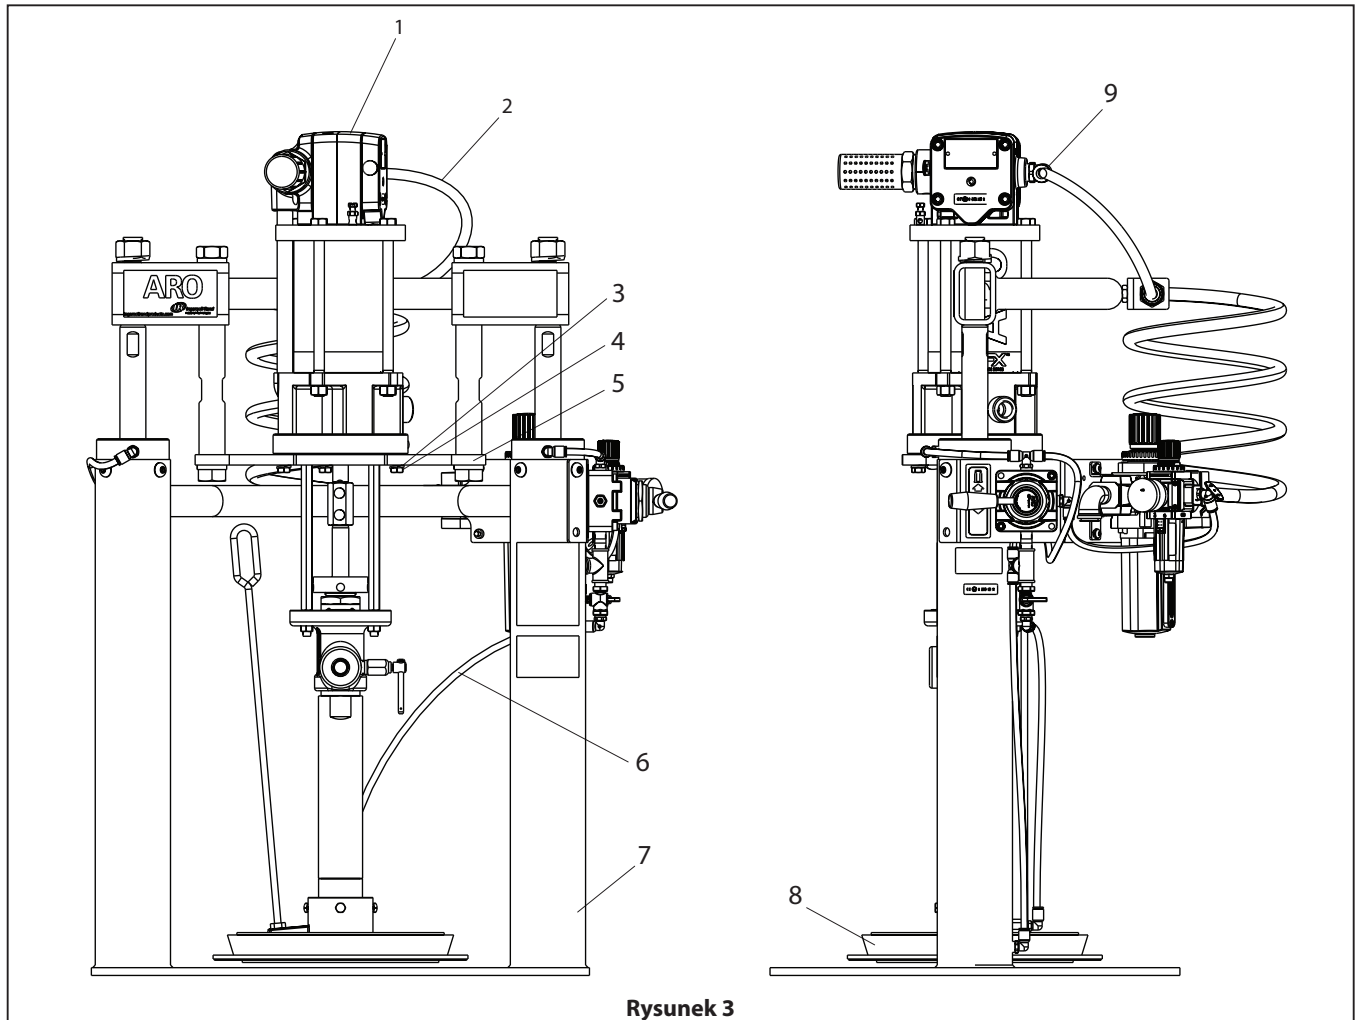

Rysunek 3

LISTA CZĘŚCI / TP0443X2XXXXXXX

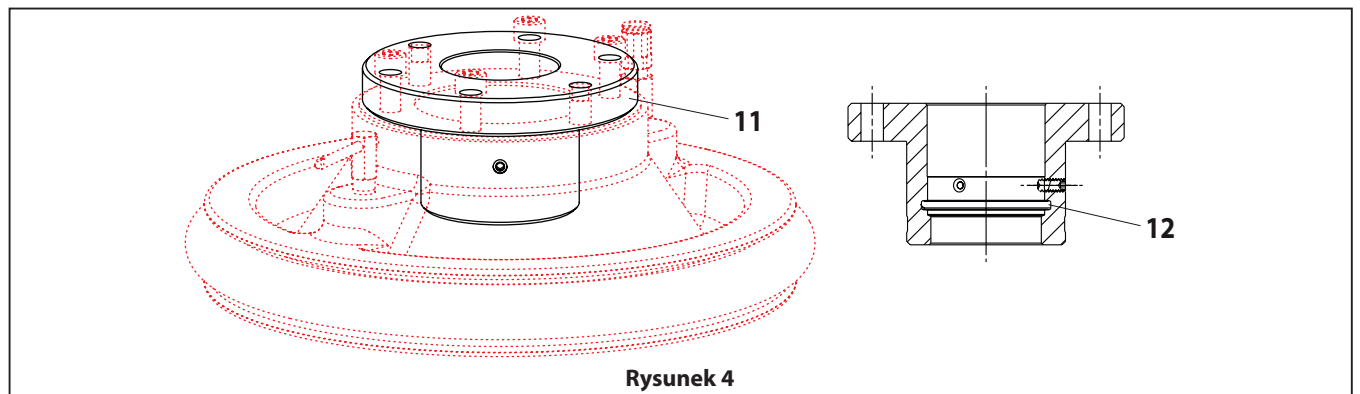


Rysunek 4

Element	Opis	Ilość	Nr części	Materiał
11	Adapter (modele TP0443X2XXXXXX AX X tylko)	(1)	67446	Alumini
	(modele TP0443X2XXXXXX TX X tylko)	(1)	67447	Alumini
12	Uszczelka okrągła "O"	(1)	Y325-227	Nitryl

OPIS MODELU / OPCJE PŁYTY DOCISKOWEJ

Modelos	Opis	Materiał uszczelnienia płyty dociskowej	Uszczelka Typ	Uszczelka Materiał	Uszczelka Średnica	Zespół płyty dociskowej
TP0443X2XXXXX A7 X	Standardowy oznaczenie montażowe „A” z 67446 lub 67447 adapter	Aluminum	Pojedyncza rurka	Kauczuk etylenowo-propylenowy	11.440” (290.6 mm)	67347-2
TP0443X2XXXXX A8 X				Nitryl		67347-1
TP0443X2XXXXX T7 X		Aluminum z powłoką PTFE		Kauczuk etylenowo-propylenowy		67347-12
TP0443X2XXXXX T8 X				Nitryl		67347-11
TP0443X2XXXXX E1 X	Wsuwana “C	Stal węglowa, niklowana bezprądowo	Jednowar-gowe	Nitryl / Polietylen	11.614” (295.0 mm)	67486-2
TP0443X2XXXXX E3 X				Poliuretan / Polietylen	11.437” (290.5 mm)	67486-1
TP0443X2XXXXX E5 X				Nitryl / Polietylen	12.281” (311.9 mm)	67486-3
TP0443X2XXXXX EA X			Dwuwar-gowe	Poliuretan	11.609” (294.9 mm)	66731-1
TP0443X2XXXXX EB X				Kauczuk etylenowo-propylenowy		66731-2
TP0443X2XXXXX EC X				Nitryl		66731
TP0443X2XXXXX S2 X		Stal nierdzewna	Jednowar-gowe	Nitryl z powłoką PTFE / Polyethylene	11.437” (290.5 mm)	67487-1

DANE WYMIAROWE

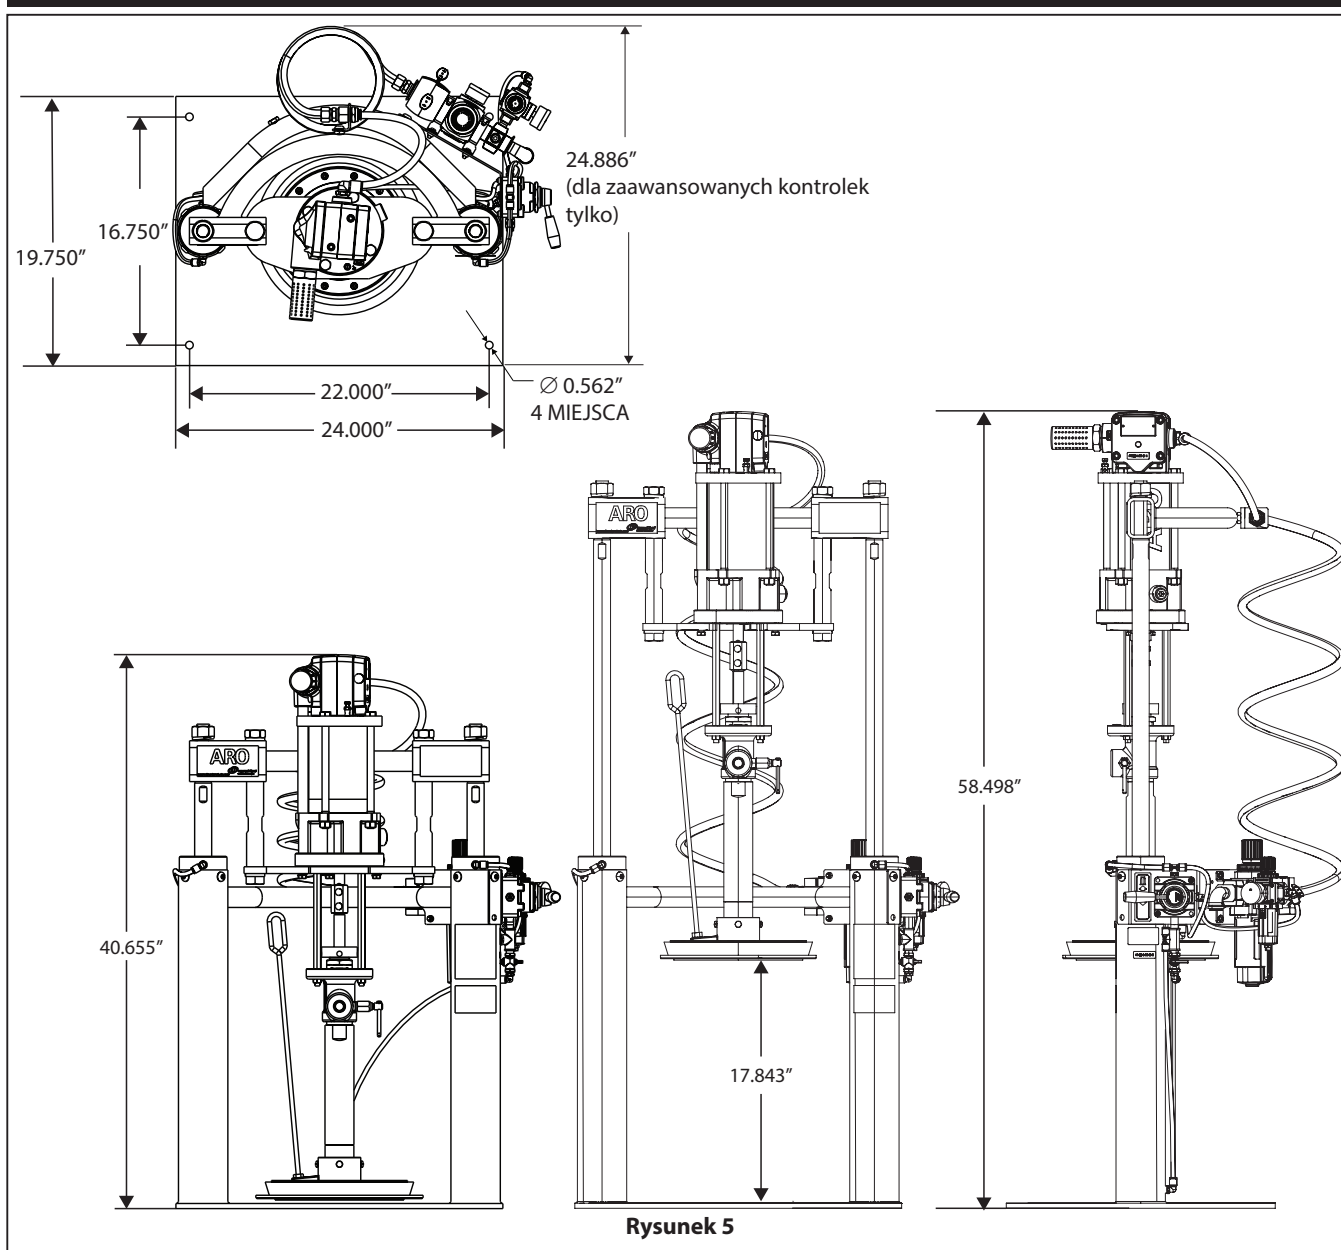

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

ТР0443Х2ХХХХХХХХ

ВКЛЮЧАЕТ: ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 12-28-12

ВКЛЮЧАТЬ РУКОВОДСТВА: AF0443XXXXXX-XX-X Экструзионный насос (97999-1501), 66731-X Прижимная следящая пластина (рп 97999-213), 67347-X Узел следящего устройства (рп 97999-1102), 67486-X Узел следящего устройства (PN 97999-1809), 67487-X Узел следящего устройства (PN 97999-1810), RM052S-XXX-XX Двухколонный поршневой подъемник (рп 97999-1345) И S-636 Общие сведения (рп 97999-636).

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ: 9-18-20 (REV: D)

4-1/4" ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ

**43:1 ПЕРЕДАТОЧНОЕ
ОТНОШЕНИЕ**

4" ДЛИНА ХОДА

**ДВУХКОЛОННАЯ ПОРШНЕВАЯ ПОДЪЕМНАЯ УСТАНОВКА
5 ГАЛЛОНОВ**



**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.**

Работодатель обязан передать эту информацию оператору. Сохраните это руководство для использования в дальнейшем.

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- В качестве запасных деталей можно использовать только детали, изготовленные компанией ARO®. Это позволит обеспечить соблюдение номинального давления и продлить срок службы оборудования до предела.
- 637489** (для ремонта секции пневмодвигателя AF0460-XX).
- 104217** (для ремонта секции фильтра узла фильтра и регулятора P39124-120).
- 104453** (для ремонта секции фильтра узла фильтра и регулятора P39344-110).
- 637466** (для ремонта уплотнений поршневого подъемника).
- 63729X-P4X** (для ремонта Из 6710X-P4X нижней части насоса).

ТАБЛИЦА С ОПИСАНИЕМ МОДЕЛИ

ТР 04 43 X 2 ХХХХХ ХХ X

Установка

ТР — двухколонная установка

Размер пневмодвигателя

04 - 4-1/4"

Передающее отношение насоса

43 - 43:1

Вид запорного клапана / Материалы, контактирующие с жидкостями

S — отсечной запорный клапан / углеродистая сталь

T — отсечной запорный клапан / Нержавеющая сталь

Гора стиль

2 - 5 галлонов (35 фунтов)

Варианты нижней части насоса

См. руководство оператора соответствующей модели насоса.

Узел следящего устройства

E1 - 67486-2 EC - 66731

E3 - 67486-1 A7 - 67347-2

E5 - 67486-3 A8 - 67347-1

S2 - 67487-1 T7 - 67347-12

EA - 66731-1 T8 - 67347-11

EB - 66731-2

Вариант установки

0 - нет - базовое устройство управления (только для поршневого подъемника)

2 - с усовершенствованными устройствами управления поршневым подъемником и насосом

ТР0443Х2ХХХХХХХХ ПОРШНЕВАЯ ПОДЪЕМНАЯ УСТАНОВКА

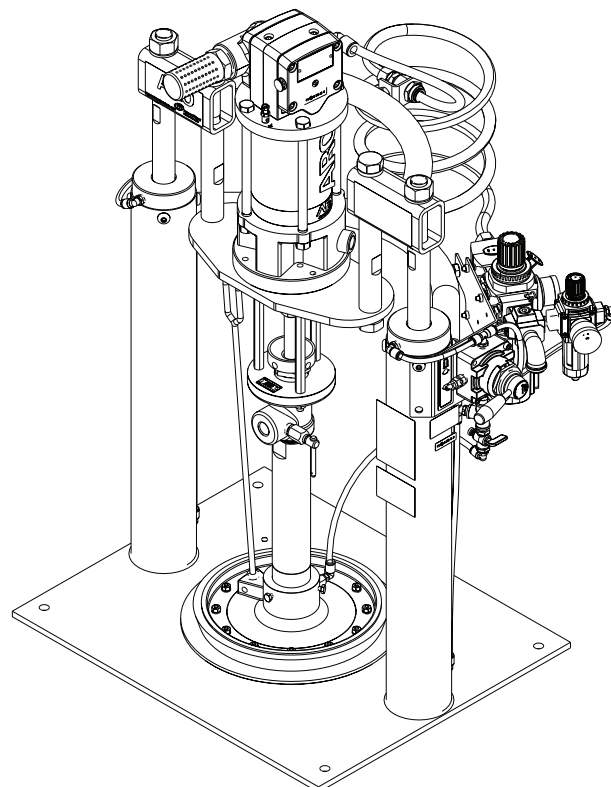


Рис. 1

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Система ARO предназначена для подачи ровных, непрерывных полос материала нужного размера и помогает оператору поддерживать как необходимую производительность, так и высокие стандарты качества. Поддержание стандартов качества гарантирует использование преимуществ применяемых материалов. Чтобы максимизировать срок эксплуатации, система ARO оснащена встроенной поршневой функцией для быстрой и простой замены бочки и простого подъема узла насоса с контейнера.

Системы ARO относятся к машинам закрытого типа, благодаря чему применяемые материалы, находящиеся в системах, изолированы от воздуха и влаги, что предотвращает преждевременное затвердевание этих материалов. В результате систему можно использовать как без перерывов, так и с перерывами, а также ежедневно очищать.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Поршневая подъемная система TP0443X2XXXXXXX поставляется в собранном виде. Извлеките агрегат из ящика и поместите его на ровную поверхность. Установите шланг для материала и устройство подачи материала требуемым образом.

При соблюдении следующих инструкций тяжелые пастообразные


материалы можно подавать с помощью насоса непосредственно из бочек емкостью 5 галлонов, не допуская возникновения воздушных пузырьков и избыточного расхода материалов. Прижимная следящая пластина создает воздухонепроницаемое уплотнение и производит очищающее действие, постепенно опускаясь в бочку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРОЦЕДУРА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ НАЛАДКИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К СИСТЕМЕ, поднимая или опуская подъемник. Прочитайте предупреждения, содержащиеся на стр. 3 руководства оператора двухколонного поршневого подъемника RM052S-C.

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ВОЗДУХА

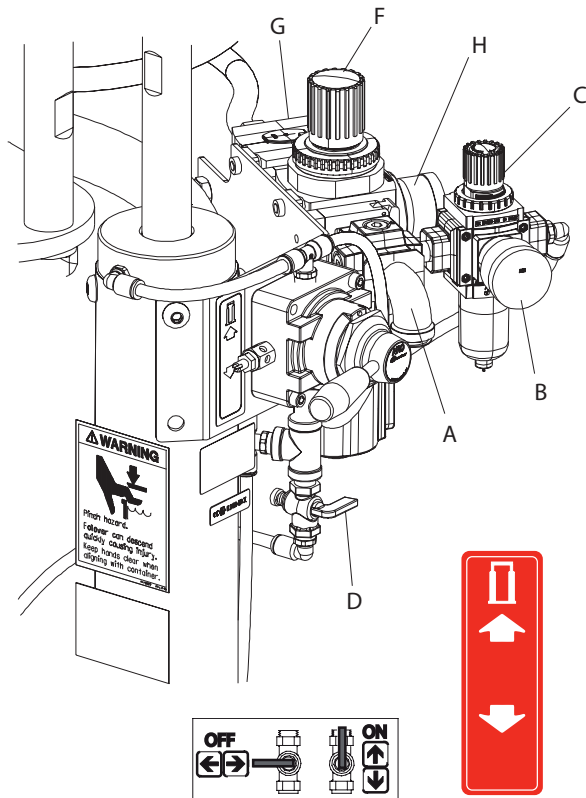

- A - тележки с подъемником**
B - Манометр поршневого подъемника
C - Узел фильтра и регулятора воздуха для поршневого подъемника
D - Клапан подачи воздуха для прижимной следящей пластины
E - Рычаг управления поршневым подъемником
F - Узел фильтра и регулятора воздуха для насоса
G - Клапан подачи воздуха для насоса
H - Манометр насоса

Рис. 2

для поднятия подъемника в первый раз необходимо выполнить следующие действия.

1. Обратите внимание на промежуток между насосом и бочкой. Убедитесь в том, что на подъемнике отсутствуют какие бы то ни было предметы. Также см. раздел «Меры предосторожности при эксплуатации и меры обеспечения безопасности», содержащийся на стр. 3 руководства оператора двухколонного поршневого подъемника RM052S-C.
2. Присоедините трубопровод для подачи воздуха (максимальное давление составляет 125 фунтов/кв. дюйм) к воздухоприемнику. Отрегулируйте давление воздуха с помощью регулятора давления в поршневом подъемнике до 20 фунтов/кв. дюйм (1,4 бара). (Для этого необходимо повернуть ручку регулятора по часовой стрелке.)
3. Переведите рычаг регулирующего клапана в «верхнее» положение.

1. Поднимите поршневой подъемник так, чтобы он находился на большей высоте, чем бочка. Остановите движение подъемника вверх путем перевода рычага регулирующего клапана в «нейтральное» (центральное) положение.
5. После перевода узла поршневого подъемника и насоса в «верхнее» положение установите открытую бочку с используемым материалом на основание поршневого подъемника, отцентрируйте бочку и надежно закрепите ее, пользуясь специальными направляющими. При необходимости измените положение бочки должным образом.
6. Нанесите консистентную смазку на нижнее уплотнение прижимной следящей чистящей пластины. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что консистентная смазка совместима с используемым материалом. Благодаря этому пластина будет плавно входить в бочку; кроме того, это предотвратит прилипание к уплотнению затвердевающих смесей.
7. Убедитесь в том, что вентиляционная заглушка легко вкручивается в прижимную следящую пластину и выкручивается из нее. Рекомендуется нанести смазку на резьбовые соединения заглушки во избежание возможного затвердевания используемого материала на этих соединениях. (см. RM052S-C руководство оператора).

для опускания подъемника необходимо выполнить следующие действия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ. Следящее устройство может опускаться с высокой скоростью, в связи с чем могут возникать телесные повреждения. Не подносите руки к контейнеру при выравнивании оборудования. Прочитайте предупреждения, содержащиеся на стр. 3 руководства оператора двухколонного поршневого подъемника RM052S-C.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что вы извлекли вентиляционную заглушку из прижимной следящей пластины; благодаря этому воздух, скопившийся между пластиной и используемым материалом, выйдет через отверстие для заглушки. Воздух, скопившийся между прижимной следящей пластиной и бочкой, выйдет наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед опусканием подъемник может короткое время не двигаться, поскольку для опускания подъемника должно снизиться давление воздуха в воздушной камере колонны.

1. Переведите рычаг регулирующего клапана в «нижнее» положение и продолжайте опускать насос.
2. Установите на место вентиляционную заглушку, когда используемый материал начнет вытекать из вентиляционного отверстия.
3. Агрегат готов к эксплуатации. Откройте клапан подачи воздуха насоса. Отрегулируйте давление воздуха с помощью узла фильтра и регулятора так, чтобы насос начал совершать рабочий цикл. (Для этого необходимо повернуть ручку регулятора насоса по часовой стрелке.).
4. Приведите в действие пистолет, чтобы заполнить насос используемым материалом.

для поднятия подъемника в первый раз необходимо выполнить следующие действия.

1. Закройте клапан подачи воздуха для насоса.
2. Переведите рычаг регулирующего клапана в «верхнее» положение.
3. Поднимите поршневой подъемник так, чтобы он находился на большей высоте, чем бочка. Остановите движение подъемника вверх путем перевода рычага регулирующего клапана в «нейтральное» (центральное) положение.

для смены бочки необходимо выполнить следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рычаг регулирующего клапана должен находиться в «нейтральном» положении.

1. Во избежание повреждения оборудования НЕ ДОПУСКАЙТЕ СОЗДАНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В БОЧКЕ.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ / ТР0443Х2ХХХХХХХХ

Деталь	Описание (Размер)	Кол-во	Номер изделия
1	Узел насоса	(1)	AF0443X2XXXXXX
2	Трубка (1/2" OD x 18")	(1)	94978-(1)
3	Стопорная шайба (3/8")	(3)	Y14-616-C
4	Винт с головкой (3/8" - 16 x 1-1/2")	(3)	Y6-67-C
5	Монтажная пластина	(1)	96737
6	Трубка (5/16" OD x 30")	(1)	94980-(2)
7	Двухколонный поршневой подъемник	(1)	RM052S-XXX-XX

Деталь	Описание (Размер)	Кол-во	Номер изделия
8	Узел следящего устройства (см. таблицу с описанием модели на стр. 32)	(1)	
* 9	90° Фитинг с наружной резьбой (1/2" N.P.T. x 1/2" OD)	(1)	59756-362
10	Смазка Wet-Sol Plus (1 кварта) (на иллюстрациях отсутствует)	(1)	66333-B
①	Трубопровод (1/2" OD x 100')	(1)	94978-100
②	Трубопровод (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100

* комплектацию RM052S-XXX-XX

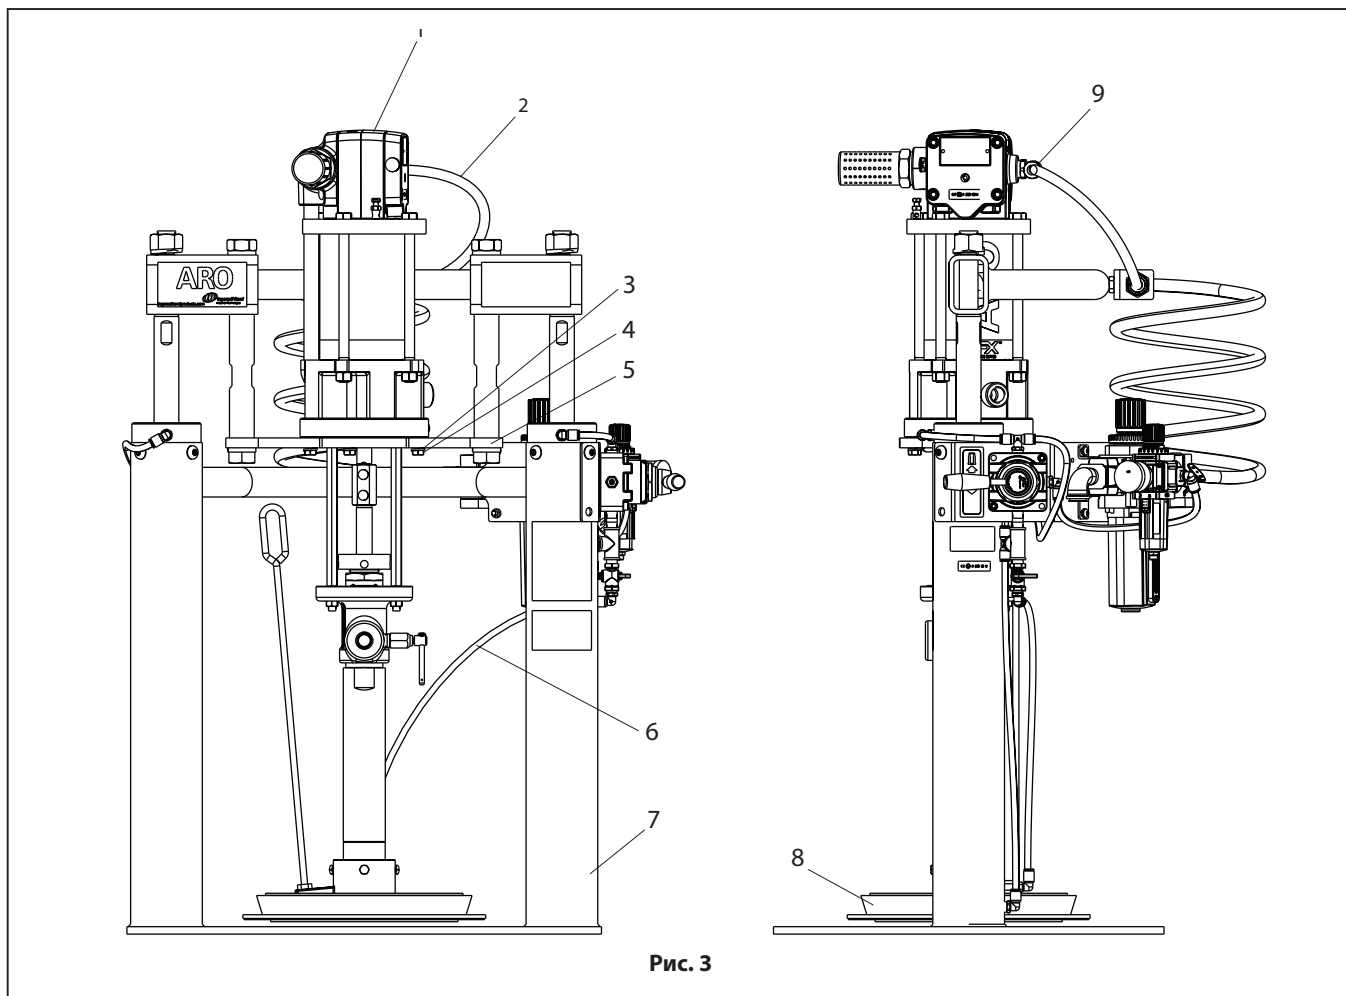


Рис. 3

- Откройте клапан подачи воздуха для прижимной следящей пластины, чтобы позволить воздуху проникнуть под пластину.
- Переведите рычаг регулирующего клапана в «верхнее» положение.
- Установите новую бочку на соответствующее место и отцентрируйте ее. Удалите крышку.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ / ТР0443Х2ХХХХХХХХ

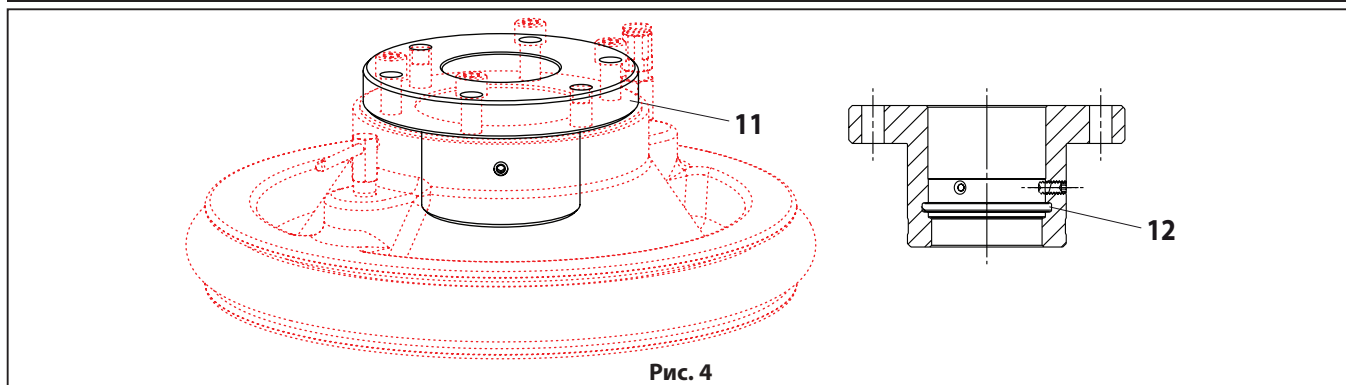



Рис. 4

Деталь	Описание	Кол-во	Номер изделия	Материал
11	Переходник (модели ТР0443Х2ХХХХХ АХ X вес всего)	(1)	67446	Алюминий
	(модели ТР0443Х2ХХХХХ ТХ X вес всего)	(1)	67447	Алюминий с покрытием из ПТФЭ
12	Уплотнительное кольцо	(1)	Y325-227	Нитрил

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ / ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Модель	Размер насоса	Материал уплотнителя прижимной пластины	Уплотнение Тип	Уплотнение Материал	Уплотнение барабана	Узел следящего устройства
TR0443X2XXXXX A7 X	Стандартн Габариты «А» "А" о 67446 или 67447 Переходникг	Алюминий	Одиночная трубка	Этиленпропиленовый каучук	11.440" (290.6 mm)	67347-2
TR0443X2XXXXX A8 X				Нитрил		67347-1
TR0443X2XXXXX T7 X		Алюминий с покрытием из ПТФЭ		Этиленпропиленовый каучук		67347-12
TR0443X2XXXXX T8 X				Нитрил		67347-11
TR0443X2XXXXX E1 X	Скользкая "С"	углеродистая сталь с никелевым покрытием, полученным методом химического восстановления	Одиночная губа	Нитрил / Полиэтилен	11.614" (295.0 mm)	67486-2
TR0443X2XXXXX E3 X				полиуретан / Полиэтилен	11.437" (290.5 mm)	67486-1
TR0443X2XXXXX E5 X				Нитрил / Полиэтилен	12.281" (311.9 mm)	67486-3
TR0443X2XXXXX EA X			двойной губа	полиуретан	11.609" (294.9 mm)	66731-1
TR0443X2XXXXX EB X				Этиленпропиленовый каучук		66731-2
TR0443X2XXXXX EC X				Нитрил		66731
TR0443X2XXXXX S2 X			Нержавеющая сталь	Одиночная губа	Нитрил с покрытием из ПТФЭ / Полиэтилен	11.437" (290.5 mm)

ДАННЫЕ О РАЗМЕРАХ ОБОРУДОВАНИЯ

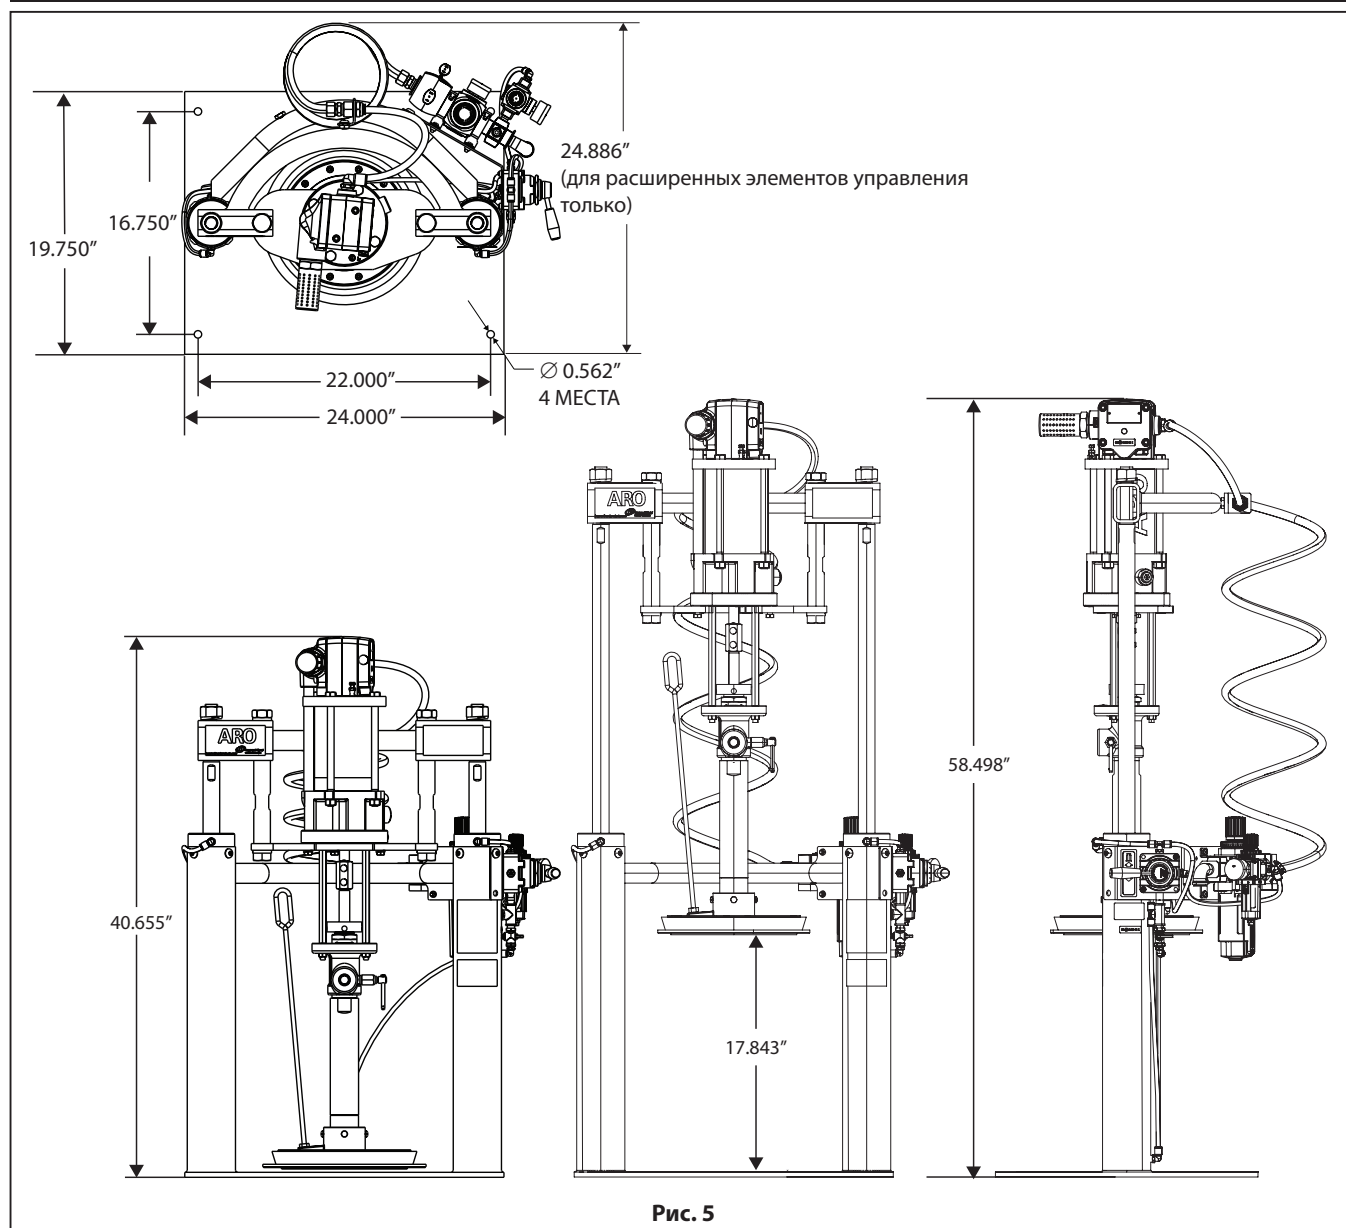

操作手册

TP0443X2XXXXXXX

内容：操作、安装与维护。

包括手册：AF0443XXXXXX-XX-X 挤出泵体 (97999-1501), 66731-X 从动盘 (pn 97999-213), 67347-X 从动盘组件 (pn 97999-1102), 67486-X 从动盘组件 (PN 97999-1809), 67487-X 从动盘组件 (PN 97999-1810), RM052S-XXX-XX 双柱升降机/冲压机 (pn 97999-1345) 和 S-636 简介 (pn 97999-636)。

发布日期：12-28-12

修订：9-18-20

(REV: D)

4-1/4" 气动发动机

43:1 比率

4" 冲程

双柱冲压机套件

5 加仑



请在安装、操作或维修设备之前，仔细阅读本手册。

雇主有责任向操作人员提供本手册。请保留本手册以备将来参考。

维修套件

- 请仅使用原厂 ARO® 更换部件以确保兼容的 压力额定值和最长使用寿命。
- **637489** 用于维修气动发动机部分 AF0460-XX。
- **104217** 用于维修 P39124 -120 过滤器/调节器的过滤器部分。
- **104453** 用于维修 P39344 -110 过滤器/调节器的过滤器部分。
- **637466** 用于维修升降机/冲压机密封环。
- **63729X-P4X** 用于维修泵下缸体 6710X-P4X。

选型表

TP 04 43 X 2 XXXXX XX X	
机组 TP - 双柱	
气动发动机尺寸 04 - 4-1/4"	
泵体比率 43 - 43:1	
检查类型/流体材料 S - 吹喷检查/碳钢 T - 吹喷检查/不锈钢	
装载样式 2 - 5 加仑 (35 lbs)	
泵下缸体选件 请参阅泵体型号操作手册	
从动盘组件 E1 - 67486-2 EC - 66731 E3 - 67486-1 A7 - 67347-2 E5 - 67486-3 A8 - 67347-1 S2 - 67487-1 T7 - 67347-12 EA - 66731-1 T8 - 67347-11 EB - 66731-2	
套件选件 0 - 无 - 仅用于冲压机的基本控制 2 - 先进的冲压机和泵体控制装置	

TP0443X2XXXXXXX 冲压机套件

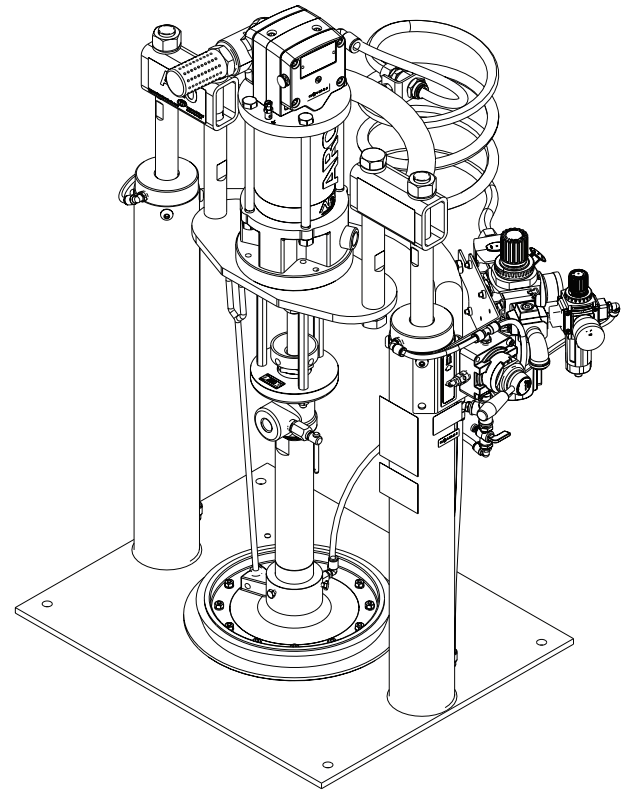


图 1

概述

通过提供大小合适的光滑、连续的颗粒，ARO 系统可以帮助操作员保持生产率 并实现高品质的标准。保持质量 标准能确保实现材料优势。要想使得操作员的生产时间最大化，ARO 系统具备内置的升降机/冲压机功能，能够快速而轻松地实现缸筒转换，并可容易地从贮槽中举升泵体组件。

ARO 系统完全封闭，将材料密封在系统中隔离空气和水分，防止材料过早固化。这允许连续或间歇使用系统，并允许每天清理系统。

TP0443X2XXXXXXX 冲压机系统已完全组装好。请从箱中取出设备，并放在水平表面上。根据需要，安装材料软管和分配设备。


遵循下面的指示操作时，重糊剂材料可以直接从未混入空气或过量废物的原 5 加仑缸筒抽取。从动盘在向下渐进运动到缸筒时，产生气密性密封以及清洁擦拭动作。

操作说明

操作说明/初始安装程序

警告 在升降本升降机时，必须站开一定距离。

请阅读 RM052S-C 双柱升降机/冲压机操作手册第 3 页上的“警告”。

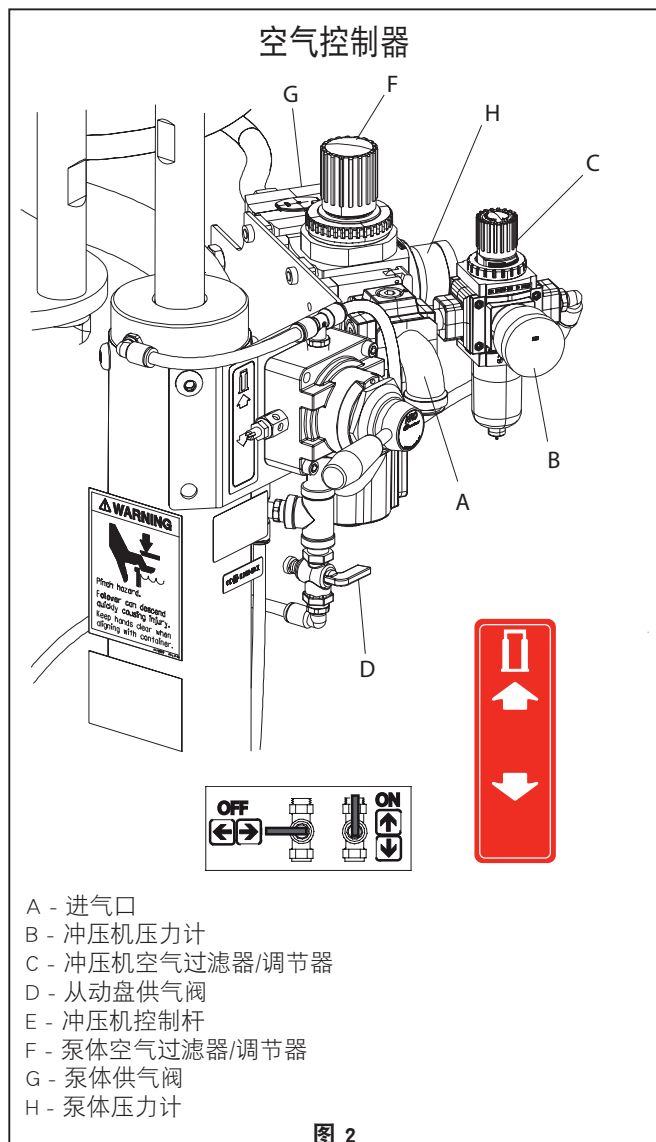

如需升起升降机，（首次）：

1. 注意泵体/缸筒上方净空。升降机务必避开设备上的任何物品。此外，请参阅 RM052S-C 双柱升降机/冲压机操作手册第 2 页中的“操作和安全预防措施”。
2. 将气源 (125 p.s.i. / 8.62 bar max.) 连接到进气口。调节升降机/冲压机压力调节器上的空气压力（顺时针转动旋钮）至 20 p.s.i. (1.4 巴）。
3. 将控制阀杆拨到“上”档。

4. 将升降机/冲压机升起，高度须足以超过缸筒高度。将控制阀杆拨至“空”（中心）档，使升降机停止向上移动。
5. 一旦升降机/冲压机组件和泵体处于“上”档，在升降机/冲压机基座上居中放置打开的材料缸筒并沿着缸筒导轨固定（如果必要，可以调整）。
6. 用润滑脂对下方的从动盘刮油密封环进行润滑。注意：润滑脂必须与分配的材料兼容。这样可确保平稳进入缸筒，并防止固化型复合剂粘住密封环。
7. 检查从动盘上的阀塞，确保拧动顺畅。建议对阀塞螺纹进行润滑，以防止复合剂在此处凝固。（请参阅 RM052S-C 操作手册）。

如需降下升降机：

警告 夹伤危险。从动盘可能会快速下降，从而造成人身伤害。在校准贮槽时，双手应保持距离。请阅读 RM052S-C 双柱升降机/冲压机操作手册第 3 页上的“警告”。

注意：必须将从动盘阀塞拆下，以便从动盘和材料之间截留的空气能从该出口排出。从动盘和缸筒之间的截留空气将排出。

注意：升降机开始向下之前可能瞬间晃动，后气室内部的空气压力必须在空气减少后才会开始下降。

1. 将控制阀杆拨至“下”档，开始降下泵体。
2. 如材料从出口处泄漏，请更换阀塞。
3. 设备现在已可准备操作。打开泵空气供应阀。调节泵体过滤器/调节器（顺时针转动泵体调节器旋钮）上的气压，直到泵体开始运转。
4. 扣动喷枪扳机，给泵体填料。

如需升起升降机，（首次）：

1. 关闭泵体供气阀。
2. 将控制阀杆拨到“上”档。
3. 将升降机/冲压机升起，高度须足以超过缸筒高度。将控制阀杆拨至“空”（中心）档，使升降机停止向上移动。

如需更换缸筒：

注意：控制阀杆必须在“空档”位置。

1. 为避免造成损坏，请勿使缸筒过压。
2. 打开从动盘供气阀，使空气可进入从动盘下方。
3. 将控制阀杆拨到“上”档。
4. 将新缸筒居中放置到位。卸下机箱盖。

零件清单 / TP0443X2XXXXXXX

项目	描述 (大小)	数量	数量
1	泵体组件	(1)	AF0443X2XXXXX
2	管道 (1/2" OD x 18")	(1)	94978-(①)
3	锁固垫圈 (3/8")	(3)	Y14-616-C
4	有帽螺钉 (3/8" - 16 x 1-1/2")	(3)	Y6-67-C
5	安装板	(1)	96737
6	管道 (5/16" OD x 30")	(1)	94980-(②)
7	双柱升降机/冲压机	(1)	RM052S-XXX-XX

项目	描述 (大小)	数量	数量
8	从动盘组件 (请参见第 36 页的选型表)	(1)	
* 9	90° 阳接头 (1/2 N.P.T. x 1/2" OD)	(1)	59756-362
10	湿溶胶 "Plus" (1 夸脱) (未说明)	(1)	66333-B
①	批量管 (1/2" OD x 100')	(1)	94978-100
②	批量管 (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100

* 附带 RM052S-XXX-XX

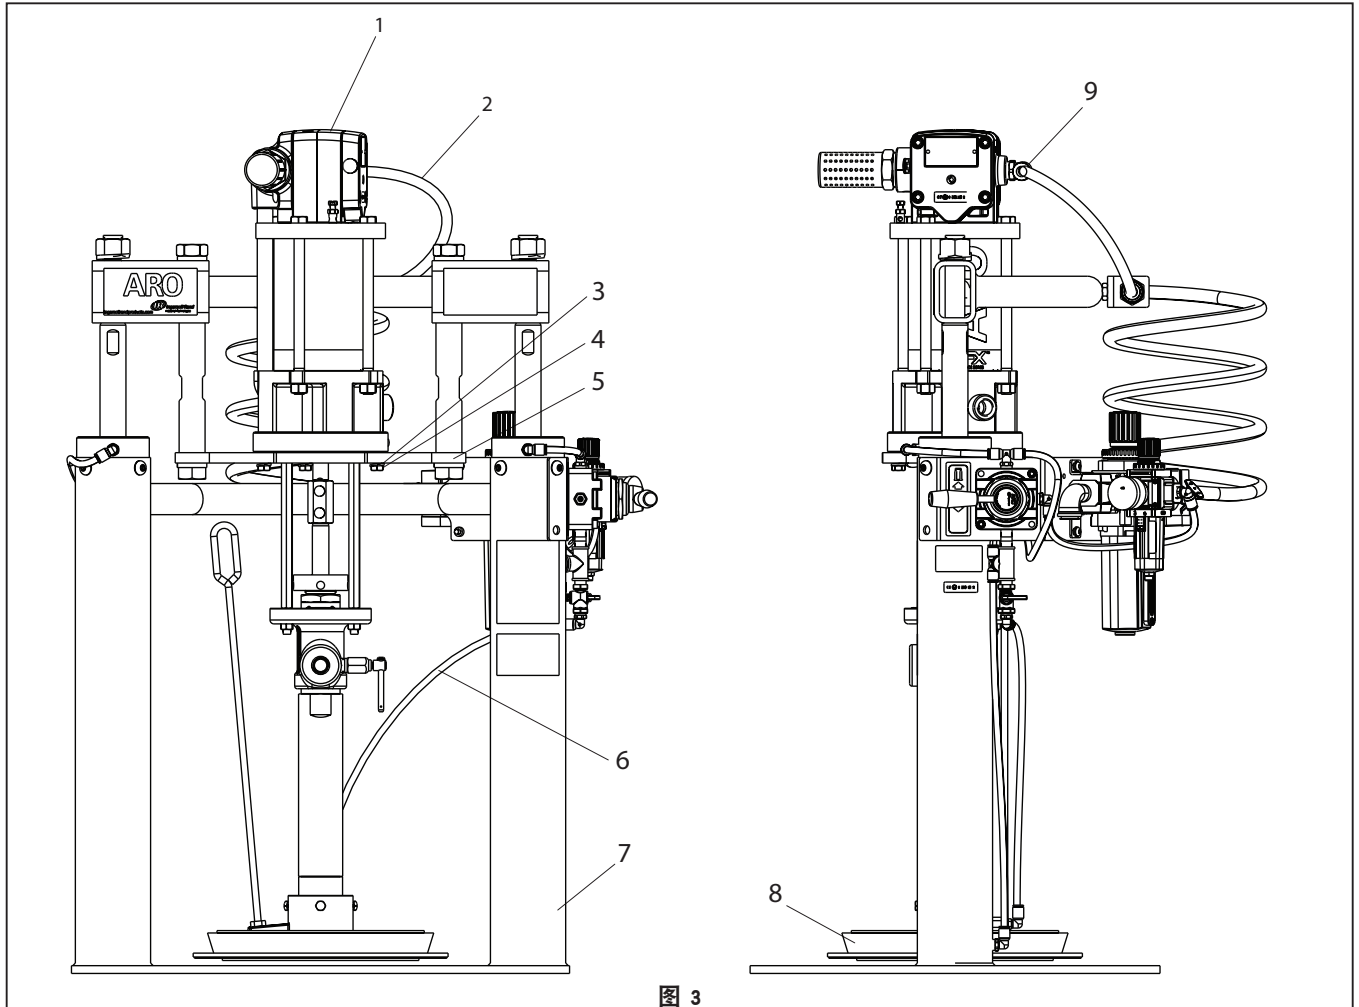


图 3

零件清单 / TP0443X2XXXXXXX

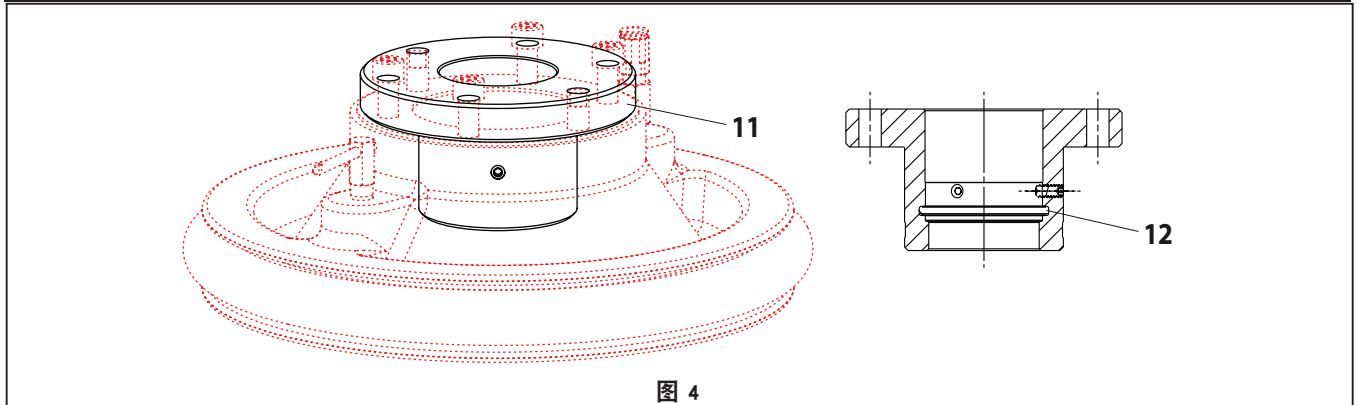



图 4

项目	描述	数量	部件编号	材质
11	转换法兰 (型号 TP0443X2XXXXX AX X 仅限)	(1)	67446	铝
	(型号 TP0443X2XXXXX TX X 仅限)	(1)	67447	有聚四氟乙烯涂层的铝
12	O 型圈	(1)	Y325-227	丁腈

选型表 / 从动盘选项

型号	泵尺寸	从动盘密封圈材料	密封件类型	密封件材质	密封件直径	从动盘组件
TP0443X2XXXXX A7 X	标准尺寸 “A”同 67446 要么 67447 转换法兰	铝 有聚四氟乙烯涂层的铝	单管	乙丙橡胶	11.440" (290.6 mm)	67347-2
TP0443X2XXXXX A8 X				腈		67347-1
TP0443X2XXXXX T7 X				乙丙橡胶		67347-12
TP0443X2XXXXX T8 X				腈		67347-11
TP0443X2XXXXX E1 X	滑套 “C”	碳钢，化学镀镍涂层	单唇形	腈 / 聚乙烯	11.614" (295.0 mm)	67486-2
TP0443X2XXXXX E3 X				聚氨酯 / 聚乙烯	11.437" (290.5 mm)	67486-1
TP0443X2XXXXX E5 X				腈 / 聚乙烯	12.281" (311.9 mm)	67486-3
TP0443X2XXXXX EA X			双唇形	聚氨酯	11.609" (294.9 mm)	66731-1
TP0443X2XXXXX EB X				乙丙橡胶		66731-2
TP0443X2XXXXX EC X				腈		66731
TP0443X2XXXXX S2 X		不锈钢	单唇形	PTFE 涂层腈 / 聚乙烯	11.437" (290.5 mm)	67487-1

尺寸数据

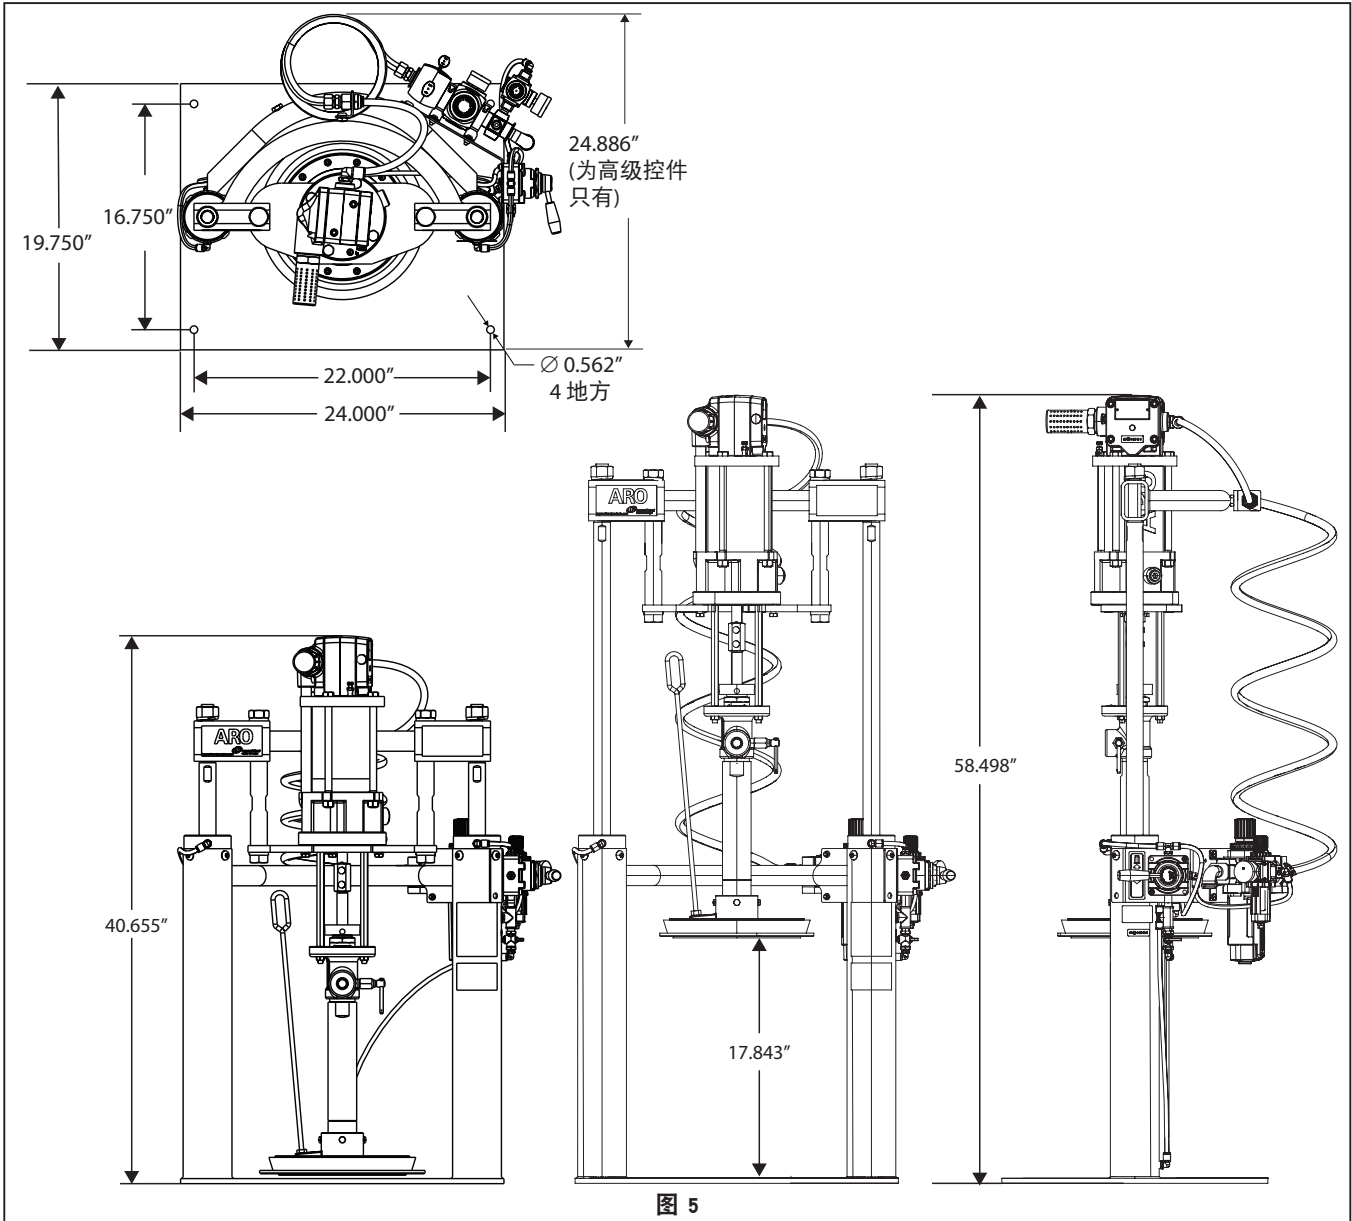

操作マニュアル

TP0443X2XXXXXXX

内容 使用、設置、メンテナンス。

ポリゴンマニュアル: AF0443XXXXXX-XX-X 押出ポンプ (97999-1501), 66731-X フォロワープレート (pn 97999-213), 67347-X フォロワーアセンブリ (pn 97999-1102), 67486-X フォロワーアセンブリ (PN 97999-1809), 67487-X フォロワーアセンブリ (PN 97999-1810), RM052S-XXX-XX 2ポストリフト/ラム (pn 97999-1345) そして S-636 一般的情報 (pn 97999-636)。

発行日: 12-28-12
改訂: 9-18-20
(REV: D)

4-1/4" エアモータ

43:1 比率

4" ストローク

2ポストラムパッケージ

5 ガロン



設置前に本マニュアルを注意深くお読みください。
本装置の使用または整備。

この情報を使用者に手渡すのは雇用者の責任です。今後の参照のために保管しておいてください。

整備キット

- 互換性のある圧力レートと最長のサービス寿命を保証するために、純正のARO®交換パーツのみを使用してください。
- AF0460-XX エアモータセクションの修理用**637489**。
- **104217**. P39124-120 フィルタ/レギュレータのレギュレータ部修理用。
- **104453**. P39344-110 フィルタ/レギュレータのフィルタ部修理用。
- **637466**. リフト/ラムシール修理用。
- **63729X-P4X**. 下部ポンプ端の修理用 6710X-P4X。

モデルに関する説明

TP 0443 X 2 XXXXX XX X

パッケージ
TP - 2ポスト

エアモータサイズ
04 - 4-1/4"

ポンプ比率
43 - 43:1

チェックタイプ/湿ったマテリアル
S - チョップチェック/カーボン鋼
T - チョップチェック/ステンレス鋼

マウントスタイル
2 - 5ガロン(35ポンド)

下部ポンプ端オプション
ポンプモデル操作マニュアルを参照

フォロワーアセンブリ

E1 - 67486-2	EC - 66731
E3 - 67486-1	A7 - 67347-2
E5 - 67486-3	A8 - 67347-1
S2 - 67487-1	T7 - 67347-12
EA - 66731-1	T8 - 67347-11
EB - 66731-2	

パッケージオプション

0 - なし - ラム専用基本制御
2 - アドバンスドラム/ポンプ制御

TP0443X2XXXXXXX ラムパッケージ

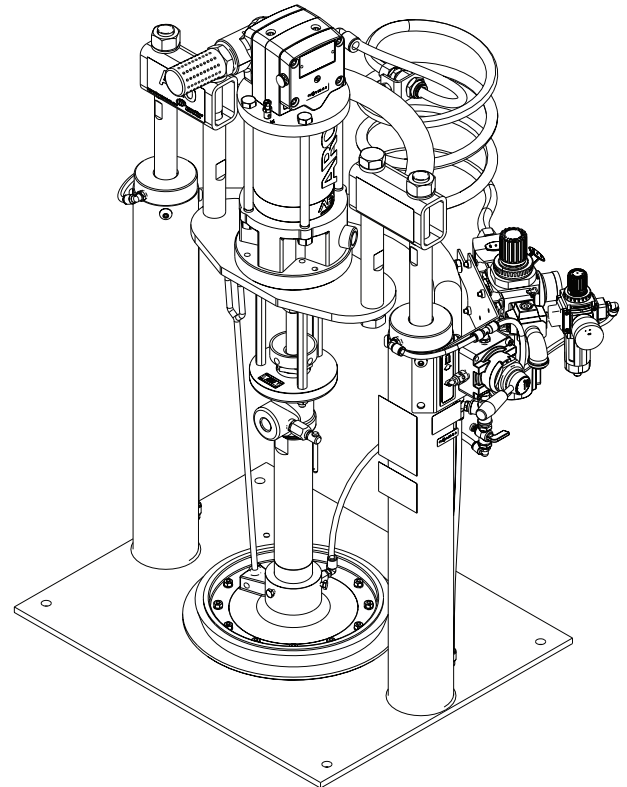


図 1

全般的な説明

適切なサイズのなめらかで連続的なビーズを送ることに
より、AROシステムはオペレータが生産 速度と高品質な
生産の両方を維持するように支援します。維持された品
質 基準は、マテリアルの長所が生かされることを保証し
ます。 オペレータの生産時間をさらに最大化するため
に、AROシステムには内蔵のリフト/ラム機能があり、
素早く容易にドラムを交換し、容器からポンプアセンブ
リを簡単に持ち上げることができます。

AROシステムはシステムに 外気や湿気から完全に封じ込
み密閉し、マテリアルの 硬化が早まるのを防止します。
これはシステムの連続的または 断続的な使用を可能に
し、毎日 のシステムのクリーンアップが可能になりま
す。

設置

TP0443X2XXXXXXX ラムシステムは完全に組み立てられます。クレーンから装置を取り外し、平らな面に置きます。マテリアルホースを設置し、必要に応じて分配装置も設置します。


以下の指示を守ると、重たいペースト状のマテリアルを空

気を含んだり、余分な廃棄物を含むことなしに、元の5ガロンドラムから直接ポンプすることができます。フォローワープレートは密封された状態を作るだけではなく、ドラムに下向きに徐々に動きながら動くクリーンワイブしていきます。

操作手順

操作手順 / 初期設定手順

△警告 リフトを上げ下げするときは、リフトから離れてください。RM052S-C 3ポストリフト/ラム操作マニュアルの2ページ目の警告をお読みください。

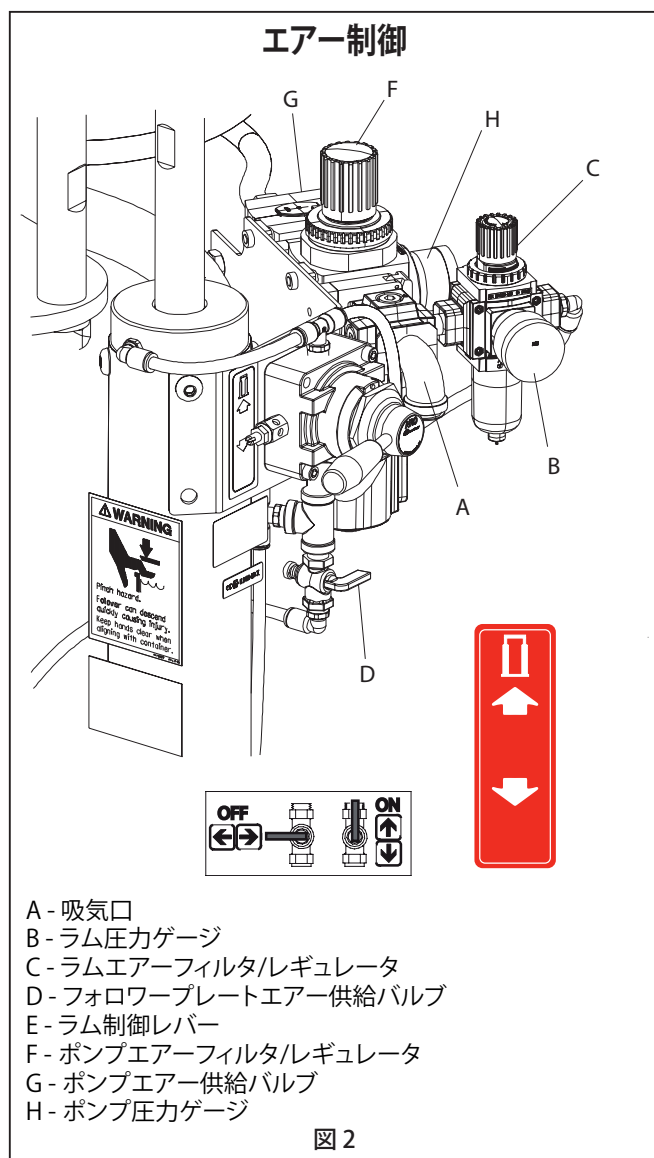

- A - 吸気口
- B - ラム圧力ゲージ
- C - ラムエアフィルタ/レギュレータ
- D - フォロワープレートエア供給バルブ
- E - ラム制御レバー
- F - ポンプエアフィルタ/レギュレータ
- G - ポンプエア供給バルブ
- H - ポンプ圧力ゲージ

リフトを上げる場合(初回)

1. ポンプ/ドラムの上部の隙間を記録します。リフトがユニットの上のオブジェクトにぶつからないことを確認します。RM052S-C 3ポストリフト/ラム操作マニュアルの2ページにある「操作および安全に関する予防措置」も参照してください。
2. エア供給 (125 psi / 8.62 bar max.) をモータの注入口に接続します。リフト/ラム圧力レギュレータのエア圧力を20 psi (1.4 bar) に調整(ノブを時計回りに回転)してください。
3. 制御バルブレバーを「上」の位置に持ち上げます。

4. リフト/ラムをドラムの高さを超えるのに十分なまでに上げてください。制御バルブを「ニュートラル」(中央)の位置にして、リフトの上方向への移動を止めます。
5. リフト/ラムアセンブリとポンプが「上」の位置になったら、リフト/ラムベースに開いているマテリアルのドラムの中心を合わせて置き、必要に応じて調整しながらバレルガイドに対して固定してください。
6. 下部のフォローワイパープレートシールをグリースで潤滑します。注: グリースが分配されるマテリアルと適合することを確認します。これにより、ドラムに滑らかにはまるだけではなく、シールに硬化物質が接着しないようにします。
7. フォロワープレートの換気プラグをチェックして、スレッドを容易に出入りできることを確認してください。プラグのスレッドを潤滑して、このポイントで化合物が蓄積しないようにすることをお勧めします。(参照してください。RM052S-C 操作マニュアル)。

リフトを下げるためには、

△警告 挟まる危険。 フォロワーは素早く下降し、怪我させる場合があります。 容器の位置を合わせるときに、手が挟まれないようにしてください。RM052S-C 3ポストリフト/ラム操作マニュアルの2ページ目の警告をお読みください。

注: フォロワープレートの換気プラグが外されて、フォロワーとマテリアルの間に捕えられた空気がこの換気口から逃げるようにしてください。フォロワープレートとドラムの間に捕えられた空気が逃げます。

注: リフトは下に向かって下がる前に一瞬停止します。下がり始める前にポストアームチャンバーの内側のエア圧力が下がる必要があります。

1. 制御バルブのレバーを「下」の位置にして、ポンプを下げます。
2. 換気口からマテリアルが滲み出始めたら換気プラグを付け直します。
3. 装置は動作準備完了になります。ポンプ空気供給弁を開きます。ポンプの回転が始まるまで、ポンプフィルター/レギュレータのエア圧力を調整します(ポンプレギュレータノブを時計回りに回します)。
4. マテリアルをポンプに詰めるために、ガンを引きます。

リフトを上げる場合(初回)

1. ポンプエア供給バルブを閉じます。
2. 制御バルブレバーを「上」の位置に持ち上げます。
3. リフト/ラムをドラムの高さを超えるのに十分なまでに上げてください。制御バルブを「ニュートラル」(中央)の位置にして、リフトの上方向への移動を止めます。

ドラムの交換方法:

注: 制御バルブレバーは、「ニュートラル」の位置になっている必要があります。

1. 損傷を避けるために、ドラムに過剰な圧力をかけないでください。
2. フォロワープレート供給バルブを開いて、フォロワープレートの下にエアが入るようにします。
3. 制御バルブレバーを「上」の位置に持ち上げます。
4. 新しいドラムを所定の位置に配置して、中心を合わせます。カバーを取り外します。

パーツリスト / TP0443X2XXXXXXX

品目	説明 (size)	数量	部品番号
1	ポンプアセンブリ	(1)	AF0443X2XXXXXX
2	配管 (1/2" OD x 18")	(1)	94978-(①)
3	ロックウォッシャー (3/8")	(3)	Y14-616-C
4	キャップスクリュー (3/8" - 16 x 1-1/2")	(3)	Y6-67-C
5	取り付け用プレート	(1)	96737
6	配管 (5/16" OD x 30")	(1)	94980-(②)
7	2ポストリフト/ラム	(1)	RM052S-XXX-XX

品目	説明 (size)	数量	部品番号
8	フローアセンブリ (40ページのモデル説明チャートを参照)	(1)	
* 9	90° 取り付け具 (オス) (1/2 N.P.T. x 1/2" OD)	(1)	59756-362
10	Wet-Sol「プラス」 (1クォーツ) (表示されません)	(1)	66333-B
①	バルクチューブ (1/2" OD x 100')	(1)	94978-100
②	バルクチューブ (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100

*含まれています。RM052S-XXX-XX

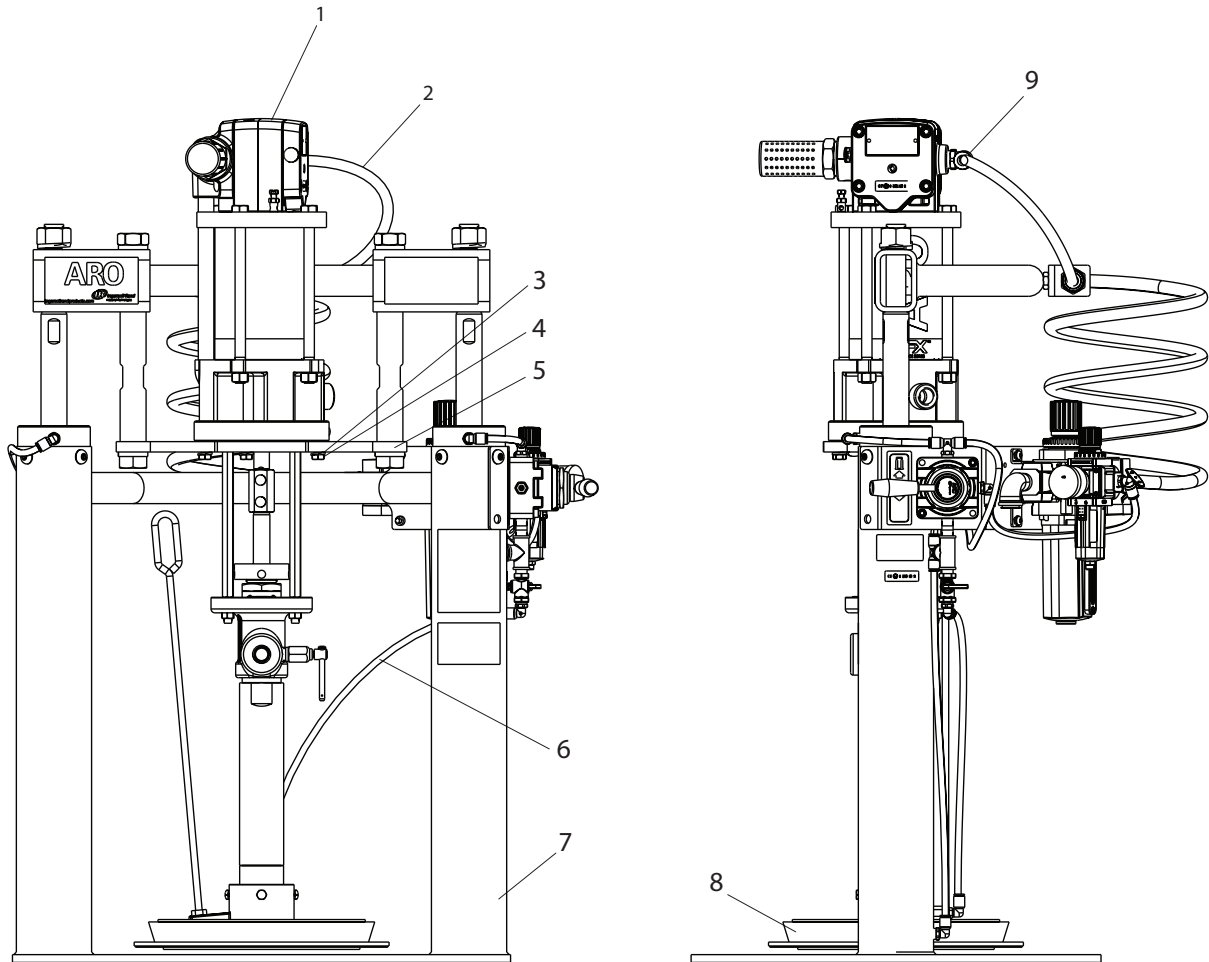


図 3

パーツリスト / TP0443X2XXXXXXX


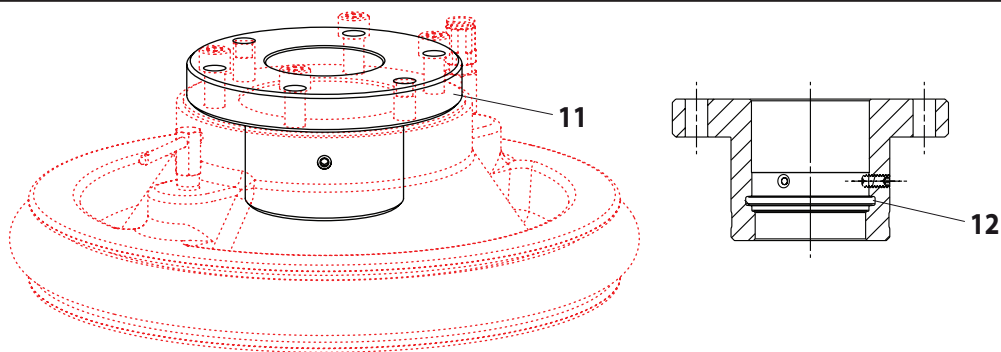


図 4

品目	説明	数量	部品番号	材料
11	アダプタ (モデル TP0443X2XXXXX AX X のみ)	(1)	67446	アルミニウム
	(モデル TP0443X2XXXXX TX X のみ)	(1)	67447	アルミニウム, PTFE コーティング
12	O リング	(1)	Y325-227	ニトリル

モデル	ポンプサイズ	フォロワーシール 材質	シール タイ プ	シール材料	シール 直径	フォロ ワー アセン ブリ
TP0443X2XXXXX A7 X	標準「A」フットプリン ト ~と 67446または 67447 アダプタ	アルミニウム	シングルチュー ブ	EPR	11.440" (290.6 mm)	67347-2
TP0443X2XXXXX A8 X				ニトリル		67347-1
TP0443X2XXXXX T7 X		アルミニウム、PTFE コーティング		EPR		67347-12
TP0443X2XXXXX T8 X				ニトリル		67347-11
TP0443X2XXXXX E1 X	スリップオン "C"	炭素鋼、無電解ニッケ ル コーティング	シングルリップ	ニトリル/ ポリエチレン	11.614" (295.0 mm)	67486-2
TP0443X2XXXXX E3 X				ポリウレタン/ ポリエチレン	11.437" (290.5 mm)	67486-1
TP0443X2XXXXX E5 X				ニトリル/ ポリエチレン	12.281" (311.9 mm)	67486-3
TP0443X2XXXXX EA X			ダブルリップ	ポリウレタン	11.609" (294.9 mm)	66731-1
TP0443X2XXXXX EB X				EPR		66731-2
TP0443X2XXXXX EC X				ニトリル		66731
TP0443X2XXXXX S2 X		ステンレス鋼	シングルリップ	PTFE被覆ニトリル/ ポリエチレ	11.437" (290.5 mm)	67487-1

寸法データ

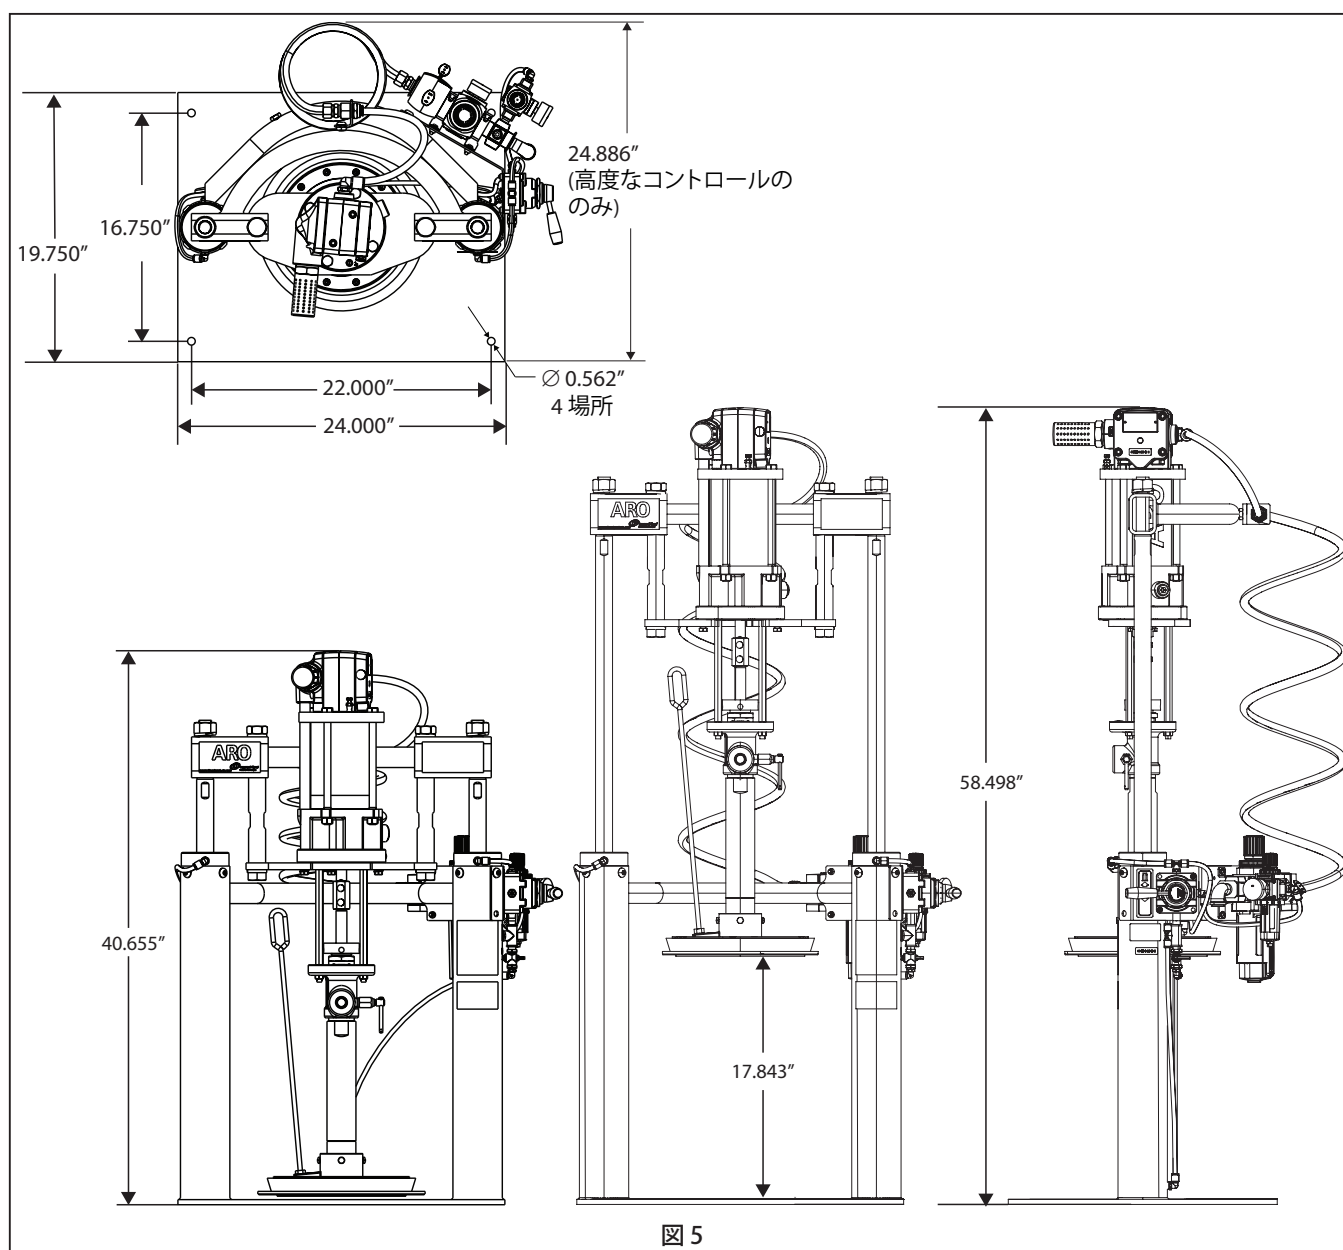

사용자 매뉴얼

TP0443X2XXXXXXX

내용 : 작동, 설치 및 유지보수.

매뉴얼을 포함: AF0443XXXXXX-XX-X 분출 펌프 (97999-1501), 66731-X 중동부 플레이트 (pn 97999-213), 67347-X 중동부 조립 (pn 97999-1102), 67486-X 중동부 조립 (PN 97999-1809), 67487-X 중동부 조립 (PN 97999-1810), RM052S-XXX-XX 2기동 리프트/램 (pn 97999-1345) 과 S-636 일반 정보 (pn 97999-636).

해제: 12-28-12
개정: 9-18-20
(REV: D)

4-1/4 " 공기 모터

43:1 비율

4 " 스트로크

2기동 램 패키지

5 갤런



이 장비를 설치, 작동 혹은 이용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽어 보십시오.

이 정보를 사용자의 수중에 두도록 하는 것은 고용자의 책임입니다. 향후의 참고를 위해 잘 보관하십시오.


서비스 키트

- 확실히 호환되는 진품의 ARO® 교체 부품만 사용하십시오. 압력 비율과 최대 서비스 수명.
- AF0460-XX 공기 모터 부분 수리용 637489.
- P39124-120 필터/조정기의 조정기 부분 수리용 104217.
- P39344 -110 필터/조정기의 필터 부분 수리용 104453.
- 리프트/램 실(seal) 수리용 637466.
- 63729X-P4X 펌프 끝 하단 수리용 6710X-P4X.

모델 설명 차트

TP 04 43 X 2 XXXXX XX X	
패키지 TP - 2기동	
공기 모터 크기 04 - 4-1/4 "	
펌프 비율 43 - 43:1	
체크 유형/습한 물질 S - 절단 체크/탄소강 T - 절단 체크/스테인레스 스틸	
마운트 스타일 2 - 5갤런(35파운드)	
펌프 끝 하단 옵션 펌프 모델 사용자 매뉴얼 참고	
중동부 조립	
E1 - 67486-2	EC - 66731
E3 - 67486-1	A7 - 67347-2
E5 - 67486-3	A8 - 67347-1
S2 - 67487-1	T7 - 67347-12
EA - 66731-1	T8 - 67347-11
EB - 66731-2	
패키지 옵션	
0 - 없음 - 램(램만) 기본 제어	
2 - 고급 램 및 펌프 제어	

TP0443X2XXXXXXX 램 패키지

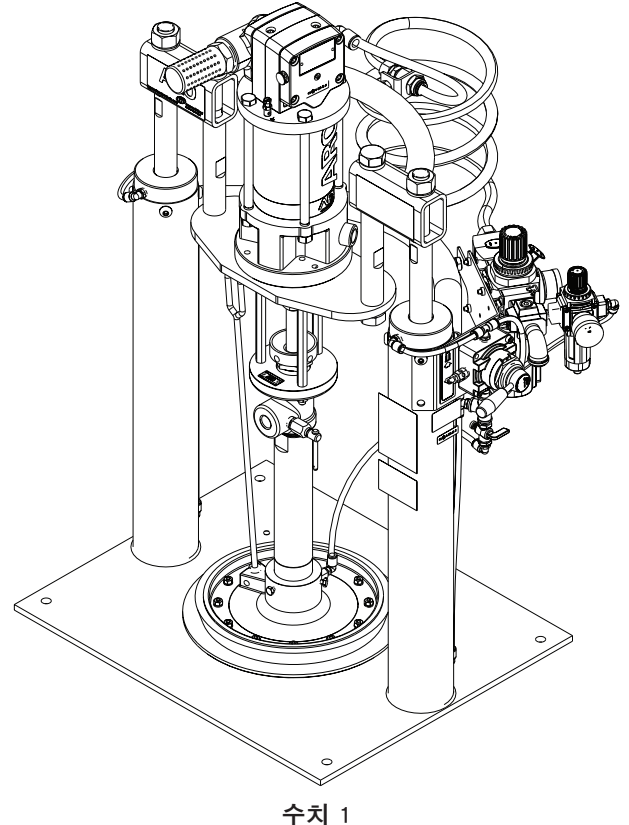

수치 1

일반 설명

적합한 크기의 비드가 원만하게 지속되도록 함으로써 ARO 시스템은 사용자가 생산 비율과 고품질 생산을 유지하도록 도와줍니다. 품질 기준을 유지하여 재료의 장점을 확실히 실현합니다. 작업자 생산 타임을 더 최대화하기 위해 ARO 시스템에는 신속하고 간편한 드럼 전환을 위한 내장 리프트/램 기능이 있으며 펌프 조립을 용기에서 쉽게 들어올릴 수 있습니다.

ARO 시스템은 모두 비접촉식으로 시스템 내 재료가 공기 와 습기에 닿지 않도록 밀봉하고 재료가 너무 이르게 보존 처리를 하지 않도록 방지합니다. 이로써 지속적이거나 주기적인 시스템 사용이 가능하고 매일 시스템 청소가 필요하다면 그렇게 할 수 있습니다.

설치


TP0443X2XXXXXXX 램 시스템은 완전히 조립된 상태로 도착합니다. 상자에서 장비를 제거하고 표면 높이로 놓습니다. 재료 호스와 필요한 공급 장치를 설치합니다. 아래 지침을 따를 때, 공기를 함유하지 않았거나 얇은 것이 많은 상태로 진득한 반죽 상태의 재료가 원래의 5갤런

드럼에서 바로 펌프될 수 있습니다. 중동부 플레이트는 공기밀봉을 형성할 뿐만 아니라 드럼으로 내려가는 움직임에서 깨끗이 닦아주는 작용을 하기도 합니다.

사용 설명서

사용설명서/초기 셋업 절차

△경고 리프트가 상승, 하강할 때에는 떨어져 있어야 합니다. RM052S-C 2기동 리프트/램 사용자 매뉴얼 3페이지의 경고를 읽어 보십시오.

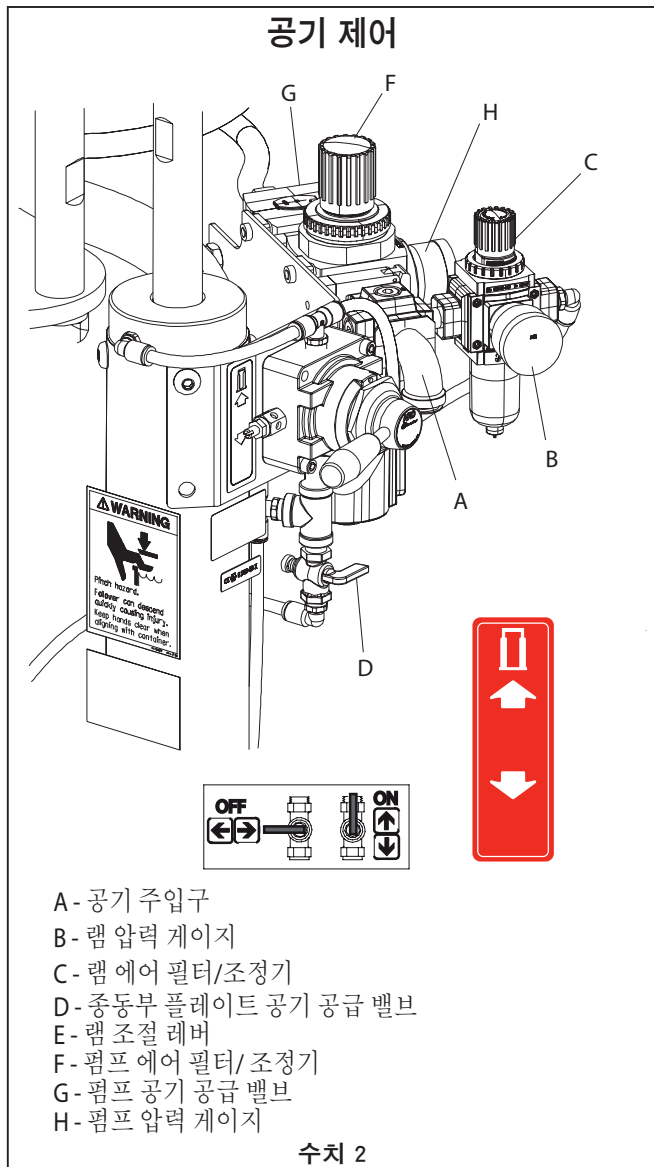

(처음으로) 리프트를 상승시키기 위해:

1. 펌프/드럼 위쪽에 아무 것도 없도록 주의합니다. 리프트 장비 위의 모든 물질을 치웁니다. 또한, RM052S-C 2기동 리프트/램 사용설명서는 3페이지의 “사용 및 안전 예방조치”를 참고하십시오.
2. 공기 주입구에 공기 공급((125 psi / 8.62 bar max.)을 연결합니다. 리프트/램 압력 조정기(노브를 시계 방향으로 돌림)의 공기압을 20 psi(1.4바)로 조절합니다.
3. 조절 밸브 레버를 “up” 위치로 이동시킵니다.
4. 리프트/램을 드럼 높이와 멀리 떨어지도록 높이 상승시킵니다. 조절 밸브 레버를 “neutral” (가운데) 위치로 이동시켜서, 상승하던 리프트를 멈춥니다.

5. 더 낮은 중동부 와이퍼 플레이트 실을 그리스로 잘 닦아놓습니다. 참고: 그리스가 투입된 재료와 융화되는지를 확인합니다. 잘 융화되면, 드럼 속으로 부드럽게 들어가며, 복구 타입(curing type) 화합물이 실과 결합하는 현상을 방지합니다.
6. 더 낮은 중동부 와이퍼 플레이트 실을 그리스로 잘 닦아놓습니다. 참고: 그리스가 투입된 재료와 융화되는지를 확인합니다. 잘 융화되면, 드럼 속으로 부드럽게 들어가며, 복구 타입(curing type) 화합물이 실과 결합하는 현상을 방지합니다.
7. 중동부 플레이트의 배출구 플러그가 쉽게 스레드 안쪽으로 움직이는지를 확인합니다. 이 시점에서 화합물이 생성될 가능성을 예방하기 위해 플러그의 스레드에 윤활제를 바르는 것이 좋습니다. (참조 RM052S-C 사용자 매뉴얼).

리프트를 하강시키기 위해:

△경고 끼임 위험. 중동부가 빠르게 내려올 수 있으며, 이로 인해 다칠 수 있습니다. 컨테이너를 정렬할 때, 손을 조심하십시오. RM052S-C 2기동 리프트/램 사용자 매뉴얼 3페이지의 경고를 읽어 보십시오.

참고: 중동부 플레이트 배출구 플러그를 제거하여, 중동부와 재료 사이에 잡혀있는 공기가 배출구로 빠져나갈 수 있는지를 확인합니다. 중동부 플레이트와 드럼 사이에 갇힌 공기가 빠져 나갑니다.

참고: 리프트가 아래로 이동을 시작하기 전에 잠시 멈출 수 있습니다. 내려가기 시작하기 전에 반드시 기동 공기실 내부의 공기압을 낮춰야 합니다.

1. 조절 밸브 레버를 “down” 위치로 바꾼 후, 펌프를 낮춥니다.
2. 재료가 배출구 입구에서 새어 나오기 시작하면, 배출구 플러그를 제자리에 돌려놓습니다.
3. 이 유닛은 현재 작동 준비를 마친 상태입니다. 펌프 공기 공급 밸브를 엽니다. 펌프가 순환하기 시작할 때까지 펌프 필터/조정기에 기압을 가합니다(펌프 조정기의 손잡이를 시계 방향으로 돌립니다).
4. 건을 작동시켜 재료를 담은 펌프를 준비합니다.

(처음으로) 리프트를 상승시키기 위해:

1. 펌프 공기 공급 밸브를 닫습니다.
2. 중동부 플레이트의 공기 밸브 압력을 약 8psig로 조절합니다. 드럼에 과한 압력을 주지 마십시오. 손상될 수 있습니다. 참고: 이 밸브에서 나온 공기는 장비를 들어올릴 때에만 지나갑니다.
3. 조절 밸브 레버를 “up” 위치로 이동시킵니다.
4. 리프트/램을 드럼 높이와 멀리 떨어지도록 높이 상승시킵니다. 조절 밸브 레버를 “neutral” (가운데) 위치로 이동시켜서, 상승하던 리프트를 멈춥니다.

드럼을 교체하기 위해:

참고: 조절 밸브 레버는 반드시 “neutral” 위치에 있어야 합니다.


1. 손상을 피하기 위해, 드럼에 과도한 압력을 가하지 마십시오.
2. 중동부 플레이트 아래로 공기가 유입되도록 중동부 플레이트 공기 공급 밸브를 엽니다.
3. 조절 밸브 레버를 “up” 위치로 이동시킵니다.
4. 새 드럼을 한가운데의 제자리에 놓습니다. 덮개를 제거합니다.

부품 목록 / TP0443X2XXXXXXX

품목	설명 (크기)	양	부품번호
1	펌프 조립	(1)	AF0443X2XXXXXX
2	튜브 (1/2" OD x 18")	(1)	94978-(①)
3	로크 와셔 (3/8")	(3)	Y14-616-C
4	캡스크류 (3/8" - 16 x 1-1/2")	(3)	Y6-67-C
5	고정판	(1)	96737
6	튜브 (5/16" OD x 30")	(1)	94980-(②)
7	2기동 리프트/램	(1)	RM052S-XXX-XX


품목	설명 (크기)	양	부품번호
8	중동부 조립 (44페이지의 모델 설명 차트 참고)	(1)	
* 9	90° 볼록형 피팅 (1/2 N.P.T. x 1/2" OD)	(1)	59756-362
10	습한 줄 "플러스" (1 쿼트) (보이지 않음)	(1)	66333-B
①	벌크 튜빙 (1/2" OD x 100')	(1)	94978-100
②	벌크 튜빙 (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100

* 포함 된 RM052S-XXX-XX

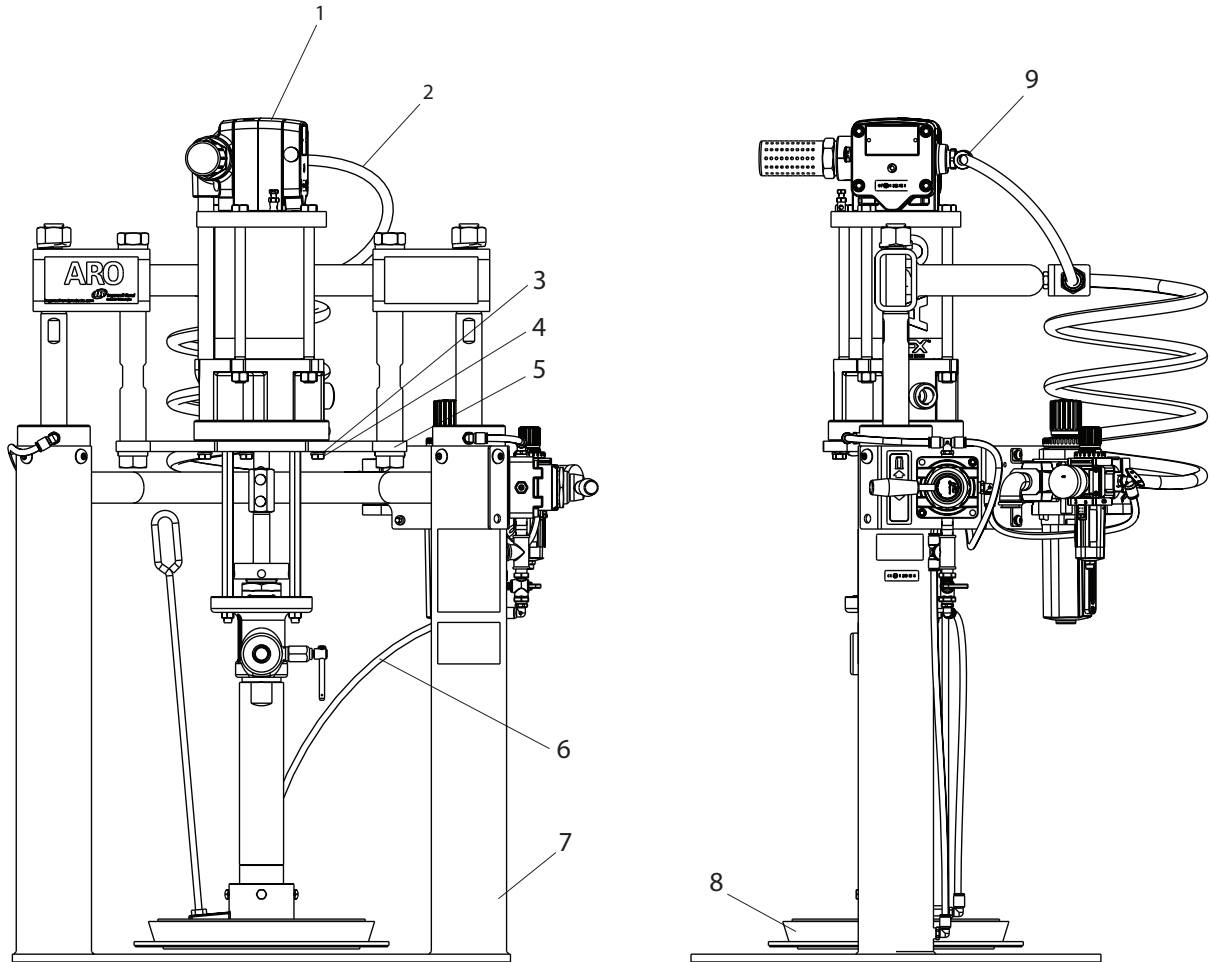

수치 3

부품 목록 / TP0443X2XXXXXXX

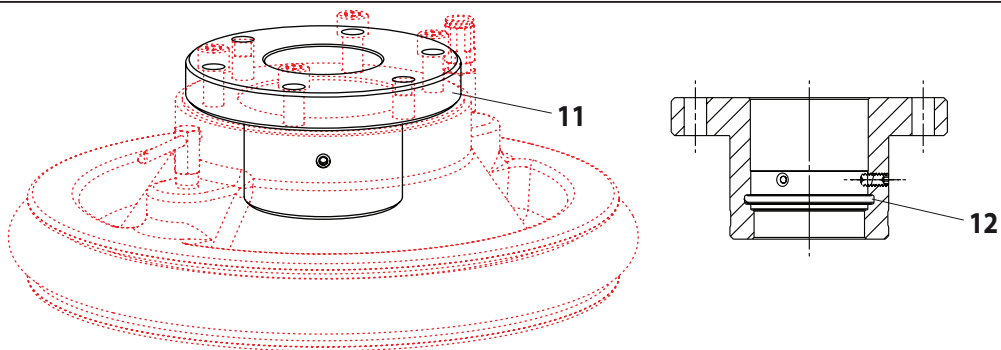

수치 4

품목	설명	양	부품번호	재료
11	어댑터 (모델 TP0443X2XXXXXX AX X 만)	(1)	67446	알루미늄
	(모델 TP0443X2XXXXXX TX X 만)	(1)	67447	PTFE 피복 알루미늄
12	"O" 링	(1)	Y325-227	니트릴

모델 설명 / 중동부 플레이트 옵션

모델	설명	중동부 실 재료	실 타입	실 재료	실 직경	중동부 조립
TP0443X2XXXXX A7 X	표준 ‘ A ’ 설치면 적와 67446 또는 67447 어댑터	알루미늄	단일 튜브	EPR	11.440 ” (290.6 mm)	67347-2
TP0443X2XXXXX A8 X				니트릴		67347-1
TP0443X2XXXXX T7 X		PTFE 피복 알루미늄		EPR		67347-12
TP0443X2XXXXX T8 X				니트릴		67347-11
TP0443X2XXXXX E1 X	슬립-온 “ C ”	탄소 강, 무전해 니켈 코팅	단일 립	니트릴 / 폴리에틸렌	11.614 ” (295.0 mm)	67486-2
TP0443X2XXXXX E3 X				폴리우레탄 / 폴리에틸렌	11.437 ” (290.5 mm)	67486-1
TP0443X2XXXXX E5 X				니트릴 / 폴리에틸렌	12.281 ” (311.9 mm)	67486-3
TP0443X2XXXXX EA X			이중 립	폴리우레탄	11.609 ” (294.9 mm)	66731-1
TP0443X2XXXXX EB X				EPR		66731-2
TP0443X2XXXXX EC X				니트릴		66731
TP0443X2XXXXX S2 X			스테인리스 스틸	단일 립	PTFE 코팅 니트릴 / 폴리에틸렌	11.437 ” (290.5 mm)

치수 데이터

