

MANUAL DEL OPERADOR

INCLUYENDO: USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

INCLUYE MANUALES: Información general S-635 (n.º de parte 97999-635).

RM552H-XXX-XX RM552S-XXX-XX

PUBLICADO: 4-15-13

REVISADO: 3-25-22

(REV: G)

RM552H-XXX-XX y RM552S-XXX-XX PISTÓN/ELEVADOR DE DOS POSTES

Para uso con tambores de 55 galones/200 litros



**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR,
UTILIZAR O REPARAR ESTE EQUIPO.**

Es responsabilidad del empleador poner esta información en manos del operador. Conservar para consultas futuras.

KITS DE REPARACIÓN

- Utilice solo partes auténticas de recambio ARO® para asegurar los valores nominales de presión compatibles y una vida útil más larga.
- **104468** para la reparación de filtro sección de P39124-120 filtro / regulador.
- **104302** para la reparación de la sección de regulador del filtro de P39124-120 / regulador.
- **104326** para la reparación de filtro sección de P39344-110 filtro/regulador.
- **104327** para la reparación de la sección de regulador de P39344 -110 filtro /regulador.
- **637472** para la reparación del ascensor / ram sellos.

ESPECIFICACIONES

Modelo Serie RM552X-XXX-XX

Presión máxima de trabajo 125 psig (8.6 bar)

Límites máximos de

temperatura 25° F to 125° F
(-5° C to 52° C)

Dimensiones básicas vea la página 12

Carrera 37-3/4" (958.9 mm)

Peso modelos RM552H-C 355 lbs (161.0 kgs)

Peso modelos RM552S-C 248 lbs (112.5 kgs)

Nivel de ruido a 125 psig

(funcionamiento continuo) 87.7 dB(A)^①

① Los niveles de presión del sonido de la bomba publicados en este documento han sido actualizados a un Nivel de Sonido Continuo Equivalente (LA_{eq}) para cumplir con las indicaciones de ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 con cuatro ubicaciones de micrófonos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El modelo ARO RM552X-XXX-XX de pistón/elevador de dos postes usa dos cilindros neumáticos de conectados por un travesaño de acero y soldado a una placa de asiento de alto calibre. Se utiliza normalmente para elevar y hacer descender una bomba de fluido y su empujador dentro y fuera de un tambor de 55 galones/200 litros estándar, o si se utiliza como pistón, puede forzar el ingreso de material líquido de alta viscosidad en la entrada de la bomba. Si se ajusta bien (ver "Información general: elevadores y pistones de aire"), esta unidad tiene la capacidad de elevar una bomba para liberar un tambor estándar de 55 galones/200 litros. El operario puede entonces retirar con facilidad la bomba del tambor. Este elevador/pistón utiliza una válvula de control rotativa de tres recorridos que controla el aire necesario para elevar y hacer descender el elevador/pistón. Esta unidad incluye una válvula de aire manual auxiliar que se utiliza para suministrar una cantidad controlada de presión de aire a la parte inferior de la placa de empuje. Cuando la válvula de control esté en la posición "arriba",

se aplica una pequeña cantidad de presión de aire bajo la placa de empuje para elevar la placa de empuje, la bomba y el elevador/pistón al liberar el vacío (ver página 3).

IMPORTANTE

Este es uno de los cuatro documentos que brindan soporte para el sistema. Hay copias de reemplazo de estos formularios a su disposición previa solicitud.

- ☒ Manual del operador modelo **RM552X-XXX-XX** (pn 97999-1445)
- ☐ Información general **S-635** - Elevadores y pistones de aire (pn 97999-635)
- ☐ **P391XX-XXX** Manual de seguridad del filtro/regulador (pn 100400-53)
- ☐ Manual de información de producto **P391XX-XXX** (pn 100400-54)
- ☐ Manual de mantenimiento **P391XX-XXX** (pn 100400-55)

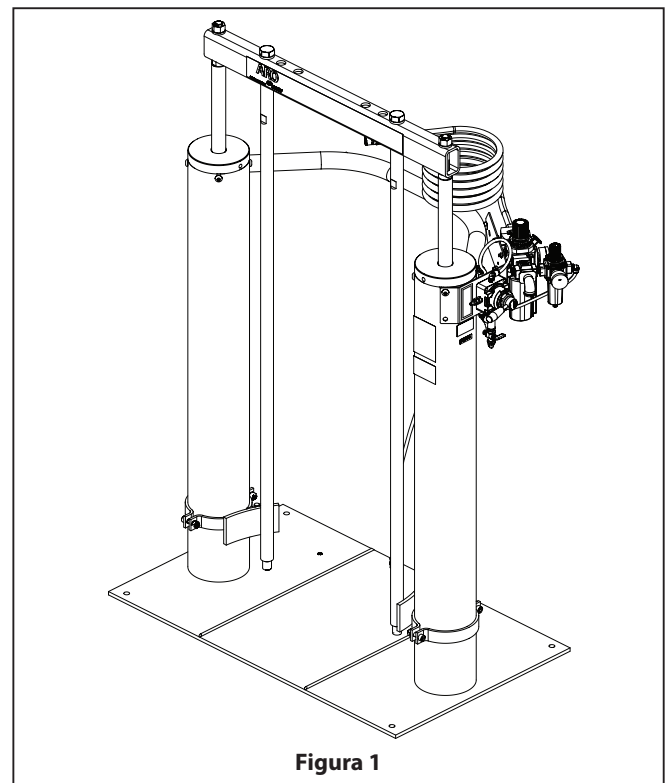


Figura 1

INGERSOLL RAND COMPANY INC

209 NORTH MAIN STREET – BRYAN, OHIO 43506

① (800) 495-0276 • FAX (800) 892-6276

© 2022

CCN 15326713001

arozone.com

ARO

IR Ingersoll Rand®

TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL MODELO

RM 55 2 X - X X X - X X

Dimensioni contenitore

55 - 55 galloni

Genere del RAM

2 - Due colonne

Tipologia del RAM

H - Pesanti

S - Per impieghi standard

Genere di controllo del RAM

B - Base

C - Comandi avanzati

Opzione di montaggio della pompa

Vuoto - Senza piastra premifluido

A - Contenitore da 5 galloni, tirante 53.454

Genere della piastra premifluido del RAM

Vuoto - Senza piastra premifluido

A - impronta standard

B - Grande impronta

E - Grande impronta, con valvola a sfera

Materiale della piastra premifluido

Vuoto - Senza piastra premifluido

A - Alluminio

T - Alluminio con rivestimento in PTFE

Tipo de plato seguidor, tipo de junta, material de la junta

En blanco - Sin empujador

A - Plano, doble labio, Poliuretano

B - Plano, doble labio, EPR

C - Plano, doble labio, Nitrilo

E - Plano, doble tubo, neopreno,

F - Plano, doble tubo, EPR

H - Plano, doble tubo, Neopreno, Reducido OD

J - Plano, doble tubo, Viton

K - Pantalla, doble tubo, EPR

L - Pantalla, doble tubo, FDA Neopreno, Reducido OD

M - Cónica, doble tubo, Neopreno,

N - Cónica, doble tubo, EPR

S - Cónica, doble tubo, Neopreno, Reducido OD

V - Cónica, doble tubo, Viton

PRECAUCIONES DE USO Y SEGURIDAD

- ⚠️ ADVERTENCIA** = Las prácticas de riesgo o no seguras que pueden resultar en lesiones personales graves, muerte o daños importantes a la propiedad.
- ⚠️ PRECAUCIÓN** = Las prácticas de riesgo o no seguras que pueden resultar en lesiones personales menores, daños al producto o a la propiedad.
- AVISO** = Información importante de instalación, funcionamiento o mantenimiento.

- Lea y siga todos los avisos, precauciones e instrucciones de seguridad antes del uso.

⚠️ ADVERTENCIA LEA EL MANUAL DE INFORMACIÓN GENERAL INCLUIDO PARA CONOCER LAS PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN Y SEGURIDAD Y OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE.

⚠️ ADVERTENCIA Almacene y opere el elevador en una superficie plana.

⚠️ ADVERTENCIA ANCLE LA BASE DEL ELEVADOR DE UNIDADES ESTACIONARIAS FIRMEMENTE AL SUELO DE CONCRETO. Un elevador asegurado incorrectamente puede ser inseguro. No trate de utilizar el elevador hasta que haya tomado todas las medidas posibles para asegurar que el elevador se haya instalado correctamente y que la base esté bien segura. Es tarea del instalador tener pernos o aretes de fijación (no incluidos) y fijarlos en un suelo de concreto que tenga más de 2" (50.8 mm) de grosor.



Riesgo de cortocircuito. Mantenga el área
Los dispositivos eléctricos pueden
causar lesiones. elevada libre de
dispositivos eléctricos.

⚠️ ADVERTENCIA EVITE CORTOCIRCUITOS ELÉCTRICOS. Asegúrese de que el área sobre el elevador esté libre de dispositivos y accesorios eléctricos y de cables. Examine la zona de trabajo y tome las acciones necesarias a fin de asegurar el espacio libre adecuado para que el conjunto del elevador y la bomba pueda elevarse al máximo y que funcione correctamente.



Peligro de quedar atrapado. Mantenga las
El empujador puede
descender rápidamente, contenedor.
causando lesiones. manos libres en la
alineación con el

⚠️ ADVERTENCIA PELIGRO DE QUEDAR ATRAPADO. El empujador puede descender rápidamente, causando lesiones.

Mantenga las manos libres en la alineación con el contenedor. En la función de elevación y descenso, el elevador puede quedarse arriba o el descenso puede estar temporalmente restringido. El elevador podría, en determinadas situaciones, caer repentinamente y ser peligroso. Si la placa de empuje no entra correctamente en el tambor, NO INTENTE CAMBIARLA DE POSICIÓN CON LAS MANOS. Suelte la presión hacia abajo, eleve el elevador, realinee el tambor y vuelva a empezar.

⚠️ ADVERTENCIA PIE LIBRE. Al elevar o bajar el elevador, manténgalo libre y opérela desde una posición de seguridad.



Presión de riesgo.
Puede resultar en
lesiones o daño a
la propiedad.

No exceda la presión máxima de entrada de aire.

⚠️ ADVERTENCIA PRESIÓN DE RIESGO. No exceda la presión máxima de entrada de aire de 125 psig (8.6 bar). El uso del elevador a una presión superior puede causar daños en el elevador y/o lesiones personales y/o daños a la propiedad. No repare ni limpie la bomba, los manguitos ni la válvula de dispensación mientras el sistema esté presurizado.

⚠️ ADVERTENCIA NO EXCEDA LOS LÍMITES DE PRESIÓN DEL TAMBOR. Conozca las limitaciones de presión del tambor y regule la presión de aire dentro de los límites de seguridad al suministrar aire a la placa de empuje.

⚠️ ADVERTENCIA Coloque la válvula principal en la posición "neutral" (centro) antes de conectar o encender la presión de aire directamente en el sistema.

⚠️ ADVERTENCIA Despresurice el elevador/pistón antes de realizar tareas de mantenimiento desconectando la línea de aire principal y girando la válvula principal para aliviar la presión. La etiqueta de advertencia de reemplazo ("Despresurizar"/ n.º de parte 97165) está disponible bajo solicitud.

⚠️ PRECAUCIÓN Asegúrese de que todos los operarios de este equipo hayan sido capacitados sobre las prácticas de trabajo seguras, comprendan sus limitaciones y lleven puestos sus equipos/gafas de seguridad cuando sea necesario.

AVISO Para extender la vida del sello, lubrique los sellos con grasa Gadus® S2 U1000 en el momento del montaje de servicio.

AVISO Para evitar el fallo prematuro de la varilla del pistón y/o de los sellos, conviene mantener la varilla del pistón limpia y libre de restos y de todo otro tipo de contaminación.

INSTALACIÓN DEL ELEVADOR/PISTÓN

⚠️ ADVERTENCIA El fallo en la correcta instalación del conjunto del elevador puede resultar en lesiones personales y daños a la propiedad graves. Lea las advertencias incluidas arriba.

1. Este conjunto de elevador/pistón viene completamente montado.
2. Establezca la ubicación deseada para el elevador/pistón y preste especial atención a la zona de trabajo arriba de este. Esta área encima del elevador debe ser abierta, sin obstrucciones y segura, lejos de dispositivos eléctricos.
3. **LA PLACA DE LA BASE DE MONTAJE DEL ELEVADOR DEBE ASEGURARSE Y FIJARSE EN SUELO DE CONCRETO.** La propia placa de montaje puede ser utilizada como referencia para establecer los puntos de fijación correctos.
4. Ensamble la bomba en la placa de montaje. **NOTA:** El peso combinado de la bomba de pistón y los accesorios (placa de empuje, etc.) **no debe** exceder las 400 lb (181.4 kg).
5. Instale el manguito de aire de la bomba y el de la placa de empuje desde la válvula de control.
6. Monte la toma de ventilación en la placa de empuje.

NOTA: Cuando monte la línea de aire en la entrada de aire del elevador/pistón, mantenga el puerto de entrada de aire con una llave para eliminar los posibles daños a las conexiones del filtro-regulador.

NOTA: El pistón ha sido puesto a prueba en fábrica. La unidad debe ser revisada de una manera general para comprobar la ausencia de fugas, porque las piezas de ajuste en el sistema pueden haberse soltado durante el transporte.

NOTA: Vuelva a ajustar todas las sujeciones antes de la utilización.

NOTA: Si hubiera fugas de material alrededor de la placa de empuje, compruebe la presión de aire del elevador/pistón y compruebe todas las sujeciones y piezas de ajuste para comprobar que estén bien firmes.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN/PROCEDIMIENTO INICIAL DE INSTALACIÓN.

⚠ ADVERTENCIA MANTENER LIBRE DE OBSTÁCULOS AL ELEVAR O DESCENDER EL ELEVADOR. Lea los avisos de la página 3.

MANDOS DE CONTROL DE AIRE DEL ELEVADOR/PISTÓN, BOMBA Y PLACA DE EMPUJE

Modelos RM552X-BXX-XX

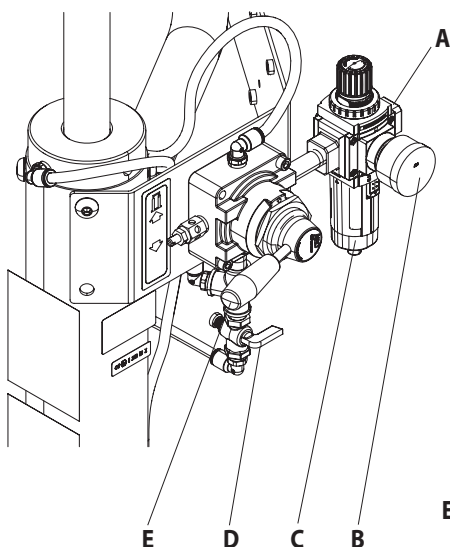


A - Entrada de aire (RM552X-BXX-XX - 1/4 - 18 NPT)
(RM552X-CXX-XX - 1/2 - 14 NPT)
B - Indicador de presión del elevador/
pistón



Etiqueta 97102

C - Filtro/regulador de aire del elevador/pistón
D - Válvula de suministro de aire de la placa
de empuje
E - Palanca de mando del elevador/pistón
F - Filtro/regulador de aire de la bomba
G - Válvula de suministro de aire de la bomba
H - Calibre de presión de la bomba

Modelos RM552X-CXX-XX

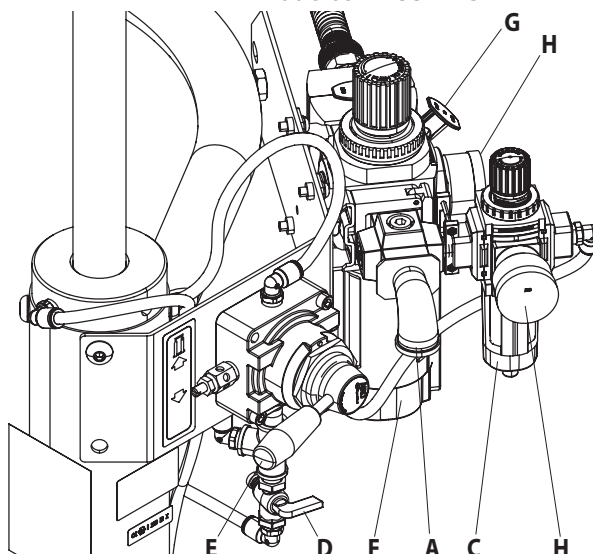

Válvula de suministro de
aire de la placa de empuje




Figura 2

PARA SUBIR EL ELEVADOR (LA PRIMERA VEZ):

1. Tome nota del espacio libre necesario para la bomba/tambor arriba de ellos. Asegúrese de que el elevador/pistón esté libre de objetos sobre él. Consulte también las "Precauciones de uso y seguridad" en la página 3.
2. Conecte el suministro de aire (125 psig / 8.6 bar máximo) a la entrada de aire. Ajuste la presión de aire en el regulador de presión del elevador/pistón (gire el botón en el sentido de las agujas del reloj) a 20 psig (1.4 bar).
3. Gire la palanca de la válvula de control a la posición "arriba".
4. Suba el elevador/pistón a una altura suficiente para liberar el espacio equivalente a la altura del tambor. Detenga el elevador en su desplazamiento hacia arriba moviendo la palanca de válvula de control a la posición "neutral" (centro).
5. Una vez que el conjunto del elevador/pistón y la bomba estén en la posición "arriba", coloque y centro un tambor abierto de cinco galones en la base del elevador/pistón.
6. Lubrique el sello de la placa de empuje de limpieza inferior con grasa. **NOTA:** Asegúrese de que la grasa sea compatible con el material dispensado. Esta acción garantiza un encaje sin dificultades en el tambor y evita que los compuestos del tipo cura se peguen al sello.
7. Verifique la toma de ventilación en la placa de empuje para asegurarse de que se enrosque y se desenrosque con facilidad. Se recomienda lubricar las rosas de la toma para evitar la posible formación de compuesto en este punto.

PARA DESCENDER EL ELEVADOR:

⚠ ADVERTENCIA PELIGRO DE QUEDAR ATRAPADO. El empujador puede descender rápidamente, causando lesiones. Mantenga las manos libres en la alineación con el contenedor. Lea los avisos de la página 3.

NOTA: Asegúrese de que la toma de ventilación de la placa de empuje haya sido retirada para que el aire atrapado entre el empujador y el material pueda escapar de esta ventilación.

NOTA: El elevador/pistón puede vacilar momentáneamente antes de comenzar a ir hacia abajo. La presión de aire dentro de la cámara de aire post debe disminuir antes de comenzar a descender.

1. Gire la palanca de la válvula de control a la posición "abajo" y proceda con el descenso de la bomba.
2. Sustituya la toma de ventilación una vez que el material comience a salir por la abertura de ventilación.
3. Modelos **RM552X-CXX-XX**: La unidad ahora está preparada para el funcionamiento. Abra la válvula de suministro de aire de la bomba. Ajuste la presión de aire en el filtro/regulador de la bomba (gire la perilla del regulador de la bomba en el sentido de las agujas del reloj) hasta que la bomba comience a funcionar.
4. Dispense la pistola para cebar la bomba con material.

PARA SUBIR EL ELEVADOR (FUNCIONAMIENTO NORMAL):

1. Modelos **RM552X-CXX-XX**: Cierre la válvula de suministro de aire de la bomba.
2. Gire la palanca de la válvula de control a la posición "arriba".
3. Suba el elevador/pistón a una altura suficiente para liberar el espacio equivalente a la altura del tambor. Detenga el elevador en su desplazamiento hacia arriba moviendo la palanca de válvula de control a la posición "neutral" (centro).

PARA CAMBIAR EL TAMBOR:

NOTA: La palanca de la válvula de control debe estar en la posición "neutral" y la válvula de suministro de aire de la bomba debe estar cerrada.

1. Para evitar daños, NO SOMETA EL TAMBOR A SOBREPRESURIZACIÓN.
2. Abra la válvula de suministro de aire de la placa de empuje para permitir el ingreso de aire bajo la placa de empuje.
3. Gire la palanca de la válvula de control a la posición "arriba".
4. Coloque y centre un nuevo tambor en su posición. Quite la tapa.

LISTA DE PARTES/RM552X-XXX-XX

Ele- mento	Descripción (tamaño)	Can- tidad	N.º de parte
1	Tuerca (3/4" - 16)	(2)	Y11-12-C
2	Arandela de seguridad (3/4")	(2)	Y14-750
3	Anillo de desgaste (modelos RM552H-XXX-XX sólo)	(2)	97166
4	Anillo "O" (modelos RM552S-XXX-XX) (3/16" x 3-1/4" OD)	(4)	Y325-336
	(modelos RM552H-XXX-XX) (0.275" x 5.525" OD)	(4)	Y325-429
5	Montaje de la varilla del pistón (modelos RM552H-XXX-XX)	(2)	67477
	(modelos RM552S-XXX-XX)	(2)	67476
7	Parada	(2)	97163
9	Conjunto de cilindro y base		
	(modelos RM552H-XXX-XX)	(1)	96768
	(modelos RM552S-XXX-XX)	(1)	67419
10A1	Tubería (5/16" O.D x 59.75")	(1)	94980-(1)
10A	Tubería (5/16" O.D x 64.25")	(1)	94980-(1)
10B	Tubería (5/16" O.D x 26.25")	(1)	94980-(1)
10C	Tubería (5/16" O.D x 44")	(1)	94980-(1)
10B1	Tubería (5/16" O.D x 29.50")	(1)	94980-(1)
10A2	Tubería (5/16" O.D x 35")	(1)	94980-(1)
10B2	Tubería (5/16" O.D x 22.50")	(1)	94980-(1)
12	Pipa de T (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y43-32-C
13	Conjunto de soporte	(1)	67432
14	Válvula con palanca giratoria	(1)	M512LR
15	Codo macho (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tube)	(7)	59756-158
17	Boquilla (1/4 - 18 NPT x 1-1/2")	(1)	Y27-52-C
18	Brazo de montaje	(1)	96729
21	Kit de abrazadera con espaciador	(2)	104394
22	Adaptador de tubo	(1)	104474-2
23	No (modelos RM552H-XXX-XX)	(2)	96766
	(modelos RM552S-XXX-XX)	(2)	97168
24	Anillo de desgaste (1-3/8" ID x 1-1/2" OD)	(2)	96753
25	Copa en "U" (3/16" x 1-3/4" OD)	(2)	96752
27	Conector (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tube)	(1)	59474-158
29	Boquilla (1/4 - 18 NPT x 2-1/2") (modelos RM552X-BXX-XX sólo)	(1)	Y44-12-C
30	Válvula de corte (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y28-1

DESMONTAJE


- Eleve la bomba, saque el empujador y el pistón del tambor.
- Desconecte el suministro de aire y despresurice el pistón rotando la válvula (14) a la posición "arriba" y "abajo".
- Modelos RM552X-CXX-XX: Desconecte la manguera (41) de la válvula de bloqueo (51) y del conector de la tubería reductora (45).
- Desconecte los tubos (10C) del empujador y retire la bomba del pistón.
- Desenrosque la tuerca (1) y retire la arandela (2).
- Retire el conjunto de montaje (18) y los componentes.
- Desconecte los tubos (10A2, 10B2).
- Retire tornillos (32), suelte el conjunto de soporte (13) y los componentes de control de aire del pistón.
- Retire la caperuza (23) del conjunto de base y cilindro (9) y de la varilla de pistón (5).
- Retire la varilla del pistón (5) y los componentes del conjunto de base y cilindro (9).
- Extraiga la junta tórica (4) y la banda de desgaste (3) (si la hubiera).

Ele- mento	Descripción (tamaño)	Can- tidad	N.º de parte
31	Tornillo de caperuza (M6 x 1 - 6g x 40 mm)	(2)	96719
32	Tornillo de cabeza ciega (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(9)	96696
33	Indicador (0 - 160 psig / 0 - 11 bar)	(1)	29850
34	Regulador/Filtro de reserva (1/4 - 18 NPT)	(1)	P39124-120
35	Adhesivo (Advertencia)(no indicado)	(1)	93922
36	Silenciador (1/4 - 18 NPT)	(1)	20313-2
37	Barra	(2)	94016
38	Tornillo (7/8" - 14 x 4")	(2)	94009
39	Arandela de bloqueo (7/8")	(2)	Y14-875
40	Conector (Tee)	(2)	97162
Elementos descritos a continuación sólo los modelos usados en RM552X-CXX-XX			
10D	Tubería (5/16" OD x 11")	(1)	94980-(1)
41	Ensamble de la manguera (1/2" ID x 12")	(1)	628023-12
42	Codo macho (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tube)	(2)	59756-158
43	Filtro / regulador / lubricador (1/2 - 14 NPT)	(1)	P39344-110
44	Indicador (0-160)	(1)	29850
45	Buje	(1)	Y45-9-C
46	Codo macho-hembra (1/2 - 14 NPT)	(1)	Y43-4-C
48	Bloque de colectores	(1)	104413-4-2
51	Válvula de bloqueo (3/4 - 14 NPT)	(1)	104392-4
52	Boquilla (1/4 - 18 NPT x 7/8")	(1)	Y27-12-C
54	Montaje sobre pared de estilo en T	(2)	104401
55	Tornillo de cabeza semiesférica (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(4)	97105
56	Arandela	(4)	97115
57	Kit de sujeción del tambor (modelos RM552H-XXX-XX sólo)	(1)	67504
1	Tubos masivos (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100
2	Artículos no mostrados		
3	Paquete de grasa Gadus S2 U1000	(2)	94833
3	Artículos incluidos en el kit de servicio	(1)	637422


MONTAJE DE SERVICIO

- Engrase y monte la junta tórica (4) y la banda de desgaste (3) (si la hubiera) en el pistón (5).
- Deslice con cuidado la varilla (5) del pistón y los componentes en el conjunto de base y cilindro (9).
- Engrase y monte la junta tórica (4), la copa en "U" (25) (note la dirección de la pestaña) y el anillo de desgaste (24) a la caperuza (23).
- Monte la caperuza (23) sobre el extremo de la varilla del pistón (5) y en el conjunto de base y cilindro (9), con cuidado de no dañar la copa en "U" (25).
- Coloque el conjunto de soporte (13) y los componentes de control de aire del pistón en su lugar y asegúrelos con tornillos (32). **NOTA:**Ajuste los tornillos (32) a 20 ft lb (27.1 Nm)
- Ensamble el conjunto de montaje (18) a las varillas de pistón (5).
- Ensamble la arandela de bloqueo (2) y la tuerca (1). **NOTA:**Ajuste la tuerca (1) a 75 ft lb (101.7 Nm).
- Vuelva a conectar todos los tubos.

LISTA DE PARTES/RM552X-XXX-XX

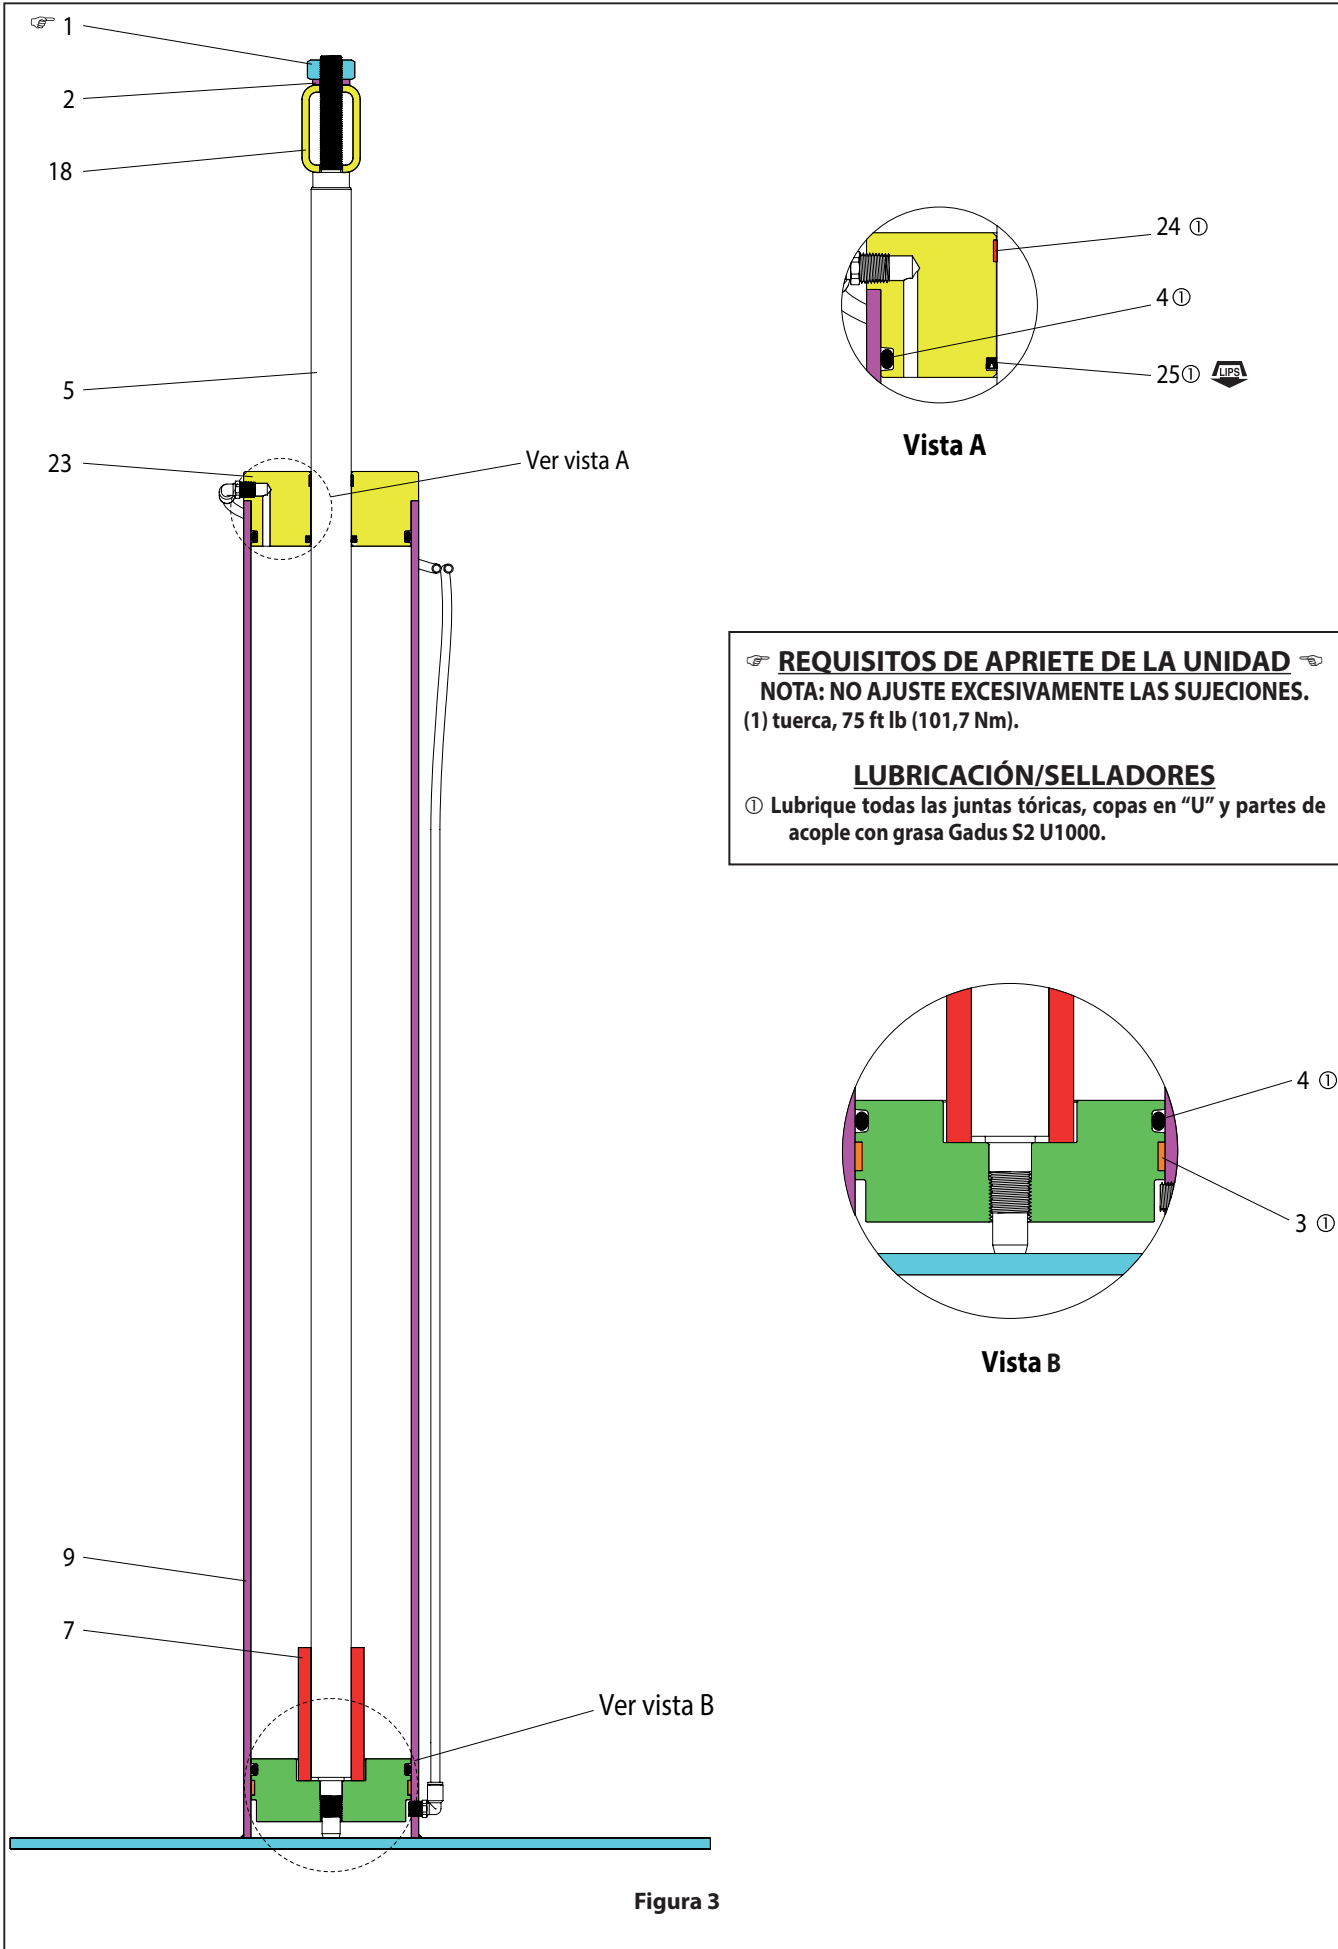

LISTA DE PARTES/RM552X-XXX-XX

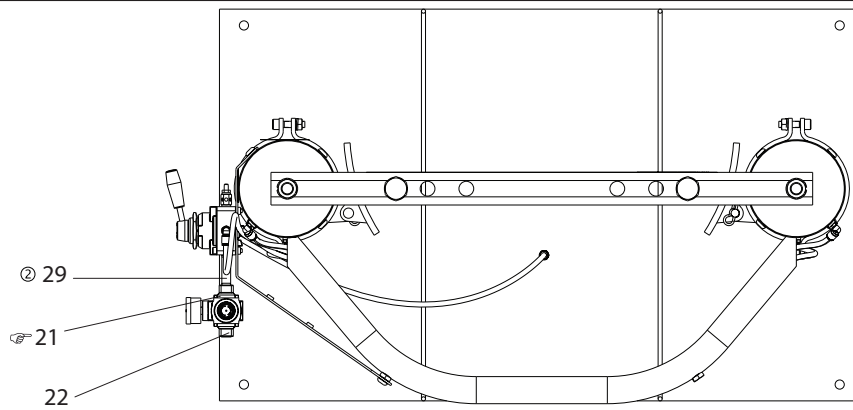

REQUISITOS DE APRIETE DE LA UNIDAD

NOTA: NO AJUSTE EXCESIVAMENTE LAS SUJECCIONES.

- (21) tornillo, 4 inlb (0,45 Nm).
- (31) tornillo de caperuza, 95-100 in lb (10.7-11.3 Nm).
- (32) tornillo de cabeza ciega, 20 ft lb (27.1 Nm).
- (38) tornillo, 75 ft lb (101.7 Nm).
- (54) tornillo, 17 in lb (1.92 Nm).
- (55) tornillo de cabeza ciega, 95-100 in lb (10.7-11.3 Nm).

LUBRICACIÓN/SELLADORES

- ② Aplique sellador de tubos anaeróbico a las roscas de los tubos macho en el conjunto.

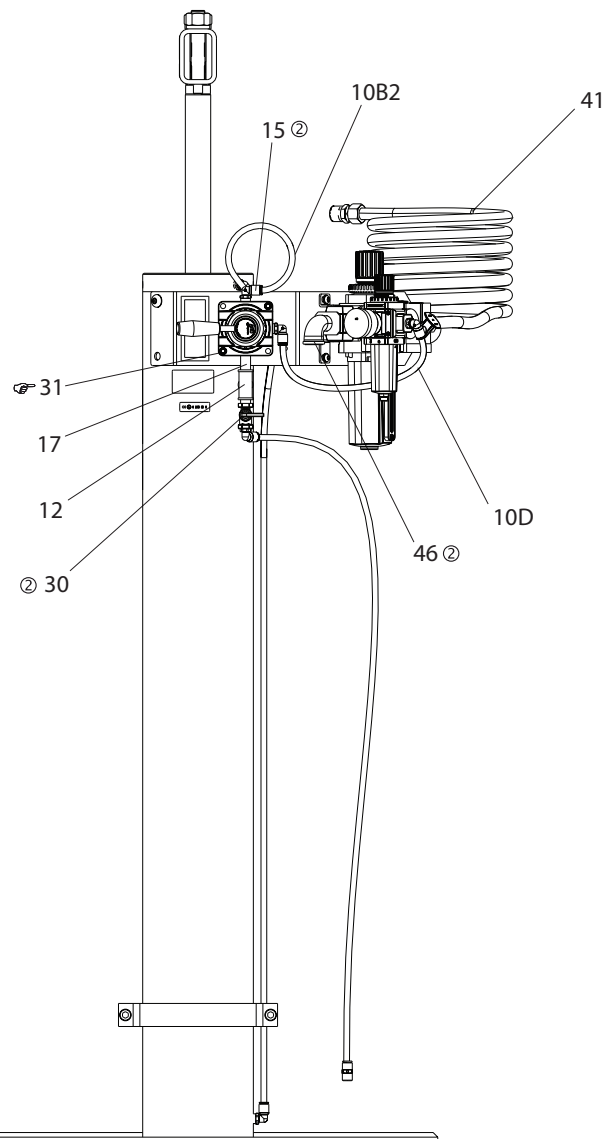


Figura 4

LISTA DE PARTES/RM552X-XXX-XX

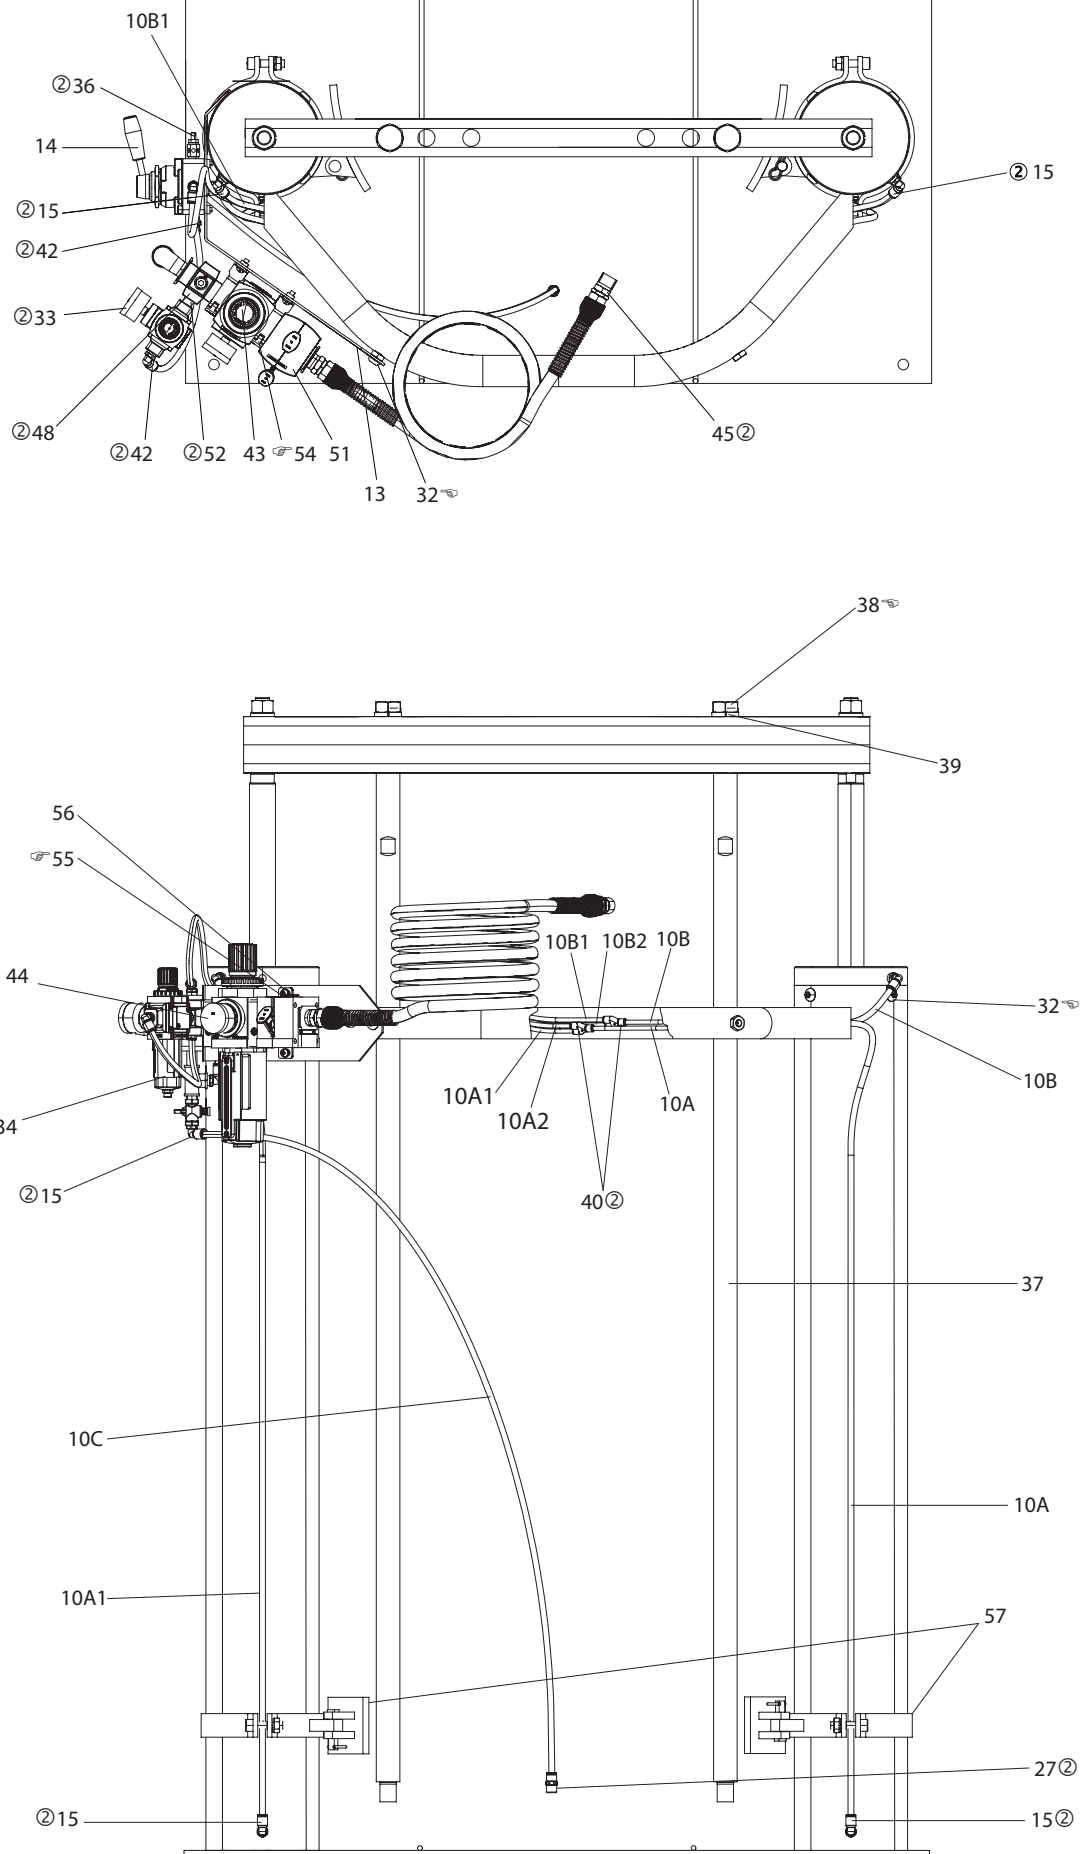



Figura 5

DESCRIPCIÓN GENERAL

Seguidores de aluminio fundido están equipados con un sello del labio doble o doble "O" anillo de sello para limpiar el tambor y sellar el material de la atmósfera. Varias opciones de material están disponibles para el sello externo placa del seguidor. Seleccione un sello compatible para el material que se bombea. El modelo gráfico muestra los motores de la bomba lo harán generalmente acomodar.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Sello de placa empujadora de polietileno micas (incluidos)
91363-10 Pkg de 10 – 20" diámetro (5 gal tambor)
91363-10 Pkg de 10 – 32" diámetro (55 gal tambor)

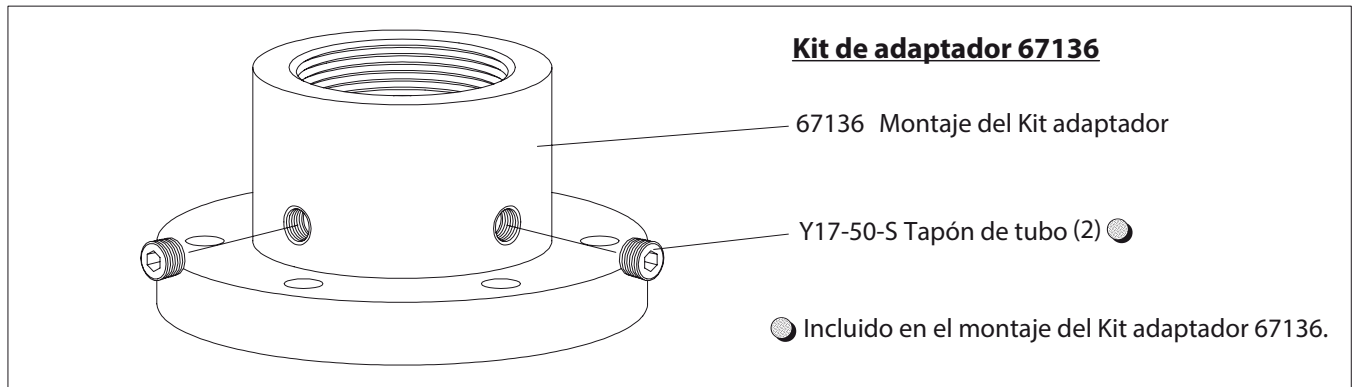



DESCRIPCIÓN DEL MODELO / OPCIONES DE LA PLACA DE EMPUJE

Modelo	Tamaño de la bomba	Tipo de seguidor	Material del sello del empujador	Tipo de junta	Material del sello	Conj. del empujador
RM552X-XXA-AA	Huella de estándar	Plano	Aluminio	doble labio	Poliuretano	66516-1
RM552X-XXA-AB					EPR	66516-2
RM552X-XXA-AC					Nitrilo	66516
RM552X-XXA-AM		Cónico		tubo doble	Neopreno	67195-1
RM552X-XXA-AN					EPR	67195-2
RM552X-XXA-AS					Neopreno, reducido OD	67195-8
RM552X-XXA-AV					Viton	67195-3
RM552X-XXA-AE		Neopreno			67516-1	
RM552X-XXA-AF		EPR			67516-2	
RM552X-XXA-AH		Neopreno, reducido OD			67516-8	
RM552X-XXA-AJ		Viton			67516-3	
RM552X-XXA-TA		Plano	Aluminio con Recubrimiento de PTFE	doble labio	Poliuretano	66516-6
RM552X-XXA-TB					EPR	66516-7
RM552X-XXA-TC					Nitrilo	66516-5
RM552X-XXA-TM		Cónico		tubo doble	Neopreno	67195-5
RM552X-XXA-TN					EPR	67195-6
RM552X-XXA-TS					Neopreno, reducido OD	67195-9
RM552X-XXA-TV					Viton	67195-7
RM552X-XXA-TE		Plano			Neopreno	67516-5
RM552X-XXA-TF					EPR	67516-6
RM552X-XXA-TH					Neopreno, reducido OD	67516-9
RM552X-XXA-TJ					Viton	67516-7
RM552X-XXA-TK		Pantalla		EPR	67527-1	
RM552X-XXA-TL				FDA Neopreno, reducido OD	67527-2	



Modelo	Tamaño de la bomba	Tipo de seguidor	Material del sello del empujador	Tipo de junta	Material del sello	Conj. del empujador
RM552X-XXB-AA	Gran huella	Plano	Aluminio	doble labio	Poliuretano	66517-1
RM552X-XXB-AB					EPR	66517-2
RM552X-XXB-AC					Nitrilo	66517
RM552X-XXB-AM		Cónico		tubo doble	Neopreno	67196-1
RM552X-XXB-AN					EPR	67196-2
RM552X-XXB-AS					Neopreno, reducido OD	67196-8
RM552X-XXB-AV					Viton	67196-3
RM552X-XXB-AE		Plano			Neopreno	67515-1
RM552X-XXB-AF					EPR	67515-2
RM552X-XXB-AH					Neopreno, reducido OD	67515-8
RM552X-XXB-AJ					Viton	67515-3
RM552X-XXB-TA		Plano	Aluminio con Recubrimiento de PTFE	doble labio	Poliuretano	66517-6
RM552X-XXB-TB					EPR	66517-7
RM552X-XXB-TC					Nitrilo	66517-5
RM552X-XXB-TM		Cónico		tubo doble	Neopreno	67196-5
RM552X-XXB-TN					EPR	67196-6
RM552X-XXB-TS					Neopreno, reducido OD	67196-9
RM552X-XXB-TV					Viton	67196-7
RM552X-XXB-TE		Plano			Neopreno	67515-5
RM552X-XXB-TF					EPR	67515-6
RM552X-XXB-TH					Neopreno, reducido OD	67515-9
RM552X-XXB-TJ					Viton	67515-7
RM552X-XXE-AA	Gran huella con válvula de bola	Plano	Aluminio	doble labio	Poliuretano	67409-1
RM552X-XXE-AB					EPR	67409-2
RM552X-XXE-AC					Nitrilo	67409
RM552X-XXE-AM		Cónico		tubo doble	Neopreno	67410-1
RM552X-XXE-AN					EPR	67410-2
RM552X-XXE-AS					Neopreno, reducido OD	67410-8
RM552X-XXE-AV					Viton	67410-3
RM552X-XXE-TA		Plano	Aluminio con Recubrimiento de PTFE	doble labio	Poliuretano	67409-6
RM552X-XXE-TB					EPR	67409-7
RM552X-XXE-TC					Nitrilo	67409-5
RM552X-XXE-TM		Cónico		tubo doble	Neopreno	67410-5
RM552X-XXE-TN					EPR	67410-6
RM552X-XXE-TS					Neopreno, reducido OD	67410-9
RMS52X-XXE-TV					Viton	67410-7

PLACA DE ARRASTRE



66516-X
Huella de estándar

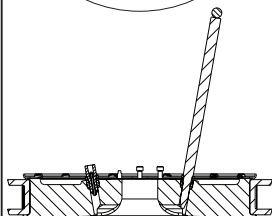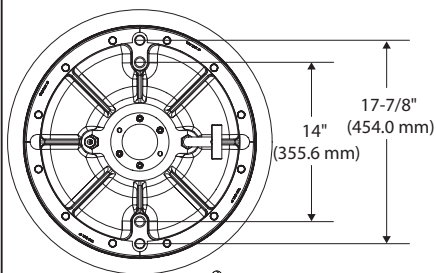



66517-X
Gran huella

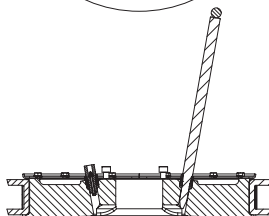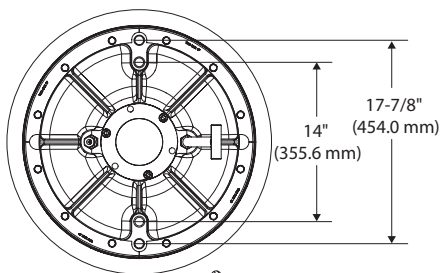



67409-X
Gran huella con
válvula de bola

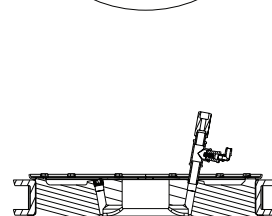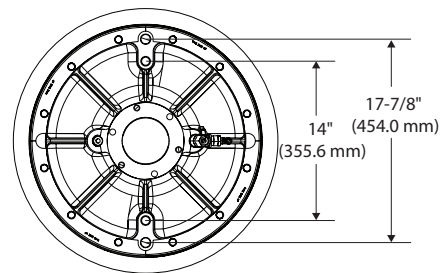



67195-X
Huella de estándar

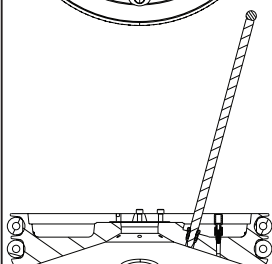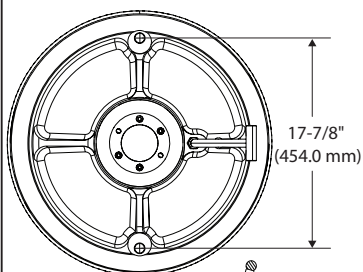



67196-X
Gran huella

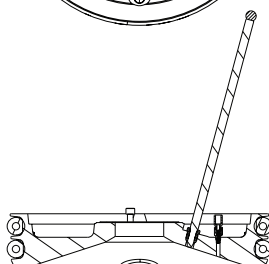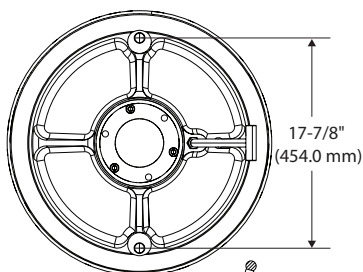



67410-X
Gran huella con
válvula de bola

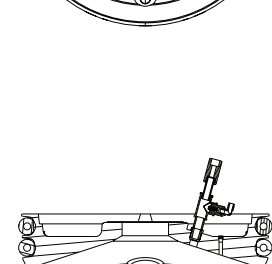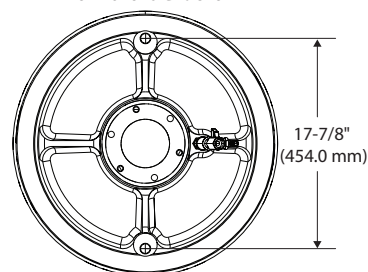



67516-X
Huella de estándar

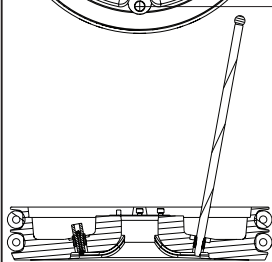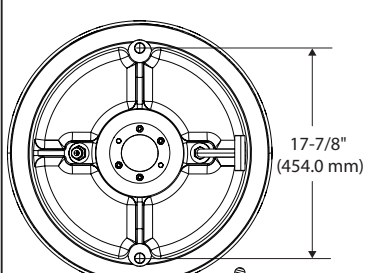


67515-X
Gran huella

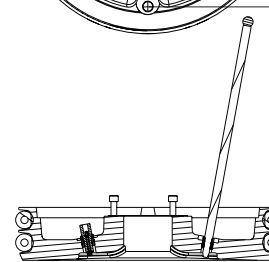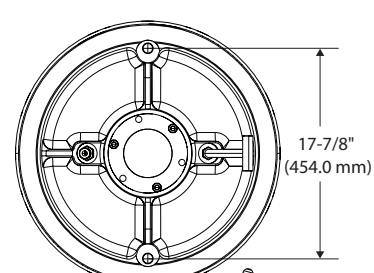

67527-X
Huella de estándar

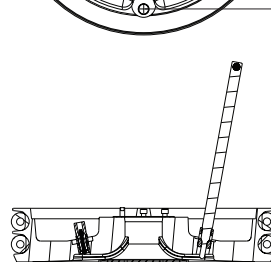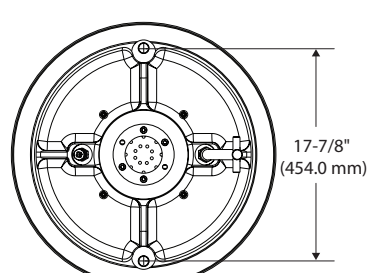

DATOS DIMENSIONALES

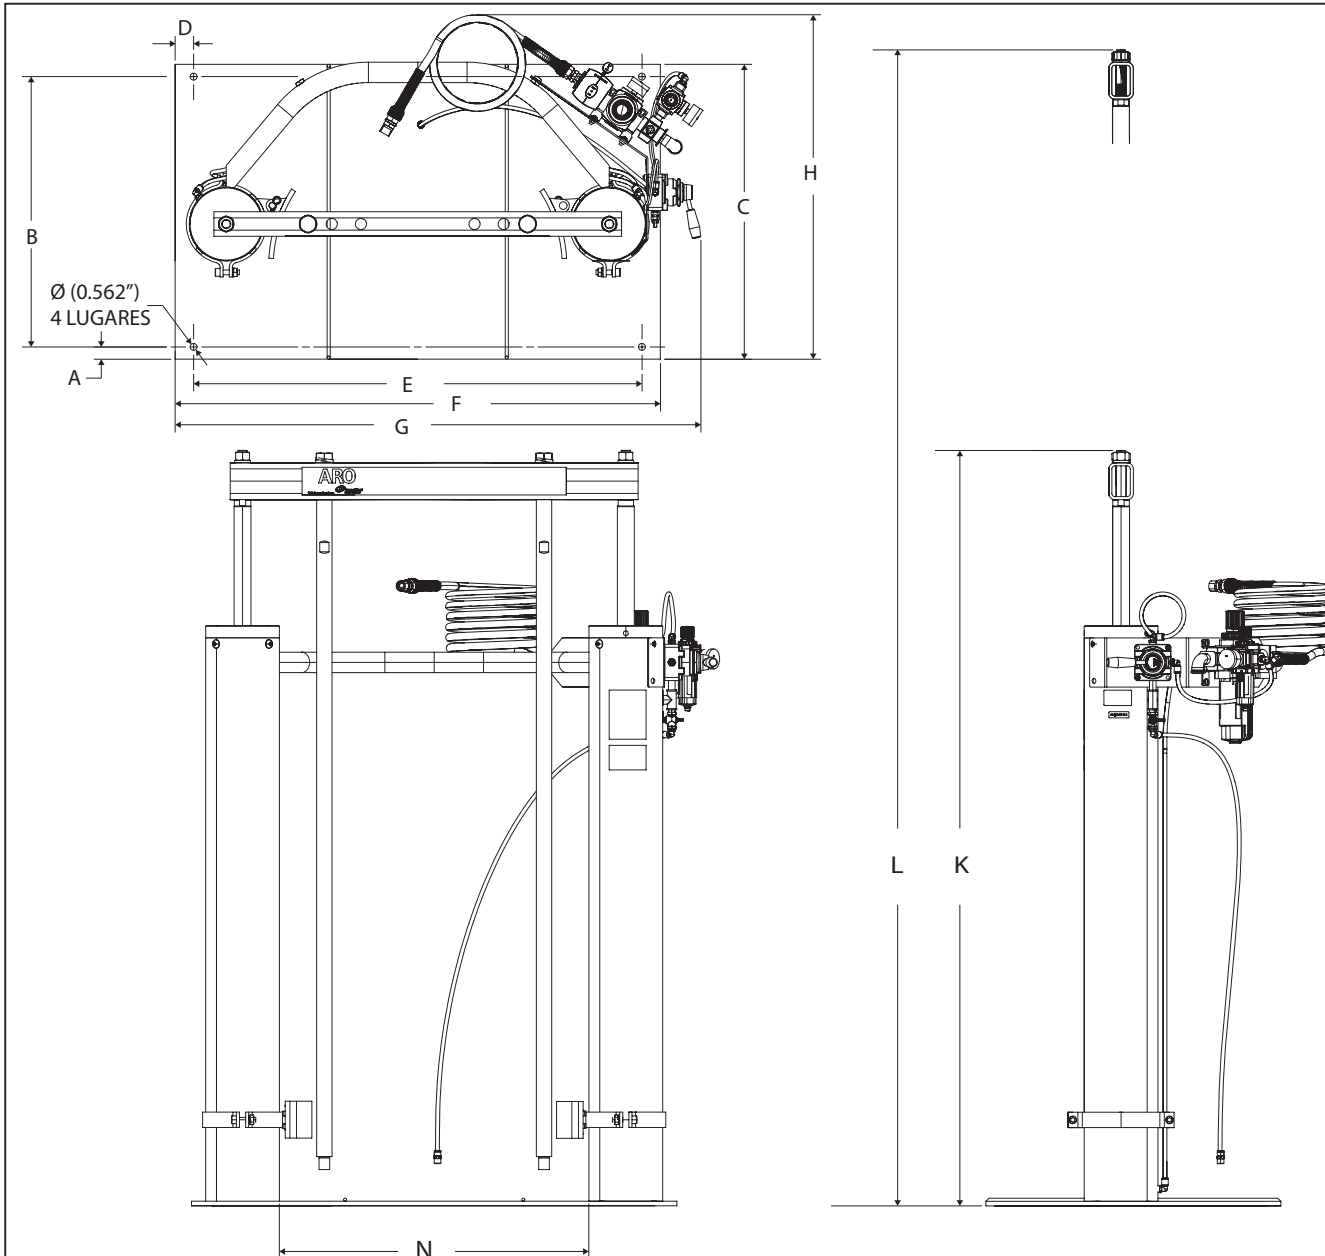

DIMENSIONES

A - 1" (25.4 mm)
 B - 22" (558.8 mm)
 C - 24" (609.6 mm)
 D - 1.500" (38.1 mm)
 E - 36.500" (927.1 mm)

F - 39.500" (1003.3 mm)
 G - vea a continuación
 H - 28.698" (728.9 mm)
 (para RM552H-C y RM552H-CAA-AA sólo)

K - 61.465" (1561.2 mm)
 L - 99.215" (2520.1 mm) (extendido)
 N - 25.188" (639.8 mm)

Modellos

"G"

RM552H-B	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-C	42.782" (1086.7 mm)
RM552H-BAA-AA	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-CAA-AA	42.7824" (1086.7 mm)

Figura 6

MANUEL D'UTILISATION

COMPREND : L'UTILISATION, L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN.

MANUELS INCLUS : Informations générales S-635 (Réf. 97999-635).

RM552H-XXX-XX RM552S-XXX-XX

PUBLIÉ:

4-15-13

RÉVISÉ:

3-25-22

(REV: G)

RM552H-XXX-XX et XX-XXX-RM552S ÉLÉVATEUR / POUSSEUR À DOUBLE COLONNE

À utiliser avec des fûts de 200 litres / 55 gallons (coniques ou droits)



**LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'INSTALLER,
D'UTILISER OU DE RÉPARER CET APPAREIL.**

Il est de la responsabilité de l'employeur de mettre ces informations à la disposition de l'opérateur. Conserver pour référence future.

KITS D'ENTRETIEN

- Utiliser uniquement des pièces de rechange ARO® pour assurer la compatibilité avec la pression nominale et une durée de vie la plus longue possible.
- **104468** pour réparation de filtre section de P39124-120 filtre / régulateur.
- **104302** pour réparation de l'article de régulateur de P39124-120 filtre / régulateur.
- **104326** pour réparation de filtre section de P39344-110 filtre / régulateur.
- **104327** pour la réparation de l'article de régulateur de P39344 filtre -110 / régulateur.
- **637472** pour réparation d'ascenseur / rampe phoques.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	RM552X-XXX-XX
Pression maximale de fonctionnement	8,6 bars (125 psig)
Limites de température maximales	de -25° F to 125° F (-5° C to 52° C)
Dimensions de la base	Voir page 24
Course	37-3/4" (958.9 mm)
Poids models RM552H-C	355 lbs (161.0 kgs)
Poids models RM552S-C	248 lbs (112.5 kgs)
Niveau sonore à 8,6 bars (125 psig) (fonctionnement continu)	87.7 dB(A) ①

① Les niveaux de pression acoustique de la pompe publiés dans ce manuel ont été mis à jour pour refléter un niveau acoustique continu équivalent (LA_{eq}) satisfaisant aux normes ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1, en utilisant quatre microphones.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

L'élévateur / pousseur à double colonne modèle ARO RM552X-XXX-XX utilise deux vérins pneumatiques de 85 mm reliés par une traverse en acier et soudés à une plaque de fixation de haut calibre. Il est normalement utilisé pour soulever et abaisser une pompe à fluide et un plateau suiveur sur un fût standard de 200 litres / 55 gallons, ou lorsqu'il est utilisé comme pousseur, il permet d'injecter un matériau fluide à haute viscosité dans l'orifice d'entrée de la pompe. Lorsqu'il est correctement installé (voir " Informations générales - Élévateurs et pousseurs pneumatiques "), cet appareil peut soulever une pompe pour vider un fût standard de 200 litres / 55 gallons. L'opérateur est alors en mesure de retirer facilement la pompe du fût. Cet élévateur / pousseur utilise une vanne de commande rotative à 3 voies qui contrôle la quantité d'air nécessaire pour soulever et abaisser l'élévateur / pousseur. Cet appareil comporte une soupape à air auxiliaire manuelle qui permet de fournir la quantité souhaitée de pression d'air au bas du plateau suiveur. Lorsque la vanne de commande est en position " haut ", une petite quantité de pression d'air injectée sous le plateau suiveur permettra de soulever le plateau suiveur, la pompe et l'élévateur / pousseur en libérant la pression (voir page 15).

IMPORTANT

Ce document est l'un des quatre documents fournis avec ce système. Des exemplaires de remplacement de ces formulaires sont disponibles sur demande.

- ☒ Manuel d'utilisation du modèle **RM552X-XXX-XX** (pn 97999-1445)
- ☐ Informations générales **S-635**- Élévateurs et pousseurs pneumatiques (pn 97999-635)
- ☐ Manuel de sécurité du filtre/régulateur **P391XX-XXX** (pn 100400-53)
- ☐ Manuel d'Information produit **P391XX-XXX** (pn 100400-54)
- ☐ Manuel de Maintenance de **P391XX-XXX** (pn 100400-55)

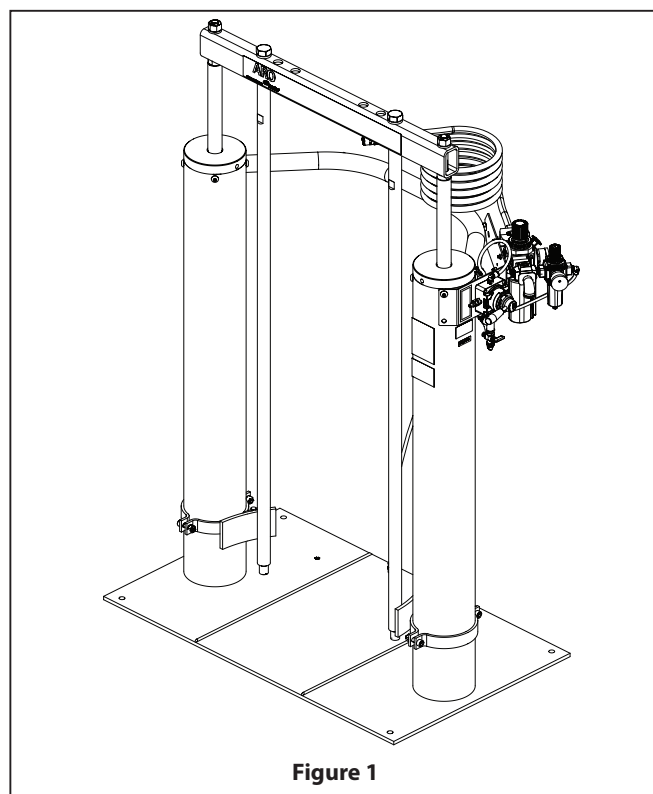


Figure 1

SCHÉMA DESCRIPTIF DU MODÈLE

RM 55 2 X - X X X - X X

Taille des fûts

55 - 55 gallons

Modèle de pousueur

2 - Double colonne

Type de pousueur

H - Service intensif

S - Type standard

Modèle de commande de pousueur

B - Basique

C - Commandes avancées

Option de montage de la pompe

Néant - pas de plateau suiveur

A - Fût de 200 litres (55 gallons), tige d'ancrage 53.454

Modèle de pousueur avec plateau suiveur

Néant - pas de plateau suiveur

A - Encombrement standard

B - Grande empreinte

E - Grande empreinte, avec robinet à boisseau sphérique

Matériau du plateau suiveur

Néant - pas de plateau suiveur

A - Aluminium

T - Aluminium, revêtement PTFE

Type de plaque suiveuse, type de joint, matériau du joint

Néant - pas de plateau suiveur

A - Plat, double-lèvre, polyuréthane

B - Plat, double-lèvre, EPR

C - Plat, double-lèvre, Nitrile

E - Plat, double Tube, en néoprène

F - Plat, double Tube, EPR

H - Plat, double Tube, en néoprène, réduit OD

J - Plat, double Tube, Viton

K - Ecran, double Tube, EPR

L - Ecran, double Tube, FDA en néoprène, réduit OD

M - Conique, double Tube, en néoprène

N - Conique, double Tube, EPR

S - Conique, double Tube, en néoprène, réduit OD

V - Conique, double Tube, Viton

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT ET MESURES DE SÉCURITÉ

⚠ MISE EN GARDE	= Risques ou pratiques imprudentes susceptibles d'entraîner de graves lésions corporelles, la mort ou d'importants dommages matériels.
⚠ PRECAUCION	= Risques ou pratiques imprudentes susceptibles d'entraîner des blessures mineures, des dommages aux produits ou au matériel.
AVISO	= Informations importantes concernant l'installation, l'utilisation ou la maintenance.

- Lire et tenir compte de tous les avertissements, mises en garde et mesures de sécurité avant de mettre l'appareil en marche.

⚠ MISE EN GARDE LIRE LE MANUEL D'INFORMATIONS GÉNÉRALES FOURNI POUR CONNAÎTRE LES CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT ET LES MESURES DE SÉCURITÉ, AINSI QUE D'AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES.

⚠ MISE EN GARDE Ranger et utiliser l'élévateur sur une surface plane.

⚠ MISE EN GARDE FIXER SOLIDEMENT LA BASE DE LEVAGE DES APPAREILS FIXES SUR UN SOL EN BÉTON. Un élévateur mal fixé pourrait s'avérer dangereux. Ne pas essayer d'utiliser l'élévateur avant que toutes les mesures possibles aient été prises pour s'assurer que l'élévateur a été correctement installé et que la base a été fixée. Il incombe à l'installateur de fournir les boulons / goujons d'ancrage (non fournis) et de les couler solidement dans du béton ayant une épaisseur supérieure à 50.8 mm (2 po).



Risque de décharge électrique. Heurter des appareils électriques peut provoquer des blessures.

Veiller à ce que la zone située au-dessus de l'appareil soit exempte de tout dispositif électrique.

⚠ MISE EN GARDE ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES. S'assurer que la zone située au-dessus de l'élévateur est exempte d'appareils, de dispositifs et de câblage électriques. Examiner la zone de travail et prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la zone soit suffisamment dégagée pour que l'élévateur et le bloc pompe puissent se soulever et fonctionner sans entrave.



Risque de pincement. Le plateau suiveur peut s'abaisser rapidement et causer des blessures.

Garder les mains à distance lors de l'alignement avec le fût.

⚠ MISE EN GARDE RISQUE DE PINCEMENT. Le plateau suiveur peut

s'abaisser rapidement et causer des blessures. Garder les mains à distance lors de l'alignement avec le fût. Lors du soulèvement et de l'abaissement, l'élévateur peut rester suspendu ou l'abaissement peut être temporairement restreint. L'élévateur pourrait, dans certains cas, s'abaisser soudainement et ainsi représenter un danger. Si le plateau suiveur ne pénètre pas correctement dans le fût, NE PAS ESSAYER DE LE REPLACER AVEC LES MAINS. Relâcher la pression d'abaissement, soulever l'élévateur, rajuster le fût et redémarrer.

⚠ MISE EN GARDE SE TENIR À L'ÉCART. Lors du levage ou de l'abaissement de l'élévateur, se tenir à l'écart et manipuler l'appareil à partir d'un endroit sûr.



Pression dangereuse. Peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Ne pas dépasser la pression maximale d'entrée d'air.

⚠ MISE EN GARDE PRESSION DANGEREUSE. Ne pas dépasser la pression maximale d'entrée d'air de 8.6 bars (125 psig). Faire fonctionner l'élévateur à une pression supérieure peut endommager l'élévateur et / ou causer des lésions corporelles et / ou des dommages matériels. Ne pas procéder à l'entretien ou au nettoyage de la pompe, des tuyaux ou de la vanne de distribution pendant que le système est pressurisé.

⚠ MISE EN GARDE NE PAS DÉPASSER LES LIMITES DE PRESSION DU FÛT. S'informer des limites de pression du fût et réguler la pression d'air dans les valeurs limites de sécurité lors de l'alimentation en air du plateau suiveur.

⚠ MISE EN GARDE Placer la vanne principale en position " neutre " (au centre) avant que la pression d'air ne soit directement connectée ou injectée dans le système.

⚠ MISE EN GARDE Dépressuriser l'élévateur / poussoir avant de procéder à son entretien en déconnectant l'alimentation d'air principale et en tournant la vanne principale de manière à relâcher la pression. Les étiquettes de mise en garde de rechange (" Dépressuriser " / Réf. 97165) sont disponibles sur demande.

⚠ PRECAUCION S'assurer que tous les opérateurs de cet appareil ont été formés aux mesures de sécurité au travail, qu'ils en comprennent les restrictions et qu'ils portent leurs lunettes / équipement de protection nécessaires.

AVIS Pour prolonger la durée de vie des joints, les lubrifier à l'aide de la graisse Gadus® S2 U1000 lors du remontage.

AVIS Pour prévenir toute défaillance prématurée de la tige de piston et/ou des joints, il convient de nettoyer régulièrement la tige du piston pour éviter l'accumulation de déchets et autre type de contamination.

INSTALLATION DE L'ÉLÉVATEUR / POUSSEUR

⚠ MISE EN GARDE Une installation incorrecte du système élévateur peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels. Lire les mises en garde ci-dessus.

1. Ce système d'élévateur / poussoir est livré entièrement monté.
2. Déterminer l'emplacement où l'élévateur / poussoir doit être installé et prêter une attention particulière à la zone située au-dessus du périmètre de travail. Cette zone située au-dessus de l'élévateur doit être libre, sans obstacles et située à l'écart de tout dispositif électrique.
3. **LA PLAQUE DE MONTAGE DE LA BASE DE L'ÉLÉVATEUR DOIT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉE AU SOL EN BÉTON.** La plaque de montage peut directement servir de modèle pour déterminer les zones de fixation adéquates.
4. Fixer la pompe sur la plaque de montage. **REMARQUE** : Le poids total de la pompe à piston et des accessoires (plateau suiveur, etc.) ne doit pas dépasser 181.4 kg (400 lbs).
5. Installer le flexible d'air de la pompe et le flexible d'air du plateau suiveur à partir de la valve de commande.
6. Fixer le bouchon de purge sur le plateau suiveur.

REMARQUE : Lors du raccordement de l'alimentation en air à l'arrivée d'air de l'élévateur / poussoir, maintenir l'orifice d'entrée avec une clé afin d'éviter d'éventuels dommages aux connexions du filtre-régulateur.

REMARQUE : Le poussoir a été testé en usine. Il convient de procéder à une vérification générale de l'appareil pour détecter d'éventuelles fuites, les raccords du système pouvant s'être desserrés lors de l'expédition.

REMARQUE : Resserrer tous les éléments de fixation avant utilisation.

REMARQUE : Si une fuite est détectée autour du plateau suiveur, vérifier la pression d'air de l'élévateur / poussoir, ainsi que tous les raccords et éléments de fixation pour s'assurer qu'ils sont bien serrés.


CONSIGNES D'UTILISATION

CONSIGNES D'UTILISATION / PROCÉDURE DE MISE EN FONCTION INITIALE.

MISE EN GARDE SE TENIR À L'ÉCART LORS DU LEVAGE OU DE L'ABAISSEMENT DE L'ÉLÉVATEUR. Lire les mises en garde à la page 15.

ÉLÉMENTS DE COMMANDE PNEUMATIQUES DE L'ÉLÉVATEUR / POUSSEUR, DE LA POMPE ET DU PLATEAU SUIVEUR

Modèle RM552X-BXX-XX

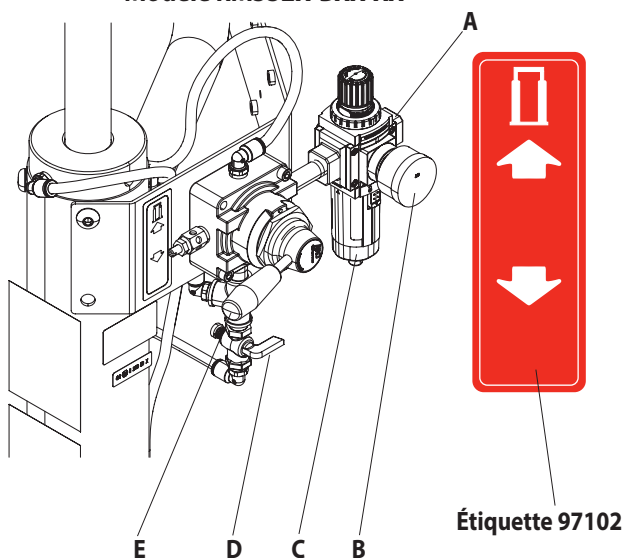

A - Entrée d'air (RM552X-BXX-XX - 1/4 - 18 NPT)
(RM552X-CXX-XX - 1/2 - 14 NPT)

B - Manomètre de l'élévateur / pousseur

C - Filtre à air / régulateur de l'élévateur / pousseur

D - Vanne d'alimentation en air du plateau suiveur


E - Levier de commande de l'élévateur / pousseur

F - Filtre à air / régulateur de la pompe

G - Vanne d'alimentation en air de la pompe

H - Manomètre de la pompe

Modèle RM552X-CXX-XX

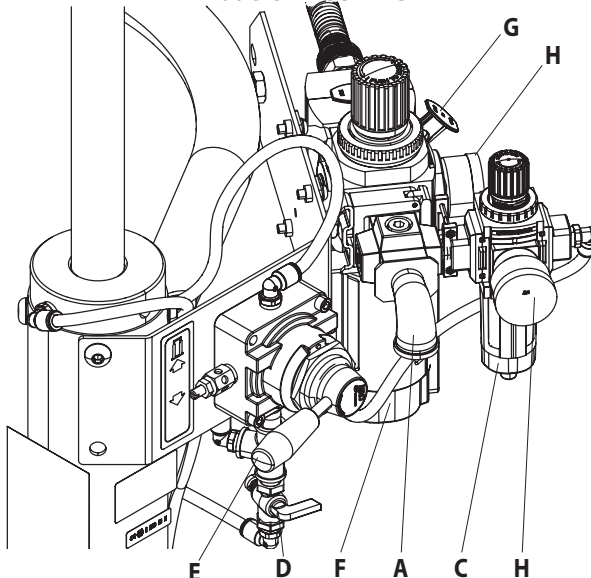

Vanne d'alimentation en air du plateau suiveur




Figure 2

POUR FAIRE MONTER L'ÉLÉVATEUR, (LA PREMIÈRE FOIS) :

- Vérifier l'espace libre au-dessus de la pompe / du fût. S'assurer qu'aucun objet ne se trouve au-dessus de l'élévateur / pousseur. Consulter également la section "Consignes de fonctionnement et mesures de sécurité", à la page 15.
- Raccorder l'alimentation en air (maximum 8.6 bars / 125 psig) à l'entrée d'air. Régler la pression de l'air à l'aide du régulateur de pression de l'élévateur / pousseur (tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre) à 1.4 bar (20 psig).
- Tourner le levier de la valve de commande sur la position "haut".
- Soulever l'élévateur / pousseur suffisamment haut pour balayer la hauteur du fût. Arrêter le levage de l'élévateur en tournant le levier de la valve de commande sur la position "neutre" (au centre).
- Une fois que le système d'élévateur / pousseur et la pompe sont en position "haut", installer un fût ouvert rempli de matériau au centre de la base de l'élévateur / pousseur.
- Lubrifier le joint de la plaque inférieure du racleur du suiveur avec de la graisse. **REMARQUE** : Veiller à ce que la graisse soit compatible avec le matériau utilisé. Cela permet une bonne insertion dans le fût et empêche l'adhésion d'agents de cure au joint.
- Vérifier que le bouchon de purge du plateau suiveur se visse et se dévisse facilement. Il est recommandé de lubrifier le filetage du bouchon pour empêcher tout dépôt du composé à cet endroit.

POUR ABAISSER L'ÉLÉVATEUR :

MISE EN GARDE RISQUE DE PINCEMENT. Le plateau suiveur peut s'abaisser rapidement et causer des blessures. Garder les mains à distance lors de l'alignement avec le fût. Lire les mises en garde à la page 15.

REMARQUE : Veiller à ce que le bouchon de purge du plateau suiveur ait été retiré, de sorte que l'air retenu entre le suiveur et le matériau puisse sortir par ce conduit.

REMARQUE : L'élévateur / pousseur peut mettre du temps avant de commencer à s'abaisser. La pression d'air à l'intérieur de la chambre à air de la colonne doit diminuer avant qu'il ne commence à s'abaisser.

- Tourner le levier de la valve de commande sur la position "bas" et amorcer l'abaissement de la pompe.
- Replacer le bouchon de purge une fois que le matériau commence à suinter à l'ouverture du conduit.
- Modèle RM552X-CXX-XX : L'appareil est maintenant prêt à fonctionner. Ouvrir la valve d'alimentation en air de la pompe. Régler la pression d'air sur le régulateur / filtre de la pompe (tourner le bouton du régulateur de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que la pompe ait commencé à tourner.
- Déclencher le pistolet pour amorcer la pompe avec le matériau.

POUR FAIRE MONTER L'ÉLÉVATEUR, (FONCTIONNEMENT NORMAL) :

- Modèle RM552X-CXX-XX : Fermer la vanne d'alimentation en air de la pompe.
- Tourner le levier de la valve de commande sur la position "haut".
- Soulever l'élévateur / pousseur suffisamment haut pour balayer la hauteur du fût. Arrêter le levage de l'élévateur en tournant le levier de la valve de commande sur la position "neutre" (au centre).

POUR REMPLACER LE FÛT :

REMARQUE : Le levier de la valve de commande doit être en position "neutre" et la valve d'alimentation en air de la pompe doit être fermée.

- Pour éviter tout dommage, NE PAS TROP PRESSURISER LE FÛT.
- Ouvrir la valve d'alimentation en air du plateau suiveur afin de faire entrer l'air sous le plateau suiveur.
- Tourner le levier de la valve de commande sur la position "haut".
- Installer un nouveau fût au centre de la base. Retirer le couvercle.

LISTE DES PIÈCES / RM552X-XXX-XX

Ordre du jour	Description (taille)	Qty	Part No.
1	Écrou (3/4" - 16)	(2)	Y11-12-C
2	Rondelle de blocage (3/4")	(2)	Y14-750
3	Bague d'usure (modèles RM552H-XXX-XX seulement)	(2)	97166
4	Bague "O" (modèles RM552S-XXX-XX) (3/16" x 3-1/4" OD)	(4)	Y325-336
	(modèles RM552H-XXX-XX) (0.275" x 5.525" OD)	(4)	Y325-429
5	Assemblage de la tige de piston (modèles RM552H-XXX-XX)	(2)	67477
	(modèles RM552S-XXX-XX)	(2)	67476
7	Arrêt	(2)	97163
9	Base et bloc cylindre		
	(modèles RM552H-XXX-XX)	(1)	96768
	(modèles RM552S-XXX-XX)	(1)	67419
10A1	Tubes (5/16" O.D x 59.75")	(1)	94980-(1)
10A	Tubes (5/16" O.D x 64.25")	(1)	94980-(1)
10B	Tubes (5/16" O.D x 26.25")	(1)	94980-(1)
10C	Tubes (5/16" O.D x 44")	(1)	94980-(1)
10B1	Tubes (5/16" O.D x 29.50")	(1)	94980-(1)
10A2	Tubes (5/16" O.D x 35")	(1)	94980-(1)
10B2	Tubes (5/16" O.D x 22.50")	(1)	94980-(1)
12	Tuyau Tee (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y43-32-C
13	Assemblage du support	(1)	67432
14	Vanne rotative à levier	(1)	M512LR
15	Coude Male (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tube)	(7)	59756-158
17	Mamelon (1/4 - 18 NPT x 1-1/2")	(1)	Y27-52-C
18	Bras de fixation	(1)	96729
21	Kit d'entretoises de fixation	(2)	104394
22	Adaptateur de tuyau	(1)	104474-2
23	Cap (modèles RM552H-XXX-XX)	(2)	96766
	(modèles RM552S-XXX-XX)	(2)	97168
24	Bague d'usure (1-3/8" ID x 1-1/2" OD)	(2)	96753
25	Coupe du "U" (3/16" x 1-3/4" OD)	(2)	96752
27	Connecteur (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tube)	(1)	59474-158
29	Mamelon (1/4 - 18 NPT x 2-1/2") (modèles RM552X-BXX-XX seulement)	(1)	Y44-12-C
30	Robinet d'arrêt (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y28-1


DÉMONTAGE

- Relever la pompe, le plateau suiveur et le poussoir du fût.
- Débrancher l'alimentation en air et dépressuriser le poussoir en tournant la valve (14) en positions "haut" et "bas".
- Modèles RM552X-CXX-XX : Déconnecter le flexible (41) du clapet de verrouillage (51) et du réducteur de tuyau (45).
- Débrancher le raccord (10C) du plateau suiveur et retirer la pompe du poussoir.
- Dévisser l'écrou (1) et retirer la rondelle (2).
- Retirer le kit et les éléments de montage (18).
- Débrancher les raccords (10A2, 10B2).
- Enlever les vis (32) et retirer le bloc support et les éléments de commande pneumatiques du poussoir (13).
- Enlever le couvercle (23) de la base et bloc cylindre (9) et la tige de piston (5).
- Enlever la tige de piston (5) et les éléments de la base et bloc cylindre (9).
- Retirer le joint torique (4) et la barrette d'usure (3) (le cas échéant).


Ordre du jour	Description (taille)	Qty	Part No.
31	Vis à tête cylindrique (M6 x 1 - 6g x 40 mm)	(2)	96719
32	VIS TETE (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(9)	96696
33	Jauge (0 - 160 psig / 0 - 11 bar)	(1)	29850
34	Filtre/Régulateur superposé (1/4 - 18 NPT)	(1)	P39124-120
35	Decal (mise en garde)(non illustré)	(1)	93922
36	Pot d'échappement (1/4 - 18 NPT)	(1)	20313-2
37	Tige	(2)	94016
38	Vis (7/8" - 14 x 4")	(2)	94009
39	Rondelle de blocage (7/8")	(2)	Y14-875
40	Connecteur (Tee)	(2)	97162
Éléments ci-dessous les modèles utilisés sur RM552X-CXX-XX seulement			
10D	Tubes (5/16" OD x 11")	(1)	94980-(1)
41	Tuyau souple (1/2" ID x 12")	(1)	628023-12
42	Coude Male (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tube)	(2)	59756-158
43	Filtre / régulateur / lubrificateur (1/2 - 14 NPT)	(1)	P39344-110
44	Jauge (0-160)	(1)	29850
45	Bague	(1)	Y45-9-C
46	Coude (1/2 - 14 NPT)	(1)	Y43-4-C
48	Bloc collecteur	(1)	104413-4-2
51	Vanne de verrouillage (3/4 - 14 NPT)	(1)	104392-4
52	Mamelon (1/4 - 18 NPT x 7/8")	(1)	Y27-12-C
54	Adaptateur mural en T	(2)	104401
55	Vis à tête ronde (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(4)	97105
56	Machine à laver	(4)	97115
57	Kit de maintien de batterie (modèles RM552H-XXX-XX seulement)	(1)	67504
1	Tubes en vrac (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100
2	Éléments non illustrés		
3	Gadus S2 U1000 grease packet	(2)	94833
3	Items included in service kit	(1)	637472

REMONTAGE

- Graisser et monter le joint torique (4) et la barrette d'usure (3) (le cas échéant) sur le piston (5).
- Faire glisser soigneusement la tige de piston (5) et les éléments dans la base et bloc cylindre (9).
- Lubrifier et fixer le joint torique (4), la coupelle en U (25) (faire attention au sens de la lèvre) et la barrette d'usure (24) au couvercle (23).
- Placer le couvercle (23) à l'extrémité de la tige de piston (5) et dans la base et le bloc cylindre (9) en veillant à ne pas abîmer la coupelle en U (25).
- Installer le bloc support et les éléments de commande pneumatiques (13) et fixer avec les vis (32). **REMARQUE:** Serrer les vis (32) à 27.1 Nm (20 pi lb).
- Placer le kit de montage (18) sur les tiges de piston (5).
- Placer la rondelle frein (2) et l'écrou (1). **REMARQUE:** Serrer l'écrou (1) à 101.7 Nm (75 pi lb).
- Reconnecter tous les raccords.

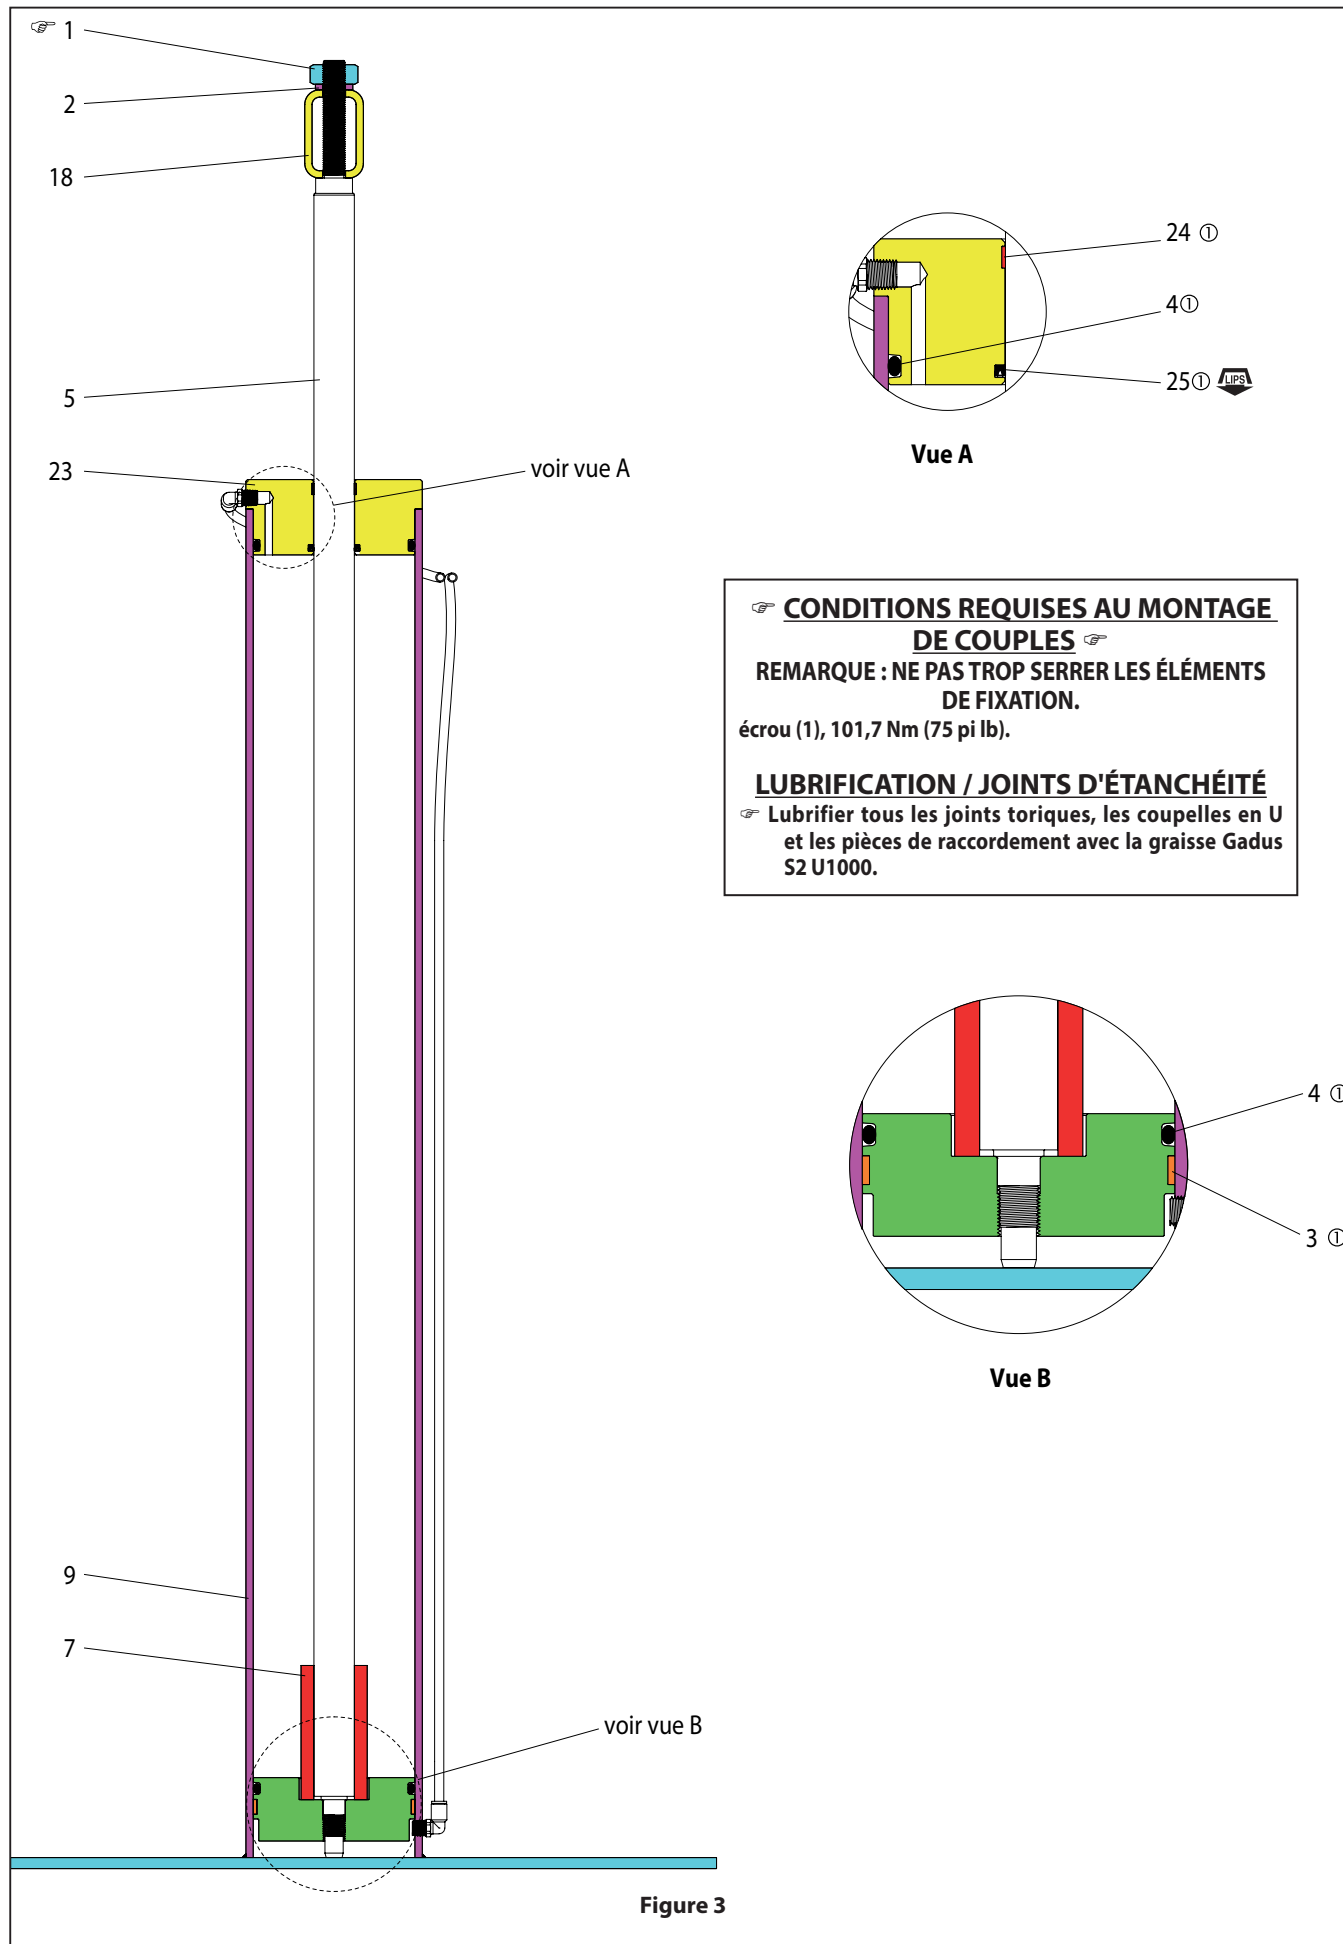

LISTE DES PIÈCES / RM552X-XXX-XX

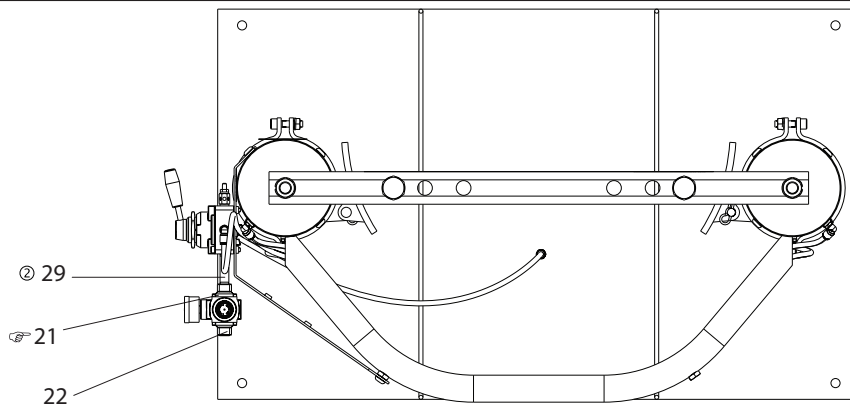

CONDITIONS REQUISES AU MONTAGE DE COUPLES

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES ÉLÉMENTS DE FIXATION.

vis (21), 0,45 Nm (4 po lb).

vis (31), 10.7 - 11.3 Nm (95 - 100 po lb).

Vis à tête ronde (32), 27.1 Nm (20 pi lb).

Vis (38), 101.7 Nm (75 pi lb).

Vis (54), 1.92 Nm (17 po lb).

Vis à tête ronde (55), 10.7 - 11.3 Nm (95 - 100 po lb).

LUBRIFICATION / JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Appliquer du mastic anaérobie au filetage mâle lors du montage.

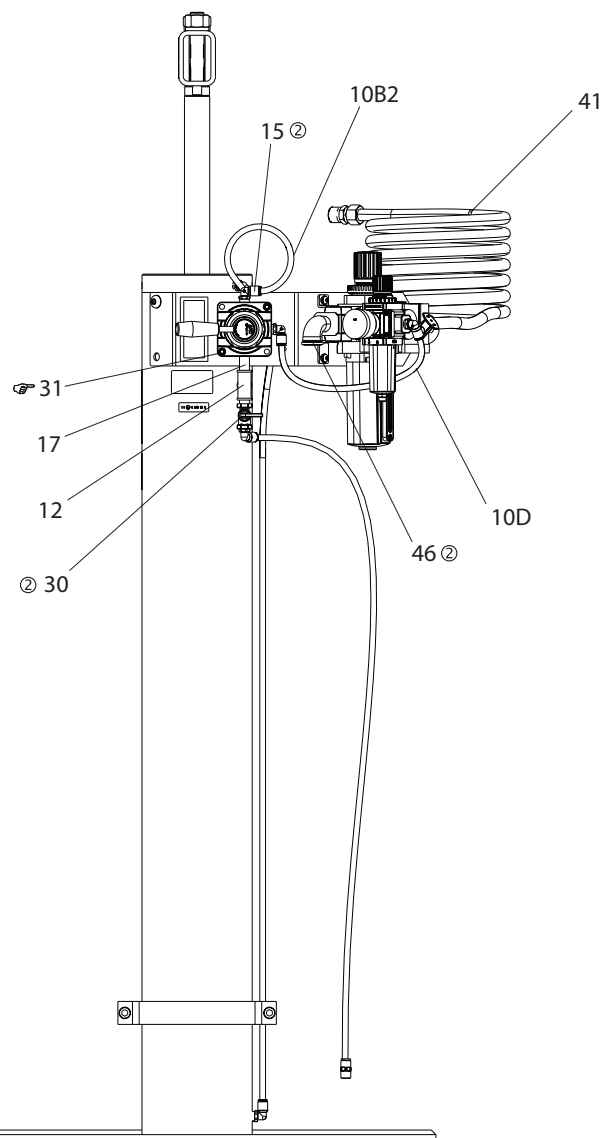


Figure 4

LISTE DES PIÈCES / RM552X-XXX-XX

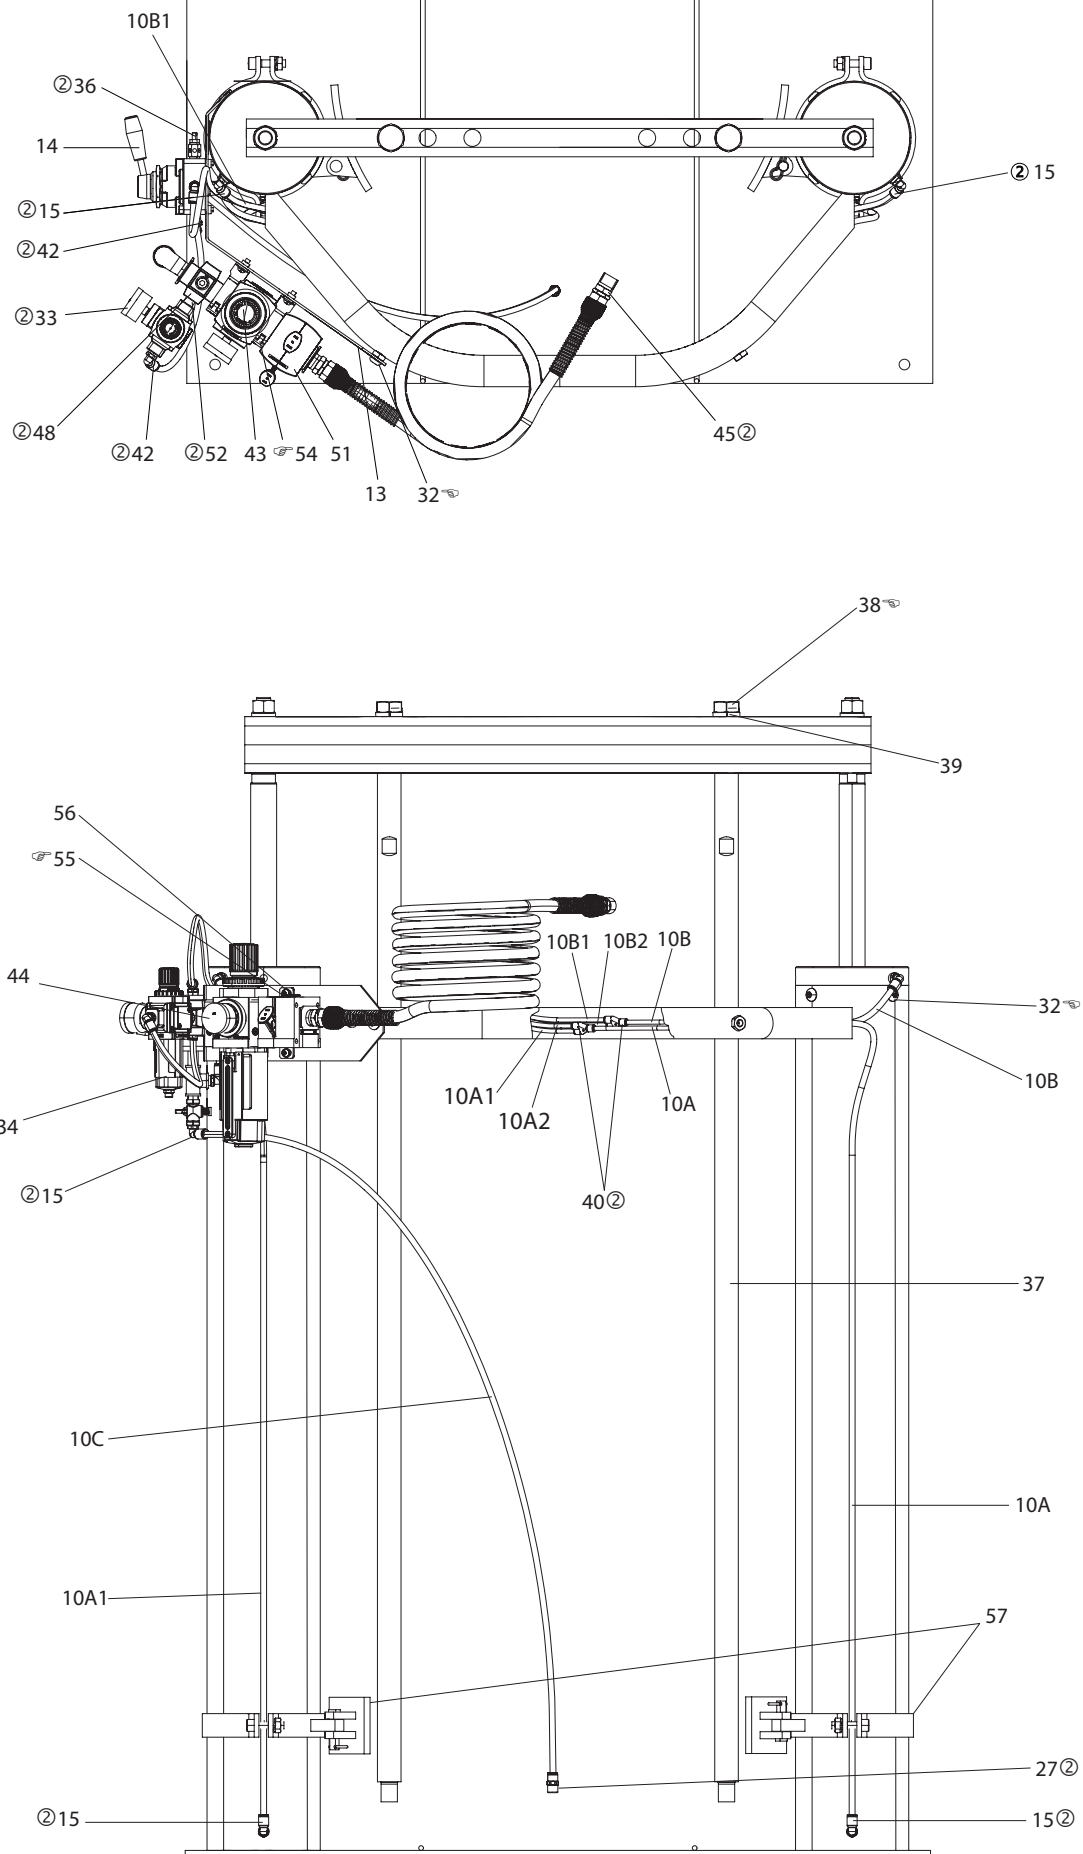



Figure 5

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Cast Aluminium adeptes sont équipés d'un joint à lèvres double ou double "O" anneau joint pour nettoyer le tambour et assurer l'étanchéité de la matière de l'atmosphère. Plusieurs choix de matériaux est disponibles pour le joint d'étanchéité extérieur plaque suiveur. Sélectionnez un joint compatible pour le matériel de pompage. Le tableau montre le groupe électropompe ils seront généralement accueillir

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Joint de plateau suiveur de polyéthylène feuilles de protecteur (inclus)
- 91363-10 Pkg de 10 – 20" diamètre (tambour de 5 gal.)
- 91363-10 Pkg de 10 – 32" diamètre (tambour de 55 gal.)

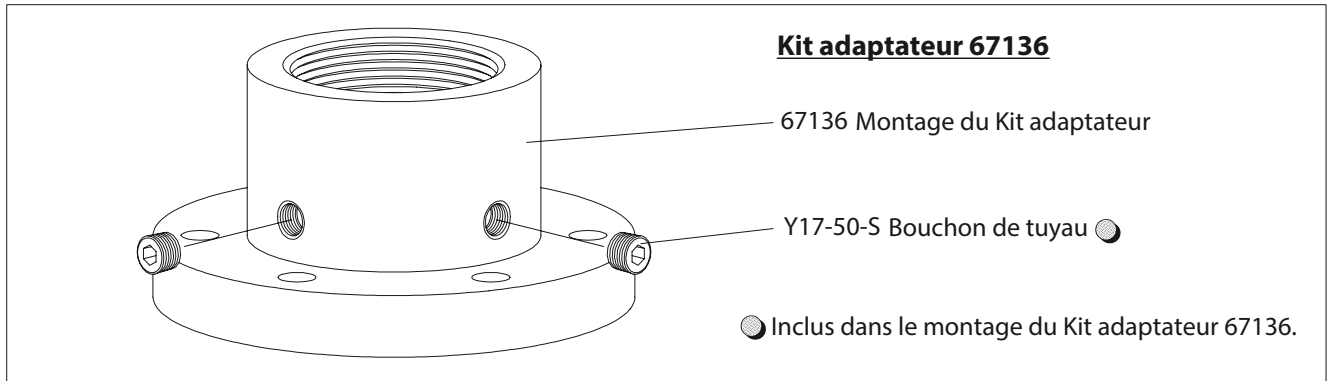

DESCRIPTION DU MODÈLE / OPTIONS DU PLATEAU SUIVEUR



Modèle	Dimensions de la Pompe	Type de plaque suiv- euse	Matériau des joints du plateau suiveur	Type de joint	Matériau des joints	Montage du pla- teau suiveur	
RM552X-XXA-AA	Encombrement standard	Plat	Aluminium	Double lèvre	Polyuréthane,	66516-1	
RM552X-XXA-AB					EPR	66516-2	
RM552X-XXA-AC					Nitrile	66516	
RM552X-XXA-AM		Conique		Double Tube	Néoprène	67195-1	
RM552X-XXA-AN					EPR	67195-2	
RM552X-XXA-AS					Néoprène, réduit OD	67195-8	
RM552X-XXA-AV					Viton	67195-3	
RM552X-XXA-AE		Néoprène			67516-1		
RM552X-XXA-AF		EPR			67516-2		
RM552X-XXA-AH		Néoprène, réduit OD			67516-8		
RM552X-XXA-AJ		Viton			67516-3		
RM552X-XXA-TA		Plat	En aluminium avec revêtement PTFE		Double lèvre	Polyuréthane	66516-6
RM552X-XXA-TB						EPR	66516-7
RM552X-XXA-TC						Nitrile	66516-5
RM552X-XXA-TM		Conique		Double Tube	Néoprène	67195-5	
RM552X-XXA-TN					EPR	67195-6	
RM552X-XXA-TS					Néoprène, réduit OD	67195-9	
RM552X-XXA-TV					Viton	67195-7	
RM552X-XXA-TE		Plat			Néoprène	67516-5	
RM552X-XXA-TF					EPR	67516-6	
RM552X-XXA-TH					Néoprène, réduit OD	67516-9	
RM552X-XXA-TJ					Viton	67516-7	
RM552X-XXA-TK		Ecran			EPR	67527-1	
RM552X-XXA-TL					FDA Néoprène, réduit OD	67527-2	

Modèle	Dimensions de la Pompe	Type de plaque suiv-euse	Matériau des joints du plateau suiveur	Type de joint	Matériau des joints	Montage du pla-teau suiveur
RM552X-XXB-AA	Grande empre- inte	Plat	Aluminum	Double lèvre	Polyuréthane	66517-1
RM552X-XXB-AB					EPR	66517-2
RMSS2X-XXB-AC					Nitrile	66517
RM552X-XXB-AM		Conique		Double Tube	Néoprène	67196-1
RM552X-XXB-AN					EPR	67196-2
RM552X-XXB-AS					Néoprène, réduit OD	67196-8
RM552X-XXB-AV					Viton, Double Tube	67196-3
RM552X-XXB-AE		Plat			Néoprène	67515-1
RM552X-XXB-AF					EPR	67515-2
RM552X-XXB-AH					Néoprène, réduit OD	67515-8
RM552X-XXB-AJ					Viton, Double Tube	67515-3
RM552X-XXB-TA		Plat	En aluminium avec revêtement PTFE	Double lèvre	Polyuréthane	66517-6
RM552X-XXB-TB					EPR	66517-7
RM552X-XXB-TC					Nitrile	66517-5
RM552X-XXB-TM		Conique		Double Tube	Néoprène	67196-5
RM552X-XXB-TN					EPR	67196-6
RM552X-XXB-TS					Néoprène, réduit OD	67196-9
RM552X-XXB-TV					Viton	67196-7
RM552X-XXB-TE		Plat			Néoprène	67515-5
RM552X-XXB-TF					EPR	67515-6
RM552X-XXB-TH					Néoprène, réduit OD	67515-9
RM552X-XXB-TJ					Viton	67515-7
RM552X-XXE-AA	Grande empre- inte, avec robi- net à boisseau sphérique	Plat	Aluminum	Double lèvre	Polyuréthane	67409-1
RM552X-XXE-AB					EPR	67409-2
RM552X-XXE-AC					Nitrilee	67409
RM552X-XXE-AM		Conique		Double Tube	Néoprène	67410-1
RM552X-XXE-AN					EPR	67410-2
RM552X-XXE-AS					Néoprène, réduit OD	67410-8
RM552X-XXE-AV					Viton	67410-3
RM552X-XXE-TA		Plat	En aluminium avec revêtement PTFE	Double lèvre	Polyuréthane	67409-6
RM552X-XXE-TB					EPR	67409-7
RM552X-XXE-TC					Nitrile	67409-5
RM552X-XXE-TM		Conique		Double Tube	Néoprène	67410-5
RM552X-XXE-TN					EPR	67410-6
RM552X-XXE-TS					Néoprène, réduit OD	67410-9
RMS52X-XXE-TV					Viton	67410-7

PLATEAU SUIVEUR



66516-X

Encombrement standard

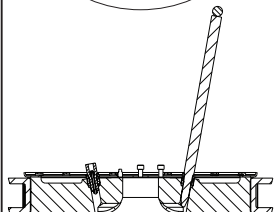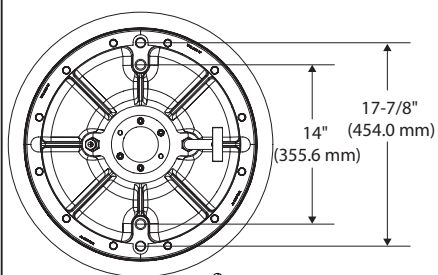



66517-X

Grande empreinte

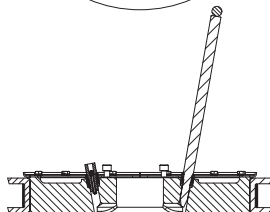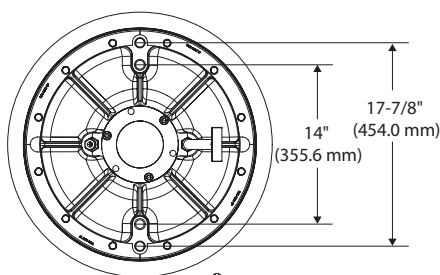



67409-X

Grande empreinte, avec robinet à boisseau sphérique

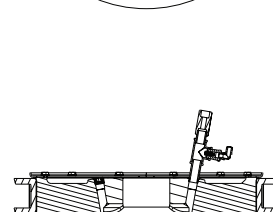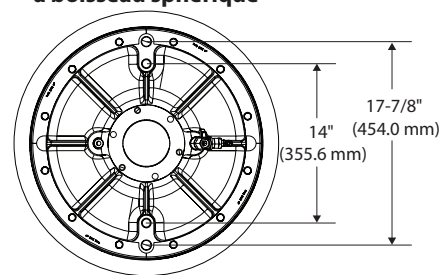



67195-X

Encombrement standard

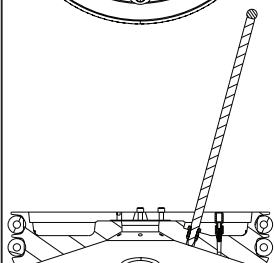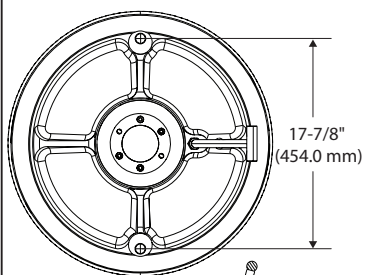



67196-X

Grande empreinte

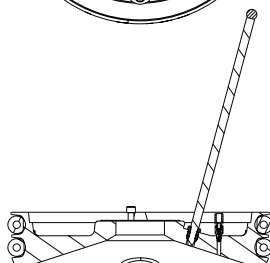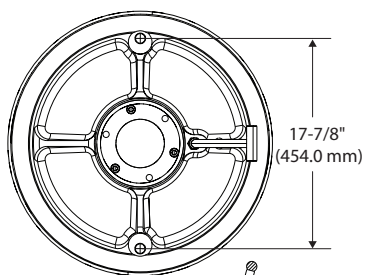



67410-X

Grande empreinte, avec robinet à boisseau sphérique

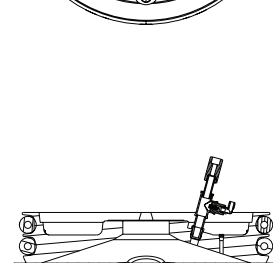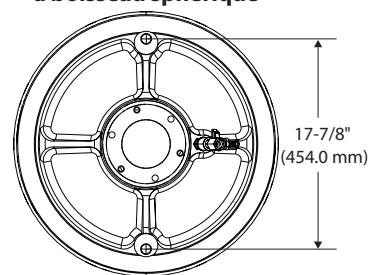



67516-X

Encombrement standard

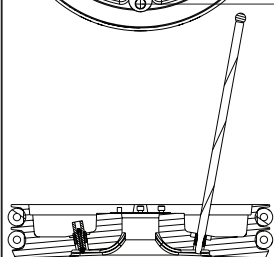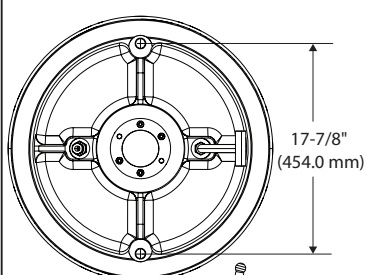



67515-X

Grande empreinte

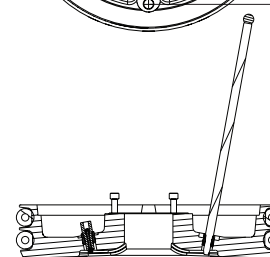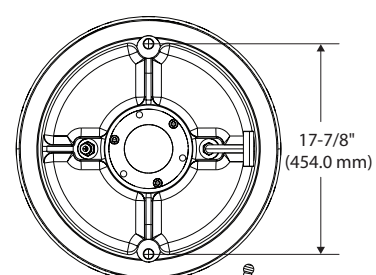


67527-X

Encombrement standard

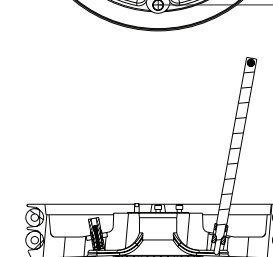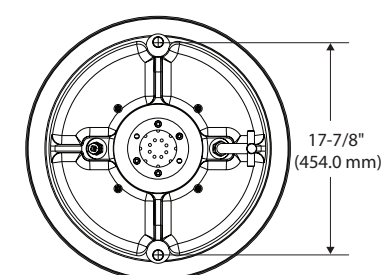

DIMENSIONS

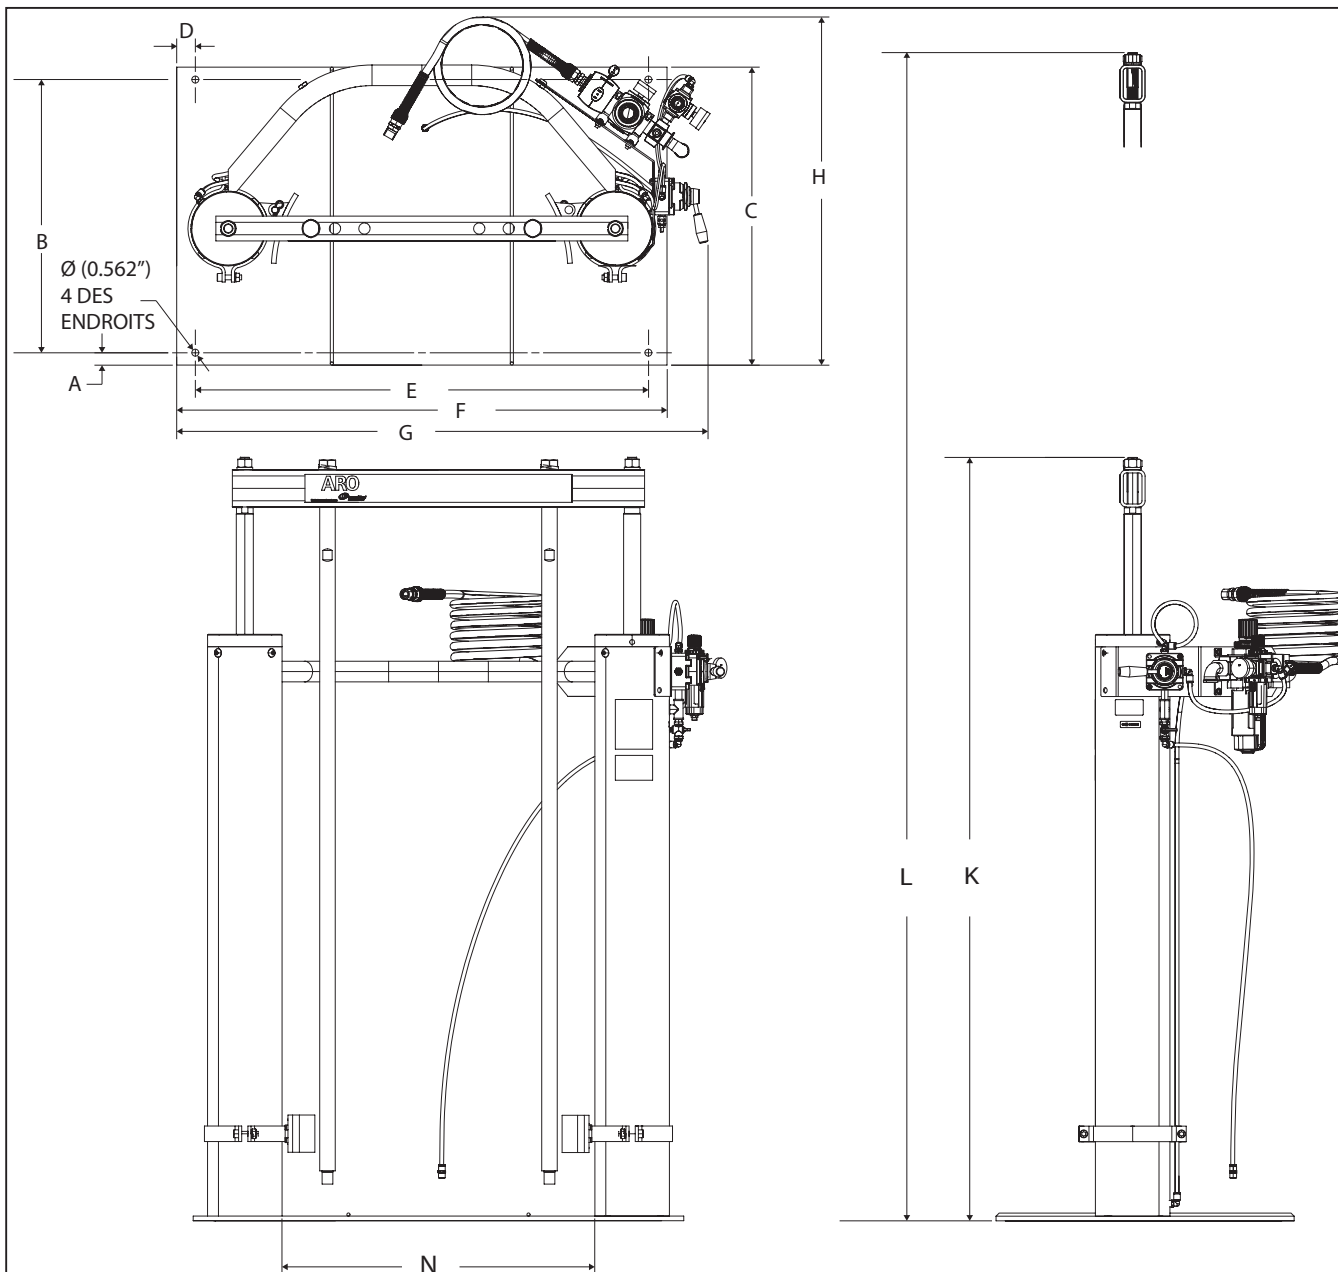

DIMENSIONS

A - 1" (25.4 mm)	F - 39.500" (1003.3 mm)	K - 61.465" (1561.2 mm)
B - 22" (558.8 mm)	G - Voir ci-dessous	L - 99.215" (2520.1 mm) (étendu)
C - 24" (609.6 mm)	H - 28.698" (728.9 mm)	N - 25.188" (639.8 mm)
D - 1.500" (38.1 mm)	(pour RM552H-C et RM552H-CAA-AA seulement)	
E - 36.500" (927.1 mm)		

Model	"G"
RM552H-B	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-C	42.782" (1086.7 mm)
RM552H-BAA-AA	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-CAA-AA	42.7824" (1086.7 mm)

Figure 6

MANUALE DELL'OPERATORE

TRA QUESTI: FUNZIONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.

INCLUDERE I MANUALI: S-635 Informazioni generali (codice 97999-635).

RM552H-XXX-XX RM552S-XXX-XX

RILASCIATO: 4-15-13

RIVISTO: 3-25-22

(REV:G)

RM552H-XXX-XX e RM552SXXX-XX SOLLEVATORE / RAM A DUE COLONNE

Utilizzabile con fusti da 200 litri / 55 galloni (a barile o cilindrici)



**PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DEL FUNZIONAMENTO
O DELLA MANUTENZIONE DI, QUESTA APPARECCHIATURA,
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE**

La distribuzione di queste informazioni all'operatore è responsabilità del datore di lavoro. Conservare come riferimento futuro.

KIT DI MANUTENZIONE

- Utilizzare solo parti di ricambio originali ARO® per garantire la compatibilità della pressione nominale e la massima durata di servizio.
- **104468** per la riparazione della sezione filtro del P39124 -120 filtro / regolatore.
- **104302** per la riparazione della sezione regolatore del P39124-120 filtro / regolatore.
- **104326** per la riparazione della sezione filtro del P39344-110 filtro/regolatore.
- **104327** per la riparazione della sezione regolatore del P39344-110 filtro/regolatore.
- **637472** per la riparazione dell'elevatore / ram guarnizioni.

SPECIFICHE

Modello serie RM552X-XXX-XX
Pressione massima di esercizio 8,6 bar (125 psig)
Limiti massimi di temperatura 25° F to 125° F (-5° C to 52° C)
Dimensioni della base vedere pagina 36)
Corsa 37-3/4" (958.9 mm)
Peso models RM552H-C 355 lbs (161.0 kgs)
Peso models RM552S-C 248 lbs (112.5 kgs)
Centro di gravità vedere pagina 8)
Rumorosità a
 125 psig(funzionamento continuo) 87.7 dB(A)^①

① I livelli di pressione sonora pubblicati in questo manuale sono stati aggiornati al Livello Sonoro Continuo Equivalente (LA_{eq}) per soddisfare gli scopi di ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 usando quattro postazioni microfoniche.

DESCRIZIONE GENERALE

Il sollevatore / RAM a due colonne ARO, modello RM552X-XXX-XX utilizza due cilindri da azionati ad aria, collegati da un elemento trasversale in acciaio e saldati a una pesante base di grosso spessore. Normalmente viene utilizzato per sollevare e abbassare una pompa di movimentazione fluidi, con relativa piastra premifluido, all'interno e all'esterno di un fusto standard da 200 litri / 55 galloni oppure, utilizzato come pistone, può forzare del materiale fluido ad alta viscosità nell'ingresso della pompa. Quando è fissata nel modo corretto (vedere "Informazioni generali - Sollevatori e RAM azionati ad aria"), questa unità è in grado di sollevare una pompa liberando lo spazio per un fusto standard da 200 litri / 55 galloni. L'operatore è quindi in grado di rimuovere facilmente la pompa dal fusto.

Questo sollevatore / RAM utilizza una valvola di controllo rotante a 3 vie che controlla l'aria necessaria per sollevare e abbassare il sollevatore / RAM. Questa unità comprende una valvola manuale ausiliaria per l'aria, utilizzata per inviare una pressione d'aria controllata sul fondo della piastra premifluido. Quando la valvola di controllo è in posizione "alto", una ridotta pressione d'aria applicata sotto la piastra premifluido aiuta a sollevare la piastra, la pompa e il sollevatore / RAM riducendo il vuoto (vedere a pagina 27).

IMPORTANTE

Questo è uno dei quattro documenti che supportano il sistema. Copie sostitutive di questi moduli sono disponibili su richiesta.

- ☒ Manuale dell'operatore del modello **RM552X-XXX-XX** (pn 97999-1445)
- ☐ **S-635** Informazioni generali - Sollevatori e RAM azionati ad aria (pn 97999-635)
- ☐ Manuale informazioni sulla sicurezza del filtro/regolatore **P391XX-XXX** (pn 100400-53)
- ☐ Manuale di informazioni del prodotto **P391XX-XXX** (pn 100400-54)
- ☐ Manuale di manutenzione **P391XX-XXX** (pn 100400-55)

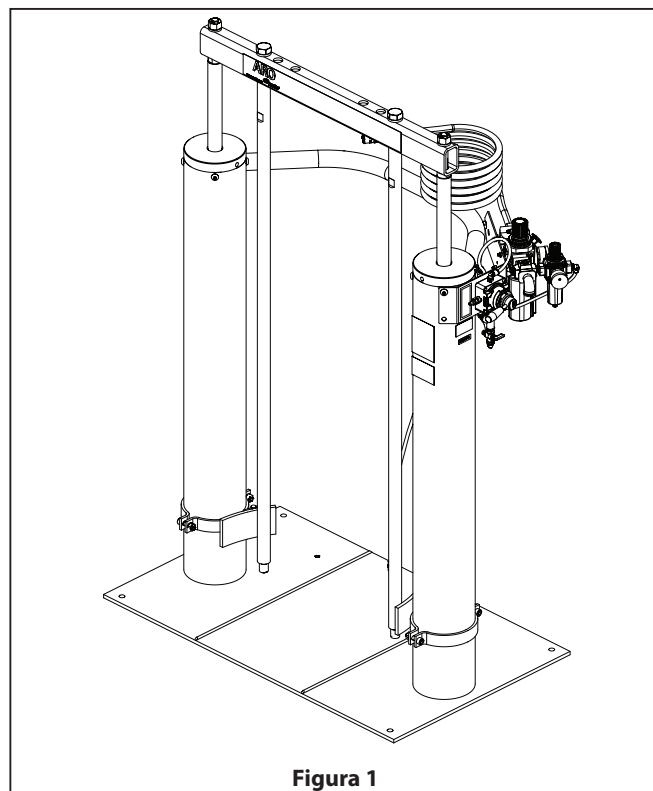


Figura 1

TABELLA DESCRITTIVA DEL MODELLO

RM 55 2 X - X X X - X X

Dimensioni contenitore

55 - 55 galloni

Genere del RAM

2 - Due colonne

Tipologia del RAM

H - Pesanti

S - Per impieghi standard

Genere di controllo del RAM

B - Base

C - Comandi avanzati

Opzione di montaggio della pompa

Vuoto - Senza piastra premifluido

A - Contenitore da 5 galloni, tirante 53.454

Genere della piastra premifluido del RAM

Vuoto - Senza piastra premifluido

A - impronta standard

B - Grande impronta

E - Grande impronta, con valvola a sfera

Materiale della piastra premifluido

Vuoto - Senza piastra premifluido

A - Alluminio

T - Alluminio con rivestimento in PTFE

**Tipo di piastrina, tipo di guarnizione,
materiale guarnizione**

Vuoto - Senza piastra premifluido

A - Piatto, Doppio labbro, poliuretano

B - Piatto, Doppio labbro, EPR

C - Piatto, Doppio labbro, Nitrile

E - Piatto, Doppio tubo, Neoprene

F - Piatto, Doppio tubo, EPR

H - Piatto, Doppio tubo, Neoprene, ridotto OD

J - Piatto, Doppio tubo, Viton

K - Schermata, Doppio tubo, EPR

L - Schermata, Doppio tubo, FDA Neoprene, ridotto OD

M - Conici, Doppio tubo, Neoprene

N - Conici, Doppio tubo, EPR

S - Conici, Doppio tubo, Neoprene, ridotto OD

V - Conici, Doppio tubo, Viton

PRECAUZIONI DI FUNZIONAMENTO E SICUREZZA

- ⚠️ AVVERTENZA** = Rischi o prassi non sicure che possono causare infortuni gravi, anche mortali, o seri danni alle proprietà.
- ⚠️ ATTENZIONE** = Rischi o prassi non sicure che possono causare infortuni o danni di minore entità al prodotto o alle proprietà.
- AVVISO** = Informazioni importanti per l'installazione, il funzionamento o la manutenzione.

- Prima dell'uso, leggere e prendere in considerazione tutte le avvertenze, gli avvisi e le precauzioni di sicurezza.
- ⚠️ AVVERTENZA** CONSULTARE IL MANUALE DI INFORMAZIONI GENERALI ACCLUSO PER LE PRECAUZIONI DI FUNZIONAMENTO E SICUREZZA E PER ALTRE INDICAZIONI IMPORTANTI.
- ⚠️ AVVERTENZA** Immagazzinare e azionare il sollevatore su una superficie piana.
- ⚠️ AVVERTENZA** IN CASO DI UNITÀ STAZIONARIE, ANCORARE SALDAMENTE LA BASE DEL SOLLEVATORE AL PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO. Un sollevatore non adeguatamente fissato potrebbe non essere sicuro. Non tentare di utilizzare il sollevatore finché non si sono prese tutte le misure possibili per assicurare che il sollevatore sia stato adeguatamente installato e che la base sia stata fissata. È compito dell'installatore fornire bulloni / perni di fissaggio (non inclusi), che dovranno essere fissati saldamente a un pavimento in calcestruzzo con spessore maggiore di 50.8 mm (2").



Rischio di folgorazione. Gli urti contro apparecchi elettrici possono causare infortuni.

Mantenere sgombra da dispositivi elettrici l'area soprastante.

- ⚠️ AVVERTENZA** PREVENZIONE DELLE FOLGORAZIONI. Assicurarsi che l'area sopra il sollevatore sia libera da apparecchi elettrici, dispositivi e cablaggi. Esaminare l'area di lavoro e fare in modo che l'altezza da terra sia sufficiente a fare in modo che il sollevatore e la pompa possano sollevarsi all'altezza massima e funzionino adeguatamente.



Pericolo di schiacciamento. Il premifluido può abbassarsi rapidamente causando infortuni.

Tenere le mani lontane durante l'allineamento del contenitore.

- ⚠️ AVVERTENZA** PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO. Il premifluido può abbassarsi rapidamente causando infortuni. Tenere le mani lontane durante l'allineamento del contenitore.

Nella funzione di sollevamento e abbassamento, il sollevatore potrebbe bloccarsi in alto o la discesa potrebbe essere temporaneamente limitata. In alcune situazioni, il sollevatore potrebbe abbassarsi in modo improvviso ed essere pericoloso. Se la piastra premifluido non entra correttamente nel fusto, **NON TENTARE DI RIPOSIZIONARLO CON LE MANI**. Rilasciare la pressione che lo spinge verso il basso, alzare il sollevatore, riallineare il fusto e ripetere l'operazione.

- ⚠️ AVVERTENZA** RESTARE FUORI DAL RAGGIO D'AZIONE. Quando si alza o si abbassa il sollevatore, restare fuori dal raggio d'azione e azionarlo da una posizione sicura.



Pressione pericolosa. Può causare infortuni o danni alle proprietà.

Non superare la pressione dell'aria massima in ingresso.

- ⚠️ AVVERTENZA** PRESSIONE PERICOLOSA. Non superare la pressione massima dell'aria in ingresso, pari a 8.6 bar (125 psig). Il funzionamento del sollevatore a pressioni più alte può danneggiare il sollevatore o causare infortuni o danni alle proprietà. Mentre il sistema è in pressione, non si deve eseguire alcuna operazione di manutenzione o pulizia sulla pompa, sui tubi o sulla valvola di distribuzione.

- ⚠️ AVVERTENZA** NON SUPERARE I LIMITI DI PRESSIONE DEL FUSTO. Quando si regola la mandata d'aria alla piastra premifluido, è necessario conoscere le limitazioni di pressione del fusto e impostare la pressione dell'aria entro i limiti di sicurezza.

- ⚠️ AVVERTENZA** Collocare la valvola principale in posizione "neutra" (centrale) prima di aprire l'aria in pressione o collegarla direttamente al sistema.

- ⚠️ AVVERTENZA** Depressurizzare il sollevatore / RAM prima di eseguire la manutenzione, scollegando la mandata d'aria principale e ruotando la valvola principale in modo da scaricare la pressione. Un'etichetta di avvertenza sostitutiva ("Depressurizzare" / codice 97165) è disponibile a richiesta.

- ⚠️ ATTENZIONE** Accertarsi che tutti gli operatori di questa apparecchiatura siano stati addestrati all'uso di prassi di lavoro sicure, conoscano le limitazioni dell'apparecchiatura e indossino occhiali/indumenti di sicurezza quando è necessario.

AVVISO Per aumentare la durata delle guarnizioni, lubrificarle con grasso Gadus® S2 U1000 durante il riassetto.

AVVISO Per evitare che l'asta del pistone e/o le guarnizioni si guastino precocemente, è consigliabile tenere l'asta del pistone pulita e libera da detriti e da qualsiasi altro tipo di contaminante.

INSTALLAZIONE DEL SOLLEVATORE / RAM

- ⚠️ AVVERTENZA** L'installazione non corretta del gruppo di sollevamento può provocare gravi infortuni e danni alle proprietà. Leggere le avvertenze riportate in precedenza.

1. Il gruppo sollevatore /RAM viene fornito completamente assemblato.
2. Individuare la posizione desiderata per il sollevatore / RAM e prestare particolare attenzione all'area di lavoro soprastante. L'area sopra il sollevatore deve essere aperta, senza ostacoli e a distanza di sicurezza da qualsiasi dispositivo elettrico.
3. **LA PIASTRA DI BASE SU CUI VIENE MONTATO IL SOLLEVATORE DEVE ESSERE SALDAMENTE ANCORATA AL PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO.** La stessa piastra di base può essere utilizzata come maschera per determinare le corrette posizioni di ancoraggio.
4. Assemblare la pompa sulla piastra di montaggio. **NOTA:** Il peso associato della pompa a pistone e degli accessori (piastra premifluido, ecc.) **non deve** superare i 181.4 kg (400 lb).
5. Installare il tubo dell'aria della pompa e il tubo dell'aria della piastra premifluido in uscita dalla valvola di controllo.

6. Montare il tappo di sfiato sulla piastra premifluido.

NOTA: Quando si monta la tubazione dell'aria sul sollevatore / RAM, tenere ferma la porta di ingresso dell'aria con una chiave per evitare possibili danni alle connessioni con il filtro - regolatore.

NOTA: Il RAM è stato collaudato in fabbrica. In genere si dovrebbe controllare l'unità per verificare l'assenza di perdite, in quanto i raccordi del sistema potrebbero essersi allentati durante la spedizione.

NOTA: Prima del funzionamento stringere nuovamente tutti i dispositivi di fissaggio.


NOTA: In caso di perdite di materiale intorno alla piastra premifluido, controllare la pressione del sollevatore / RAM e controllare tutti i raccordi e le fascette per assicurarsi che siano saldamente fissati.

ISTRUZIONI OPERATIVE

ISTRUZIONI OPERATIVE / PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE INIZIALE.


⚠ AVVERTENZA TENERSI A DISTANZA QUANDO SI ALZA O SI ABBASSA IL SOLLEVATORE. Leggere le avvertenze a pagina 27.**CONTROLLI DELL'ARIA DEL SOLLEVATORE / RAM, DELLA POMPA E DELLA PIASTRA PREMIFLUIDO**

Modelli RM552X-BXX-XX

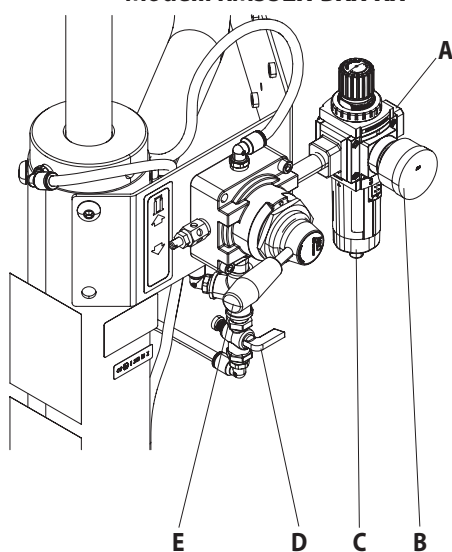

- A** - Ingresso dell'aria (RM552X-BXX-XX - 1/4 - 18 NPT)
(RM552X-CXX-XX - 1/2 - 14 NPT)
- B** - Indicatore di pressione del sollevatore / RAM
- C** - Filtro / regolatore dell'aria del sollevatore / RAM
- D** - Valvola di alimentazione dell'aria della piastra premifluido

Modelli RM552X-CXX-XX

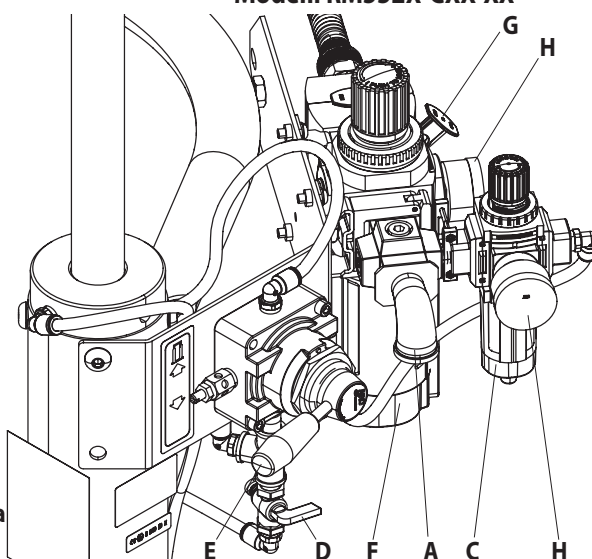

97102 Etichetta

- E** - Leva di controllo della pressione del sollevatore / RAM
- F** - Filtro / regolatore dell'aria della pompa
- G** - Valvola di alimentazione dell'aria della pompa
- H** - Indicatore di pressione della pompa

Valvola di alimentazione dell'aria della piastra premifluido




Figura 2

PER ALZARE IL SOLLEVATORE (LA PRIMA VOLTA):

1. Prendere nota dello spazio sopra fra la pompa e il fusto. Assicurarsi che lo spazio sopra il sollevatore / RAM sia libero da qualsiasi oggetto. Inoltre, fare riferimento a "Precauzioni operative e di sicurezza", a pagina 27.
2. Collegare la mandata d'aria (massimo 8.6 bar / 125 psig) all'ingresso dell'aria. Regolare la pressione dell'aria sul regolatore di pressione del sollevatore / RAM (ruotare la manopola in senso orario) fino a 1,4 bar (20 psig).
3. Spostare la leva della valvola di controllo in posizione "alta".
4. Alzare il sollevatore / RAM quanto basta per liberare l'altezza del fusto. Arrestare il movimento del sollevatore verso l'alto spostando la leva della valvola di controllo in posizione "neutra" (al centro).
5. Quando il gruppo del sollevatore / RAM e della pompa si trova in posizione "alta", posizionare e centrare un fusto aperto di materiale sulla base del sollevatore / RAM.
6. Lubrificare la guarnizione della piastra a spazzole del premifluido inferiore utilizzando del grasso. **NOTA:** Assicurarsi che il grasso sia compatibile con il materiale erogato. Questo assicura un inserimento agevole nel fusto e al contempo evita che i composti solidificanti si incollino alla guarnizione.
7. Controllare il tappo dello sfiato sulla piastra premifluido per accertarsi che si avviti e si sviti facilmente. Si consiglia di lubrificare i filetti del tappo per contribuire a prevenire un possibile accumulo di composto in questo punto.

PER ABBASSARE IL SOLLEVATORE:

⚠ AVVERTENZA PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO. Il premifluido può abbassarsi rapidamente causando infortuni. Tenere le mani lontane durante l'allineamento del contenitore. Leggere le avvertenze a pagina 27.

NOTA: Assicurarsi che il tappo di sfiato sulla piastra premifluido sia stato rimosso, in modo che l'aria intrappolata fra il premifluido e il materiale possa fuoriuscire dallo sfiato.

NOTA: Il sollevatore / RAM potrebbe fermarsi momentaneamente prima di iniziare ad abbassarsi. Prima che inizi a scendere, la pressione all'interno della camera d'aria deve diminuire.

1. Spostare la leva della valvola di controllo in posizione "bassa" e procedere con l'abbassamento della pompa.
2. Riposizionare il tappo dello sfiato quando il materiale inizia a fluire dall'apertura di sfiato.
3. Modelli RM552X-CXX-XX: Ora l'unità è pronta per il funzionamento. Aprire la valvola di alimentazione dell'aria della pompa. Regolare la pressione dell'aria sul filtro / regolatore della pompa (ruotare in senso orario la manopola del regolatore della pompa) finché la pompa inizia a girare.
4. Azionare la pistola per innescare la pompa con il materiale.

PER ALZARE IL SOLLEVATORE (FUNZIONAMENTO NORMALE):

1. Modelli RM552X-CXX-XX: Chiudere la valvola di alimentazione dell'aria della pompa.
2. Spostare la leva della valvola di controllo in posizione "alta".
3. Alzare il sollevatore / RAM quanto basta per liberare l'altezza del fusto. Arrestare il movimento del sollevatore verso l'alto spostando la leva della valvola di controllo in posizione "neutra" (al centro).

PER SOSTITUIRE IL FUSTO:

NOTA: La leva della valvola di controllo deve essere in posizione "neutra" e la valvola di mandata dell'aria della pompa deve essere chiusa.

1. Per evitare danni, NON APPLICARE UNA PRESSIONE ECCESSIVA SUL FUSTO.
2. Aprire la valvola di alimentazione della piastra premifluido posta sotto la piastra.
3. Spostare la leva della valvola di controllo in posizione "alta".
4. Posizionare un nuovo fusto e centrarlo. Togliere il coperchio.

ELENCO PARTI / RM552X-XXX-XX

Elemento	Descrizione (dimensione)	Qty	Part No.
1	Dado (3/4" - 16)	(2)	Y11-12-C
2	Rondella elastica (3/4")	(2)	Y14-750
3	Anello di usura (modelli RM552H-XXX-XX solo)	(2)	97166
4	"O" Ring (modelli RM552S-XXX-XX) (3/16" x 3-1/4" OD)	(4)	Y325-336
	(modelli RM552H-XXX-XX) (0.275" x 5.525" OD)	(4)	Y325-429
5	Montaggio pistone (modelli RM552H-XXX-XX)	(2)	67477
	(modelli RM552S-XXX-XX)	(2)	67476
7	Fermata	(2)	97163
9	Base e cilindro		
	(modelli RM552H-XXX-XX)	(1)	96768
	(modelli RM552S-XXX-XX)	(1)	67419
10A1	Tubazione (5/16" O.D x 59.75")	(1)	94980-(1)
10A	Tubazione (5/16" O.D x 64.25")	(1)	94980-(1)
10B	Tubazione (5/16" O.D x 26.25")	(1)	94980-(1)
10C	Tubazione (5/16" O.D x 44")	(1)	94980-(1)
10B1	Tubazione (5/16" O.D x 29.50")	(1)	94980-(1)
10A2	Tubazione (5/16" O.D x 35")	(1)	94980-(1)
10B2	Tubazione (5/16" O.D x 22.50")	(1)	94980-(1)
12	Tubo Tee (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y43-32-C
13	Montaggio di staffa	(1)	67432
14	Valvola a leva rotativa	(1)	M512LR
15	Gomito maschio (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tubo)	(7)	59756-158
17	Capezzolo (1/4 - 18 NPT x 1-1/2")	(1)	Y27-52-C
18	Montaggio del braccio	(1)	96729
21	Kit distanziale morsetto	(2)	104394
22	Adattatore tubo	(1)	104474-2
23	Tappo (modelli RM552H-XXX-XX)	(2)	96766
	(modelli RM552S-XXX-XX)	(2)	97168
24	Anello di usura (1-3/8" ID x 1-1/2" OD)	(2)	96753
25	Coppa "U" (3/16" x 1-3/4" OD)	(2)	96752
27	Connettore (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tubo)	(1)	59474-158
29	Capezzolo (1/4 - 18 NPT x 2-1/2") (modelli RM552X-BXX-XX solo)	(1)	Y44-12-C


SMONTAGGIO


1. Sollevare fuori dal fusto la pompa, il premifluido e il RAM.
2. Scollegare la mandata dell'aria e depressurizzare il RAM ruotando la valvola (14) nelle posizioni "alto" e "basso".
3. Modelli RM552X-CXX-XX: Scollegare il tubo flessibile (41) dalla valvola di blocco (51) e dal connettore di riduzione del tubo rigido (45).
4. Scollegare il tubo (10C) dal premifluido e rimuovere la pompa dal RAM.
5. Svitare il dado (1) e rimuovere la rondella (2).
6. Rimuovere il gruppo di montaggio (18) e i relativi componenti.
7. Scollegare i tubi (10A2, 10B2).
8. Rimuovere le viti (32) per rilasciare la staffa di montaggio (13) e i componenti di controllo dell'aria del RAM.
9. Rimuovere il coperchio (23) dalla base (9) e quindi il gruppo del cilindro e l'asta del pistone (5).
10. Rimuovere l'asta del pistone (5) e i relativi componenti dalla base (9) e dal gruppo del cilindro.
11. Togliere l'O-ring (4) e la striscia di usura (3) (se pertinente).

Elemento	Descrizione (dimensione)	Qty	Part No.
30	Valvola di intercettazione (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y28-1
31	Tappo vite (M6 x 1 - 6g x 40 mm)	(2)	96719
32	Vite a testa bombata (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(9)	96696
33	Manometro (0 - 160 psig / 0 - 11 bar)	(1)	29850
34	Piggyback filtro / regolatore (1/4 - 18 NPT)	(1)	P39124-120
35	Decalcomania (avviso)(non indicato)	(1)	93922
36	Marmitta (1/4 - 18 NPT)	(1)	20313-2
37	Asta	(2)	94016
38	Vite (7/8" - 14 x 4")	(2)	94009
39	Rondella elastica (7/8")	(2)	Y14-875
40	Connettore (Tee)	(2)	97162
Elementi elencati di seguito utilizzati su modelli RM552X-CXX-XX solo			
10D	Tubazione (5/16" OD x 11")	(1)	94980-(1)
41	Tubo assemblato (1/2" ID x 12")	(1)	628023-12
42	Gomito maschio (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tubo)	(2)	59756-158
43	Filtro / regolatore / lubrificatore (1/2 - 14 NPT)	(1)	P39344-110
44	Manometro (0-160)	(1)	29850
45	Boccola	(1)	Y45-9-C
46	Gomito di strada (1/2 - 14 NPT)	(1)	Y43-4-C
48	Blocco collettore	(1)	104413-4-2
51	Valvola di blocco (3/4 - 14 NPT)	(1)	104392-4
52	Capezzolo (1/4 - 18 NPT x 7/8")	(1)	Y27-12-C
54	T - tipo Wall Mount	(2)	104401
55	Vite a testa bombata (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(4)	97105
56	Rondella	(4)	97115
57	Tamburo tenere Giù Kit (modelli RM552H-XXX-XX solo)	(1)	67504
1	Tubazione di massa (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100
2	Elementi non visualizzati		
3	Pacchetto grasso Gadus S2 U1000	(2)	94833
3	Elementi inclusi nel kit di servizio	(1)	637472

RIMONTAGGIO

1. Ingrassare e montare l'O-ring (4) e la striscia di usura (3) (se pertinente) sul pistone (5).
2. Far scorrere con attenzione l'asta del pistone (5) e i relativi componenti dalla base (9) e nel gruppo del cilindro.
3. Ingrassare e montare l'O-ring (4), l'anello a "U" (25) (osservare la direzione del bordo) e la striscia di usura (24) sul coperchio (23).
4. Montare il coperchio (23) sull'estremità dell'asta del pistone (5), nella base (9) e nel gruppo del cilindro, facendo attenzione a non danneggiare l'anello a "U" (25).
5. Collocare in posizione i componenti del gruppo della staffa (13) e del controllo aria del RAM e fissarli con le viti (32).
NOTA: Serrare le viti (32) a una coppia di 27.1 Nm (20 libbre per piede)
6. Assemblare il gruppo di montaggio (18) sulle barre dei pistoni (5).
7. Assemblare la rondella bloccante (2) e il dado (1). **NOTA:** Serrare il dado (1) a una coppia di 101.7 Nm (75 libbre per piede).
8. Ricollegare tutti i tubi.

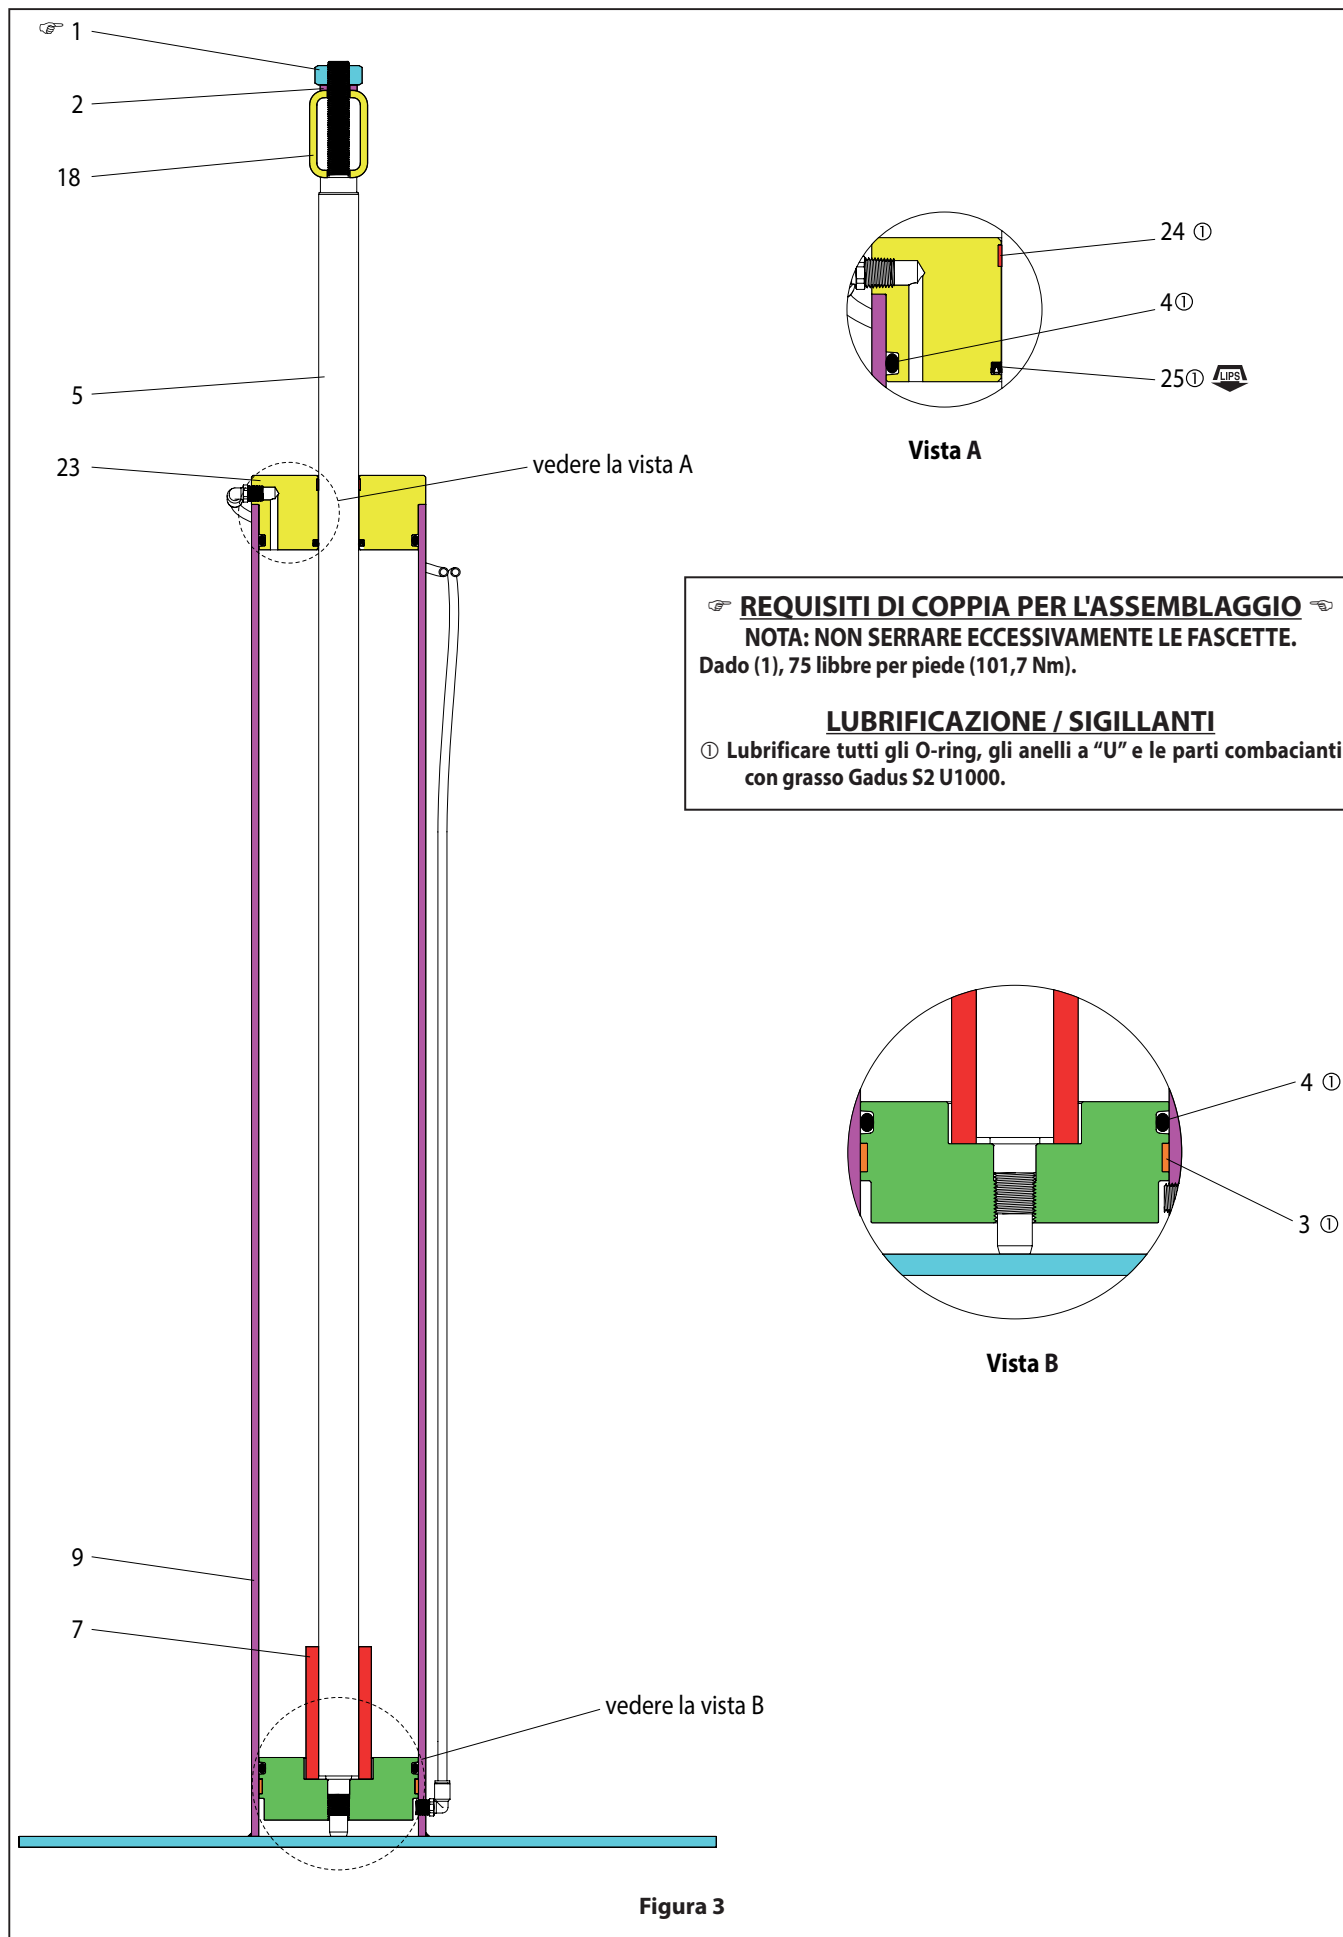

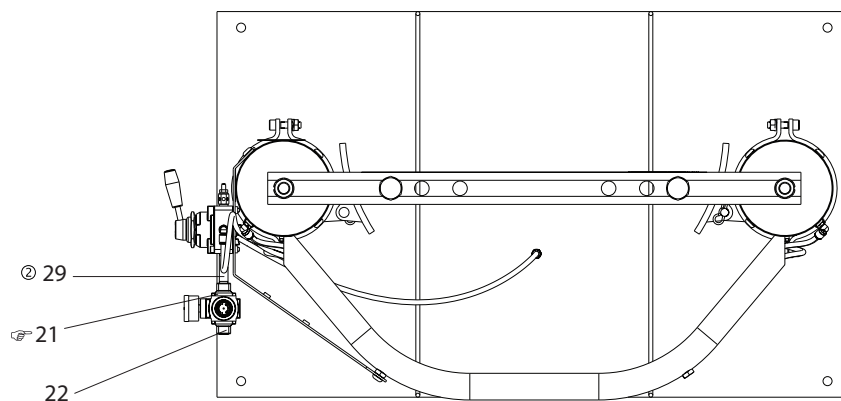

REQUISITI DI COPPIA PER L'ASSEMBLAGGIO

NOTA: NON SERRARE ECCESSIVAMENTE LE FASCETTE.

Vite (21), 4 libbre per pollice (0.45 Nm).

Vite a testa cilindrica (31), 95 - 100 libbre per pollice (10.7 - 11.3 Nm).

Vite a testa bombata (32), 20 libbre per piede (27.1 Nm).

Vite (38), 75 libbre per piede (101.7 Nm).

Vite (54), 17 libbre per pollice (1.92 Nm).

Vite a testa bombata (55), 95 - 100 libbre per pollice (10.7 - 11.3 Nm).

LUBRIFICAZIONE / SIGILLANTI

② Al montaggio, applicare sigillante adesivo anaerobico per tubi sui filetti maschio.

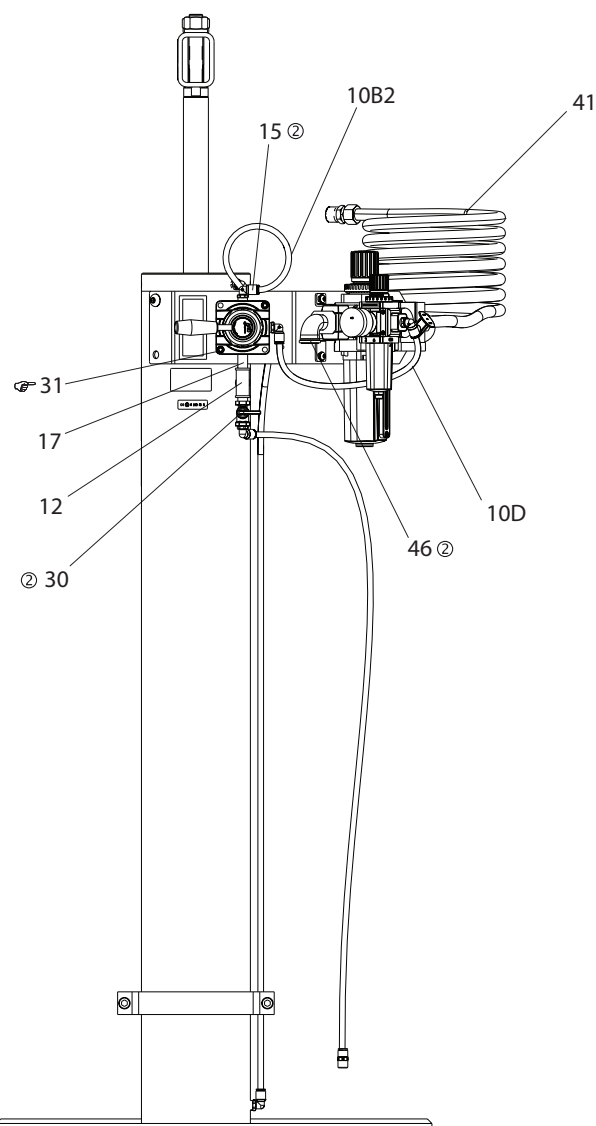


Figura 4

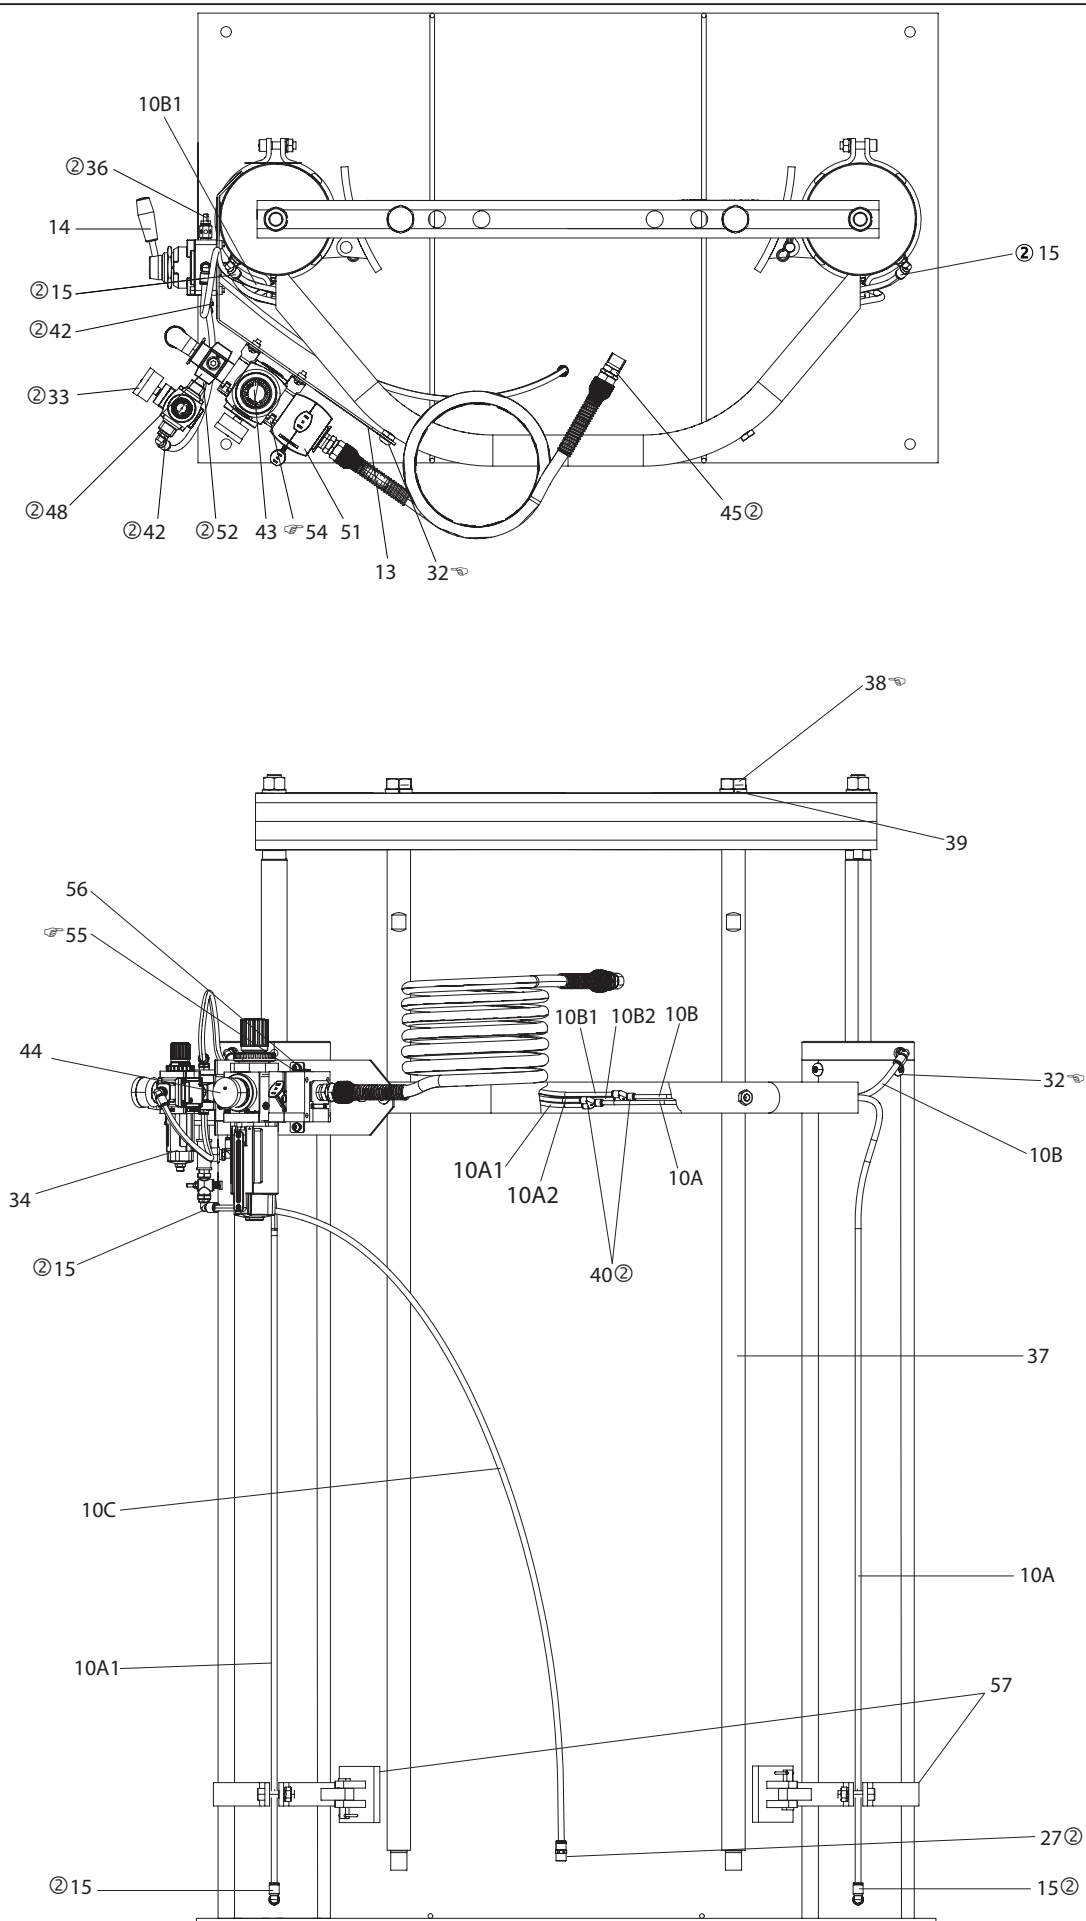



Figura 5

DESCRIZIONE GENERALE

Cast alluminio seguaci sono dotati di guarnizione a doppio labbro o doppia "O" anello sigillo per pulire il tamburo e sigillare il materiale dall'atmosfera. Diversi materiali sono disponibili opzioni per la guarnizione esterna del piatto seguace. Selezionare un sigillo compatibile per il materiale pompato. Il modello grafico mostra i motori pompa essi saranno generalmente accomodare

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- **Polietilene premigrasso sigillare fogli protector (inclusi) protector sheets (included)**
91363-10 Pkg di 10 – 20" diametro (5 GAL tamburo)
91363-10 Pkg di 10 – 32" diametro (55 GAL tamburo)

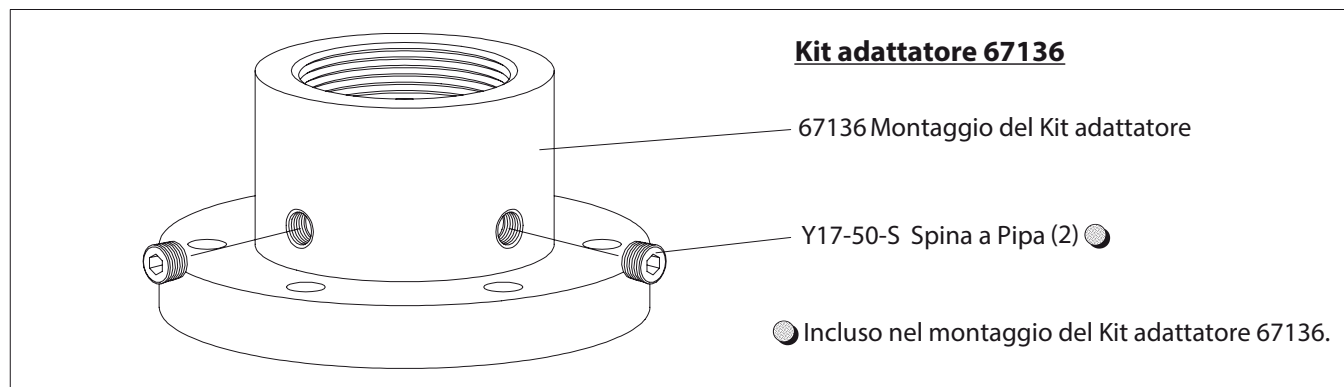



DESCRIZIONE MODELLO / OPZIONI PIASTRA PREMIFLUIDO

Modello	Dimensioni pompa	Tipo di piastrina	Materiale tenuta premifluido	Tipo di guarnizione	Materiale tenuta	Gr. premifluido	
RM552X-XXA-AA	Riquadro standard	Piatto	Alluminio	doppio labbro	Poliuretano	66516-1	
RM552X-XXA-AB					EPR	66516-2	
RM552X-XXA-AC					Nitrile	66516	
RM552X-XXA-AM		Conici		doppio tubo	Neoprene	67195-1	
RM552X-XXA-AN					EPR	67195-2	
RM552X-XXA-AS					Neoprene, ridotto OD	67195-8	
RM552X-XXA-AV					Viton	67195-3	
RM552X-XXA-AE		Neoprene			67516-1		
RM552X-XXA-AF		EPR			67516-2		
RM552X-XXA-AH		Neoprene, ridotto OD			67516-8		
RM552X-XXA-AJ		Viton			67516-3		
RM552X-XXA-TA		Piatto	Alluminio con rivestimento in PTFE		doppio labbro	Poliuretano	66516-6
RM552X-XXA-TB						EPR	66516-7
RM552X-XXA-TC						Nitrile	66516-5
RM552X-XXA-TM		Conici		doppio tubo	Neoprene	67195-5	
RM552X-XXA-TN					EPR	67195-6	
RM552X-XXA-TS					Neoprene, ridotto OD	67195-9	
RM552X-XXA-TV					Viton	67195-7	
RM552X-XXA-TE		Neoprene			67516-5		
RM552X-XXA-TF		EPR			67516-6		
RM552X-XXA-TH		Neoprene, ridotto OD			67516-9		
RM552X-XXA-TJ		Viton			67516-7		
RM552X-XXA-TK		Piatto			EPR	67527-1	
RM552X-XXA-TL					FDA Neoprene, ridotto OD	67527-2	
	Schermata						



Modello	Dimensioni pompa	Tipo di piastrina	Materiale tenuta premifluido	Tipo di guarnizione	Materiale tenuta	Gr. premifluido
RM552X-XXB-AA	Riquadro grande	Piatto	Alluminio	doppio labbro	Poliuretano	66517-1
RM552X-XXB-AB					EPR	66517-2
RM552X-XXB-AC					Nitrile	66517
RM552X-XXB-AM		Conici		doppio tubo	Neoprene	67196-1
RM552X-XXB-AN					EPR	67196-2
RM552X-XXB-AS					Neoprene, ridotto OD	67196-8
RM552X-XXB-AV					Viton	67196-3
RM552X-XXB-AE		Neoprene			67515-1	
RM552X-XXB-AF		EPR			67515-2	
RM552X-XXB-AH		Neoprene, ridotto OD			67515-8	
RM552X-XXB-AJ		Viton			67515-3	
RM552X-XXB-TA		Piatto	Alluminio con rivestimento in PTFE	doppio labbro	Poliuretano, doppio labbro	66517-6
RM552X-XXB-TB					EPR, doppio labbro	66517-7
RM552X-XXB-TC					Nitrile, doppio labbro	66517-5
RM552X-XXB-TM		Conici		doppio tubo	Neoprene, doppio tubo	67196-5
RM552X-XXB-TN					EPR, doppio labbro	67196-6
RM552X-XXB-TS					Neoprene, doppio tubo, ridotto OD	67196-9
RM552X-XXB-TV					Viton, doppio tubo	67196-7
RM552X-XXB-TE		Neoprene			67515-5	
RM552X-XXB-TF		EPR			67515-6	
RM552X-XXB-TH		Neoprene, ridotto OD			67515-9	
RM552X-XXB-TJ		Viton			67515-7	
RM552X-XXE-AA	Grande impronta, con valvola a sfera	Piatto	Alluminio	doppio labbro	Poliuretano, doppio labbro	67409-1
RM552X-XXE-AB					EPR, doppio labbro	67409-2
RM552X-XXE-AC					Nitrile, doppio labbro	67409
RM552X-XXE-AM		Conici		doppio tubo	Neoprene, doppio tubo	67410-1
RM552X-XXE-AN					EPR, doppio labbro	67410-2
RM552X-XXE-AS					Neoprene, doppio tubo, ridotto OD	67410-8
RM552X-XXE-AV					Viton, doppio tubo	67410-3
RM552X-XXE-TA		Piatto	Alluminio con rivestimento in PTFE	doppio labbro	Poliuretano, doppio labbro	67409-6
RM552X-XXE-TB					EPR, doppio labbro	67409-7
RM552X-XXE-TC					Nitrile, doppio labbro	67409-5
RM552X-XXE-TM		Conici		doppio tubo	Neoprene, doppio tubo	67410-5
RM552X-XXE-TN					EPR, doppio labbro	67410-6
RM552X-XXE-TS					Neoprene, doppio tubo, ridotto OD	67410-9
RMS52X-XXE-TV					Viton, doppio tubo	67410-7

PIASTRA PREMIFLUIDO



66516-X
Riquadro standard

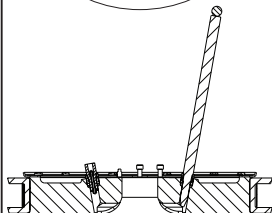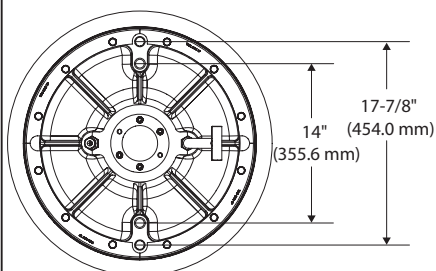



66517-X
Riquadro grande

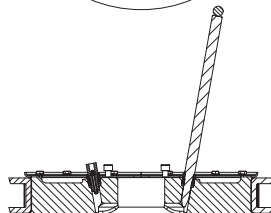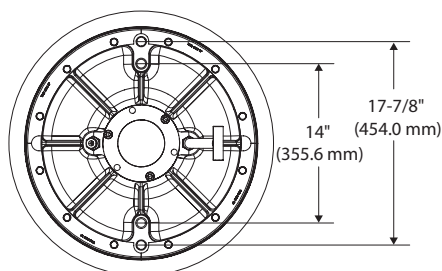



67409-X
Grande impronta,
con valvola a sfera

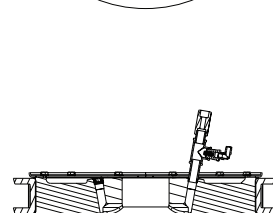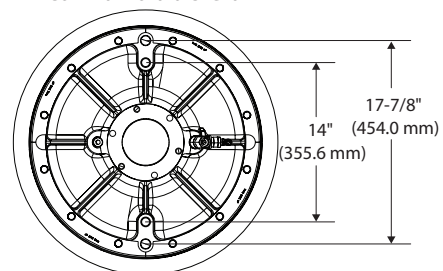



67195-X
Riquadro standard

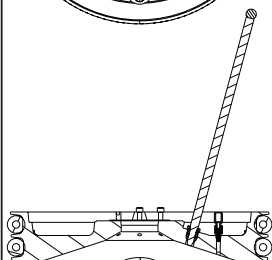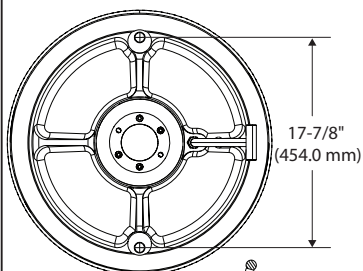



67196-X
Riquadro grande

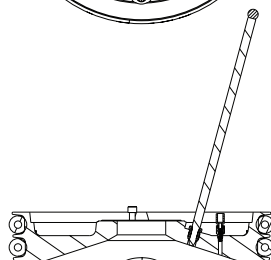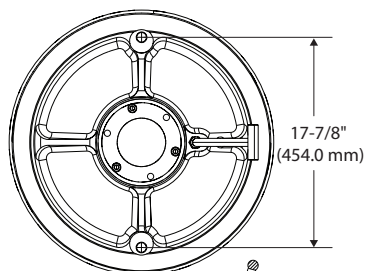



67410-X
Grande impronta,
con valvola a sfera

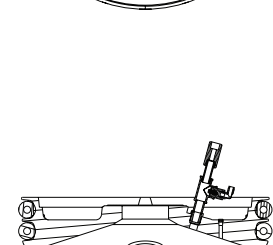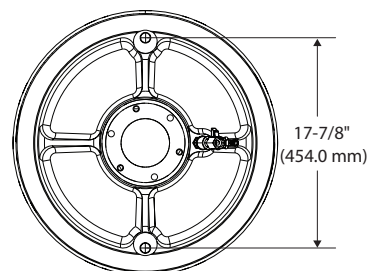



67516-X
Riquadro standard

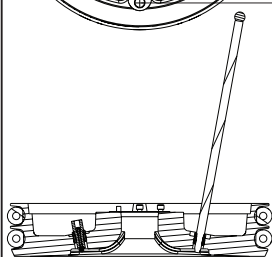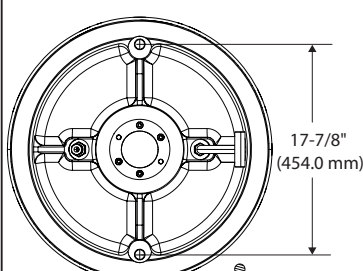


67515-X
Riquadro grande

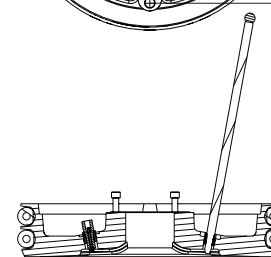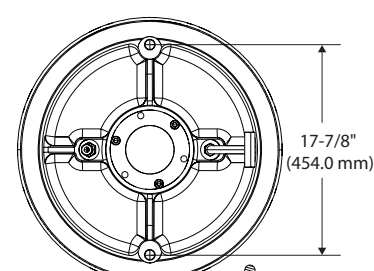

67527-X
Riquadro standard

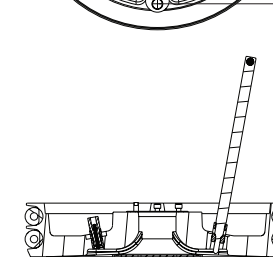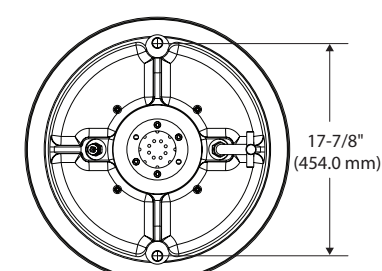

DATI DIMENSIONALI

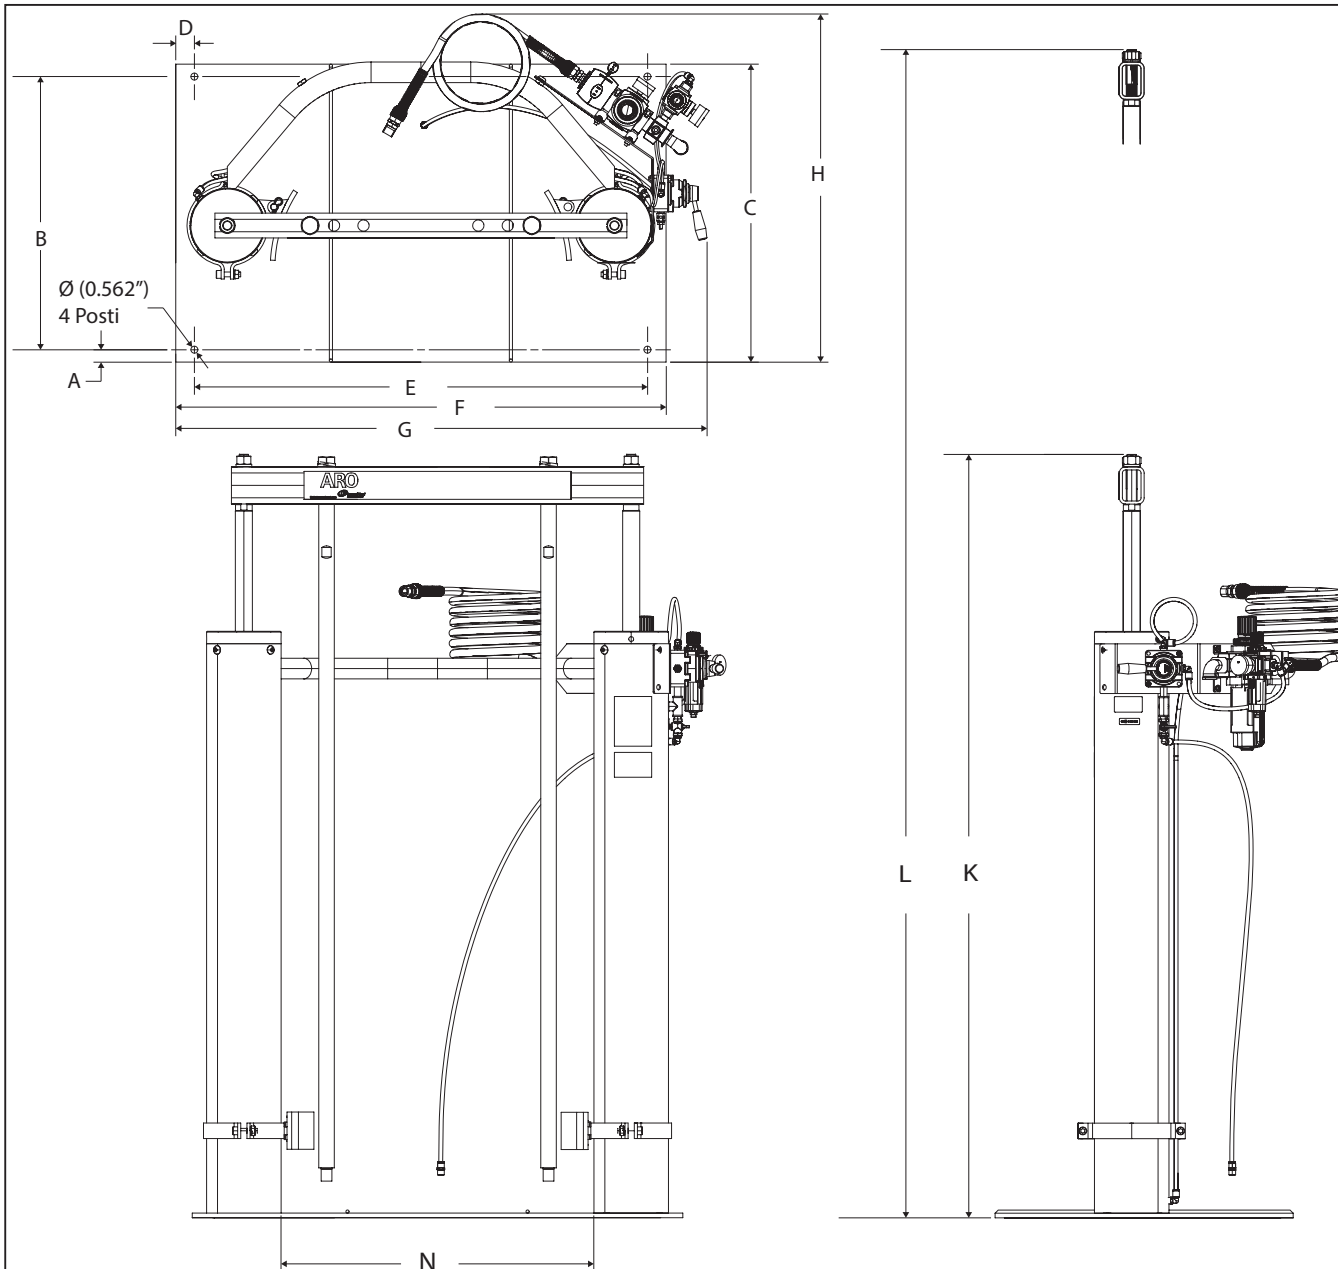

DIMENSIONI

A - 1" (25.4 mm)
 B - 22" (558.8 mm)
 C - 24" (609.6 mm)
 D - 1.500" (38.1 mm)
 E - 36.500" (927.1 mm)

F - 39.500" (1003.3 mm)
 G - vedi sotto
 H - 28.698" (728.9 mm)
 (per RM552H-C e RM552H-CAA-AA solo)

K - 61.465" (1561.2 mm)
 L - 99.215" (2520.1 mm) (esteso)
 N - 25.188" (639.8 mm)

Modelli

"G"

RM552H-B	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-C	42.782" (1086.7 mm)
RM552H-BAA-AA	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-CAA-AA	42.7824" (1086.7 mm)

Figura 6

BETRIEBSHANDBUCH

EINSCHLIESSLICH: BEDIENUNG, INSTALLATION UND WARTUNG

EINZUBEZIEHENDE HANDBÜCHER: S-635 Allgemeine Informationen (Teilenr. 97999-635)

RM552H-XXX-XX RM552S-XXX-XX

AUSGABE: 4-15-13

ÜBERARBEITET: 3-25-22

(REV: G)

RM552H-XXX-XX und RM552S-XXX-XX

ZWEISÄULIGE HEBEVORRICHTUNG/PRESSE

Zur Verwendung mit 200-l-Fässern (55 gal.) (kegelförmig oder gerade)



DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG LESEN, BEVOR DIESE PUMPE INSTALLIERT, LIERT, IN BETRIEB GENOMMEN ODER GEWARTET WIRD.

Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass diese Informationen dem Bediener ausgehändigt werden. Für künftige Fragen aufbewahren.

SERVICE-KITS

- Nur Originalersatzteile von ARO® verwenden, um korrekten Nenndruck und maximale Lebensdauer zu gewährleisten.
- **104468** zur Reparatur der Filter-Sektion der P39124-120 filter / Regler.
- **104302** für die Reparatur von Regler-Abschnitt des P39124-120 -Filter / Regler.
- **104327** zur Reparatur der Filter-Sektion der P39344-110 Filter/ Regler.
- **104327** für die Reparatur von Regler-Abschnitt des P39344-110 Filtern /Regler.
- **637472** für die Reparatur der Aufzug / ram Dichtungen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modelle	RM552X-XXX-XX
Maximaler Arbeitsdruck	8.6 bar (125 psig)
Betriebstemperaturbereich	25° F to 125° F (-5° C to 52° C)
Abmessungen Grundplatte	Siehe Seite 48
Hub	37-3/4" (958.9 mm)
Gewicht Modelle RM552H-C	55 lbs (161.0 kgs)
Modelle RM552H-C	248 lbs (112.5 kgs)
Geräuschpegel bei 8.6 bar (125 psig) (Dauerbetrieb)	87.7 dB(A) ^①

① Die Schalldruckangaben für die Pumpe wurden aktualisiert und geben jetzt den äquivalenten Dauerschallpegel (LA_{eq}) an, um den Anforderungen der Norm ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 gerecht zu werden, die die Verwendung von vier verschiedenen Mikrofonstandorten vorschreibt.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die zweisäulige Hebevorrichtung/Presse RM552X-XXX-XX von ARO arbeitet mit zwei pneumatisch betriebenen 82,55-mm-Zylindern, die über einen Stahl-Querträger miteinander verbunden und auf eine dicke Grundplatte geschweißt sind. Normalerweise wird das Gerät zum Anheben und Absenken einer Pumpe und Druckplatte aus bzw. in ein standardmäßiges 200-Liter-Fass (55 gal.) verwendet; als Presse kann es außerdem verwendet werden, um hoch viskose Flüssigkeiten in den Pumpenzulauf zu drücken. Bei sachgemäßer Fixierung (siehe „Allgemeine Informationen – pneumatische Hebevorrichtungen und Pressen“) kann das Gerät eine Pumpe aus einem standardmäßigen 200-Liter-Fass (55 gal.) heben. Der Bediener kann die Pumpe sodann mühelos vom Fass entfernen. Die Hebevorrichtung/Presse verfügt über ein 3-Wege-Ventil, das die zum Anheben/Absenken der Hebevorrichtung/Presse benötigte Druckluft regelt. Außerdem verfügt sie über ein Handventil, mit dem Druckluft kontrolliert auf die Unterseite der Druckplatte geleitet werden kann. Wenn das 3-Wege-Ventil „oben“ steht, wird mithilfe einer kleinen Menge Druckluft unter der Druckplatte diese mitsamt der Pumpe und der Hebevorrichtung/Presse angehoben, indem das Vakuum aufgehoben wird (siehe Seite 39).

ACHTUNG

Dieses Dokument ist eines von vier Begleitdokumenten zu diesem System. Ersatzausfertigungen dieser Dokumente sind auf Anfrage erhältlich.

- ☒ Betriebshandbuch für Modell **RM552X-XXX-XX** (pn 97999-1445)
- ☐ **S-635** Allgemeine Informationen - pneumatische Hebevorrichtungen und Pressen (pn 97999-635)
- ☐ Sicherheitshandbuch zum Filter/Regler **P391XX-XXX** (pn100400-53)
- ☐ **P391XX-XXX** Produkt-Informationen-Handbuch (pn 100400-54)
- ☐ **P391XX-XXX** Maintenance Manual (pn 100400-55)

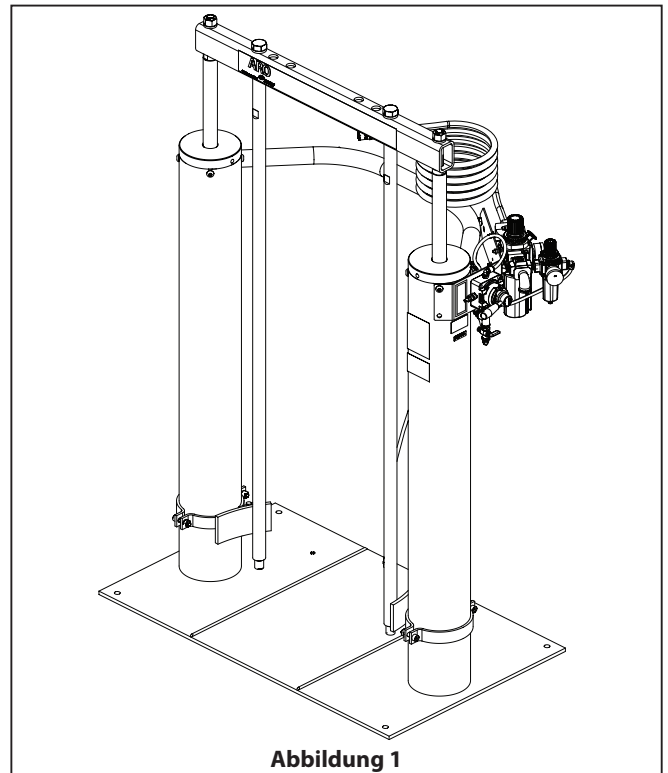


Abbildung 1

TABELLE MODELLBESCHREIBUNG

RM 55 2 X - X X X - X X

Behältergröße

55 - 55 gallon

Pressenausführung

2 - Zweisäulig

Pressenausführung

H - Schwere Pflicht

S - Für standardmäßige Lasten ausgelegt

Pressensteuerungsart

B - Grundlegend

C - Erweiterte Steuerung

Pumpenoptionen

Leer – Keine Druckplatte

A - 55 gal, Verbindungsstange 53.454

Druckplattenart, Presse

Leer – Keine Druckplatte

A - Standardmäßige Fläche

B - Große Fläche

E - Große Fläche, mit Kugelhahn

Material Druckplatte

Leer – Keine Druckplatte

A - Aluminium

T - Aluminium mit PTFE-Beschichtung

**Typ der Folgeplatte, Dichtungstyp,
Dichtungsmaterial**

Leer – Keine Druckplatte

A - Wohnung, Doppel-Lippe, Polyurethan

B - Wohnung, Doppel-Lippe, EPR

C - Wohnung, Doppel-Lippe, Nitril

E - Wohnung, Doppeltes Rohr, Neopren

F - Wohnung, Doppeltes Rohr, EPR

H - Wohnung, Doppeltes Rohr, Neopren, reduziert OD

J - Wohnung, Doppeltes Rohr, Viton

K - Bildschirm, Doppeltes Rohr, EPR

L - Bildschirm, Doppeltes Rohr, FDA Neopren,
reduziert OD

M - Konisch, Doppeltes Rohr, Neopren

N - Konisch, Doppeltes Rohr, EPR

S - Konisch, Doppeltes Rohr, Neopren, reduziert OD

V - Konisch, Doppel Neonröhre, Viton

BETRIEB UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

- ⚠️ ACHTUNG** = Gefahren oder gefährliche Handlungen, die schwere oder tödliche Verletzungen oder erheblichen Sachschaden nach sich ziehen können.
- ⚠️ VORSICHT** = Gefahren oder gefährliche Handlungen, die weniger schwere Verletzungen oder Sachschäden nach sich ziehen können.
- HINWEIS** = Wichtige Informationen zu Installation, Betrieb oder Wartung.

- Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts alle Warn-, Vorsichts- und Sicherheitshinweise durch und befolgen Sie sie.

⚠️ ACHTUNG LESEN SIE DAS BEIGEFÜGTE HANDBUCH „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“, ES ENTHÄLT WICHTIGE BETRIEBS- UND SICHERHEITSANWEISUNGEN UND ANDERE WICHTIGE HINWEISE.

⚠️ ACHTUNG Die Hebevorrichtung auf einer ebenen Fläche aufstellen und betreiben.

⚠️ ACHTUNG Die Grundplatte der Hebevorrichtung bei ortsfesten Installationen fest im Betonboden verankern. Eine nicht ordnungsgemäß verankerte Hebevorrichtung könnte zur Gefahr werden. Die Hebevorrichtung nicht verwenden, ohne zuvor mit allen möglichen Mitteln dafür zu sorgen, dass sie ordnungsgemäß installiert und die Basis verankert ist. Der Installierer ist verpflichtet, Ankerschrauben/-bolzen (nicht im Lieferumfang) bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass diese sicher in eine Betondecke von über 50 mm Dicke eingebettet werden.



Elektrische Gefahr. Kollision mit elektrischen Anlagen kann zu Verletzungen führen.

Den Bereich über der Hebevorrichtung von elektrischen Anlagen frei halten.

⚠️ ACHTUNG ELEKTROSCHOCK VERMEIDEN. Sicherstellen, dass der Bereich über der Hebevorrichtung frei von elektrischen Anlagen, Geräten und Kabeln ist. Den Arbeitsbereich untersuchen und dafür sorgen, dass über der Hebevorrichtung ausreichend Platz ist, damit sie mit der Pumpe ganz angehoben werden und einwandfrei arbeiten kann.



Quetschgefahr. Die Druckplatte kann schnell herunterfahren und Verletzungen verursachen.

Beim Ausrichten mit dem Behälter die Hände fernhalten.

⚠️ ACHTUNG KLEMMGEFAHR. Die Druckplatte kann schnell herunterfahren und Verletzungen verursachen. Beim

Ausrichten mit dem Behälter die Hände fernhalten. Beim Anheben und Absenken könnte die Hebevorrichtung hängen bleiben oder die Absenkung könnte vorübergehend gestoppt werden. In bestimmten Situationen könnte die Hebevorrichtung plötzlich herunterfallen und zur Gefahr werden. Wenn die Druckplatte nicht richtig in das Fass eintritt, NICHT VERSUCHEN, SIE MIT DEN HÄNDEN NEU ZU POSITIONIEREN. Den Druck nach unten aufheben, die Hebevorrichtung anheben, das Fass neu positionieren und wieder von vorn beginnen.

⚠️ ACHTUNG ABSTAND HALTEN. Beim Anheben und Absenken der Hebevorrichtung Abstand halten und aus einer sicheren Position heraus bedienen.



GEFÄHRLICHER DRUCK. Kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Den maximalen Luftdruck am Einlass nicht überschreiten.

⚠️ ACHTUNG GEFÄHRLICHER DRUCK. Den maximalen Luftdruck am Einlass von 8,6 bar (125 psi) nicht überschreiten. Betrieb der Hebevorrichtung mit höherem Druck kann zu Schäden an der Hebevorrichtung und/oder Verletzungen oder Sachschäden führen. Die Pumpe, Schläuche und das Abgabeventil nicht warten oder reinigen, wenn das System unter Druck steht.

⚠️ ACHTUNG DEN MAXIMALEN BEHÄLTERDRUCK NICHT ÜBERSCHREITEN. Den maximalen Behälterdruck in Erfahrung bringen und den Luftdruck an der Druckplatte in einem sicheren Bereich halten.

⚠️ ACHTUNG Das Hauptventil auf „neutral“ (Mitte) stellen, bevor der Luftdruck direkt angeschlossen oder zugeschaltet wird.

⚠️ ACHTUNG Vor Beginn von Wartungsarbeiten die Hebevorrichtung/Presse durch Trennen der Haupt-Druckluftleitung und Drehen des Hauptventils zur Druckentlastung drucklos schalten. Ein Ersatz-Warnschild („Depressurize“ (Drucklos schalten)/Teilnr. 97165) ist auf Anfrage erhältlich.

⚠️ VORSICHT Sicherstellen, dass alle Bediener dieses Geräts in sicheren Arbeitspraktiken geschult sind, ihre Grenzen kennen und die erforderliche Sicherheitsbrille/ Schutzausrüstung tragen.

HINWEIS Für größtmögliche Lebensdauer von Dichtungen, bei Wiedereinbau mit Schmiermittel Gadus® S2 U1000 schmieren.

HINWEIS Um vorzeitiges Versagen der Kolbenstange und/ oder Dichtungen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, die Kolbenstange sauber und frei von Rückständen und sonstigen Verschmutzungen zu halten.

INSTALLATION DER HEBEVORRICHTUNG/PRESSE

⚠️ ACHTUNG Eine fehlerhafte Installation der Hebevorrichtung kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen. Die Warnhinweise oben lesen.

1. Die Hebevorrichtung/Presse wird vollständig montiert geliefert.
2. Den Aufstellort der Hebevorrichtung/Presse festlegen, dabei besonders auf den Bereich darüber achten. Der Bereich über der Hebevorrichtung muss frei von Hindernissen und elektrischen Anlagen sein.
3. **Die Grundplatte der Hebevorrichtung muss fest im Betonboden verankert werden.** Die Montageplatte selbst kann zum Markieren der Ankerpositionen verwendet werden.
4. Die Pumpe an der Befestigungsplatte montieren. **HINWEIS:** Das Gesamtgewicht der Kolbenpumpe mit Zubehör (Druckplatte usw.) darf 181,4 kg (400 lbs) **nicht** überschreiten.
5. Die Druckluftschläuche vom Regelventil zur Pumpe und zur Druckplatte anschließen.

6. Den Verschlussstopfen an der Druckplatte montieren.

HINWEIS: Beim Anschließen der Druckluftleitung an der Hebevorrichtung/Presse den Luftanschluss mit einem Schraubenschlüssel stabilisieren, um Schäden an den Filter-Regler-Anschlüssen zu vermeiden.

HINWEIS: Das Gerät wurde fabrikseitig getestet. Dennoch sollte es generell auf Leckagen geprüft werden, weil sich Teile des Systems im Versand gelöst haben könnten.

HINWEIS: Vor Inbetriebnahme alle Befestigungsmittel nachziehen.

HINWEIS: Wenn an der Druckplatte Material austritt, den Luftdruck an der Hebevorrichtung/Presse prüfen und sicherstellen, dass alle Teile und Befestigungsmittel fest sitzen.


BEDIENUNGSANWEISUNGEN

BEDIENUNGSANWEISUNGEN/ERSTINSTALLATION.


⚠ WARNING BEIM ANHEBEN UND ABSENKEN DES LIFTS ABSTAND HALTEN. Die Warnhinweise auf Seite 39 lesen.

DRUCKLUFTREGLER FÜR HEBEVORRICHTUNG/PRESSE, PUMPE UND DRUCKPLATTE

Modelle RM552X-BXX-XX

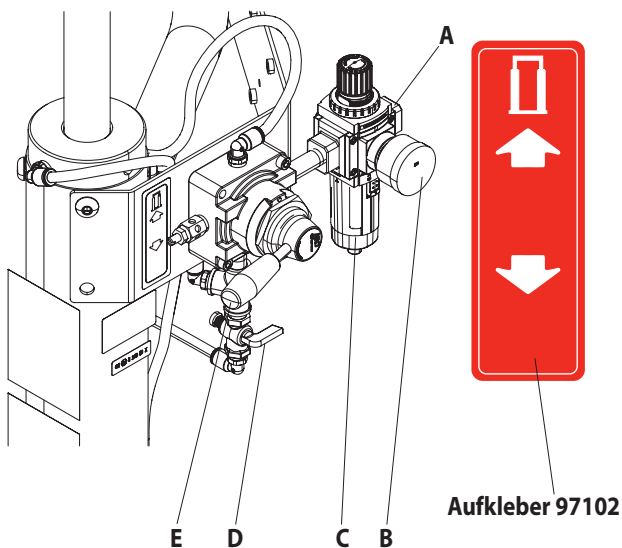

Modelle RM552X-CXX-XX

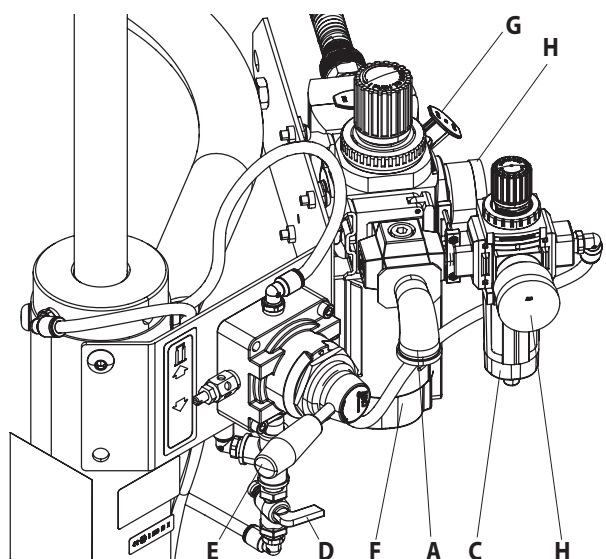

A - Lufteinlass

(RM552X-BXX-XX – 1/4"-NPT-Gewinde – 18 Gänge je Zoll)
(RM552X-CXX-XX – 1/2"-NPT-Gewinde – 14 Gänge je Zoll)

B - Manometer Hebevorrichtung/Presse

C - Luftfilter/Regler Hebevorrichtung/Presse

D - Druckluftventil Druckplatte

E - Bedienhebel Hebevorrichtung/Presse

F - Luftfilter/Regler Pumpe

G - Druckluftventil Pumpe

H - Manometer Pumpe

Druckluftanschlussventil Druckplatte




Abbildung 2

ANHEBEN DES LIFTS (BEIM ERSTEN MAL):

1. Auf freien Platz über der Pumpe/dem Fass achten. Sicherstellen, dass der Bereich über der Hebevorrichtung/Presse frei von Hindernissen ist. Siehe auch „Betriebs- und Sicherheitsanweisungen“ auf Seite 39.
2. Die Druckluftleitung (maximal 8,6 bar/125 psig) an den Druckluftanschluss anschließen. Den Luftdruck am Regler für die Hebevorrichtung/Presse auf 1,4 bar (20 psi) einstellen (Knopf im Uhrzeigersinn drehen).
3. Den Regelventilhebel auf „nach oben“ stellen.
4. Die Hebevorrichtung/Presse so weit anheben, dass sie höher als das Fass steht. Den Regelventilhebel auf „neutral“ (Mitte) stellen, um die Bewegung der Hebevorrichtung zu stoppen.
5. Wenn die Hebevorrichtung/Presse und die Pumpe „oben“ sind, ein offenes Fass mit Material auf die Grundplatte der Hebevorrichtung/Presse stellen und zentrieren.
6. Die Dichtung des unteren Abstreifers der Druckplatte mit Schmiermittel abschmieren. HINWEIS: Sicherstellen, dass das Schmierfett mit dem zu entnehmenden Material verträglich ist. Dadurch wird ein guter Sitz im Fass gewährleistet und gleichzeitig verhindert, dass sich aushärtende Substanzen an der Dichtung festsetzen.
7. Den Verschlussstopfen an der Fassfolgeplatte auf einfaches Herein- und Herausdrehen prüfen. Es empfiehlt sich, das Gewinde des Stopfens zu schmieren, um ein Festsetzen von Material an diesem Punkt zu verhindern.

ABSSENKEN DES LIFTS:

⚠ ACHTUNG KLEMMGEFAHR. Die Druckplatte kann schnell herunterfahren und Verletzungen verursachen. Beim Ausrichten mit dem Behälter die Hände fernhalten. Die Warnhinweise auf Seite 39 lesen.

HINWEIS: Sicherstellen, dass der Verschlussstopfen der Druckplatte entfernt ist, damit die zwischen Druckplatte und Material eingeschlossene Luft entweichen kann.

HINWEIS: Die Hebevorrichtung/Presse kann momentan zögern, bevor die Abwärtsbewegung beginnt. Zuerst muss sich der Druck in der Nachluftkammer verringern.

1. Den Regelventilhebel auf „nach unten“ stellen und die Pumpe absenken.
2. Den Verschlussstopfen wieder einsetzen, sobald an der Öffnung Material austritt.
3. Modelle RM552X-CXX-XX: Das Gerät ist nun einsatzbereit. Das Druckluftzufuhrventil öffnen. Den Luftdruck am Filter/Regler der Pumpe einstellen (Reglerknopf im Uhrzeigersinn drehen), bis die Pumpe zu arbeiten beginnt.
4. Die Pistole auslösen, um die Pumpe mit Material vorzufüllen.

ANHEBEN DES LIFTS (NORMALBETRIEB):

1. Modelle RM552X-CXX-XX: Das Druckluftzufuhrventil der Pumpe schließen.
2. Den Regelventilhebel auf „nach oben“ stellen.
3. Die Hebevorrichtung/Presse so weit anheben, dass sie höher als das Fass steht. Den Regelventilhebel auf „neutral“ (Mitte) stellen, um die Bewegung der Hebevorrichtung zu stoppen.

FASSWECHSEL:

HINWEIS: Der Regelventilhebel muss auf „neutral“ stehen und das Zufuhrventil der Pumpe muss geschlossen sein.

1. Um Schäden zu vermeiden, das Fass nicht mit zu hohem Druck belasten.
2. Das Druckluftzufuhrventil der Druckplatte öffnen, um Luft unter die Druckplatte strömen zu lassen.
3. Den Regelventilhebel auf „nach oben“ stellen.
4. Ein neues Fass mittig einsetzen. Den Deckel abnehmen.

Teileliste/RM552H-XXX-XX

Element	Beschreibung (Größe)	Qty	Part No.
1	Nut (3/4" - 16)	(2)	Y11-12-C
2	Sicherungsscheibe (3/4")	(2)	Y14-750
3	Verschleißring (Modelle RM552H-XXX-XX nur)	(2)	97166
4	"O" Ring (Modelle RM552S-XXX-XX) (3/16" x 3-1/4" OD)	(4)	Y325-336
	(Modelle RM552H-XXX-XX) (0.275" x 5.525" OD)	(4)	Y325-429
5	Kolbenstange Assembly (Modelle RM552H-XXX-XX)	(2)	67477
	(Modelle RM552S-XXX-XX)	(2)	67476
7	Stop	(2)	97163
9	Base und Zylinder Baugruppe		
	(Modelle RM552H-XXX-XX)	(1)	96768
	(Modelle RM552S-XXX-XX)	(1)	67419
10A1	Schläuche (5/16" O.D x 59.75")	(1)	94980-(1)
10A	Schläuche (5/16" O.D x 64.25")	(1)	94980-(1)
10B	Schläuche (5/16" O.D x 26.25")	(1)	94980-(1)
10C	Schläuche (5/16" O.D x 44")	(1)	94980-(1)
10B1	Schläuche (5/16" O.D x 29.50")	(1)	94980-(1)
10A2	Schläuche (5/16" O.D x 35")	(1)	94980-(1)
10B2	Schläuche (5/16" O.D x 22.50")	(1)	94980-(1)
12	Rohr-Tee (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y43-32-C
13	Lüftereinheit	(1)	67432
14	Drehhebelventil	(1)	M512LR
15	Einschraubwinkel (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD Rohr)	(7)	59756-158
17	Nippel (1/4 - 18 NPT x 1-1/2")	(1)	Y27-52-C
18	Tragarm	(1)	96729
21	Distanzstückkit für Schelle	(2)	104394
22	Rohr-Adapter	(1)	104474-2
23	GAP (Modelle RM552H-XXX-XX)	(2)	96766
	(Modelle RM552S-XXX-XX)	(2)	97168
24	Verschleißring (1-3/8" ID x 1-1/2" OD)	(2)	96753
25	"U" Cup (3/16" x 1-3/4" OD)	(2)	96752
27	Connector (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD Rohr)	(1)	59474-158
29	Nippel (1/4 - 18 NPT x 2-1/2") (Modelle RM552X-BXX-XX nur)	(1)	Y44-12-C
30	Absperrventil (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y28-1
31	Zylinderschraube (M6 x 1 - 6g x 40 mm)	(2)	96719


DEMONTAGE


1. Pumpe, Druckplatte und Presse aus dem Fass heben.
2. Die Druckluftversorgung trennen und die Presse drucklos schalten, indem das Ventil (14) in die Positionen „oben“ und „unten“ gefahren wird.
3. Modelle RM552X-CXX-XX: Schlauch (41) von Sperrventil (51) und von Übergangsrohranschluss (45) trennen.
4. Schlauch (10C) von der Druckplatte trennen und Pumpe von Presse abnehmen.
5. Mutter (1) abschrauben und Unterlegscheibe (2) abnehmen.
6. Montagestück (18) und Anbauteile abnehmen.
7. Schläuche (10A2, 10B2) trennen.
8. Schrauben (32) entfernen, um die Halterung (13) und die Komponenten der Druckluftregelung der Presse zu lösen.
9. Deckel (23) von der Grundplatten- und Zylinderbaugruppe (9) und von der Kolbenstange (5) abnehmen.
10. Kolbenstange (5) und Komponenten der Grundplatten- und Zylinderbaugruppe (9) entfernen.
11. O-Ring (4) und ggf. Verschleißstreifen (3) entfernen.

Element	Beschreibung (Größe)	Qty	Part No.
32	Linsenkopf Schraube (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(9)	96696
33	Messgerät (0 - 160 psig / 0 - 11 bar)	(1)	29850
34	Huckepackfilter/Regler (1/4 - 18 NPT)	(1)	P39124-120
35	Aufkleber (Warnung)(nicht angezeigt)	(1)	93922
36	Auspuff (1/4 - 18 NPT)	(1)	20313-2
37	Stab	(2)	94016
38	Schraube (7/8" - 14 x 4")	(2)	94009
39	Sicherungsscheibe (7/8")	(2)	Y14-875
40	Connector (Tee)	(2)	97162
Unten auf gebrauchte Modelle aufgelisteten Gegenstände RM552X-CXX-XX nur			
10D	Schläuche (5/16" OD x 11")	(1)	94980-(1)
41	Schlauchleitung (1/2" ID x 12")	(1)	628023-12
42	Einschraubwinkel (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD Rohr)	(2)	59756-158
43	Filter / Regler / Öler (1/2 - 14 NPT)	(1)	P39344-110
44	Messgerät (0-160)	(1)	29850
45	Steckhülse	(1)	Y45-9-C
46	Straße Ellenbogen (1/2 - 14 NPT)	(1)	Y43-4-C
48	Verteilerblock	(1)	104413-4-2
51	Ventil für sicheres Absperren (3/4 - 14 NPT)	(1)	104392-4
52	Nippel (1/4 - 18 NPT x 7/8")	(1)	Y27-12-C
54	T-Wandhalterung	(2)	104401
55	Halbrundkopfschraube (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(4)	97105
56	Waschmaschine	(4)	97115
57	Trommel Halten Nach unten Kit (Modelle RM552H-XXX-XX nur)	(1)	67504
1	Massen-Schläuche (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100
2	Elemente nicht angezeigt		
3	Gadus S2 U1000-Fett-Paket	(2)	94833
3	Im Service-Kit enthaltenen Elemente	(1)	637472

WIEDERZUSAMMENBAU

1. O-Ring (4) und ggf. Verschleißstreifen (3) schmieren und an Kolben (5) montieren.
2. Kolbenstange (5) und Komponenten vorsichtig in die Grundplatten- und Zylinderbaugruppe (9) einführen.
3. O-Ring (4), Nutring (25) (Einbaulage der Lippe beachten) und Verschleißstreifen (24) schmieren und am Deckel (23) anbringen.
4. Deckel (23) über das Ende der Kolbenstange (5) in die Grundplatten- und Zylinderbaugruppe (9) einsetzen, möglichst ohne den Nutring (25) zu beschädigen.
5. Halterung (13) und Komponenten der Druckluftregelung der Presse in Einbaulage positionieren und mit Schrauben (32) befestigen. HINWEIS: Schrauben (32) mit einem Anziehdrehmoment von 27,1 Nm (20 ft lb) festziehen.
6. Montagestück (18) an Kolbenstangen (5) montieren.
7. Federring (2) und Mutter (1) montieren. HINWEIS: Mutter (1) auf 101.7 Nm (75 ft lb) anziehen.
8. Alle Schläuche an den dafür vorgesehenen Anschlüssen anschließen.

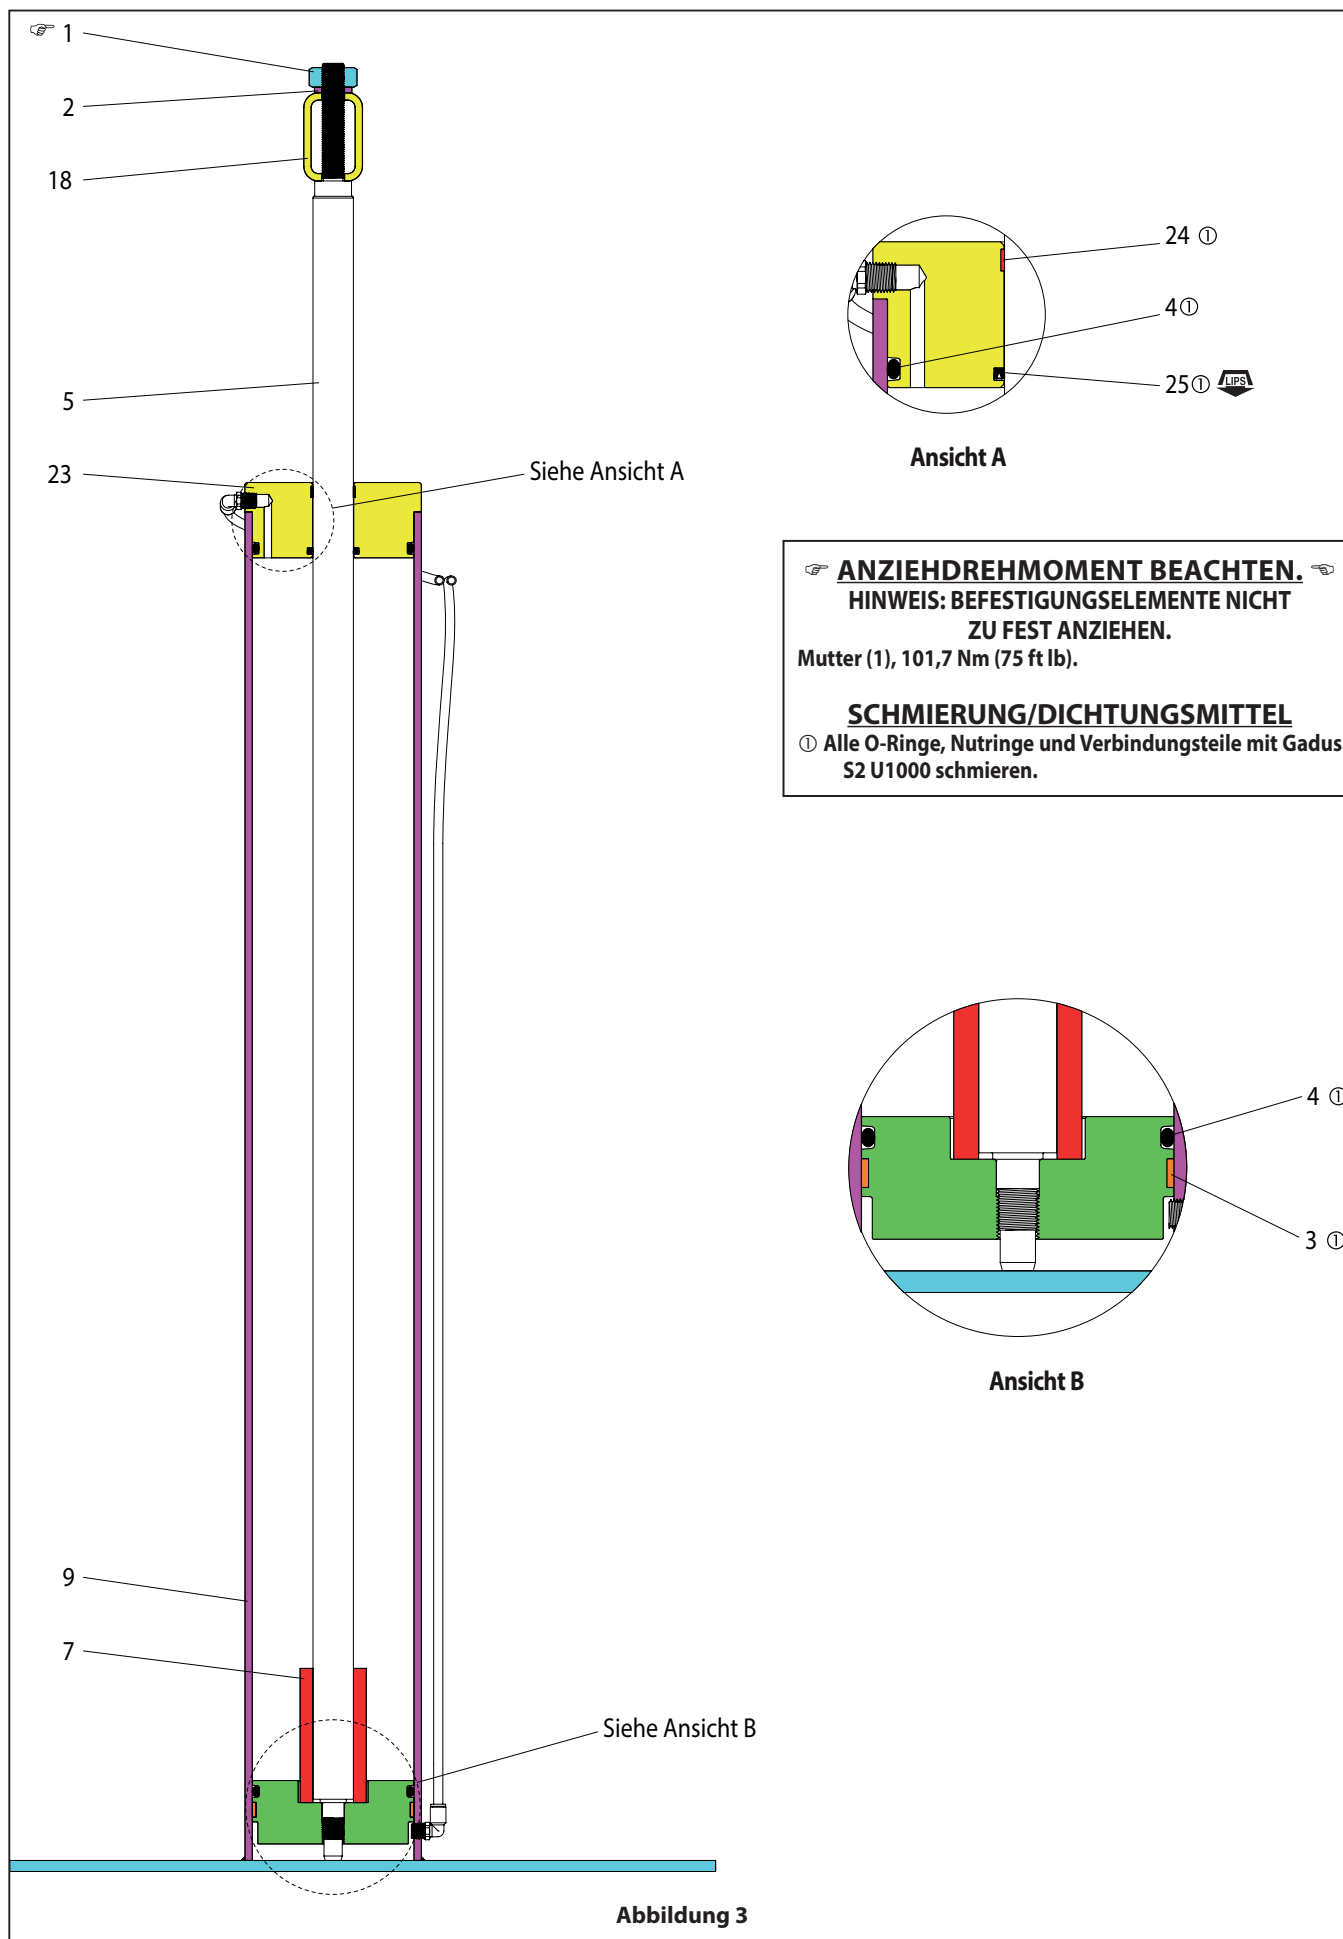

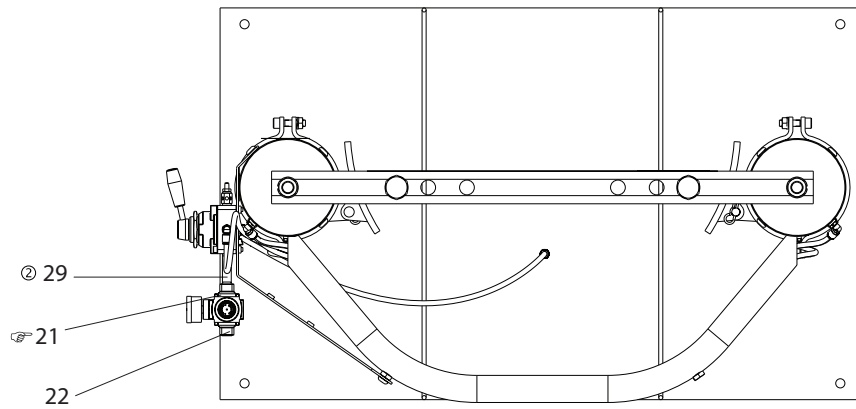

ANZIEHDREHMOMENT BEACHTEN.

HINWEIS: BEFESTIGUNGSELEMENTE NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

- (21) Schraube, 0,45 Nm (4 in. lbs).
- (31) Kopfschraube, 10.7–11.3Nm (95 - 100 in. lbs).
- (32) Halbrundschraube, 27.1 Nm (20 ft lbs).
- (38) Schraube, 101.7 Nm (75 ft lbs).
- (54) Schraube, 1.92 Nm (17 lbs).
- (55) Halbrundschraube, 10.7 - 11.3 Nm (95 - 100 in lbs).

SCHMIERUNG/DICHTUNGSMITTEL

- ② Bei der Montage ein anaerobes Rohrdichtungsmittel auf die Außengewinde der Rohrleitungen auftragen.

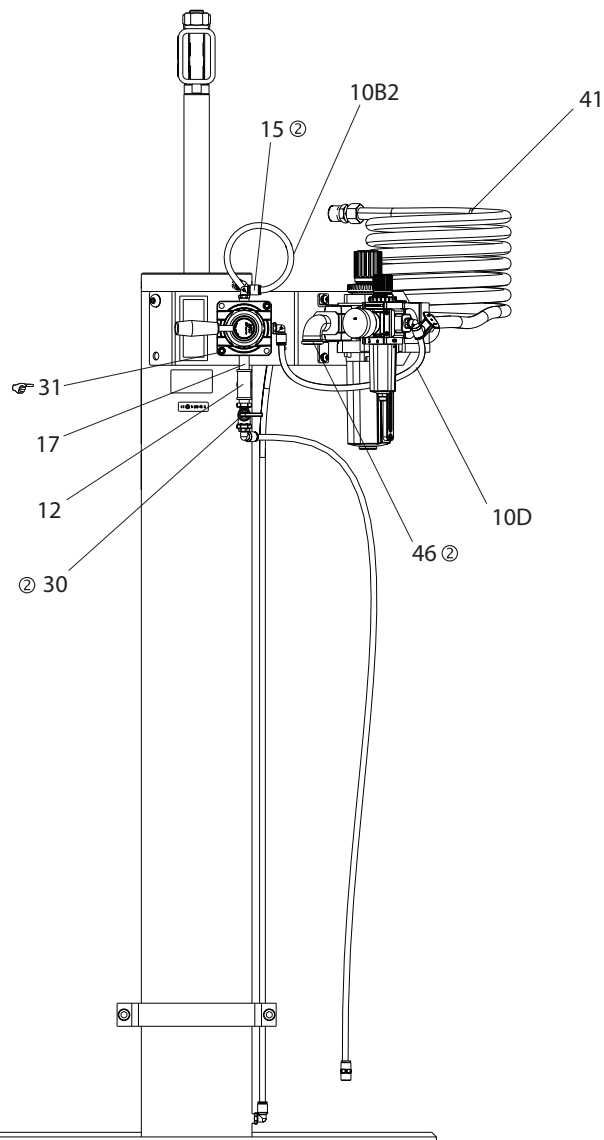


Abbildung 4

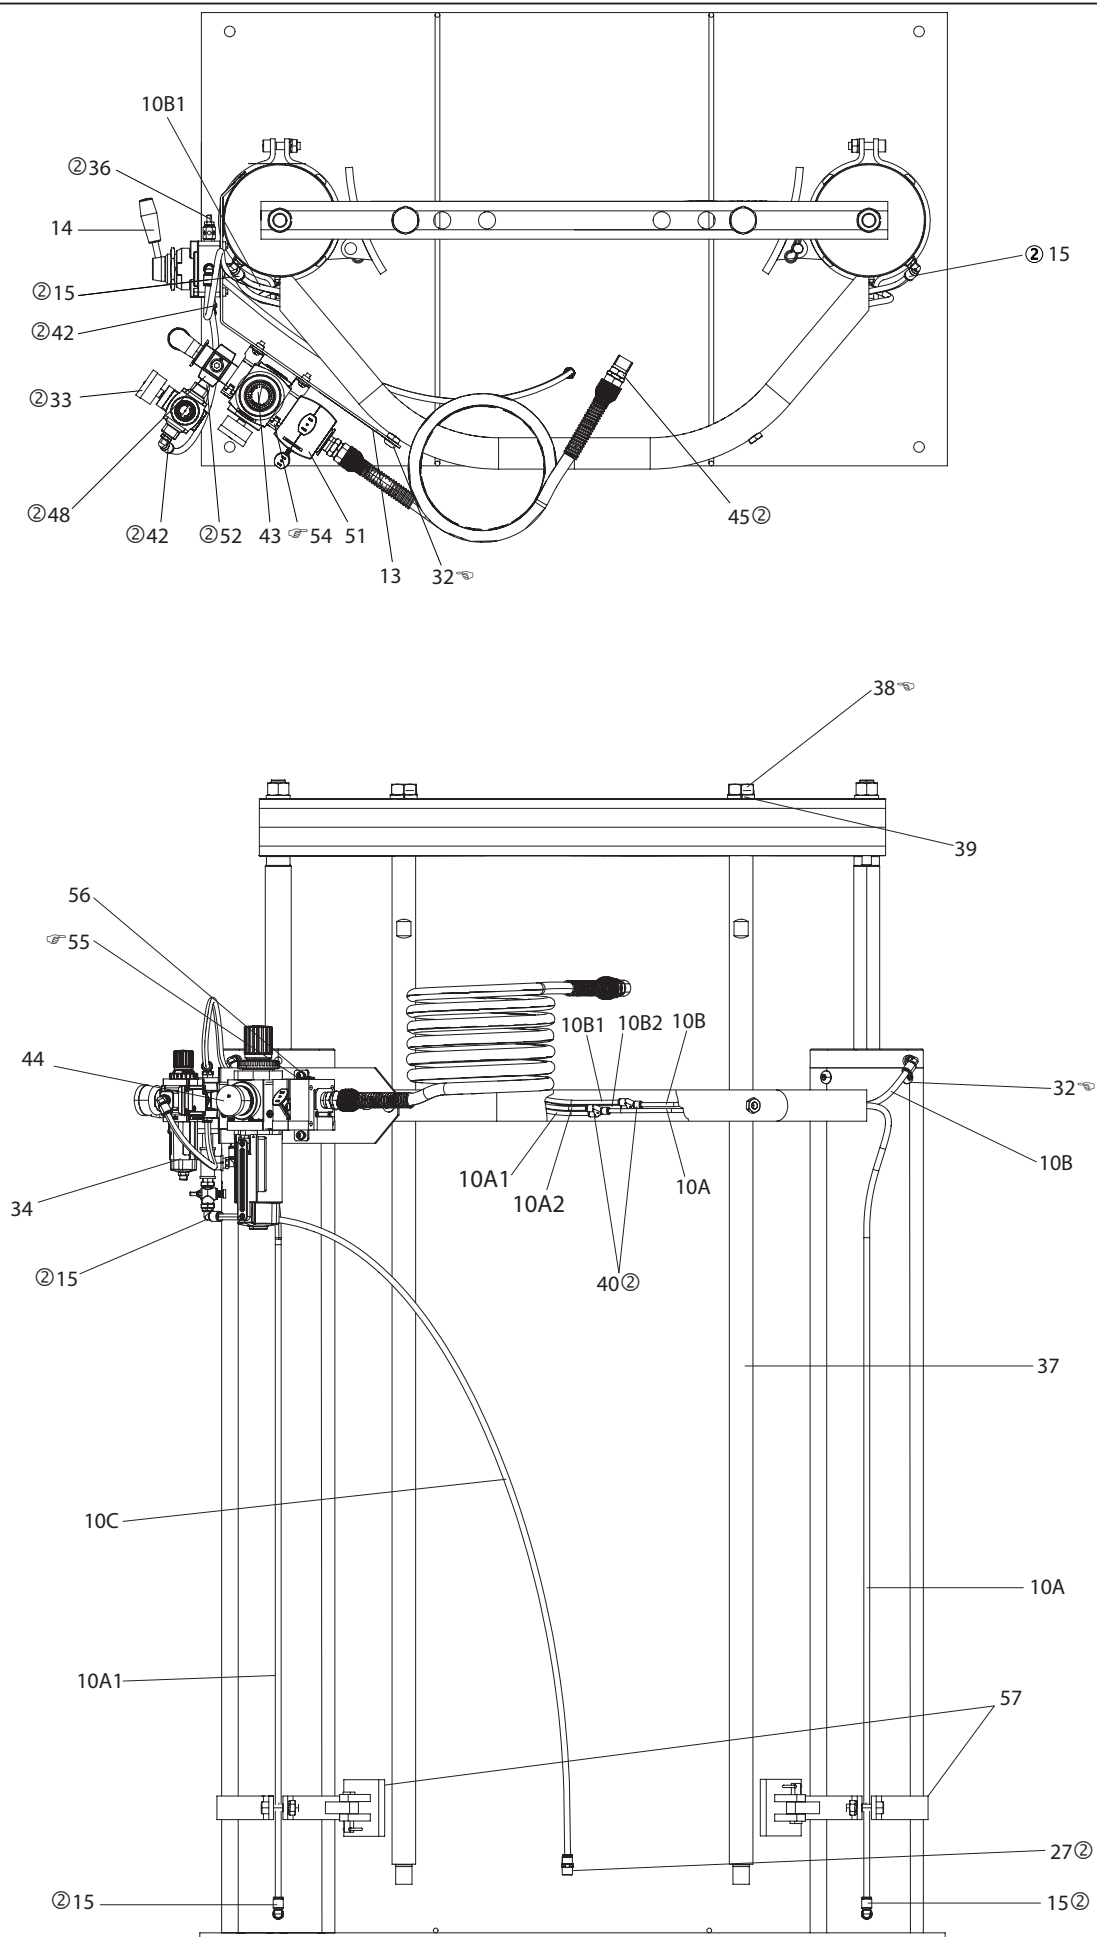


Abbildung 5

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG


Cast Aluminium Anhänger verfügen über eine doppelte Lippendichtung oder dual "O"-ring-Dichtung um die Trommel sauber wischen und versiegeln Sie das Material aus der Atmosphäre. Verschiedene Materialoptionen stehen für die Anhänger Platte äußere Dichtung. Wählen Sie ein kompatibles Siegel für das Material gepumpt. Das Modell-Diagramm zeigt den Pumpe-Motoren werden sie generell unterzubringen..

OPTIONALE AUSSTATTUNG

■ Polyethylene Follower Plate seal protector sheets (included)

91363-10 Pkg von 10 – 20" Durchmesser. (5 gal. Trommel)

91363-10 Pkg von 10 – 32" Durchmesser. (55 gal. Trommel)

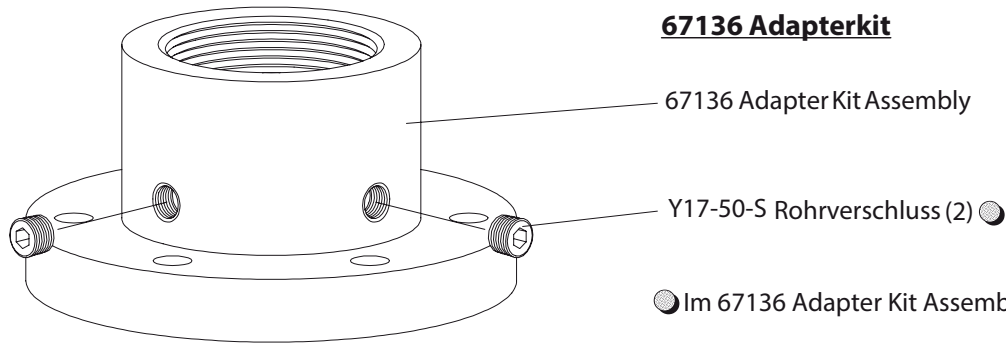

67136 Adapterkit

67136 Adapter Kit Assembly

Y17-50-S Rohrverschluss (2)

● Im 67136 Adapter Kit Assembly enthalten



MODELLBESCHREIBUNG/DRUCKPLATTENOPTIONEN

Modell	Pumpe ngröße	Typ der Fol-geplatte	Material Druckplatten-dichtung	Dichtungstyp	Dichtungsmaterial	Druckplat-tennr.	
RM552X-XXA-AA	Standard-mäßige Fläche	Wohnung	Aluminium	Doppellippe	Polyurethan,	66516-1	
RM552X-XXA-AB					EPR	66516-2	
RM552X-XXA-AC					Nitril	66516	
RM552X-XXA-AM		Konisch		Doppeltes Rohr	Neopren	67195-1	
RM552X-XXA-AN					EPR	67195-2	
RM552X-XXA-AS					Neopren, reduziert OD	67195-8	
RM552X-XXA-AV					Viton	67195-3	
RM552X-XXA-AE		Neopren			67516-1		
RM552X-XXA-AF		EPR			67516-2		
RM552X-XXA-AH		Neopren, reduziert OD			67516-8		
RM552X-XXA-AJ		Viton			67516-3		
RM552X-XXA-TA		Wohnung	Aluminium mit PTFE-Beschichtung		Doppellippe	Polyurethan	66516-6
RM552X-XXA-TB						EPR	66516-7
RM552X-XXA-TC						Nitril	66516-5
RM552X-XXA-TM		Konisch		Doppeltes Rohr	Neopren	67195-5	
RM552X-XXA-TN					EPR	67195-6	
RM552X-XXA-TS					Neopren, reduziert OD	67195-9	
RM552X-XXA-TV					Viton	67195-7	
RM552X-XXA-TE		Neopren			67516-5		
RM552X-XXA-TF		EPR			67516-6		
RM552X-XXA-TH		Neopren, reduziert OD			67516-9		
RM552X-XXA-TJ		Viton			67516-7		
RM552X-XXA-TK		Wohnung			EPR	67527-1	
RM552X-XXA-TL					FDA Neopren, reduziert OD	67527-2	
	Bildschirm						



Modell	Pumpe ngröße	Typ der Fol- geplatte	Material Druckplatten- dichtung	Dichtungstyp	Dichtungsmaterial	Druckplat- tennr.
RM552X-XXB-AA	Große Fläche	Wohnung	Aluminum	Doppellippe	Polyurethan	66517-1
RM552X-XXB-AB					EPR	66517-2
RM552X-XXB-AC					Nitril	66517
RM552X-XXB-AM		Konisch		Doppeltes Rohr	Neopren	67196-1
RM552X-XXB-AN					EPR	67196-2
RM552X-XXB-AS					Neopren, reduziert OD	67196-8
RM552X-XXB-AV					Viton	67196-3
RM552X-XXB-AE		Wohnung			Neopren	67515-1
RM552X-XXB-AF					EPR	67515-2
RM552X-XXB-AH					Neopren, reduziert OD	67515-8
RM552X-XXB-AJ					Viton	67515-3
RM552X-XXB-TA		Wohnung	Aluminium mit PTFE- Beschichtung	Doppellippe	Polyurethan	66517-6
RM552X-XXB-TB					EPR	66517-7
RM552X-XXB-TC					Nitril	66517-5
RM552X-XXB-TM		Konisch		Doppeltes Rohr	Neopren	67196-5
RM552X-XXB-TN					EPR	67196-6
RM552X-XXB-TS					Neopren, reduziert OD	67196-9
RM552X-XXB-TV					Viton	67196-7
RM552X-XXB-TE		Wohnung			Neopren	67515-5
RM552X-XXB-TF					EPR	67515-6
RM552X-XXB-TH					Neopren, reduziert OD	67515-9
RM552X-XXB-TJ					Viton	67515-7
RM552X-XXE-AA	Große Fläche mit Kugelhahn	Groß	Aluminum	Doppellippe	Polyurethan	67409-1
RM552X-XXE-AB					EPR	67409-2
RM552X-XXE-AC					Nitril	67409
RM552X-XXE-AM		Konisch		Doppeltes Rohr	Neopren	67410-1
RM552X-XXE-AN					EPR	67410-2
RM552X-XXE-AS					Neopren, reduziert OD	67410-8
RM552X-XXE-AV					Viton	67410-3
RM552X-XXE-TA		Wohnung	Aluminium mit PTFE- Beschichtung	Doppellippe	Polyurethan	67409-6
RM552X-XXE-TB					EPR	67409-7
RM552X-XXE-TC					Nitril	67409-5
RM552X-XXE-TM		Konisch		Doppeltes Rohr	Neopren	67410-5
RM552X-XXE-TN					EPR,	67410-6
RM552X-XXE-TS					Neopren, reduziert OD	67410-9
RMS52X-XXE-TV					Viton	67410-7

ANHÄNGER-PLATTEN



66516-X
Standardmäßige Fläche

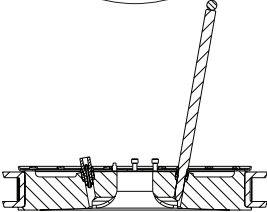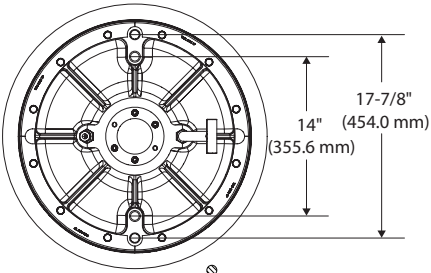



66517-X
Große Fläche

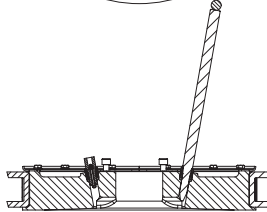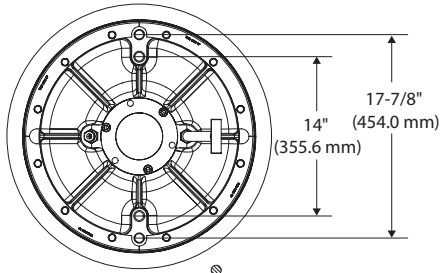



67409-X
Große Fläche
mit Kugelhahn

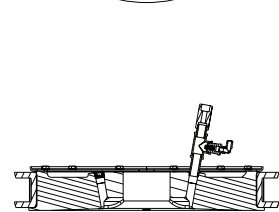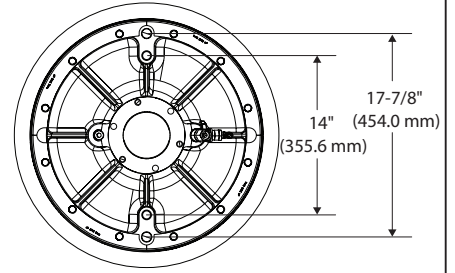



67195-X
Standardmäßige Fläche

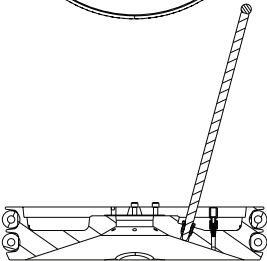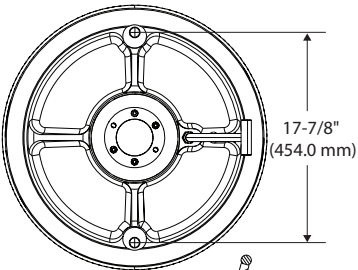



67196-X
Große Fläche

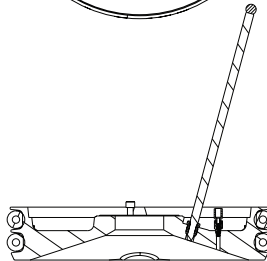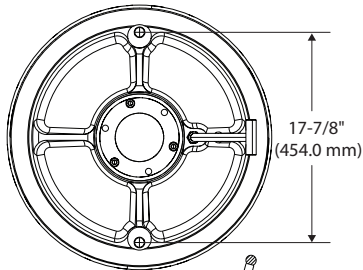



67410-X
Große Fläche
mit Kugelhahn

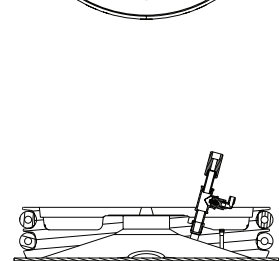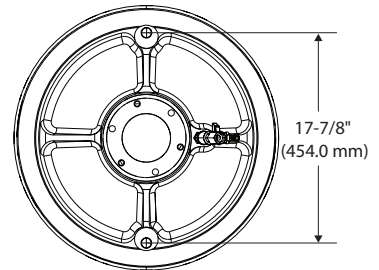



67516-X
Standardmäßige Fläche

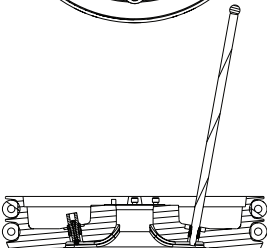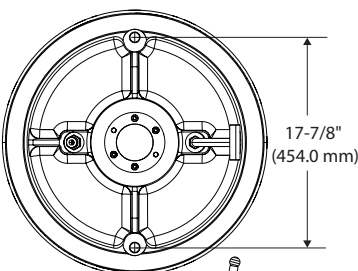


67515-X
Große Fläche

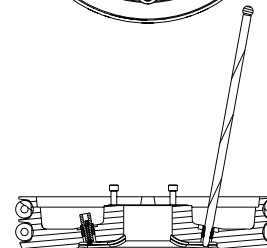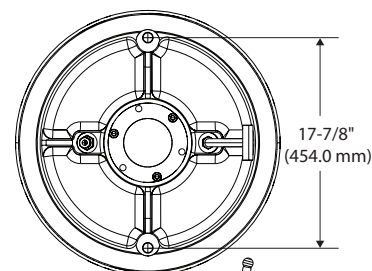

67527-X
Standardmäßige Fläche

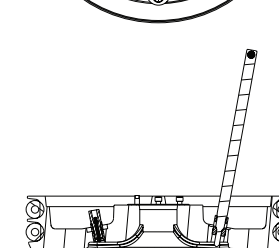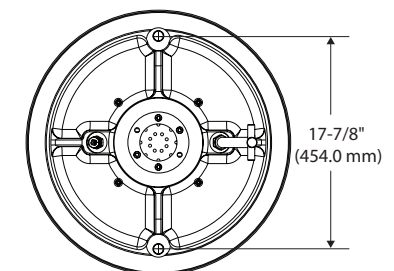

MAßANGABEN

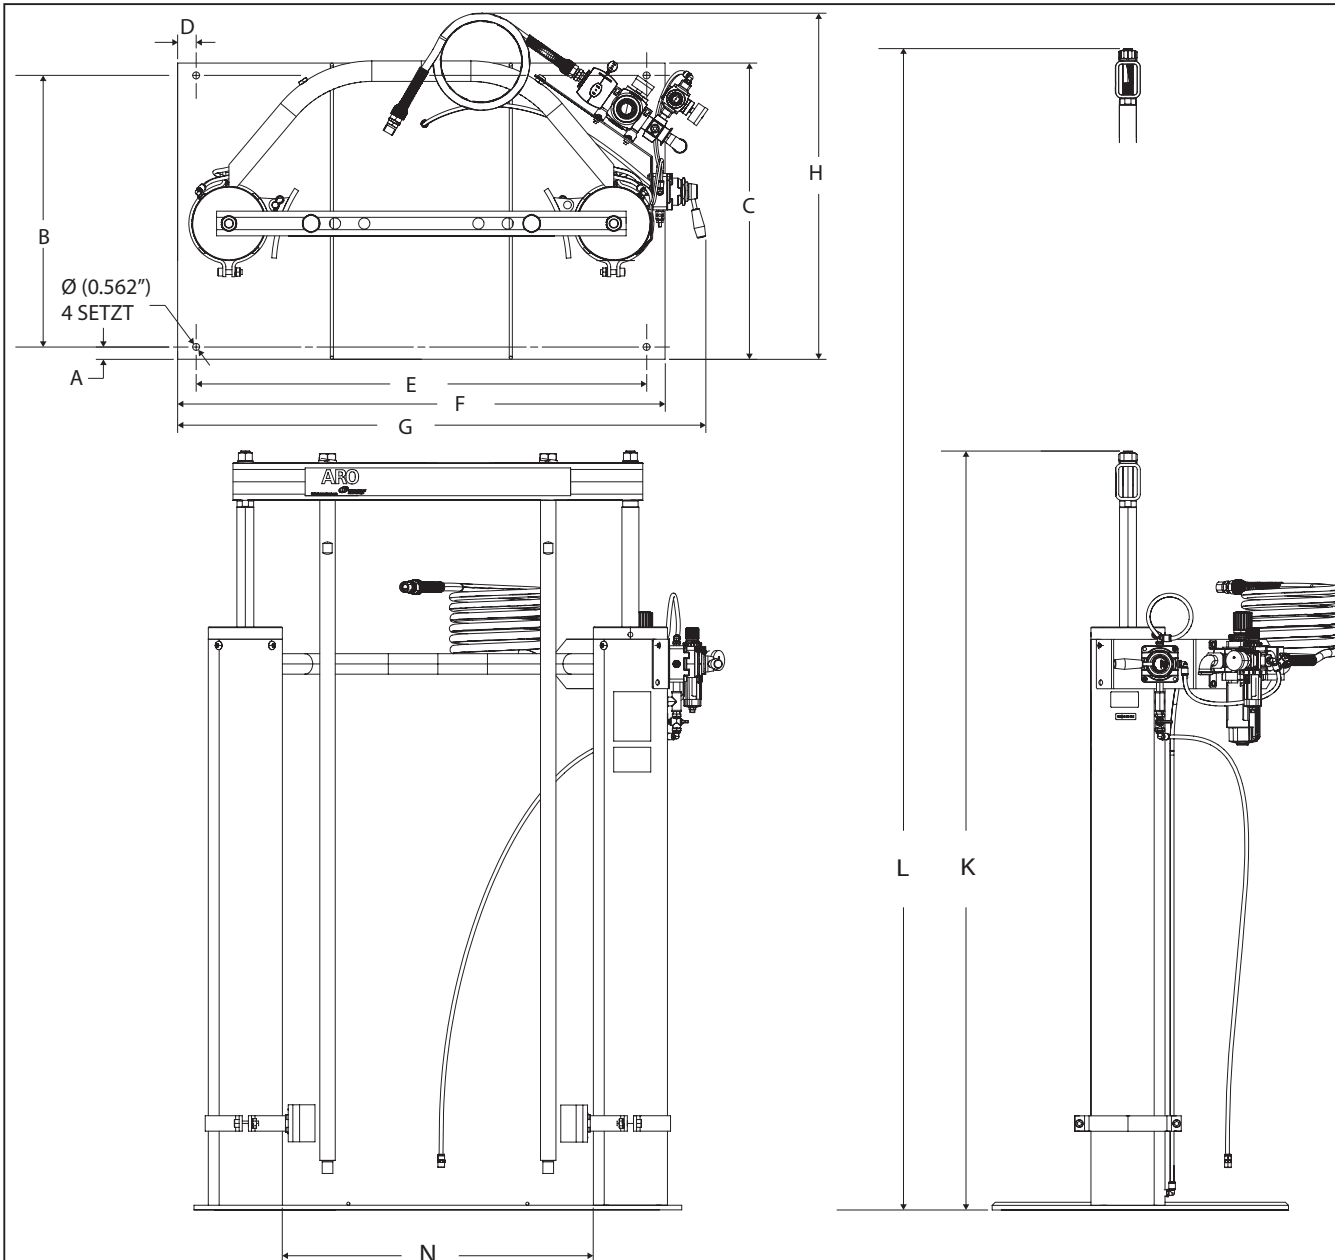

ABMESSUNGEN

A - 1" (25.4 mm)	F - 39.500" (1003.3 mm)
B - 22" (558.8 mm)	G - siehe unten
C - 24" (609.6 mm)	H - 28.698" (728.9 mm)
D - 1.500" (38.1 mm)	(für RM552H-C und RM552H-CAA-AA)
E - 36.500" (927.1 mm)	

K - 61.465" (1561.2 mm)
L - 99.215" (2520.1 mm) (erweitert)
N - 25.188" (639.8 mm)

Modell	"G"
RM552H-B	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-C	42.782" (1086.7 mm)
RM552H-BAA-AA	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-CAA-AA	42.7824" (1086.7 mm)

Abbildung 6

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MET INBEGRIIP VAN: BEDIENING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD.

MEEGELEVERDE HANDLEIDINGEN: S-635 Algemene informatie (onderdeelnr. 97999-635).

RM552H-XXX-XX RM552S-XXX-XX

UITGAVEDATUM: 4-15-13

HERZIENE VERSIE: 3-25-22

(REV: G)

RM552H-XXX-XX en RM552S-XXX-XX

LIFT/PLUNJER MET TWEE MASTEN

Voor gebruik met vaten van 200 liter/55 gallon (kegelvormige of rechte vaten)



LEES VOOR HET INSTALLEREN, BEDIENEN OF UITVOEREN VAN ONDERHOUD, AAN DEZE APPARATUUR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om deze informatie aan de gebruiker te overhandigen. Bewaren voor toekomstige referentie.

ONDERHOUDSSETS

- Gebruik alleen oorspronkelijke ARO®-wisselstukken om een compatibele drukwaarde en een lange levensduur te garanderen.
- **104468** voor reparatie van filter sectie van P39124-120 filteren / toezichthouder.
- **104302** voor reparatie van regelgever sectie van P39124-120 filter / toezichthouder.
- **104326** voor reparatie van filter sectie van P39344-110 filter/toezichthouder.
- **104327** voor reparatie van regelgever sectie van P39344-110 filteren /regulator.
- **637472** voor reparatie van lift / ram zeehonden.

SPECIFICATIES

Modelreeks	RM552X-XXX-XX
Maximale bedrijfsdruk	8,6 bar (125 psi)
Maximale temperatuurwaarden	25° F to 125° F (-5° C to 52° C)
Afmetingen van bodemplaat	Zie pagina 60
Slaglength	37-3/4" (958.9 mm)
Gewicht modellen RM552H-C	355 lbs (161.0 kgs)
modellen RM552S-C	248 lbs (112.5 kgs)
Geluidsniveau bij 8.61 bar (125 psig) (continu bedrijf)	87.7 dB(A) ^①

① De hier vermelde geluidsniveaus van de pomp zijn geactualiseerd tot equivalente continue geluidsniveaus (LA_{eq}) om te voldoen aan het doel van ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1, waarbij gebruik is gemaakt van vier microfoonlocaties.

ALGEMENE OMSCHRIJVING


Het ARO-model RM552X-XXX-XX lift/plunjer met twee masten maakt gebruik van twee persluchtcilinders van die zijn verbonden door middel van een stalen dwarsbalk en die op een zware bodemplaat zijn gelast. Het wordt normaal gezien gebruikt om een vloeistofpomp en een volgplaat omhoog en omlaag te bewegen in en uit een standaardvat van 200 liter/55 gallon, of wanneer het wordt gebruikt als een plunjer, kan het vloeibaar materiaal van hoge viscositeit in de inlaat van de pomp duwen. Als de machine op een correcte manier is gemonteerd (zie "Algemene informatie: met perslucht aangedreven liften en plunjers"), kan de machine een pomp hijsen om een standaardvat van 200 liter/55 gallon te kunnen verwijderen. De gebruiker kan vervolgens de pomp gemakkelijk van het vat halen.

Deze lift/plunjer maakt gebruik van een draaiende, driewegsregelklep voor het regelen van de lucht die nodig is om de lift/plunjer omhoog en omlaag te bewegen. Deze machine is voorzien van een aanvullende handmatige luchtklep die wordt gebruikt om een aangepaste hoeveelheid luchtdruk te leveren aan de onderkant van de volgplaat. Wanneer de regelklep in de 'omhoog'-stand staat, zal een kleine hoeveelheid perslucht naar de volgplaat ervoor zorgen dat de volgplaat, pomp en lift/plunjer stijgen door het vacuüm op te heffen (zie pagina 51).

BELANGRIJK

Dit is een van de vier documenten ter ondersteuning van het systeem. Vervangende exemplaren van deze formulieren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

- ☒ Gebruikershandleiding voor model RM552X-XXX-XX (pn 97999-1445)
- ☐ S-635 Algemene informatie: met perslucht aangedreven liften en plunjers (pn 97999-635)
- ☐ Veiligheidshandleiding filter/regelaar P391XX-XXX (pn 100400-53)
- ☐ P391XX-XXX Product informatie handleiding (pn 100400-54)
- ☐ P391XX-XXX Maintenance Manual (pn 100400-55).

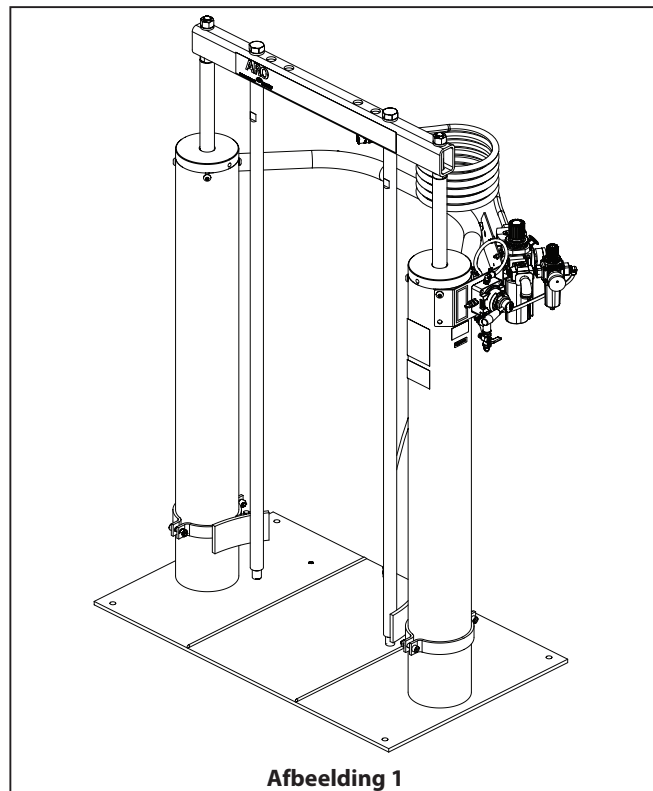

Afbeelding 1

OVERZICHT MODELBESCHRIJVING

RM 55 2 X - X X X - X X

Afmetingen van vat

55 - 55 gallon

Soort plunjier

2 - Twee masten

Type plunjier

H- Zwareplicht

S - Standaardbedrijf

Type regeling van plunjier

B - Standaard

C - Geavanceerde bediening

Opties pompmontage

Blanco - Geen volgplaat

A - 55 gallon, ankerstaaf van 53.454

Soort volgplaat

Blanco - Geen volgplaat

A - Standaardafmetingen

B - Grote afmetingen

E - Grote voetafdruk, met kogelkraan

Materiaal van volgplaat

Blanco - Geen volgplaat

A - Aluminium

T - Aluminium met PTFE-laag

**Type volgplaat, type afdichting,
afdichtingsmateriaal**

Blanco - Geen volgplaat

A - Vlak, double-Lip, polyurethaan

B - Vlak, double-Lip, EPR

C - Vlak, double-Lip, nitril

E - Vlak, dubbele buis, neopreen

F - Vlak, dubbele buis, EPR

H - Vlak, dubbele buis, neopreen, verminderd OD

J - Vlak, dubbele buis, Viton

K - Scherm, dubbele buis, EPR

L - Scherm, dubbele buis, FDA neopreen, verminderd OD

M - Taps, dubbele buis, neopreen

N - Taps, dubbele buis, EPR

S - Taps, dubbele buis, neopreen, verminderd OD

V - Taps, dubbele buis, Viton

BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSMATREGELEN

- ⚠ WAARSCHUWING** = Gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot ernstige letsels, de dood of aanzienlijke materiële schade.
- ⚠ OPGELET** = Gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot lichte letsels, product- of materiële schade.
- OPMERKING** = Belangrijke informatie over de installatie, bediening of het onderhoud.

- Lees alle waarschuwingen en veiligheidsinstructies voordat u de machine bedient en volg ze op.

⚠ WAARSCHUWING RAADPLEEG DE ALGEMENE INFORMATIEHANDLEIDING VOOR BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSMATREGELEN EN OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE.

⚠ WAARSCHUWING Bewaar en bedien de lift op een horizontaal oppervlak.

⚠ WAARSCHUWING VERANKER DE BODEMPLAAT VAN DE STATIONAIRE LIFTEN STEVIG OP EEN BETONNEN VLOER. Een niet goed verankerde lift kan onveilig zijn. Gebruik de lift dus nooit voordat alle mogelijke maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de lift correct is geïnstalleerd en dat de bodemplaat goed is verankerd. Het is de taak van de installateur om ankerbouten/pluggen te voorzien (niet meegeleverd) en ervoor te zorgen dat ze veilig in beton van meer dan 50.8 mm (2") worden verankerd.



Gevaar op elektrische schokken. Elektrische elementen aanraken kan letsels veroorzaken.

Zorg ervoor dat er zich geen elektrische voorzieningen boven de machine bevinden.

⚠ WAARSCHUWING VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. Controleer of er zich in de ruimte boven de lift geen elektrische voorzieningen, apparaten of draden bevinden. Onderzoek de installatieplek en neem de nodige maatregelen om voldoende ruimte te voorzien voor de lift en de pomp zodat die volledig kunnen stijgen en correct kunnen werken.



Beknellingsgevaar. De volgplaat kan snel omlaag bewegen en letsel veroorzaken.

Houd de handen uit de buurt tijdens het centreren van het vat.

⚠ WAARSCHUWING BEKNELLINGSGEVAAR. De volgplaat kan snel omlaag bewegen en letsel veroorzaken. Houd de handen uit de buurt tijdens het centreren van het vat. Tijdens het omhoog en omlaag

bewegen, kan de lift geblokkeerd raken of kan hij tijdelijk niet meer omlaag bewegen. In sommige situaties kan de lift dan plots zakken en gevaar veroorzaken. Als de volgplaat niet correct in het vat schuift, **PROBEER DEZE DAN NIET MET UW HANDEN TE VERPLAATSEN**. Schakel de neerwaartse druk uit, hef de lift op, lijn het vat opnieuw uit en begin opnieuw.

⚠ WAARSCHUWING HOUD AFSTAND. Houd afstand van de machine tijdens het omhoog en omlaag bewegen van de lift en bedien de machine van op een veilige plek.



Gevaarlijke druk. Kan letsels of materiële schade veroorzaken.

Overschrijd nooit de maximale inlaatluchtdruk.

⚠ WAARSCHUWING GEVAARLIJKE DRUK. Overschrijd nooit de maximale inlaatluchtdruk van 8,6 bar (125 psi). De lift bij een hogere druk bedienen kan leiden tot beschadiging van de lift en/of letsels en/of materiële schade. Voer nooit onderhouds- of reinigingswerken uit aan de pomp, slangen of doseerklep terwijl het systeem onder druk staat.

⚠ WAARSCHUWING OVERSCHRIJD NOOIT DE MAXIMALE DRUKWAARDE VAN HET VAT. Informeer u over de maximale drukwaarden van het vat en regel de luchtdruk binnen deze veiligheidsgrenzen wanneer u lucht toevoert aan de volgplaat.

⚠ WAARSCHUWING Zet de hoofdklep in de 'neutraal'-stand (middelste stand) voordat u de luchtdruk aansluit of het systeem inschakelt.

⚠ WAARSCHUWING Maak de lift/plunjer drukvrij voordat u onderhoudswerken uitvoert. Ontkoppel hiervoor de luchttoevoer en draai aan de hoofdklep om de druk af te laten. Een extra exemplaar van het waarschuwingslabel ("Druk aflaten"/onderdeelnr. 97165) is beschikbaar op aanvraag.

⚠ OPGELET Zorg ervoor dat alle gebruikers van deze apparatuur zijn opgeleid voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, dat zij de beperkingen ervan begrijpen en dat zij, wanneer dat is vereist, een veiligheidsbril en veiligheidsuitrusting dragen.

OPMERKING Om een optimale levensduur van de afdichtingen te garanderen, dient u de afdichtingen te smeren met Gadus® S2 U1000 na het opnieuw ineenzetten van het apparaat.

OPMERKING Om voortijdige storingen aan de zuigerstang en/of afdichtingen te voorkomen, is het raadzaam om de zuigerstang schoon en vrij van resten en andere soorten verontreinigingen te houden.

INSTALLATIE VAN DE LIFT/PLUNJER

⚠ WAARSCHUWING Als de lift niet correct is geïnstalleerd, kan dit leiden tot ernstige letsels en materiële schade. Lees de bovenstaande waarschuwingen.

1. Deze lift/plunjer wordt geleverd in volledig gemonteerde toestand.
2. Bepaal de gewenste installatieplek voor de lift/plunjer en let daarbij vooral op de ruimte erboven. De ruimte boven de lift moet open zijn, zonder obstructies en op veilige afstand van elektrische voorzieningen.
3. **DE BODEMPLAAT VAN DE LIFT MOET VEILIG OP DE BETONNEN VLOER WORDEN VERANKERD.** De bodemplaat op zich kan worden gebruikt als sjabloon om een geschikte plek voor de verankering te kiezen.
4. Monteer de pomp op de montageplaat. **OPMERKING:** het totale gewicht van de plunjerpomp en toebehoren (volgplaat etc.) **mag niet** hoger zijn dan 181.4 kg (400 lbs).
5. Installeer de luchtslang van de pomp en de luchtslang van de volgplaat op de regelklep.
6. Monteer de ontluchter op de volgplaat.

OPMERKING: houd tijdens het monteren van de luchtslang op de luchtinlaat van de lift/plunjer de luchtinlaatpoort vast met een moersleutel, om mogelijke schade aan aansluitingen van de filter-regelaar te voorkomen.

OPMERKING: de plunjer is getest in de fabriek. De machine moet algemeen worden gecontroleerd op lekkage, omdat de koppelingen van het systeem mogelijk losgeraakt zijn tijdens het vervoer.

OPMERKING: stel het draaimoment van alle bevestigingsmiddelen voor gebruik in.

OPMERKING: als er zich een lekkage rond de volgplaat voordoet, controleer dan de luchtdruk van de lift/plunjer en controleer alle koppelingen en bevestigingsmiddelen om zeker te zijn dat ze stevig vastzitten.


BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEDIENINGSINSTRUCTIES/INITIËLE INSTELPROCEDURE.

WAARSCHUWING HOUD AFSTAND TIJDENS HET HIJSEN OF LATEN ZAKKEN VAN DE LIFT. Lees de waarschuwingen op pagina 51.

LUCHTREGELAARS VAN LIFT/PLUNJER, POMP EN VOLGPLAAT

Modellen RM552X-BXX-XX

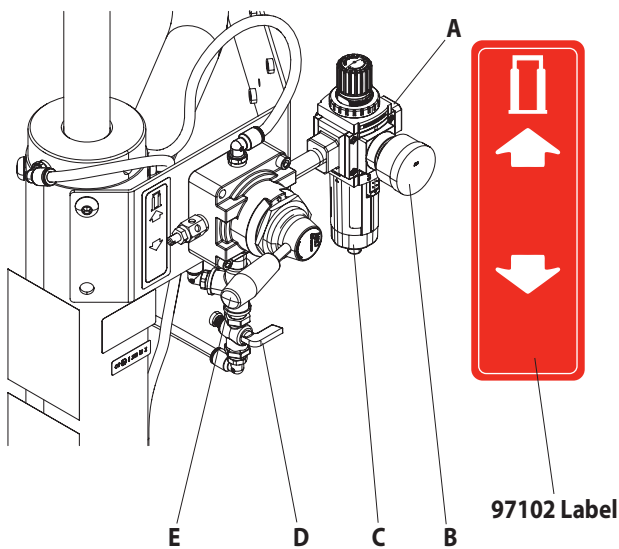


A - Luchtinlaat (RM552H-BXX-XX - 1/4 - 18 NPT)
(RM552H-CXX-XX - 1/2 - 14 NPT)
B - Drukmeter lift/plunjer
C - LuchtfILTER/-regelaar lift/plunjer


D - Luchttoevoerklep volgplaat
E - Regelhendel lift/plunjer
F - LuchtfILTER/-regelaar pomp
G - Luchttoevoerklep pomp
H - Drukmeter pomp

Afbeelding 2

Modellen RM552X-CXX-XX

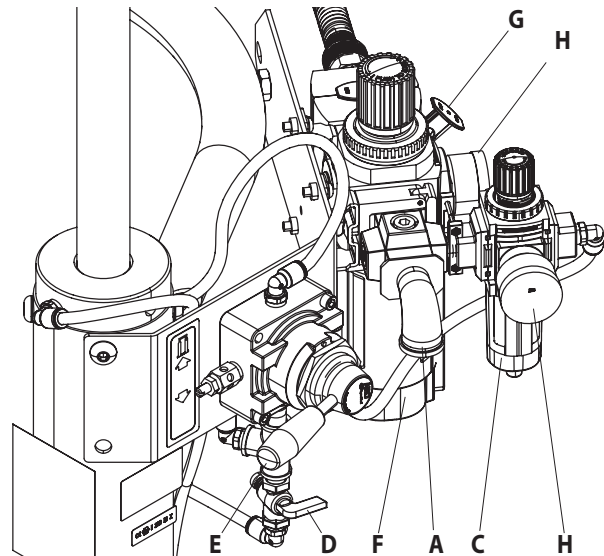

Luchttoevoerklep volgplaat



DE LIFT HIJSEN (DE EERSTE KEER):

1. Let op de speling boven de pomp/het vat. Controleer of er zich geen voorwerpen boven de lift/plunjer bevinden. Raadpleeg ook de "Bedienings- en veiligheidsmaatregelen" op pagina 51.
2. Sluit de luchttoevoer (max. 8.6 bar/125 psig) aan op de luchtinlaat. Stel met behulp van de drukregelaar (draai de knop rechtsom) de luchtdruk van de lift/plunjer in op 1.4 bar (20 psig).
3. Schuif de regelklephendel naar de stand 'omhoog'.
4. Laat de lift/plunjer voldoende omhoog komen om de hoogte van het vat vrij te maken. Stop de beweging omhoog door de regelklephendel naar de 'neutrale' stand (midden) te bewegen.
5. Zodra de lift/plunjer en de pomp in de stand 'omhoog' staan, plaatst u een geopend vat met materiaal op de bodemplaat van de lift/plunjer en lijnt u deze in het midden uit.
6. Smeer de onderste wisserplaatafdichting van de volgplaat met vet. **OPMERKING:** zorg dat het vet compatibel is met het gedoseerde materiaal. Dit garandeert een soepele aansluiting op het vat en voorkomt bovendien dat uithardende bestanddelen een verbinding aangaan met de afdichting.
7. Controleer de ontlufter op de volgplaat om er zeker van te zijn dat deze gemakkelijk naar binnen en naar buiten gedraaid kan worden. Het wordt aanbevolen om het schroefdraad van de stop te smeren om mogelijke opbouw van bestanddelen op dit punt te helpen voorkomen.

DE LIFT LATEN ZAKKEN:

WAARSCHUWING **BEKNELLINGSGEVAAR.** De volgplaat kan snel omlaag bewegen en letsel veroorzaken. Houd de handen uit de buurt tijdens het centreren van het vat. Lees de waarschuwingen op pagina 51.

OPMERKING: controleer of de ontlufter van de volgplaat is verwijderd zodat de tussen de volgplaat en het materiaal

opgesloten lucht via deze opening kan ontsnappen.

OPMERKING: de lift/plunjer kan even aarzelen voordat hij begint te dalen. De luchtdruk in de achterste luchtkamer moet namelijk zakken voordat de lift/plunjer begint te zakken.

1. Schuif de hendel van de regelklep naar de stand 'omlaag' en laat de pomp zakken.
2. Zet de ontlufter er terug op zodra het materiaal uit de opening begint te sijpelen.
3. Modellen RM552X-CXX-XX: De machine is nu klaar voor gebruik. Open de luchttoevoerklep van de pomp. Stel de luchtdruk op het pompfilter/de pompregelaar bij (de pompregelaarknop rechtsom draaien) totdat de pomp begint te draaien.
4. Bedien het pistool om materiaal in de pomp te stuwen.

DE LIFT HIJSEN (NORMALE WERKING):

1. Modellen RM552X-CXX-XX: Sluit de pompluchttoevoerklep.
2. Schuif de regelklephendel naar de stand 'omhoog'.
3. Laat de lift/plunjer voldoende omhoog komen om de hoogte van het vat vrij te maken. Stop de beweging omhoog door de regelklephendel naar de 'neutrale' stand (midden) te bewegen.

HET VAT VERVANGEN:

OPMERKING: de regelklephendel moet in de 'neutraal'-stand staan en de luchttoevoerklep van de pomp moet gesloten zijn.

1. PAS GEEN OVERMATIGE DUK OP HET VAT TOE om schade te voorkomen.
2. Open de toevoerklep van de volgplaat om lucht onder de volgplaat te laten stromen.
3. Schuif de regelklephendel naar de stand 'omhoog'.
4. Plaats en centreer een nieuw vat in de juiste positie. Verwijder het deksel.

ONDERDELENLIJST/RM552X-XXX-XX

Item	Beschrijving (grootte)	Qty	Part No.
1	Moer (3/4" - 16)	(2)	Y11-12-C
2	Borgring (3/4")	(2)	Y14-750
3	Ring dragen (modellen RM552H-XXX-XX alleen)	(2)	97166
4	"O" Ring (modellen RM552S-XXX-XX) (3/16" x 3-1/4" OD)	(4)	Y325-336
	(modellen RM552H-XXX-XX) (0.275" x 5.525" OD)	(4)	Y325-429
5	Zuigerstang vergadering (modellen RM552H-XX-XX)	(2)	67477
	(models RM552S-XXX-XX)	(2)	67476
7	Stop	(2)	97163
9	Base en cilindercombinatie		
	(modellen RM552H-XXX-XX)	(1)	96768
	(modellen RM552S-XXX-XX)	(1)	67419
10A1	Buis (5/16" O.D x 59.75")	(1)	94980-(1)
10A	Buis (5/16" O.D x 64.25")	(1)	94980-(1)
10B	Buis (5/16" O.D x 26.25")	(1)	94980-(1)
10C	Buis (5/16" O.D x 44")	(1)	94980-(1)
10B1	Buis (5/16" O.D x 29.50")	(1)	94980-(1)
10A2	Buis (5/16" O.D x 35")	(1)	94980-(1)
10B2	Buis (5/16" O.D x 22.50")	(1)	94980-(1)
12	Pijp Tee (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y43-32-C
13	Beugel vergadering	(1)	67432
14	Roterende hendel ventiel	(1)	M512LR
15	Mannelijke elleboog (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD buis)	(7)	59756-158
17	Tepel (1/4 - 18 NPT x 1-1/2")	(1)	Y27-52-C
18	Montage Arm	(1)	96729
21	Klem Spacer Kit	(2)	104394
22	Pijp Adapter	(1)	104474-2
23	GLB (modellen RM552H-XXX-XX)	(2)	96766
	(modellen RM552S-XXX-XX)	(2)	97168
24	Ring dragen (1-3/8" ID x 1-1/2" OD)	(2)	96753
25	"U" Cup (3/16" x 1-3/4" OD)	(2)	96752
27	Connector (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD buis)	(1)	59474-158
29	Tepel (1/4 - 18 NPT x 2-1/2") (modellen RM552X-BXX-XX alleen)	(1)	Y44-12-C


DEMONTAGE

1. Beweeg de pomp, de volgplaat en de plunjer omhoog uit het vat.
2. Ontkoppel de luchttoevoer en laat de druk uit de plunjer door de klep (14) in de standen 'omhoog' en 'omlaag' te draaien.
3. Modellen RM552X-CXX-XX: Koppel (41) slang los van (51) blokkeerklep en van (45) aansluiting toelopende pijp.
4. Ontkoppel de leiding (10C) van de volgplaat en verwijder de pomp van de plunjer.
5. Schroef de moer (1) los en verwijder de sluitring (2).
6. Verwijder het montagesamenstel (18) en de componenten ervan.
7. Ontkoppel de leidingen (10A2, 10B2).
8. Verwijder de schroeven (32) en verwijder het beugelsamenstel (13) en de luchtregelaar van de plunjer.
9. Verwijder de kap (23) van de bodemplaat (9) en cilinder en van de zuigerstang (5).
10. Verwijder de zuigerstang (5) en componenten van de bodemplaat (9) en cilinder.
11. Verwijder (4) O-ring en (3) slijtagestrip (indien aanwezig).


Item	Beschrijving (grootte)	Qty	Part No.
30	Afsluitklep (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y28-1
31	Cap schroef (M6 x 1 - 6g x 40 mm)	(2)	96719
32	Knop hoofd schroef (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(9)	96696
33	Gauge (0 - 160 psig / 0 - 11 bar)	(1)	29850
34	Meelift Filter / Regulator (1/4 - 18 NPT)	(1)	P39124-120
35	Sticker (waarschuwing)(niet getoond)	(1)	93922
36	Uitlaat (1/4 - 18 NPT)	(1)	20313-2
37	Rod	(2)	94016
38	Schroef (7/8" - 14 x 4")	(2)	94009
39	Borgring (7/8")	(2)	Y14-875
40	Connector (Tee)	(2)	97162
Gebruikt op modellen onderstaande punten RM552X-CXX-XX alleen			
10D	Buis (5/16" OD x 11")	(1)	94980-(1)
41	Slang vergadering (1/2" ID x 12")	(1)	628023-12
42	Mannelijke elleboog (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tube)	(2)	59756-158
43	Filter / Regulator / smeermiddeldis- penser (1/2 - 14 NPT)	(1)	P39344-110
44	Gauge (0-160)	(1)	29850
45	Bus	(1)	Y45-9-C
46	Straat elleboog (1/2 - 14 NPT)	(1)	Y43-4-C
48	Spruitstuk blok	(1)	104413-4-2
51	Lock-Out bediening ventiel (3/4 - 14 NPT)	(1)	104392-4
52	Tepel (1/4 - 18 NPT x 7/8")	(1)	Y27-12-C
54	T - type Wall Mount	(2)	104401
55	Knop hoofd schroef (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(4)	97105
56	Wasmachine	(4)	97115
57	Vat Aanhouden Omlaag Kit (modellen RM552H-XXX-XX alleen)	(1)	67504
1	Bulk Tubing (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100
2	Objecten niet weergegeven		
3	Gadus S2 U1000 vet packet	(2)	94833
4	Posten per segment begrepen in ser- vice kit	(1)	637472

OPNIEUW MONTEREN

1. Smeer en plaats (4) O-ring en (3) slijtagestrip (indien aanwezig) op zuiger.
2. Schuif voorzichtig de zuigerstang (5) en componenten op de bodemplaat (9) en cilinder.
3. Smeer de O-ring (4), het U-vormige opvangstuk (25) (let daarbij op de richting van de lip) en de slijtagestrip (24) en monteer ze op de kap (23).
4. Monteer de kap (23) over het einde van de zuigerstang (5) en in het samenstel van de bodemplaat en cilinder (9). Zorg ervoor dat u daarbij het U-vormige opvangstuk (25) niet beschadigt.
5. Plaats het beugelsamenstel (13) en de componenten van de luchtregelaar van de plunjer op hun plek en draai ze vast met de schroeven (32). **OPMERKING:** draai de schroeven (32) aan tot 27,1 Nm (20 ft lbs).
6. Monteer het montagesamenstel (18) op de zuigerstangen (5).
7. Monteer de borgring (2) en de moer (1). **OPMERKING:** draai de moer (1) vast tot 101,7 Nm (75 ft lbs).
8. Sluit alle leidingen terug aan.

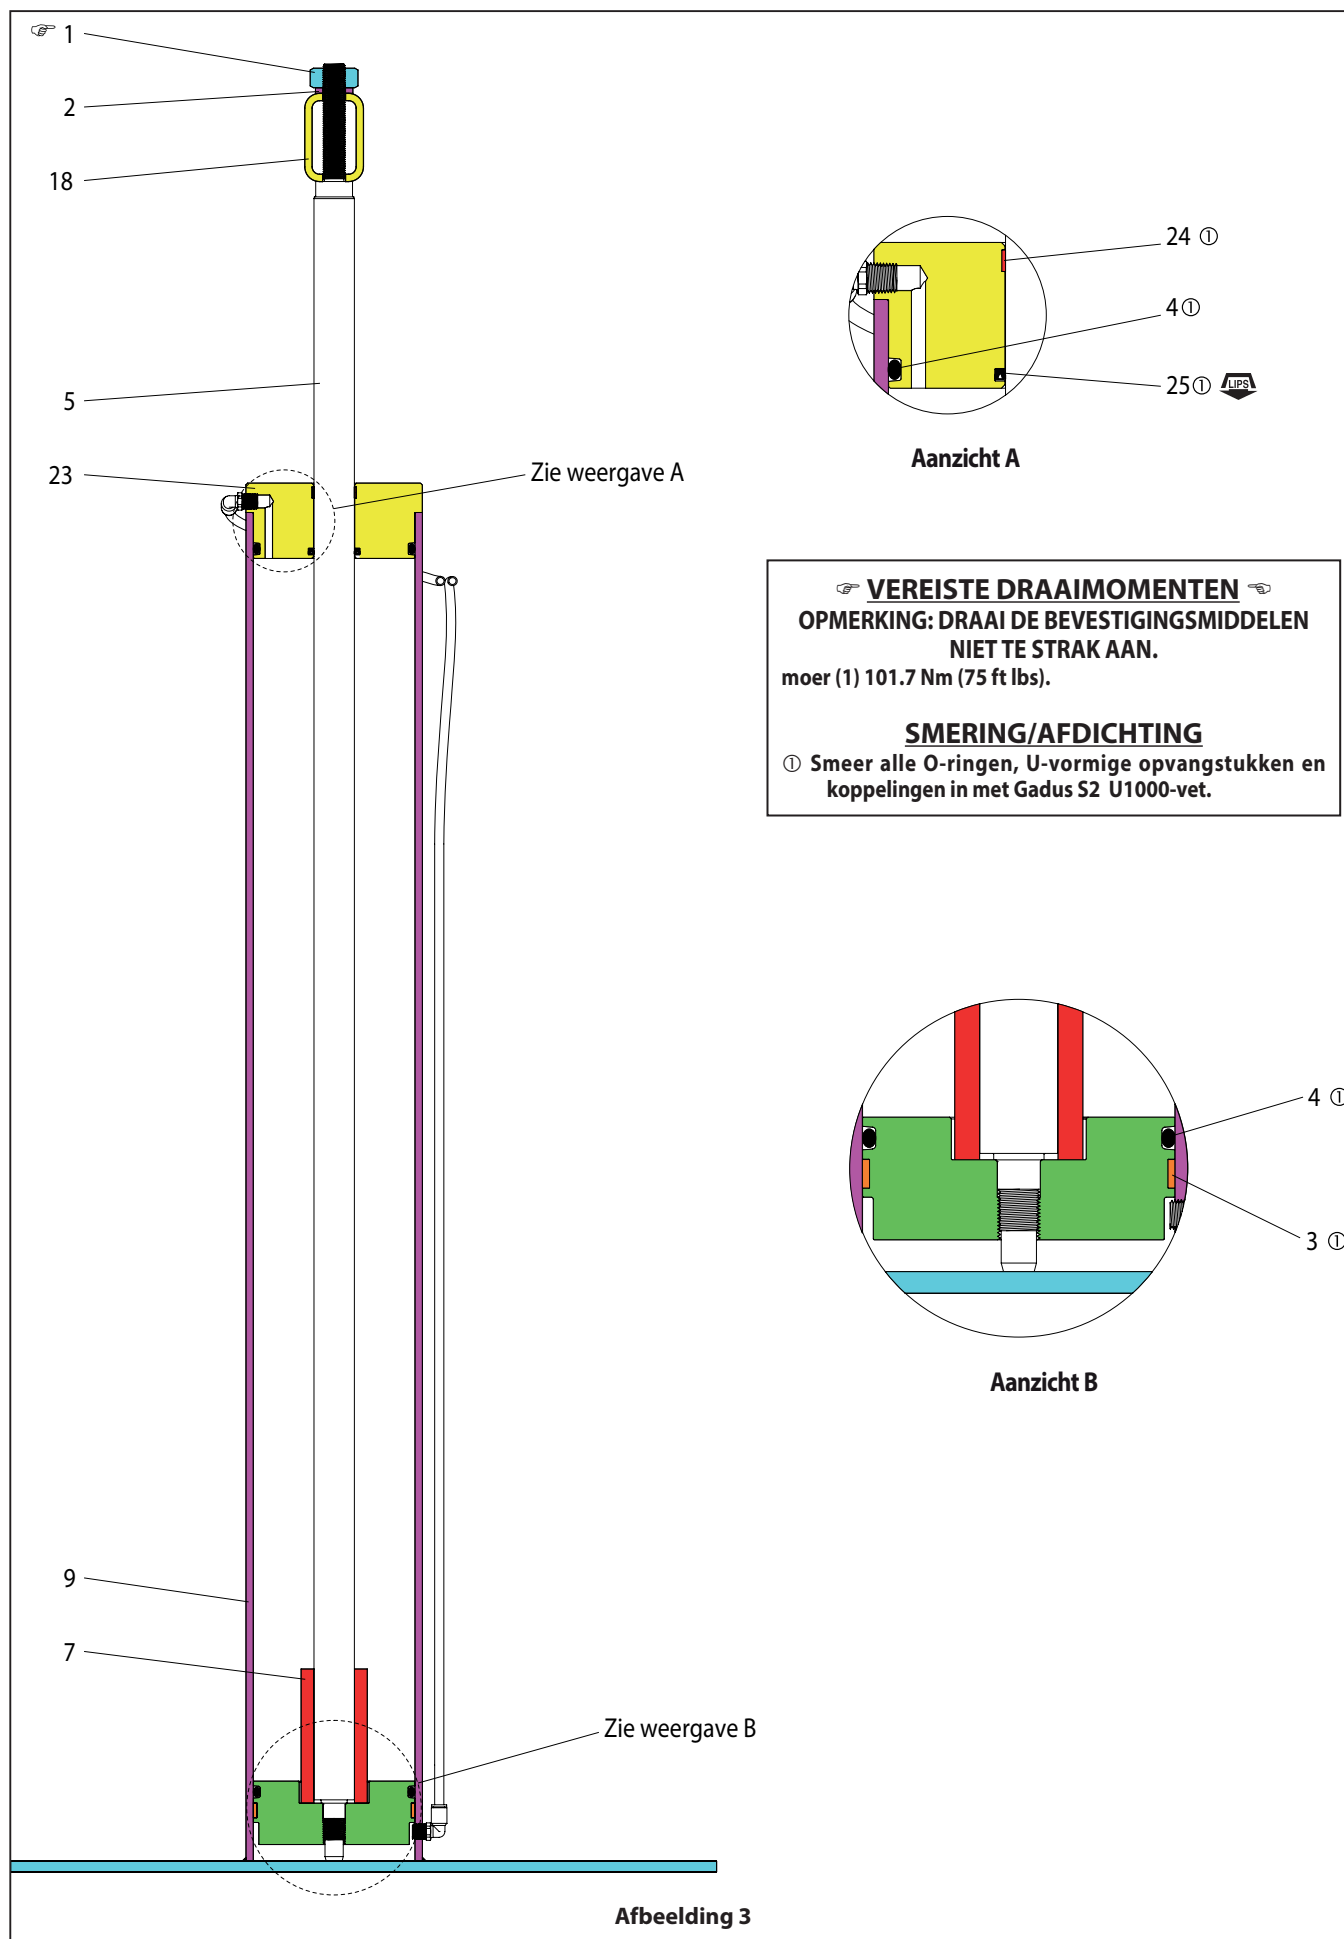

ONDERDELENLIJST/RM552X-XXX-XX

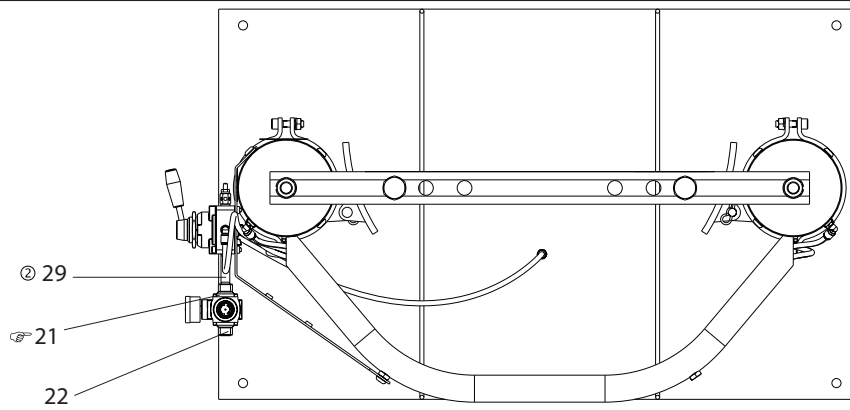

VEREISTE DRAAIMOMENTEN

OPMERKING: DRAAI DE BEVESTIGINGSMIDDELEN NIET TE STRAK AAN.

schroef (21), 0.45 Nm (4 in. lbs).

moerbout (31), 10.7 - 11.3 Nm (95 - 100 in. lbs).

bolkop Schroef (32), 27.1 Nm (20 ft lbs).


Schroef (38), 101.7 Nm (75 ft lbs).

Schroef (54), 1.92 Nm (17 in. lbs).


bolkop Schroef (55), 10.7 - 11.3 Nm (95 - 100 in. lbs).

SMERING/AFDICHTING

② Breng anaeroob leidingafdichtingsmiddel aan op mannelijk schroefdraad van de inrichting.

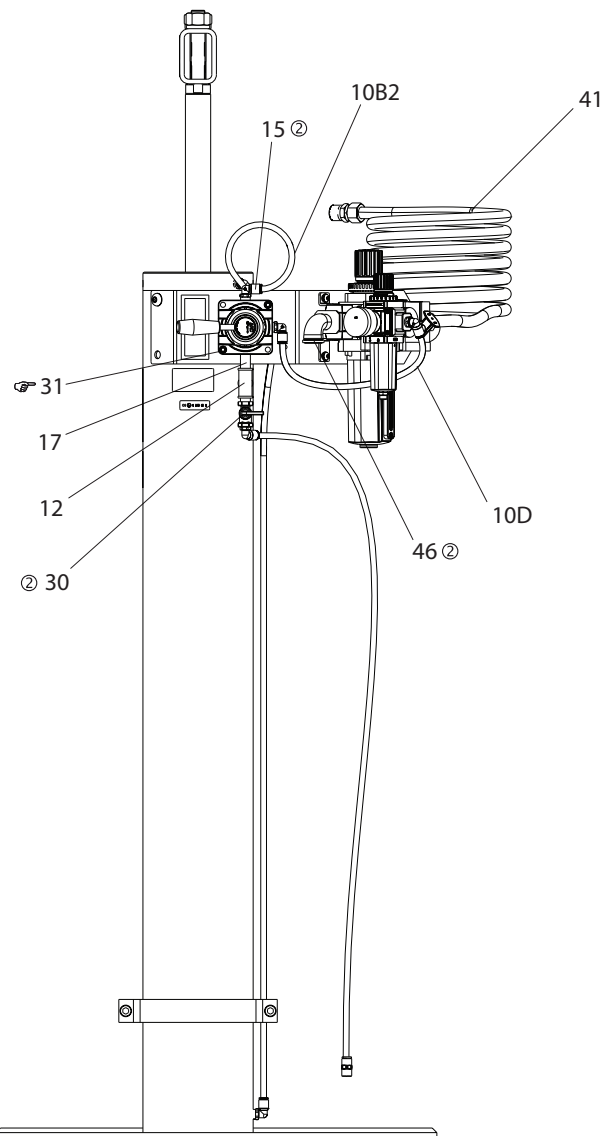

Afbeelding 4

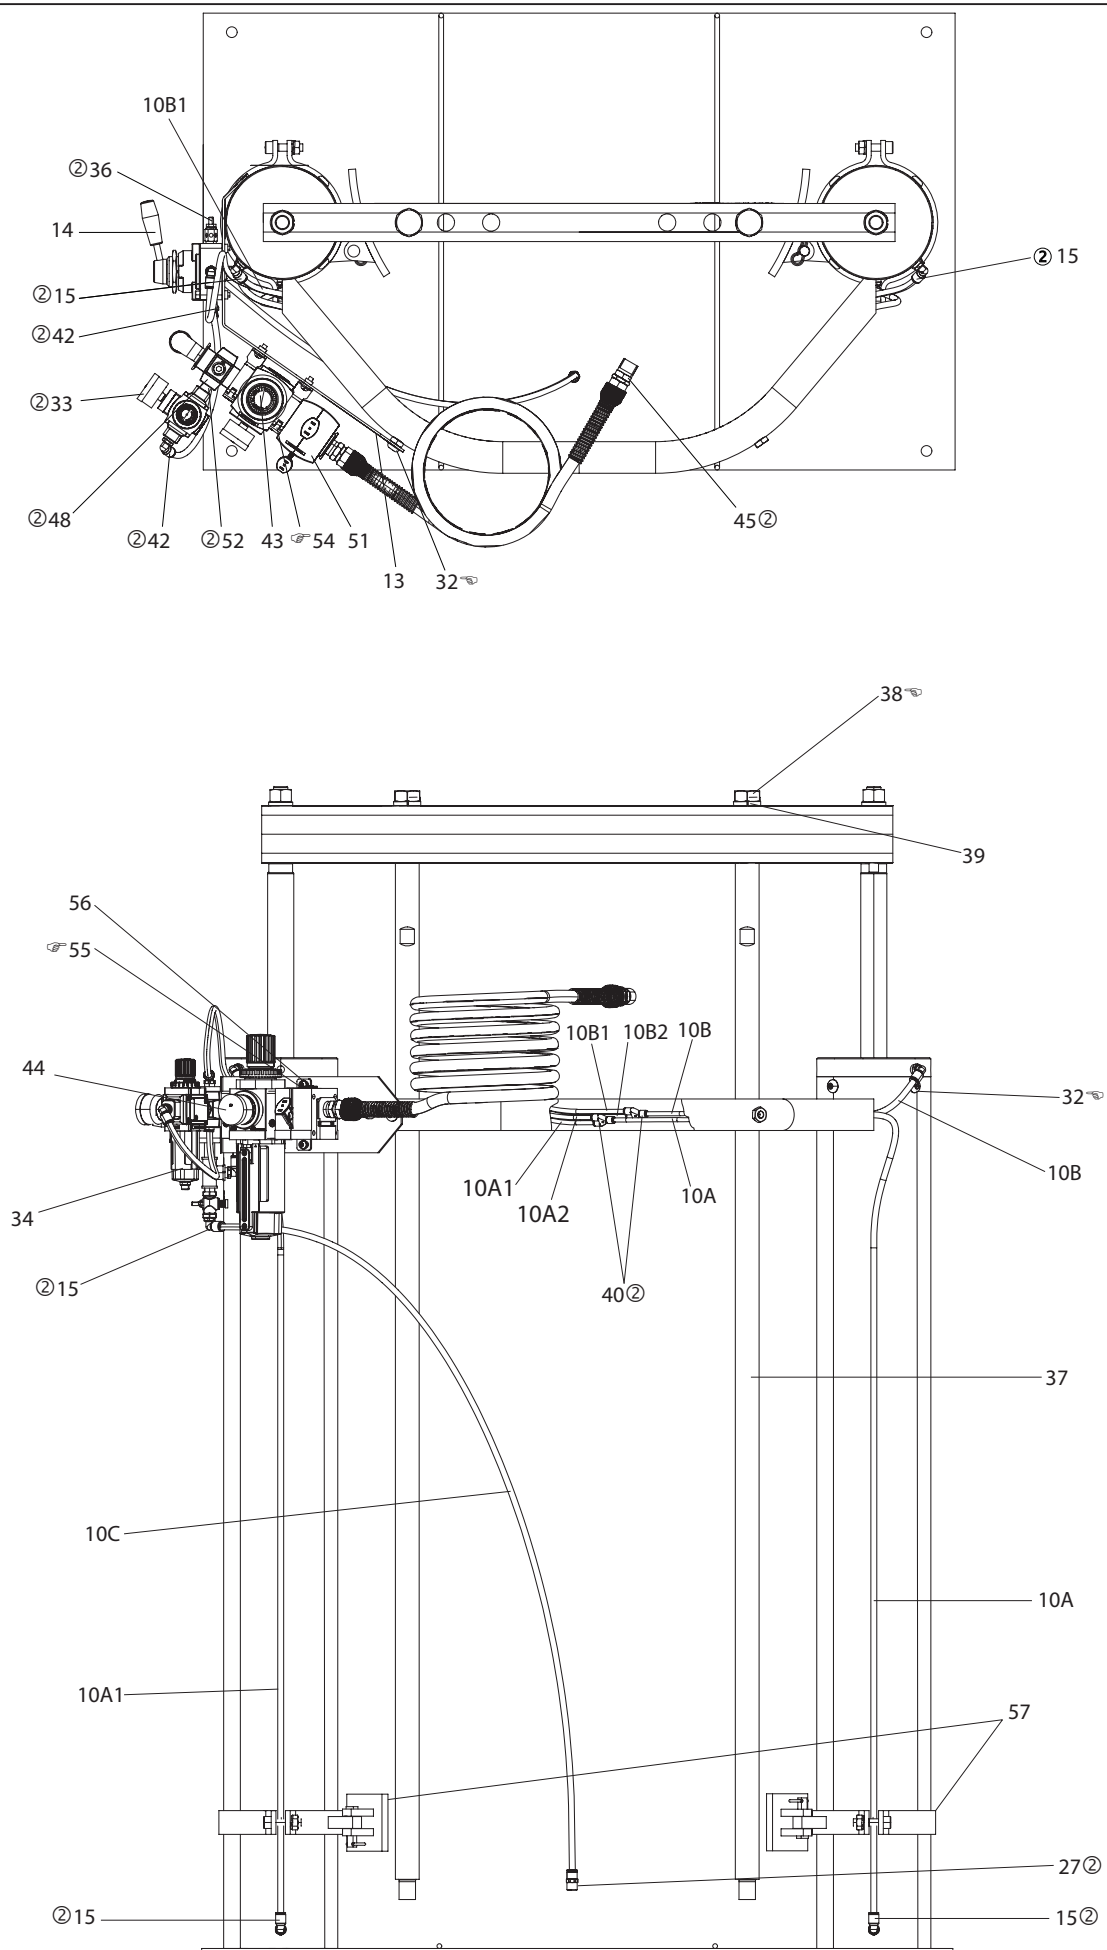


Afbeelding 5

ALGEMENE BESCHRIJVING

Gegoten Aluminium volgelingen zijn uitgerust met een dubbele lip zegel of dual "O" ring zegel te vegen de trommel schone en afschermen van het materiaal uit de atmosfeer. Verschillende materiële opties zijn beschikbaar voor de volgeling plaat buitenste seal. Selecteer een compatibel zegel voor het materiaal dat wordt gepompt. De model grafiek toont de pomp motoren zullen ze over het algemeen geschikt voor.

OPTIONELE APPARATUUR

- Polyethyleen volgeling plaat
zegel beschermer bladen (inbegrepen)
91363-10 Pkg van 10 – 20" dia. (5 Galaten trommel)
91363-10 Pkg van 10 – 32" dia. (55 Galaten trommel)

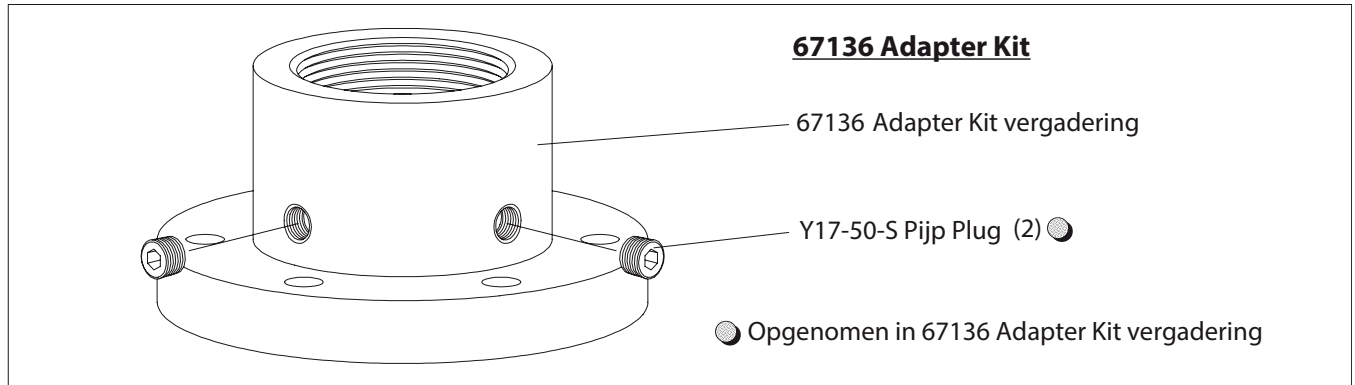



OMSCHRIJVING MODEL/VOLGPLAATOPTIES

Model	Afmetingen pomp	Type volger	Afdichtings materiaal volgplaat	Type afdichting	Afdichtingsmateriaal	Volgplaat
RM552X-XXA-AA	Standaardafmetingen	Vlak	Aluminium	Dubbele Lip	Polyurethaan	66516-1
RM552X-XXA-AB					EPR	66516-2
RM552X-XXA-AC					Nitril	66516
RM552X-XXA-AM		Taps		Dubbele buis	Neopreen	67195-1
RM552X-XXA-AN					EPR	67195-2
RM552X-XXA-AS					Neopreen, verminderd OD	67195-8
RM552X-XXA-AV					Viton	67195-3
RM552X-XXA-AE		Neopreen			67516-1	
RM552X-XXA-AF		EPR			67516-2	
RM552X-XXA-AH		Neopreen, verminderd OD			67516-8	
RM552X-XXA-AJ		Viton			67516-3	
RM552X-XXA-TA		Vlak	Aluminium met PTFE-laag	Dubbele Lip	Polyurethaan	66516-6
RM552X-XXA-TB					EPR	66516-7
RM552X-XXA-TC					Nitril	66516-5
RM552X-XXA-TM		Taps		Dubbele buis	Neopreen	67195-5
RM552X-XXA-TN					EPR	67195-6
RM552X-XXA-TS					Neopreen, verminderd OD	67195-9
RM552X-XXA-TV					Viton	67195-7
RM552X-XXA-TE		Vlak			Neopreen	67516-5
RM552X-XXA-TF					EPR	67516-6
RM552X-XXA-TH					Neopreen, verminderd OD	67516-9
RM552X-XXA-TJ					Viton	67516-7
RM552X-XXA-TK		Scherm			EPR	67527-1
RM552X-XXA-TL					FDA Neopreen, verminderd OD	67527-2



Model	Afmetingen pomp	Type vol-ger	Afdichtings materiaal volgplaat	Type afdich-ting	Afdichtingsmateriaal	Volgplaat
RM552X-XXB-AA	Grote afmetingen	Vlak	Aluminum	Dubbele Lip	Polyurethaan	66517-1
RM552X-XXB-AB					EPR	66517-2
RM552X-XXB-AC					Nitril	66517
RM552X-XXB-AM		Taps		Dubbele buis	Neopreen	67196-1
RM552X-XXB-AN					EPR,	67196-2
RM552X-XXB-AS					Neopreen, verminderd OD	67196-8
RM552X-XXB-AV					Viton	67196-3
RM552X-XXB-AE		Vlak			Neopreen	67515-1
RM552X-XXB-AF					EPR,	67515-2
RM552X-XXB-AH					Neopreen, verminderd OD	67515-8
RM552X-XXB-AJ					Viton	67515-3
RM552X-XXB-TA		Vlak	Aluminium met PTFE-laag	Dubbele Lip	Polyurethaan	66517-6
RM552X-XXB-TB					EPR	66517-7
RM552X-XXB-TC					Nitril	66517-5
RM552X-XXB-TM		Taps		Dubbele buis	Neopreen	67196-5
RM552X-XXB-TN					EPR	67196-6
RM552X-XXB-TS					Neopreen, verminderd OD	67196-9
RM552X-XXB-TV					Viton	67196-7
RM552X-XXB-TE		Vlak			Neopreen	67515-5
RM552X-XXB-TF					EPR,	67515-6
RM552X-XXB-TH					Neopreen, verminderd OD	67515-9
RM552X-XXB-TJ					Viton	67515-7
RM552X-XXE-AA	Grote voetafdruk, met kogelkraan	Vlak	Aluminum	Dubbele Lip	Polyurethaan	67409-1
RM552X-XXE-AB					EPR	67409-2
RM552X-XXE-AC					Nitril	67409
RM552X-XXE-AM		Taps		Dubbele buis	Neopreen	67410-1
RM552X-XXE-AN					EPR	67410-2
RM552X-XXE-AS					Neopreen, verminderd OD	67410-8
RM552X-XXE-AV					Viton	67410-3
RM552X-XXE-TA		Vlak	Aluminium met PTFE-laag	Dubbele Lip	Polyurethaan	67409-6
RM552X-XXE-TB					EPR	67409-7
RM552X-XXE-TC					Nitril	67409-5
RM552X-XXE-TM		Taps		Dubbele buis	Neopreen	67410-5
RM552X-XXE-TN					EPR	67410-6
RM552X-XXE-TS					Neopreen, verminderd OD	67410-9
RM552X-XXE-TV					Viton,	67410-7

VOLGPLAATOPTIES



66516-X
Standaardafmetingen

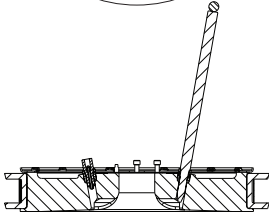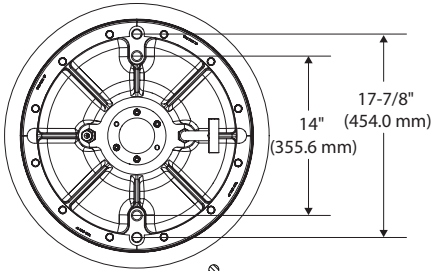



66517-X
Grote afmetingen

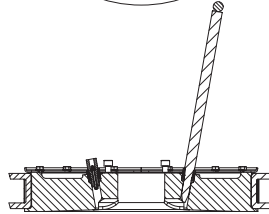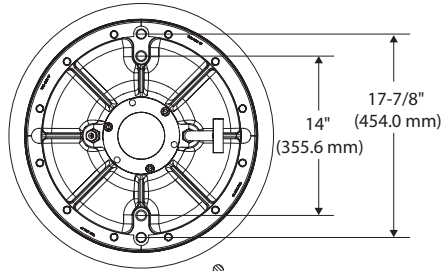



67409-X
Grote voetafdruk,
met kogelkraan

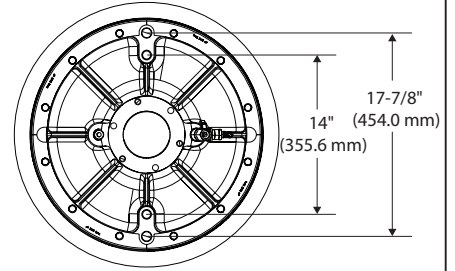



67195-X
Standaardafmetingen

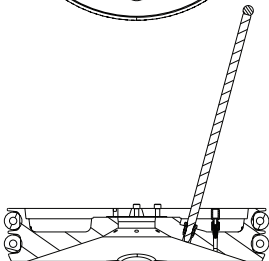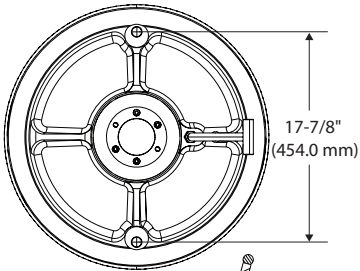



67196-X
Grote afmetingen

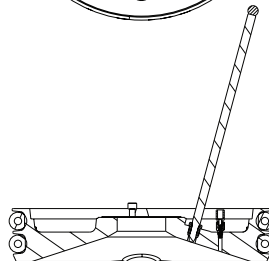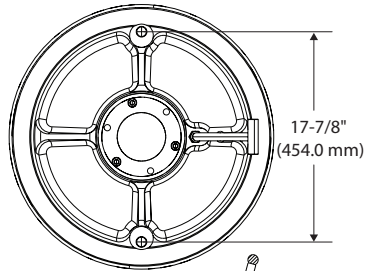



67410-X
Grote voetafdruk,
met kogelkraan

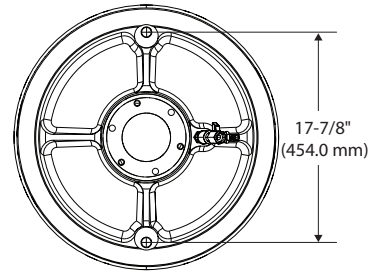



67516-X
Standaardafmetingen

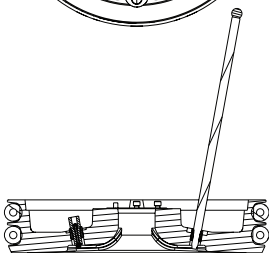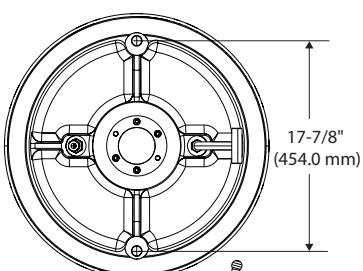


67515-X
Grote afmetingen

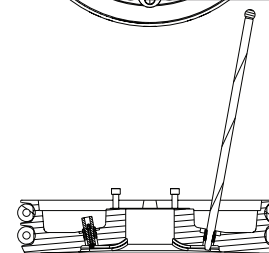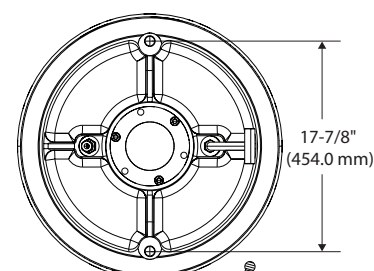

67527-X
Standaardafmetingen

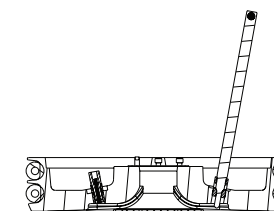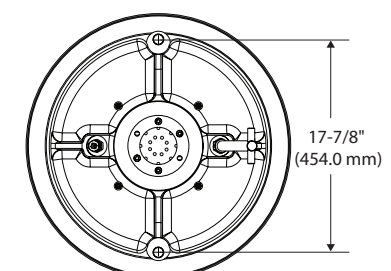

AFMETINGEN

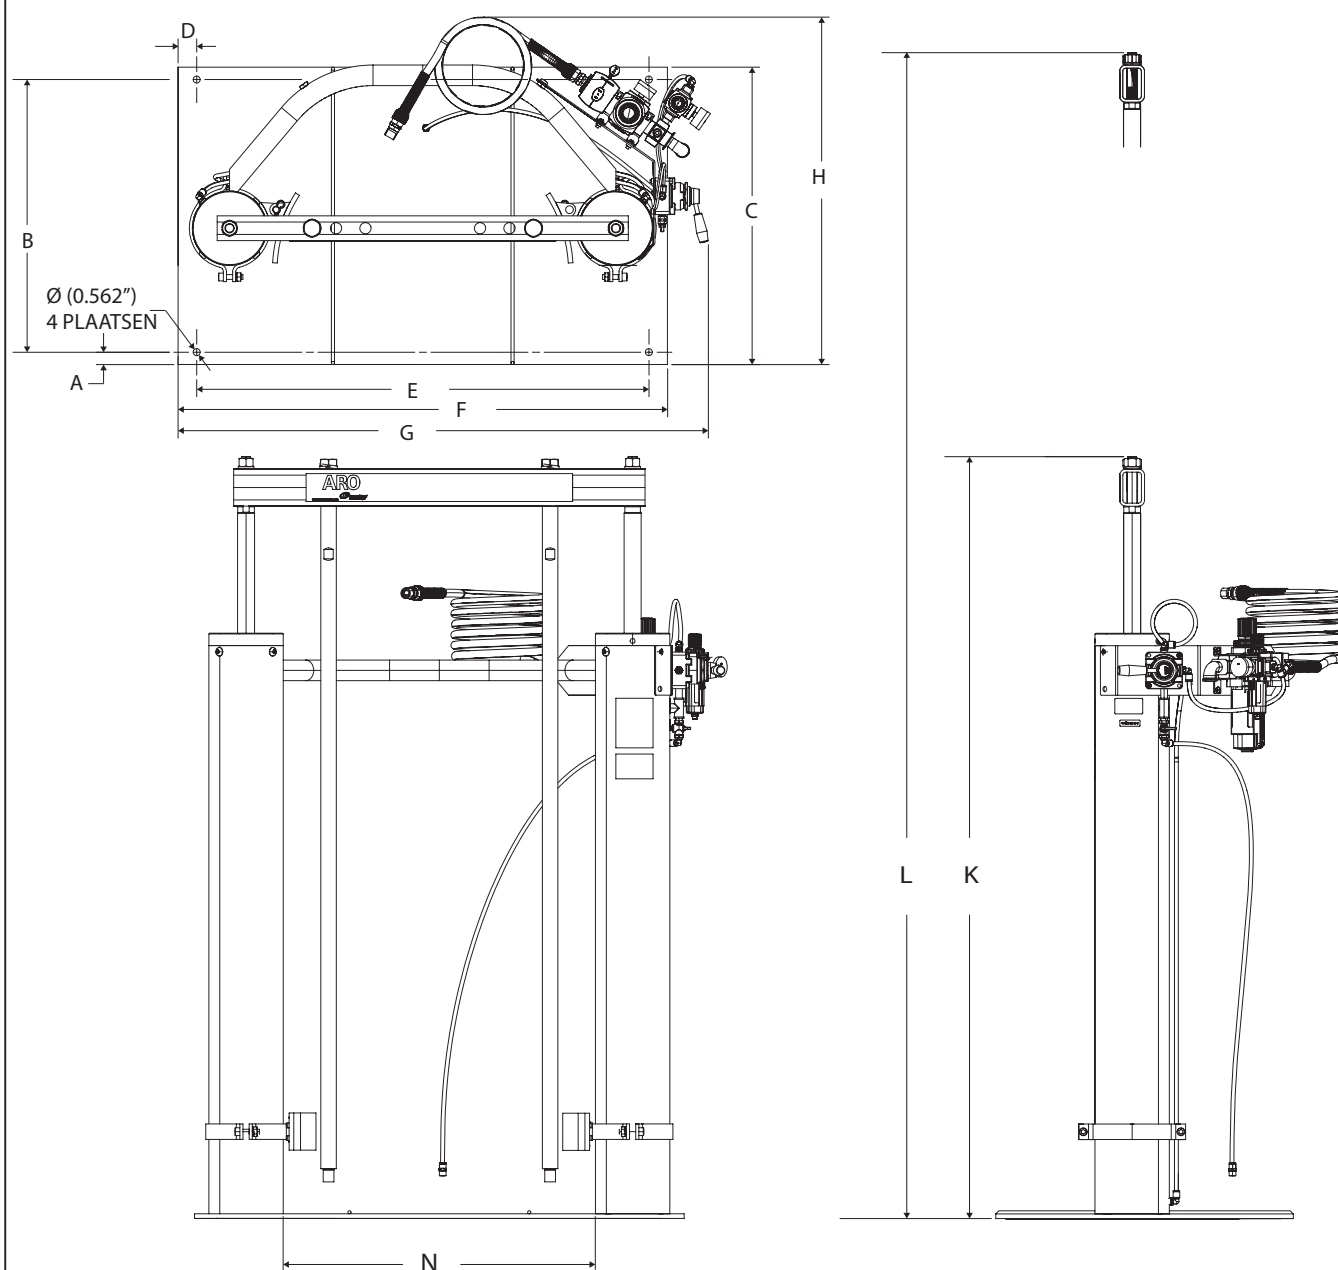

AFMETINGEN

A - 1" (25.4 mm)
B - 22" (558.8 mm)
C - 24" (609.6 mm)
D - 1.500" (38.1 mm)
E - 36.500" (927.1 mm)

F - 39.500" (1003.3 mm)
G - zie hieronder
H - 28.698" (728.9 mm)
(voor RM552H C en RM552H-CAA-AA alleen)

K - 61.465" (1561.2 mm)
L - 99.215" (2520.1 mm) (uitgebreid)
N - 25.188" (639.8 mm)

Model

RM552H-B
RM552H-C
RM552H-BAA-AA
RM552H-CAA-AA

"G"

42.774" (1086.5 mm)
42.782" (1086.7 mm)
42.774" (1086.5 mm)
42.7824" (1086.7 mm)

Afbeelding 6

MANUAL DO OPERADOR

INCLUI: OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

INCLUIR MANUAIS: S-635 Informações gerais (pn 97999-635).

RM552H-XXX-XX RM552S-XXX-XX

RM552H-XXX-XX e RM552S-XXX-XX ELEVADOR/PRENSA DE 2 COLUNAS

PUBLICAÇÃO: 4-15-13
REVISTA: 3-25-22
(REV: G)

Para uso com tambores de 55 galões/200 litros (cônicos ou cilíndricos)



**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DA INSTALAÇÃO,
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.**

É da responsabilidade do empregador fornecer estas informações ao operador. Guardar para consulta futura.

KITS DE MANUTENÇÃO

- Use unicamente peças de substituição genuínas ARO® para garantir uma capacidade nominal de pressão compatível e a máxima durabilidade.
- **104468** para reparação de seção filtro de P39124 -120 filtro / regulador.
- **104302** para reparação de seção regulador de P39124-120 filtro / regulador.
- **104326** para reparação de seção filtro de P39344-110 filtro/ regulador.
- **104327** para reparo de seção regulador de P39344 -110 filtro / regulador.
- **637472** para reparo do elevador / ram selos.

ESPECIFICAÇÕES

Série do modelo	RM552X-XXX-XX
Pressão máxima de serviço	125 psig (8.6 bar)
Limites máximos de temperatura.....	25° F to 125° F (-5° C to 52° C)
Dimensões da base	Ver página 72
Curso	37-3/4" (958.9 mm)
Peso modelos RM552H-C	355 lbs (161.0 kgs)
modelos RM552S-C	248 lbs (112.5 kgs)
Nível de ruído @ 125 psig (serviço contínuo).....	87.7 dB(A) ①

① Os níveis de pressão sonora da bomba aqui publicados foram atualizados para o nível sonoro contínuo equivalente (LA_{eq}), com o objetivo de cumprir as normas ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1, usando 4 localizações de microfones.

DESCRIÇÃO GERAL

O elevador/prensa de 2 colunas ARO, modelo RM552X-XXX-XX, usa dois cilindros pneumáticos de ligados através de uma travessa em aço e soldados a uma placa de base pesada. É normalmente usado para elevar e baixar uma bomba de fluidos e placa seguidora para dentro e para fora de um tambor padrão de 55 galões/200 litros; quando usado como prensa, pode empurrar fluidos de alta viscosidade para a admissão da bomba.

Quando convenientemente fixada (ver "Informações gerais - elevadores e prensas pneumáticas", a unidade pode elevar uma bomba para além da altura de um tambor padrão de 55 galões/200 litros. O operador poderá então remover facilmente a bomba do tambor.

O equipamento usa uma válvula de controlo rotativa de 3 vias, que controla o caudal de ar necessário à elevação e à descida. A unidade inclui uma válvula manual de ar auxiliar, usada para fornecer um nível controlado de pressão à parte inferior da placa seguidora. Com a válvula de controlo na posição "up", uma pequena pressão de ar aplicada debaixo da placa seguidora aliviará o vácuo, ajudando a elevá-la juntamente com a bomba e o elevador/prensa (ver página 63).

IMPORTANTE

Este é um de quatro documentos de apoio ao sistema. A pedido, poderão ser disponibilizadas cópias de substituição dos mesmos.

- ☒ Manual do operador do Modelo **RM552X-XXX-XX** (pn 97999-1445)
- ☐ **S-635** Informações gerais - elevadores e pistões pneumáticos (pn 97999-635)
- ☐ Manual de Segurança de Filtro / Regulador **P391XX-XXX** (pn 100400-53)
- ☐ Manual de informações do produto **P391XX-XXX** (pn 100400-54)
- ☐ Manual de manutenção **P391XX-XXX** (pn 100400-55)

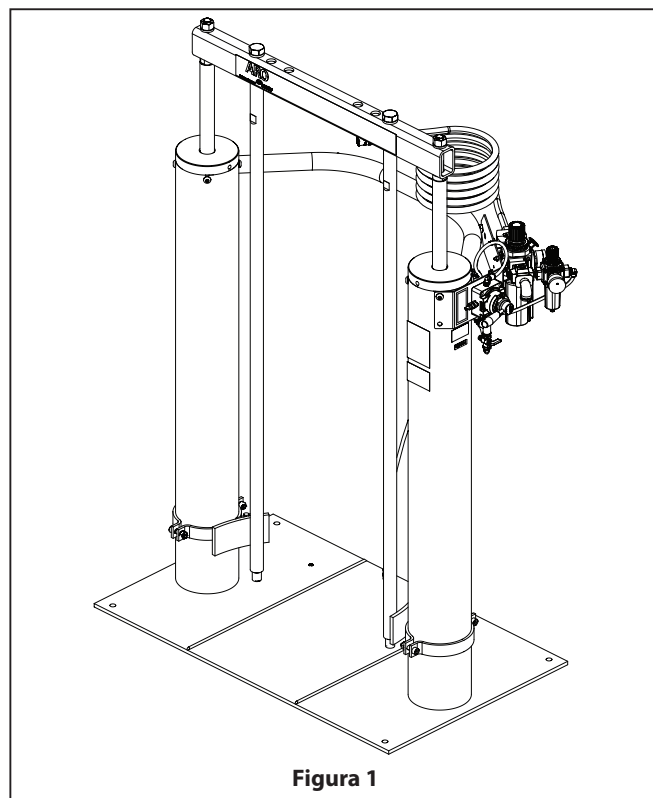


Figura 1

MAPA DE DESCRIÇÃO DO MODELO

RM 55 2 X - X X X - X X

Tamanho do recipiente

55 - 55 galões

Configuração da prensa

2 - Duas colunas

Tipo de prensa

H - Pesadodever

S - Serviço normal

Configuração de controlo da prensa

B - Básico

C - Controlos avançados

Opção de montagem da bomba

Em branco - sem placa seguidora

A - Recipiente de 55 galões, haste de ligação 53.454

Configuração da placa seguidora

Em branco - sem placa seguidora

A - Área padrão

B - Área grande

E - Grande pegada, com válvula de esfera

Material da placa seguidora

Em branco - sem placa seguidora

A - Alumínio

T - Alumínio revestido a PTFE

**Tipo de placa de pressão, Tipo de vedante,
Material do vedante**

Em branco - sem placa seguidora

A - Plano, duplo-Lip, poliuretano

B - Plano, duplo-Lip, EPR

C - Plano, duplo-Lip, nitrilo

E - Plano, duplo tubo de Neoprene

F - Plano, duplo tubo, EPR

H - Plano, duplo tubo, Neoprene, reduzido OD

J - Plano, duplo tubo, Viton

K - Ecrã, duplo tubo, EPR

L - Ecrã, duplo tubo, FDA Neoprene, reduzido OD

M - Afilado, duplo tubo de Neoprene

N - Afilado, duplo tubo, EPR

S - Afilado, duplo tubo, Neoprene, reduzido OD

V - Afilado, duplo tubo, Viton

PRECAUÇÕES OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA

⚠️ ADVERTÊNCIA	= Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em ferimentos graves, morte ou danos materiais substanciais.
⚠️ PRECAUÇÕES	= Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em ferimentos ligeiros ou danos no produto ou em objetos.
AVISO	= Informações importantes sobre instalação, operação ou manutenção.

- Antes de operar o equipamento, leia e tenha em conta todas as advertências, precauções e cuidados de segurança.

⚠️ ADVERTÊNCIA PARA CONHECER AS PRECAUÇÕES OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA, BEM COMO OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES, LEIA O MANUAL DE INFORMAÇÕES GERAIS INCLUÍDO.

⚠️ ADVERTÊNCIA Armazene e opere o elevador numa superfície plana.

⚠️ ADVERTÊNCIA FIXE FIRMEMENTE A BASE DO ELEVADOR DE UNIDADES ESTACIONÁRIAS A UM PAVIMENTO DE BETÃO. Um elevador mal fixado pode ser inseguro. Não tente usar o elevador sem que tenham sido tomadas todas as medidas para a sua correta instalação e sem que a base esteja bem ancorada. Compete ao instalador fornecer os parafusos/ pernos de ancoragem (não incluídos) e certificar-se de que estes ficam bem incorporados no betão. Este deverá ter uma espessura superior a 2" (50.8 mm).



Perigo de choque elétrico. O impacto com acessórios elétricos poderá causar danos pessoais.

Mantenha a área por cima do equipamento livre de dispositivos elétricos.

⚠️ ADVERTÊNCIA EVITE OS CHOQUES ELÉTRICOS. Certifique-se de que a área por cima do elevador não contém acessórios, dispositivos ou cablagens elétricas. Examine a área de trabalho e tome as medidas necessárias para reservar espaço livre adequado, para que o elevador e o conjunto da bomba atinjam a elevação máxima e funcionem corretamente.



Perigo de esmagamento. A placa seguidora pode descer rapidamente, causando ferimentos.

Ao realizar o alinhamento com o recipiente, mantenha as mãos longe do equipamento.

⚠️ ADVERTÊNCIA PERIGO DE ESMAGAMENTO. A placa seguidora pode descer rapidamente, causando ferimentos. Ao realizar o alinhamento com o recipiente, mantenha as mãos longe do equipamento. Durante as funções de elevação e descida, o elevador poderá ficar bloqueado, ou a descida pode ficar temporariamente impedida. Nalgumas situações, o elevador pode descer subitamente e causar perigo. Se a placa seguidora não entrar convenientemente no tambor, **NÃO TENTE REPOSICIONÁ-LA COM AS MÃOS**. Alivie a pressão descendente, suba o elevador, realinhe o tambor e comece de novo.

⚠️ ADVERTÊNCIA MANTENHA-SE AFASTADO. Durante a elevação e a descida, mantenha-se afastado, operando o equipamento a partir de uma posição segura.



Pressão perigosa
Pode resultar em lesões ou danos materiais.

Não exceda a pressão máxima de admissão de ar.

⚠️ ADVERTÊNCIA PRESSÃO PERIGOSA. Não exceda a pressão máxima de admissão de ar de 125 psig (8,6 bar). A operação do elevador a pressões mais elevadas poderá causar danos no equipamento, ferimentos e/ou danos materiais. Não repare nem limpe a bomba, as mangueiras ou a válvula de aplicação quando o sistema estiver sob pressão.

⚠️ ADVERTÊNCIA NÃO EXCEDA OS LIMITES DE PRESSÃO DO TAMBOR. Informe-se sobre os limites de pressão do tambor e mantenha a pressão do ar dentro dos limites de segurança na alimentação de ar à placa seguidora.

⚠️ ADVERTÊNCIA Coloque a válvula principal na posição "neutral" (centro) antes de pressurizar diretamente o sistema.

⚠️ ADVERTÊNCIA Antes de uma operação de manutenção, despressurize o elevador/prensa: desligue a linha de ar principal e rode a válvula principal para aliviar a pressão. A pedido, está disponível a etiqueta de advertência ("Despressurização"/pn 97165).

⚠️ PRECAUÇÕES Certifique-se de que todos os operadores deste equipamento receberam formação sobre práticas seguras e que compreendem as limitações do mesmo. Quando necessário, os operadores deverão usar óculos/equipamento de segurança.

AVISO Para prolongar a duração dos vedantes, lubrifique-os com massa Gadus® S2 U1000 quando remontar o equipamento.

AVISO Para evitar avarias prematuras na haste e/ou vedantes do pistão, constitui boa prática manter a haste limpa e isenta de resíduos ou outros tipos de contaminantes.

INSTALAÇÃO DO ELEVADOR/PRENSA

⚠️ ADVERTÊNCIA A instalação incorreta do conjunto do elevador pode resultar em ferimentos e danos materiais graves. Leia as advertências acima.

1. O conjunto elevador/prensa vem completamente montado.
2. Estabeleça a localização pretendida para o equipamento e dê especial atenção à área de trabalho por cima do mesmo. Esta deverá estar livre, desobstruída e a uma distância segura de dispositivos elétricos.
3. **A BASE DO ELEVADOR TEM QUE ESTAR FIXADA FIRMEMENTE AO PAVIMENTO DE BETÃO.** A própria placa de base pode ser usada como referência para estabelecer os pontos de fixação corretos.
4. Instale a bomba na placa de destinada ao efeito. **NOTA:** O peso total da bomba de pistão mais acessórios (placa seguidora, etc.) **não poderá** exceder 400 lbs (181.4 kg).
5. Instale na bomba e na placa seguidora as mangueiras de ar provenientes da válvula de controlo.
6. Monte o bujão de ventilação na placa seguidora.

NOTA: Quando montar a linha de ar na admissão do elevador/prensa, segure o conector de com uma chave sextavada, para evitar danos nas conexões ao filtro-regulador.

NOTA: A prensa foi ensaiada na fábrica. Deverá realizar-se uma verificação geral de fugas, uma vez que as peças de do sistema podem ter-se desapertado no transporte.

NOTA: Reaperte todas as peças de fixação antes de operar o equipamento.

NOTA: Em caso de fuga de material em redor da placa seguidora, verifique a pressão do elevador/prensa e inspecione todos os acessórios e peças de fixação, para se certificar que estão bem apertados.


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO/PROCEDIMENTO DE PREPARAÇÃO INICIAL.

⚠️ ADVERTÊNCIA DURANTE AS OPERAÇÕES DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO EQUIPAMENTO, PERMANEÇA AFASTADO. Leia as advertências da página 63.

CONTROLOS DE AR DO ELEVADOR/PRENSA, BOMBA E PLACA SEGUIDORA

Modelos RM552X-BXX-XX

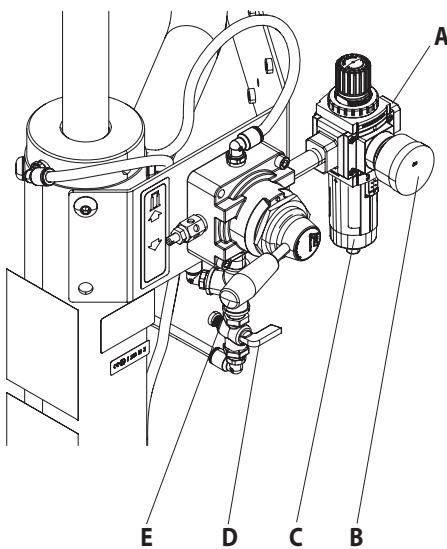


- A - Admissão de ar (RM552H-BXX-XX - 1/4 - 18 NPT)
(RM552H-CXX-XX - 1/2 - 14 NPT)
- B - Manômetro do elevador/prensa
- C - Filtro/regulador do elevador/prensa



97102 Etiqueta

- D - Válvula de abastecimento de ar da placa seguidora
- E - Manipulo de controlo do elevador/prensa
- F - Filtro/regulador de ar da bomba
- G - Válvula de abastecimento de ar da bomba
- H - Manômetro da bomba

Modelos RM552X-CXX-XX:

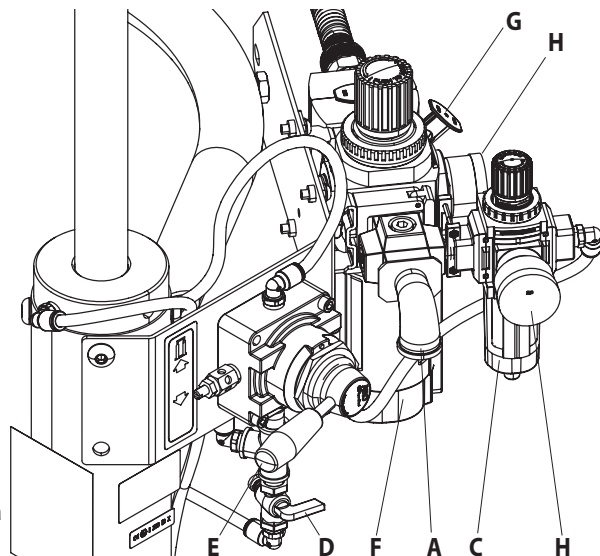

Válvula de abastecimento de ar da placa seguidora




Figura 2

ELEVAÇÃO (PRIMEIRA VEZ):

1. Tome nota do espaço livre acima do conjunto bomba/tambor. Certifique-se de não existência de objetos por cima do elevador/prensa. Consulte também as "Precauções operacionais e de segurança" na página 63.
2. Conecte o abastecimento de ar (máximo 125 psig /8,6 bar) à admissão. Ajuste a pressão de ar no regulador do elevador/prensa (rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio) a 20 psig (1,4 bar).
3. Coloque o manipulador da válvula de controle na posição "up".
4. Suba o elevador/prensa a uma altura suficiente para dar espaço em altura ao tambor. Interrompa o movimento ascendente, deslocando o manipulador da válvula de controle para a posição "neutral" (centro).
5. Quando o conjunto elevador/prensa e bomba estiver na posição "up", coloque e centre um tambor de material na base do equipamento.
6. Lubrifique o vedante inferior de arraste da placa seguidora com massa apropriada. NOTA: Certifique-se de que a massa lubrificante é compatível com o material a ser distribuído. Tal garante um bom ajuste ao tambor e evita a adesão de materiais de tipo endurecível ao vedante.
7. Verifique o bujão de ventilação na placa seguidora, certificando-se que enrosca e desenrosca facilmente. Recomenda-se a lubrificação da rosca do bujão para evitar a deposição de material nesse local.

DESCIDA:

⚠️ ADVERTÊNCIA PERIGO DE ESMAGAMENTO. A placa seguidora pode descer rapidamente, causando ferimentos. Ao realizar o alinhamento com o recipiente, mantenha as mãos longe do equipamento. Leia as advertências da página 63.

NOTA: Certifique-se de que o bujão de ventilação da placa seguidora foi retirado para permitir a libertação do ar preso entre a placa e o material.

NOTA: O elevador/prensa poderá hesitar momentaneamente antes de iniciar a descida. A pressão do ar na câmara da coluna tem que diminuir antes que a descida se inicie.

1. Desloque a válvula de controle para a posição "down", fazendo a bomba descer.
2. Logo que o material comece a escorrer da abertura de ventilação, volte a colocar o bujão.
3. Modelos RM552X-CXX-XX: A unidade está agora pronta a operar. Abra a válvula de abastecimento de ar da bomba. Ajuste a pressão de ar no filtro-regulador (rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio), até que a bomba inicie os ciclos.
4. Dispare a pistola para encher a bomba com material.

ELEVAÇÃO (OPERAÇÃO NORMAL):

1. Modelos RM552X-CXX-XX: Feche a válvula de abastecimento de ar da bomba.
2. Coloque o manipulador da válvula de controle na posição "up".
3. Suba o elevador/prensa a uma altura suficiente para dar espaço em altura ao tambor. Interrompa o movimento ascendente, deslocando o manipulador da válvula de controle para a posição "neutral" (centro).

MUDANÇA DO TAMBOR:

NOTA: O manipulador da válvula de controle deve estar na posição "neutral"; a válvula de abastecimento de ar da bomba deve estar fechada.

1. Para evitar danos, NÃO USE PRESSÃO EXCESSIVA NO TAMBOR.
2. Abra a válvula de abastecimento de ar da placa seguidora, permitindo a entrada de ar para a sua parte inferior.
3. Coloque o manipulador da válvula de controle na posição "up".
4. Coloque e centre um novo tambor em posição. Retire a tampa.

LISTA DE PEÇAS / RM552X-XXX-XX

Item	Descrição (tamanho)	Qty	Part No.
1	Porca (3/4" - 16)	(2)	Y11-12-C
2	Arruela de fechamento (3/4")	(2)	Y14-750
3	Usar o anel (modelos RM552H-XXX-XX Só)	(2)	97166
4	Anel "O" (modelos RM552S-XXX-XX) (3/16" x 3-1/4" OD)	(4)	Y325-336
	(modelos RM552H-XXX-XX) (0.275" x 5.525" OD)	(4)	Y325-429
5	Montagem da haste de pistão (modelos RM552H-XXX-XX)	(2)	67477
	(modelos RM552S-XXX-XX)	(2)	67476
7	Parar	(2)	97163
9	Base e montagem do cilindro		
	(modelos RM552H-XXX-XX)	(1)	96768
	(modelos RM552S-XXX-XX)	(1)	67419
10A1	Tubulação (5/16" O.D x 59.75")	(1)	94980-(1)
10A	Tubulação (5/16" O.D x 64.25")	(1)	94980-(1)
10B	Tubulação (5/16" O.D x 26.25")	(1)	94980-(1)
10C	Tubulação (5/16" O.D x 44")	(1)	94980-(1)
10B1	Tubulação (5/16" O.D x 29.50")	(1)	94980-(1)
10A2	Tubulação (5/16" O.D x 35")	(1)	94980-(1)
10B2	Tubulação (5/16" O.D x 22.50")	(1)	94980-(1)
12	Tubulação Tee (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y43-32-C
13	Montagem de suporte	(1)	67432
14	Válvula de alavanca giratória	(1)	M512LR
15	Cotovelo macho (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tube)	(7)	59756-158
17	Nipple (1/4 - 18 NPT x 1-1/2")	(1)	Y27-52-C
18	Braço de montagem	(1)	96729
21	Kit espaçador de grampo	(2)	104394
22	Tubo adaptador	(1)	104474-2
23	Cap (modelos RM552H-XXX-XX)	(2)	96766
	(modelos RM552S-XXX-XX)	(2)	97168
24	Usar o anel (1-3/8" ID x 1-1/2" OD)	(2)	96753
25	"U" Cup (3/16" x 1-3/4" OD)	(2)	96752
27	Conector (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tubo)	(1)	59474-158
29	Mamilo (1/4 - 18 NPT x 2-1/2") (modelos RM552X-BXX-XX Só)	(1)	Y44-12-C
30	Válvula de fechamento (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y28-1


DESMONTAGEM

- Eleve a bomba, a placa seguidora e a prensa para o exterior do tambor.
- Desconecte o abastecimento de ar e despressurize a prensa, rodando a válvula (14) para as posições "up" e "down".
- Modelos RM552X-CXX-XX: Desligue a mangueira (41) da válvula de bloqueio (51) e do conector do tubo de redução (45).
- Desconecte a tubagem (10C) da placa seguidora e remova a bomba da prensa.
- Desenrosque a porca (1) e remova a anilha (2).
- Remova o conjunto (18) e os respetivos componentes.
- Desconecte a tubagem (10A2, 10B2).
- Remova os parafusos (32), soltando o conjunto de suporte e os componentes de controlo pneumático da prensa (13).
- Remova a tampa (23) do conjunto da base e cilindro (9) e da haste do pistão (5).
- Remova a haste do pistão e os seus componentes (5) do conjunto da base e cilindro (9).
- Retire o anel (4) e a tira de desgaste (3) (quando aplicável).


Item	Descrição (tamanho)	Qty	Part No.
31	Parafuso de tampão (M6 x 1 - 6g x 40 mm)	(2)	96719
32	Parafuso de cabeça de botão (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(9)	96696
33	Bitola (0 - 160 psig / 0 - 11 bar)	(1)	29850
34	Piggyback filtro / regulador (1/4 - 18 NPT)	(1)	P39124-120
35	Decalque (aviso)(Não é mostrado)	(1)	93922
36	Silencioso (1/4 - 18 NPT)	(1)	20313-2
37	Haste	(2)	94016
38	Parafuso (7/8" - 14 x 4")	(2)	94009
39	Arruela de fechamento (7/8")	(2)	Y14-875
40	Conector (Tee)	(2)	97162
Itens listados abaixo modelos usados na RM552X-CXX-XX Só			
10D	Tubulação (5/16" OD x 11")	(1)	94980-(1)
41	Conjunto de mangueira (1/2" ID x 12")	(1)	628023-12
42	Cotovelo macho (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tubo)	(2)	59756-158
43	Filtro / Regulador / Lubrificador (1/2 - 14 NPT)	(1)	P39344-110
44	Bitola (0-160)	(1)	29850
45	Bucha	(1)	Y45-9-C
46	Rua cotovelo (1/2 - 14 NPT)	(1)	Y43-4-C
48	Bloco Manifold	(1)	104413-4-2
51	Válvula de bloqueio (3/4 - 14 NPT)	(1)	104392-4
52	Mamilo (1/4 - 18 NPT x 7/8")	(1)	Y27-12-C
54	T - tipo Wall Mount	(2)	104401
55	Parafuso de cabeça de botão (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(4)	97105
56	Máquina de lavar	(4)	97115
57	Kit de fixação de tambor (modelos RM552H-XXX-XX Só)	(1)	67504
1	Tubulação em massa (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100
2	Itens não mostrados		
3	Pacote de graxa Gadus S2 U1000	(2)	94833
3	Itens incluídos no kit de serviço	(1)	637472

REMONTAGEM

- Lubrifique e monte o anel (4) e a tira de desgaste (3) (quando aplicável) ao êmbolo (5).
- Faça deslizar cuidadosamente a haste do pistão (5) e respetivos componentes no conjunto da base e cilindro (9).
- Após aplicar massa lubrificante, monte o o-ring (4), o retentor U (25) (note a direção da aba) e a tira de desgaste (24) na tampa (23).
- Monte a tampa (23) no topo da haste do pistão (5) e depois no conjunto da base e cilindro (9). Tenha cuidado para não danificar o retentor "U" (25).
- Coloque o conjunto da poleia (13) e os componentes de controlo pneumático da prensa e aperte-os com os parafusos (32). **NOTA:** Aperte os parafusos (32) a 20 ft lbs (27.1 Nm).
- Monte o conjunto (18) nas hastes dos êmbolos (8).
- Monte a anilha de pressão (2) e a porca (1). **NOTA:** Aperte a porca (1) a 75 ft lbs (101.7 Nm).
- Volte a conectar toda a tubagem.

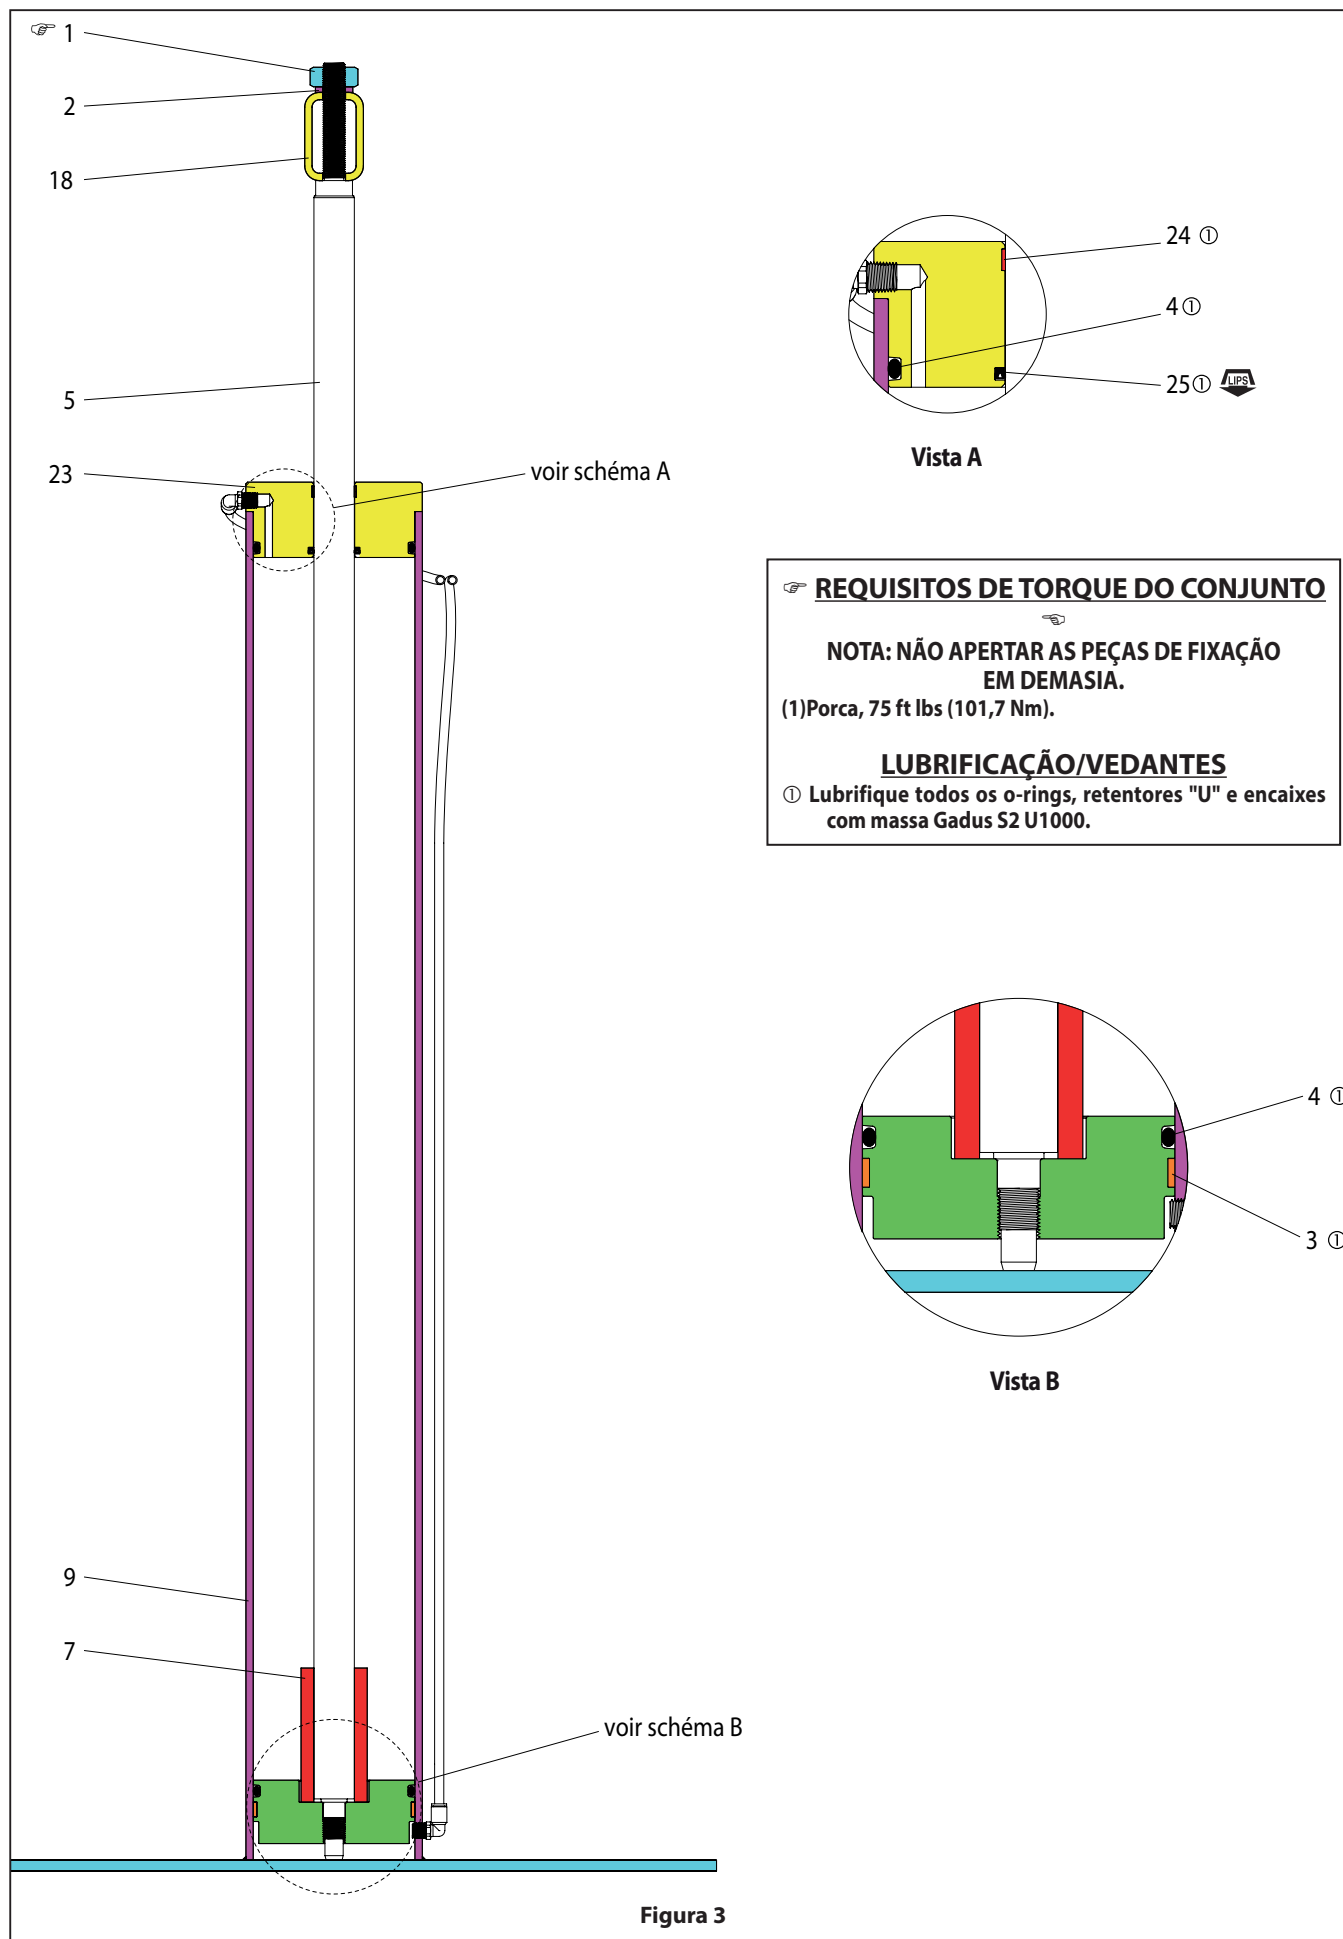

LISTA DE PEÇAS / RM552X-XXX-XX

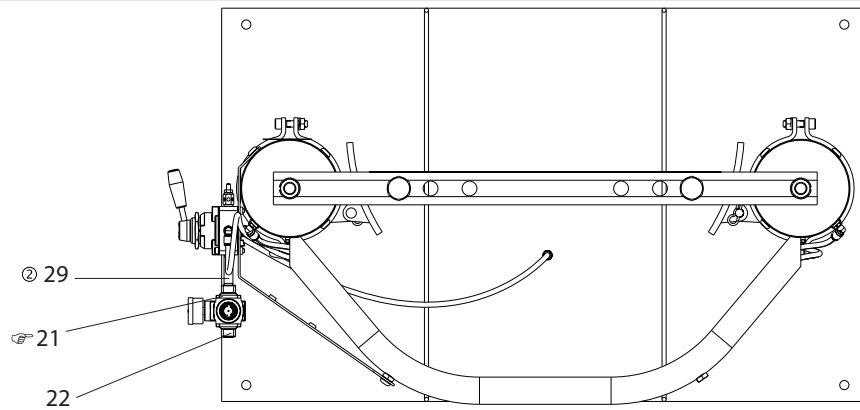

REQUISITOS DE TORQUE DO CONJUNTO

NOTA: NÃO APERTAR AS PEÇAS DE FIXAÇÃO EM DEMASIA.

parafuso (21), 4 in. lbs (0.45 Nm).

parafuso (31), 95 - 100 in. lbs (10,7 - 11.3 Nm).

parafuso de cabeça redonda (32), 20 ft lbs (27.1 Nm).

parafuso (38), 75 ft lbs (101.7 Nm).

parafuso (54), 17 in. lbs (1.92 Nm).

parafuso de cabeça redonda (55), 95 - 100 in. lbs (10.7 - 11.3 Nm).

LUBRIFICAÇÃO/VEDANTES

- ② Quando da respetiva montagem, aplique vedante anaeróbico às roscas machos dos tubos.

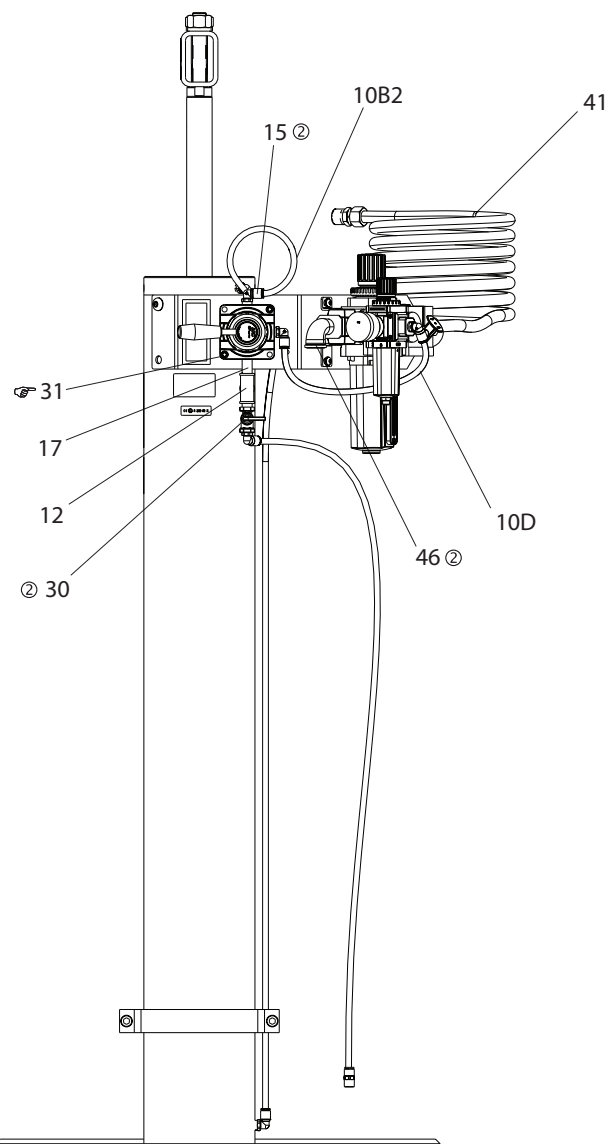


Figura 4

LISTA DE PEÇAS / RM552X-XXX-XX

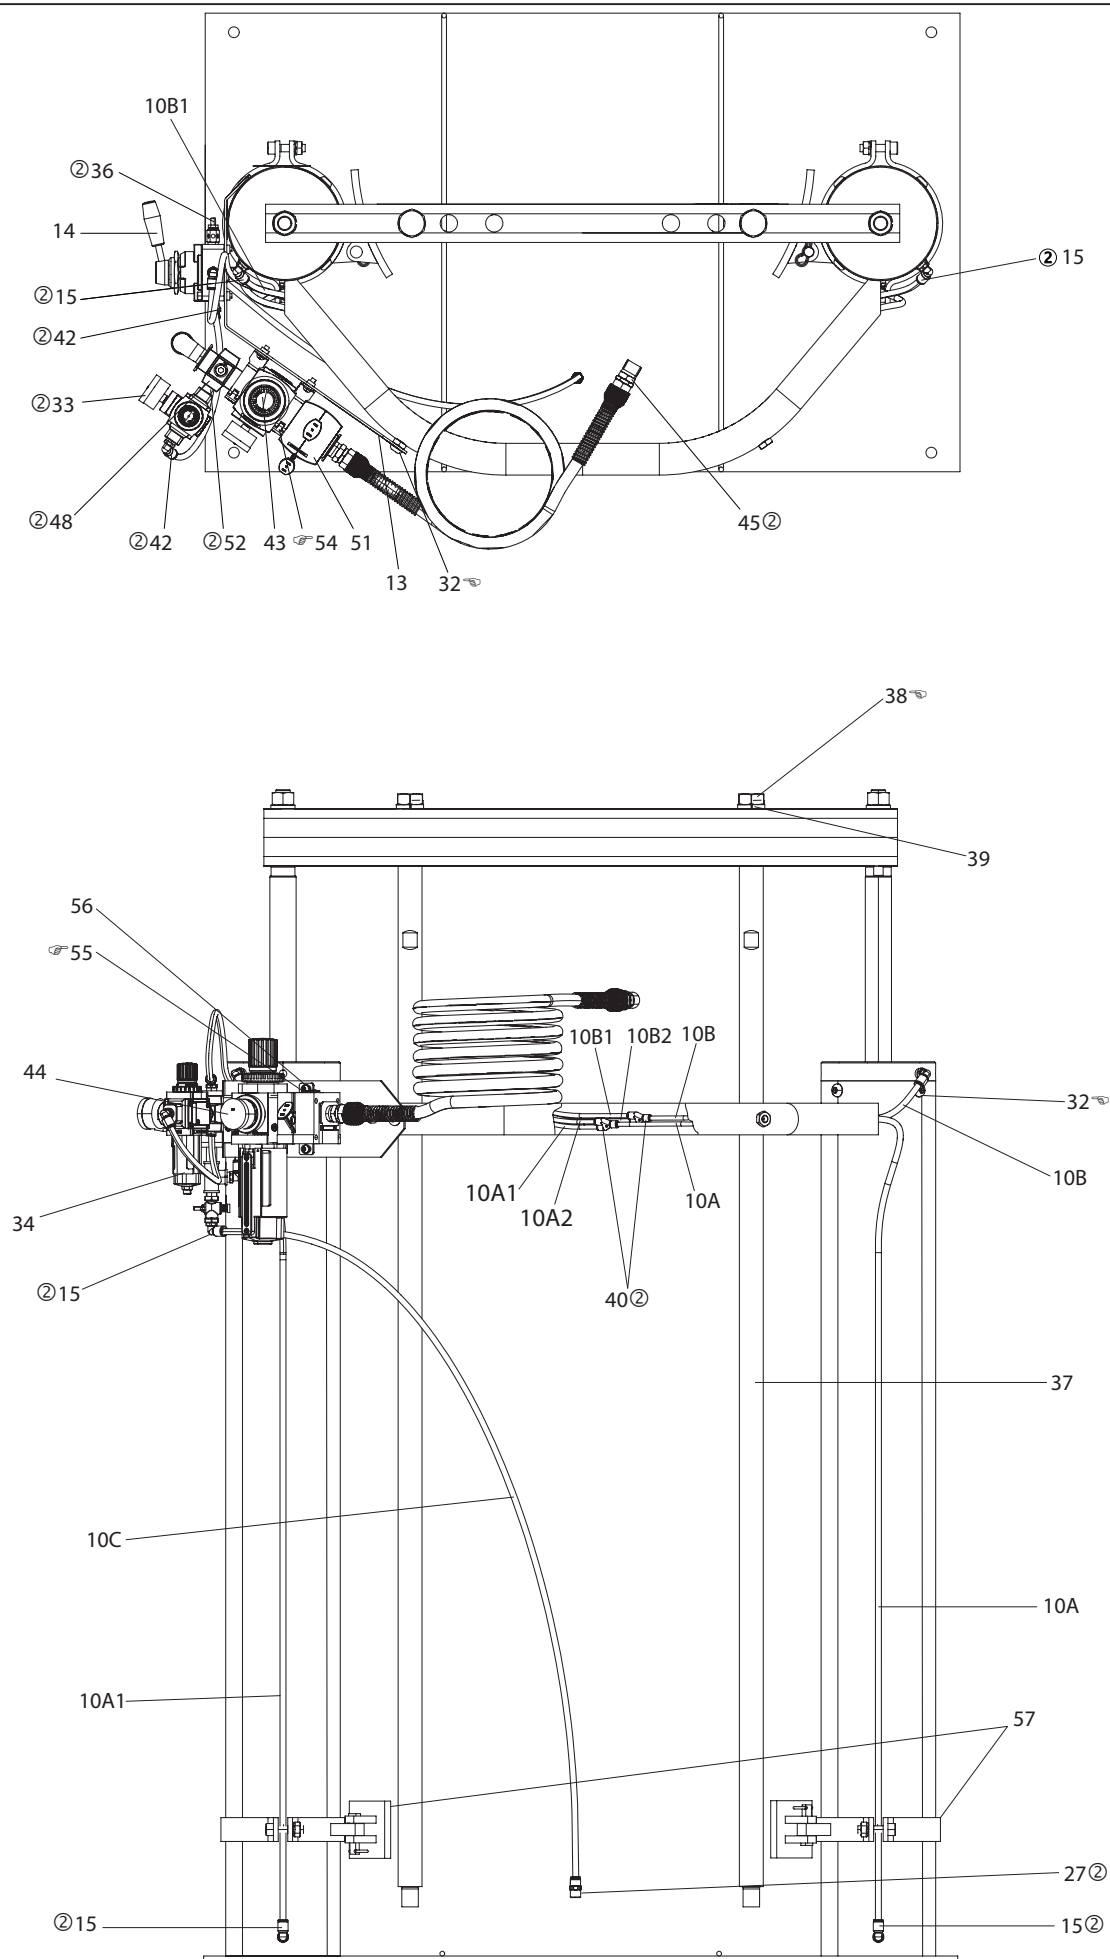



Figura 5

DESCRIÇÃO GERAL

Seguidores de alumínio fundido são equipados com uma vedação dupla ou dual "O" anel de vedação para limpar o tambor e selar o material da atmosfera. Várias opções de material estão disponíveis para o selo externo placa de seguidor. Selecione um selo compatível para o material a ser bombeado. O modelo gráfico mostra os motores bomba vão geralmente acomodar.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

- Placa do seguidor de polietileno
selo protetor folhas (incluídas)
91363-10 Pkg de 10 – 20" dia. diâ (tambor de Gálatas 5)
91363-10 Pkg de 10 – 32" dia. (tambor de Gálatas 55)

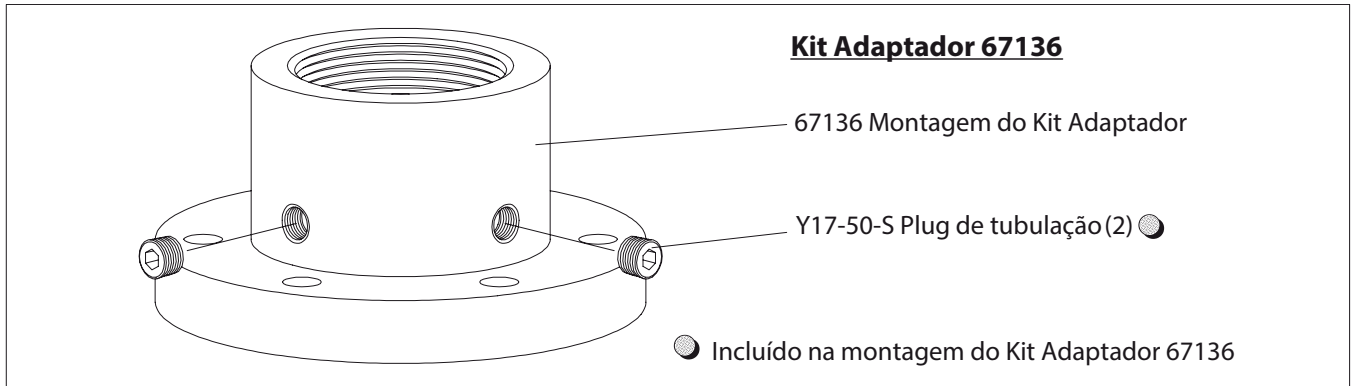

DESCRIÇÃO DO MODELO/OPÇÕES DE PLACA SEGUIDORA



Modelo	Tamanho da bomba	Tipo de placa de pressão	Material do vedante da placa seguidora	Tipo de vedante	Material do vedante	Montagem da placa seguidora	
RM552X-XXA-AA	Área de serviço padrão	Plano	Alumínio	Duplo lábio	Poliuretano	66516-1	
RM552X-XXA-AB					EPR	66516-2	
RM552X-XXA-AC					Nitrilo	66516	
RM552X-XXA-AM		Afilado		Tubo duplo	Neoprene	67195-1	
RM552X-XXA-AN					EPR	67195-2	
RM552X-XXA-AS					Neoprene reduzido OD	67195-8	
RM552X-XXA-AV					Viton	67195-3	
RM552X-XXA-AE		Neoprene			67516-1		
RM552X-XXA-AF		EPR			67516-2		
RM552X-XXA-AH		Neoprene reduzido OD			67516-8		
RM552X-XXA-AJ		Viton			67516-3		
RM552X-XXA-TA		Plano	Alumínio com revestimento de PTFE		Duplo lábio	Poliuretano	66516-6
RM552X-XXA-TB						EPR	66516-7
RM552X-XXA-TC						Nitrilo	66516-5
RM552X-XXA-TM		Afilado		Tubo duplo	Neoprene	67195-5	
RM552X-XXA-TN					EPR	67195-6	
RM552X-XXA-TS					Neoprene, reduzido OD	67195-9	
RM552X-XXA-TV					Viton	67195-7	
RM552X-XXA-TE		Plano			Neoprene	67516-5	
RM552X-XXA-TF					EPR	67516-6	
RM552X-XXA-TH					Neoprene, reduzido OD	67516-9	
RM552X-XXA-TJ					Viton	67516-7	
RM552X-XXA-TK		Ecrã			EPR	67527-1	
RM552X-XXA-TL					FDA Neoprene, reduzido OD	67527-2	

Modelo	Tamanho da bomba	Tipo de placa de pressão	Material do vedante da placa seguidora	Tipo de vedante	Material do vedante	Montagem da placa seguidora
RM552X-XXB-AA	Área de serviço grande	Plano	Alumínio	Duplo lábio	Poliuretano	66517-1
RM552X-XXB-AB					EPR	66517-2
RM552X-XXB-AC					Nitrilo	66517
RM552X-XXB-AM		Afilado		Tubo duplo	Neoprene	67196-1
RM552X-XXB-AN					EPR	67196-2
RM552X-XXB-AS					Neoprene, reduzido OD	67196-8
RM552X-XXB-AV					Viton	67196-3
RM552X-XXB-AE		Plano			Neoprene	67515-1
RM552X-XXB-AF					EPR	67515-2
RM552X-XXB-AH					Neoprene, reduzido OD	67515-8
RM552X-XXB-AJ					Viton	67515-3
RM552X-XXB-TA		Plano	Alumínio com revestimento de PTFE	Duplo lábio	Poliuretano	66517-6
RM552X-XXB-TB					EPR	66517-7
RM552X-XXB-TC					Nitrilo	66517-5
RM552X-XXB-TM		Neoprene			67196-5	
RM552X-XXB-TN		Afilado		Tubo duplo	EPR	67196-6
RM552X-XXB-TS					Neoprenereduzido OD	67196-9
RM552X-XXB-TV					Viton, tubo duplo	67196-7
RM552X-XXB-TE					Neoprene	67515-5
RM552X-XXB-TF		Plano			EPR	67515-6
RM552X-XXB-TH					Neoprene, reduzido OD	67515-9
RM552X-XXB-TJ					Viton	67515-7
RM552X-XXF-AA	Grande pegada, com válvula de esfera	Plano	Alumínio		Duplo lábio	Poliuretano
RM552X-XXE-AB				EPR		67409-2
RM552X-XXE-AC				Nitrilo		67409
RM552X-XXE-AM		Afilado		Tubo duplo	Neoprene	67410-1
RM552X-XXE-AN					EPR,	67410-2
RM552X-XXE-AS					Neoprene, reduzido OD	67410-8
RM552X-XXE-AV					Viton	67410-3
RM552X-XXE-TA		Plano	Alumínio com revestimento de PTFE	Duplo lábio	Poliuretano	67409-6
RM552X-XXE-TB					EPR	67409-7
RM552X-XXE-TC					Nitrilo	67409-5
RM552X-XXE-TM		Afilado		Tubo duplo	Neoprene	67410-5
RM552X-XXE-TN					EPR, tubo duplo	67410-6
RM552X-XXE-TS					Neoprene, reduzido OD	67410-9
RMS52X-XXE-TV					Viton	67410-7

PLACAS DE SEGUIDOR



66516-X

Área de serviço padrão

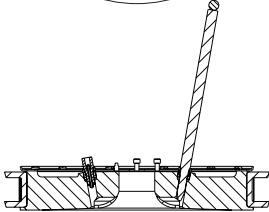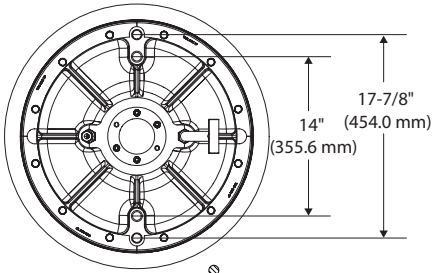



66517-X

Área de serviço grande

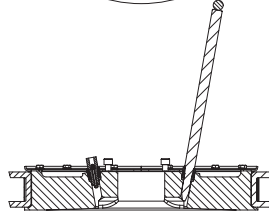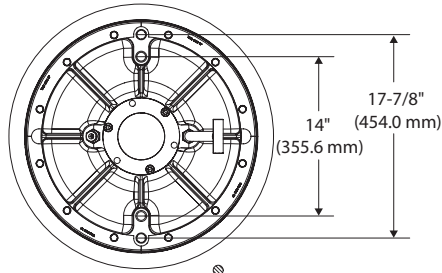



67409-X

Grande pegada, com
válvula de esfera

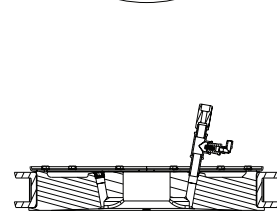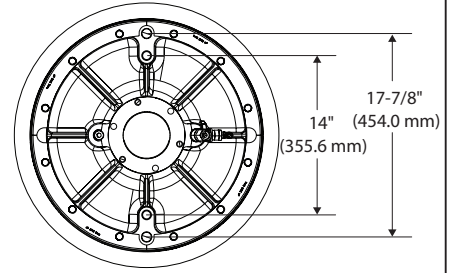



67195-X

Área de serviço padrão

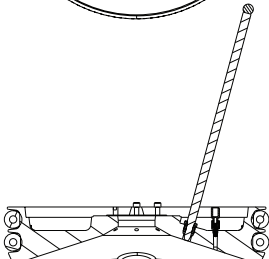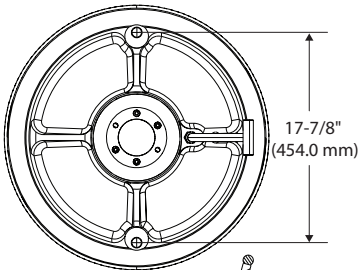



67196-X

Área de serviço grande

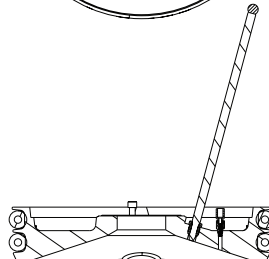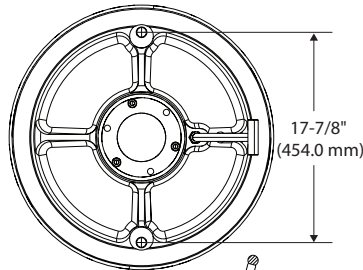



67410-X

Grande pegada, com
válvula de esfera

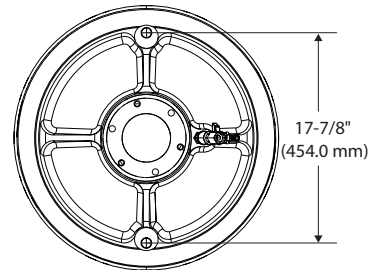



67516-X

Área de serviço padrão

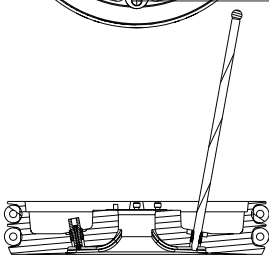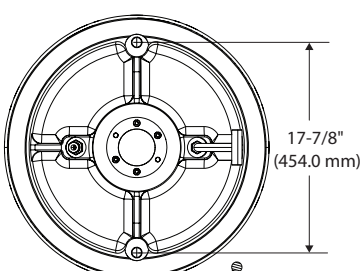



67515-X

Área de serviço grande

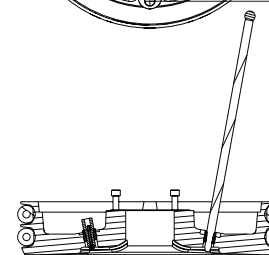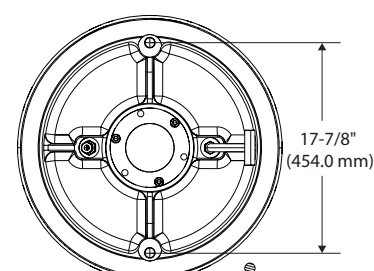


67527-X

Área de serviço padrão

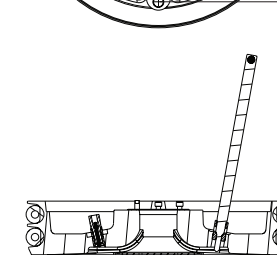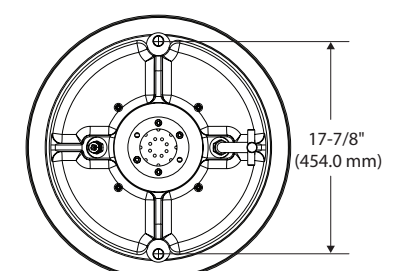

INFORMAÇÃO DIMENSIONAL

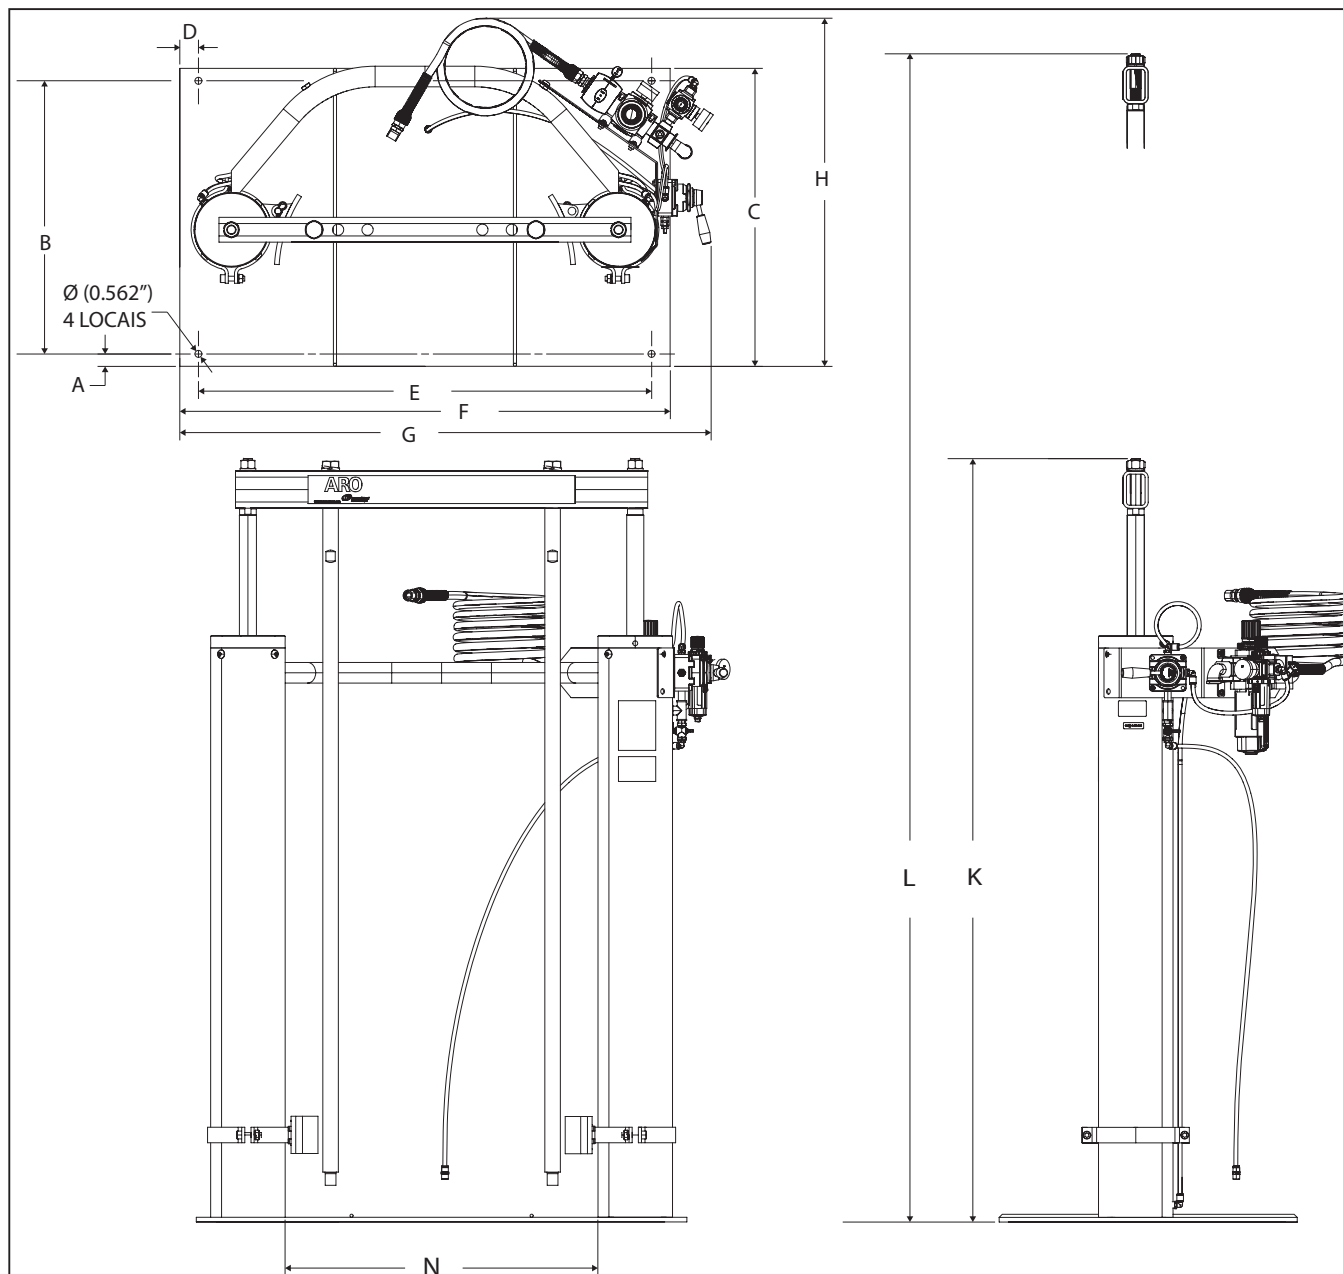

DIMENSÕES

A - 1" (25.4 mm)
 B - 22" (558.8 mm)
 C - 24" (609.6 mm)
 D - 1.500" (38.1 mm)
 E - 36.500" (927.1 mm)

F - 39.500" (1003.3 mm)
 G - Veja abaixo
 H - 28.698" (728.9 mm)
 (para RM552H-C e RM552H-CAA-AA somente)

K - 61.465" (1561.2 mm)
 L - 99.215" (2520.1 mm) (estendido)
 N - 25.188" (639.8 mm)

Modelos

Modelos	"G"
RM552H-B	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-C	42.782" (1086.7 mm)
RM552H-BAA-AA	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-CAA-AA	42.7824" (1086.7 mm)

Figura 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOŚĆ: OBSŁUGA, INSTALACJA I KONSERWACJA.

ZAWIERA INSTRUKCJE: Informacje ogólne S-635 (nr 97999-635).

RM552H-XXX-XX RM552S-XXX-XX

DATA PUBLIKACJI: 4-15-13

POPRAWIONE: 3-25-22

(WER: G)

RM552H-XXX-XX i RM552S-XXX-XX DWUKOLUMNOWY PODNOŚNIK/TŁOK

**Przeznaczony do stosowania z beczkami o pojemności 55 galonów/200 litrów
(stożkowymi lub prostymi)**



**PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI,
OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA TEGO URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE
PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.**

Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie tych informacji osobie obsługującej urządzenie. Zachować do przyszłego użytku.

ZESTAWY SERWISOWE

- Aby zapewnić odpowiednią wartość ciśnienia i jak najdłuższy czas użytkowania, należy używać tylko oryginalnych części zamiennych ARO®.
- **104468** do naprawy części Filtr P39124 -120 filtr / regulatora.
- **104302** do naprawy części regulatora filtra P39124-120 / regulatora.
- **104326** do naprawy części Filtr P39344-110 filtr/regulatora.
- **104327** do naprawy części regulatora P39344 filtr -110 / regulatora.
- **637472** do naprawy wyciągu / ram uszczelnienia.

SPECYFIKACJE

Seria modelu.....	RM552X-XXX-XX
Maksymalne ciśnienie robocze	125 psig (8.6 bara)
Maks. wartości graniczne temp	25° F to 125° F (-5° C to 52° C)
Wymiary podstawy.....	patrz strona 84
Suw.....	37-3/4" (958.9 mm)
Masa modele RM552H-C	355 lbs (161.0 kgs)
modele RM552H-C.....	248 lbs (112.5 kgs)
Poziom hałasu przy 125 psig (ciągłe obciążenie)	87.7 dB(A) ^①

① Opublikowane w tej instrukcji poziomy ciśnienia akustycznego pompy mierzone mikrofonem w czterech położeniach zostały przekształcone do równoważnego ciągłego poziomu głośności (LA_{eq}), aby zachować zgodność z normą ANSI S1.13-1971 i przepisami CAGI-PNEUROP S5.1.

OPIS OGÓLNY

Dwukolumnowy podnośnik/tłok ARO model RM552X-XXX-XX wykorzystujący dwa całowe siłowniki pneumatyczne połączone za pomocą stalowej poprzecznicy i przyspawane do grubej płyty podstawowej. Zwykle używa się go do podnoszenia i obniżania pompy do transportu cieczy oraz przemieszczania płyty dociskowej do i z beczki standardowej o pojemności 55 galonów/200 litrów, natomiast jeżeli pełni funkcję tłoka, może wciągać materiały płynące o wysokiej lepkości do wlotu pompy. Ta jednostka, o ile została poprawnie zabezpieczona (patrz „Informacje ogólne — pneumatyczne podnośniki i tłoki”), może podnieść pompę na wysokość wyższą od standardowej beczki o pojemności 55 galonów/200 litrów. Operator może wtedy z łatwością wyciągnąć pompę z beczki.


Ten podnośnik/tłok wykorzystuje trójdrożny obrotowy zawór regulacyjny, który reguluje przepływ powietrza niezbędny do unoszenia i opuszczania podnośnika/tłoka. Jednostka wyposażona jest także w pomocniczy, ręczny zawór powietrza używany do doprowadzania regulowanego ciśnienia powietrza pod spód płyty dociskowej.

Gdy dźwignia zaworu regulacyjnego znajduje się w „górnej” pozycji, niskie ciśnienie powietrza doprowadzone pod płytę dociskową wspomaga podnoszenie tej płyty, pompy i podnośnika/tłoka poprzez zmniejszenie podciśnienia (patrz strona 75).

WAŻNE

**Jest to jeden z czterech dokumentów dołączonych do układu.
Kopie zamienne tych formularzy są dostępne na życzenie.**

- ☒ Instrukcja obsługi modelu **RM552X-XXX-XX** (nr 97999-1445)
- ☐ Informacje ogólne **S-635** - Pneumatyczne podnośniki i tłoki (nr 97999-635)
- ☐ Filtr / Regulator – Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa **P391XX-XXX**(nr 100400-53)
- ☐ Instrukcja obsługi **P391XX-XXX** produktu informacji (pn 100400-54)
- ☐ **P391XX-XXX** obsługi (pn 100400-55)

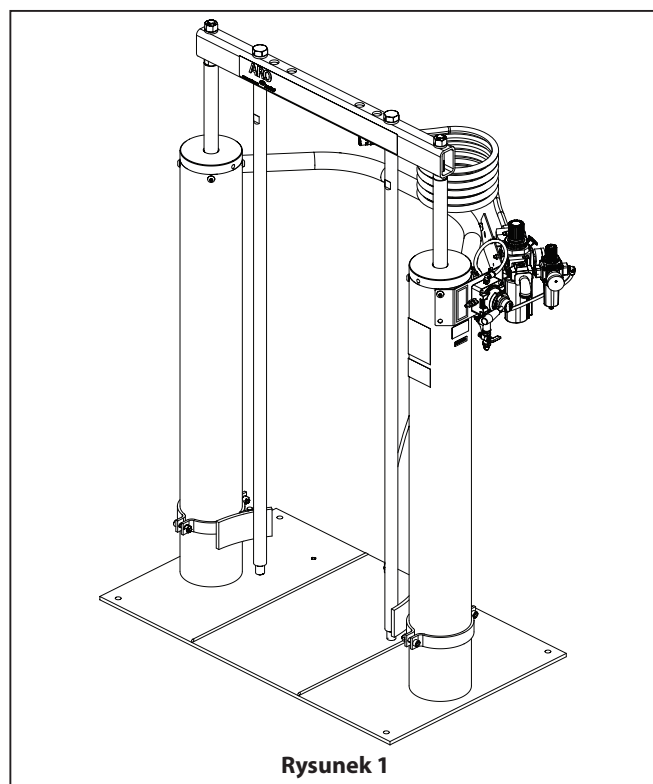

Rysunek 1

TABELA OPISU MODELI

RM 55 2 X - X X X - X X

Rozmiar pojemnika

55 - 55 galonów

Rodzaj tłoka

2 - Dwukolumnowy

Typ tłoka

H - Ciężkiećło

S - Do obciążeń standardowych

Rodzaj sterowania tłokiem

B - Podstawowy

C - Zaawansowany układ sterowania

Opcja montażu pompy

Pusty - brak płyty dociskowej

A - pojemnik o poj. 55 galonów, ciężko 53.454

Rodzaj płyty dociskowej tłoka

Pusty - brak płyty dociskowej

A - Standardowa powierzchnia podstawy

B - Duża powierzchnia podstawy

E - duże gabaryty, z zaworem kulowym

Materiał płyty dociskowej

Pusty - brak płyty dociskowej

A - Aluminium

T - Aluminium z powłoką PTFE

**Typ membrany, typ uszczelnienia,
materiał uszczelnienia**

Pusty - brak płyty dociskowej

A - Płaskim, dwuwargowe, poliuretanowe

B - Płaskim, dwuwargowe, EPR

C - Płaskim, dwuwargowe, nitylowe

E - Płaskim, podwójne rury, neoprenowe

F - Płaskim, podwójne rury, EPR

H - Płaskim, podwójne rury, neoprenu, zmniejszone OD

J - Płaskim, podwójne rury, Viton

K - Ekran, podwójne rury, EPR

L - Ekran, podwójne rury, FDA neoprenu, zmniejszone OD

M - Zwężona, podwójne rury, neoprenowe

N - Zwężona, podwójne rury, EPR

S - Zwężona, podwójne rury, neoprenu, zmniejszone OD

V - Zwężona, podwójne rury, Viton

UŻYTKOWANIE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

	OSTRZEŻENIE = Niebezpieczne działania, mogące spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub poważne straty materialne.
	UWAGA = Niebezpieczne działania, mogące spowodować drobne obrażenia ciała, uszkodzenia urządzeń lub straty materialne.
	INFORMACJA = Ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania lub konserwacji.

- Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i zasadami bezpieczeństwa oraz przeanalizować i zapamiętać je.

OSTRZEŻENIE PRZECZYTAĆ DOŁĄCZONY DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE OGÓLNE, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI OBSŁUGI I ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, JAK RÓWNIEŻ INNYMI WAŻNYMI WSKAZÓWKAMI.

OSTRZEŻENIE Podnośnik przechowywać i obsługiwać na poziomym podłożu.

OSTRZEŻENIE PODSTAWA PODNOŚNIKA JEDNOSTKI STACJONARNEJ MUSI BYĆ BEZPIECZNIE ZAKOTWICZONA W BETONOWEJ PODŁODZE. Nieodpowiednio zabezpieczony podnośnik może stanowić zagrożenie. Nie wolno używać podnośnika przed stwierdzeniem z całą pewnością, że został on poprawnie zainstalowany, a jego podstawa bezpiecznie umocowana. Obowiązkiem instalatora jest dostarczenie śrub kotwowych/kółków gwintowanych kotwowych (nie znajdują się na wyposażeniu), które należy mocno i pewnie osadzić w betonie, którego grubość powinna być większa niż 2 cale (50.8 mm).



Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Uderzenia pioruna w elementy instalacji elektrycznej mogą powodować obrażenia.

Trzymać urządzenia elektryczne z dala od przestrzeni nad maszyną i obszarem roboczym.

OSTRZEŻENIE ZABEZPIECZENIE PRZED PORAZIENIEM PRĄDEM. Należy upewnić się, że ponad podnośnikiem nie znajdują się żadne elementy instalacji elektrycznej, urządzenia elektryczne ani kable elektryczne. Należy przeprowadzić inspekcję obszaru roboczego i podjąć niezbędne działania dla zapewnienia wystarczającej przestrzeni dla zespołu podnośnika i pompy, aby podnosił się on do maksymalnego poziomu i działał prawidłowo.



Niebezpieczeństwo zaciśnięcia. Płyta dociskowa może gwałtownie opaść, powodując obrażenia.

Trzymać ręce z dala podczas dociskania płyty do beczki.

OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO ZACIŚNIĘCIA. Płyta dociskowa może gwałtownie opaść, powodując obrażenia. Trzymać ręce z dala podczas dociskania płyty do beczki. Podnośnik w momencie podnoszenia/opuszczania może się zawiesić lub obniżenie może zostać chwilowo zablokowane. Podnośnik może w niektórych sytuacjach opaść nagle, powodując zagrożenie. Jeżeli płyta dociskowa nie wejdzie prawidłowo do beczki, NIE WOLNO PODEJMOWAĆ PRÓBY ZMIANY JEJ POŁOŻENIA ZA POMOCĄ RĄK. Zlikwidować ciśnienie, podnieść podnośnik, ustawić beczkę i uruchomić maszynę ponownie.

OSTRZEŻENIE NIE ZBLIŻAĆ SIĘ. Podczas podnoszenia lub opuszczania podnośnika trzymać się z dala i obsługiwać z bezpiecznego miejsca.



Niebezpieczne ciśnienie. Może powodować obrażenia ciała i straty materialne.

Nie wolno przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia powietrza wlotowego.

OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZNE CIŚNIENIE. Nie wolno przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia dla wlotu powietrza wynoszącej 125 psi (8,6 bara). Eksploatacja podnośnika przy wyższym ciśnieniu może spowodować uszkodzenie podnośnika i/lub obrażenia ciała i/lub straty materialne. Nie wolno serwisować ani czyścić pompy, węży lub zaworu rozdzielczego, gdy system jest pod ciśnieniem.

OSTRZEŻENIE NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNYCH WARTOŚCI CIŚNIENIA DLA BECZKI. Należy zapoznać się z maksymalnym ciśnieniem, jakiemu może być poddana beczka i utrzymywać ciśnienie powietrza w bezpiecznych granicach podczas doprowadzania powietrza do płyty dociskowej.

OSTRZEŻENIE Ustawić dźwignię zaworu głównego w pozycji „neutralnej” (środkowej) przed bezpośrednim podłączeniem ciśnienia powietrza lub doprowadzeniem do systemu.

OSTRZEŻENIE Zlikwidować ciśnienie w podnośniku/tłoka przed rozpoczęciem wykonywania czynności konserwacyjnych poprzez odłączenie głównego rurociągu powietrza i obrócenie dźwigni zaworu głównego. Zapasowa tabliczka ostrzegawcza („Depressurize”/nr 97165) jest dostępna na żądanie.

UWAGA Upewnić się, że wszystkie osoby obsługujące to urządzenie zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa pracy, rozumieją ograniczenia urządzenia oraz noszą okulary ochronne/sprzęt ochronny stosownie do potrzeb.

INFORMACJA W celu przedłużenia żywotności uszczelnień należy je nasmarować smarem Gadus® S2 U1000 podczas ponownego montażu.

INFORMACJA Aby zapobiec przedwczesnemu uszkodzeniu tłoczyska i/lub uszczelnień, należy, zgodnie z dobrą praktyką, utrzymywać tłoczysko w czystości i nie dopuszczać do jakiegokolwiek jego zanieczyszczenia.

INSTALACJA PODNOŚNIKA/TŁOKA

OSTRZEŻENIE Nieprawidłowa instalacja zespołu podnośnika może spowodować poważne obrażenia i straty materialne. Należy zapoznać się z powyższymi ostrzeżeniami.

1. Ten zespół podnośnika/tłoka dostarczany jest w stanie całkowicie zmontowanym.
2. Należy ustalić pożądaną lokalizację podnośnika/tłoka i zwrócić szczególną uwagę na przestrzeń roboczą nad podnośnikiem. Ta przestrzeń robocza nad podnośnikiem musi być otwarta, nie mogą znajdować się w niej żadne przeszkody i musi być bezpiecznie oddalona od wszelkich urządzeń elektrycznych.
3. **MONTAŻOWA PŁYTA PODSTAWOWA PODNOŚNIKA MUSI BYĆ BEZPIECZNIE ZAKOTWICZONA W BETONOWEJ PODŁODZE.** Sama płyta montażowa może być wykorzystana jako szablon do ustalenia prawidłowej lokalizacji kotew.
4. Zamontować pompę do płyty montażowej. **UWAGA:** Łączna masa pompy tłokowej i akcesoriów (płyta dociskowa itp.) **nie może** przekraczać 400 funtów (181.4 kg).

5. Należy zainstalować wąż powietrzny pompy oraz wąż powietrzny płyty dociskowej biegnący od zaworu regulacyjnego.
6. Wkręcić korek odpowietrzający do płyty dociskowej.

UWAGA: Podczas montażu rurociągu powietrza do wlotu powietrza podnośnika/tłoka należy przytrzymać kluczem króciec wlotowy powietrza, aby wyeliminować możliwość uszkodzenia złączy filtr – regulator.

UWAGA: Tłok był testowany w fabryce. Należy sprawdzić ogólnie jednostkę pod kątem wycieków ze względu na fakt, że złączki w systemie mogły ulec poluzowaniu podczas transportu.

UWAGA: Przed uruchomieniem maszyny dokręcić wszystkie elementy złączne.

UWAGA: Jeżeli w okolicy płyty dociskowej pojawia się wyciek materiału, należy sprawdzić ciśnienie powietrza podnośnika/tłoka oraz wszystkie złączki i elementy złączne, aby upewnić się, że są dobrze zamocowane/dokręcone.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI/PROCEDURA POZĄTKOWEJ KALIBRACJI.

⚠ OSTRZEŻENIE NIE ZBLIŻAĆ SIĘ DO PODNOŚNIKA PODCZAS JEGO PODNOSZENIA LUB OPUSZCZANIA. Zapoznać się z ostrzeżeniami na stronie 75.

ELEMENTY STERUJĄCE DOPROWADZANIEM POWIETRZA DO PODNOŚNIKA/TŁOKA, POMPY I PŁYTY DOCISKOWEJ

Modele RM552X-BXX-XX

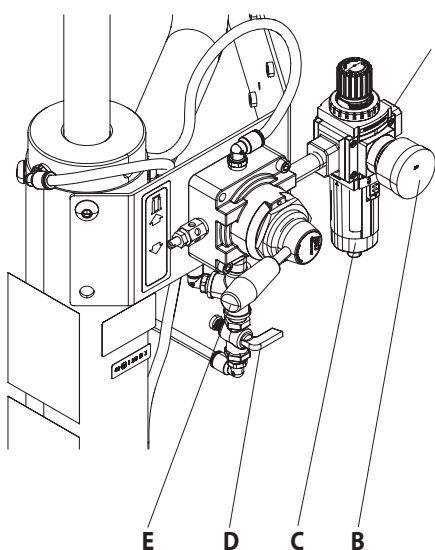


- A** - Wlot powietrza (RM552H-BXX-XX - 1/4 - 18 NPT)
(RM552H-CXX-XX - 1/2 - 14 NPT)
B - Manometr podnośnika/tłoka
C - Regulator/filtr powietrza podnośnika/tłoka


97102 Etykieta

- D** - Zawór doprowadzający powietrze do płyty dociskowej
E - Dźwignia sterująca podnośnika/tłoka
F - Regulator/filtr powietrza pompy
G - Zawór doprowadzający powietrze do pompy
H - Manometr pompy

Modele RM552X-CXX-XX

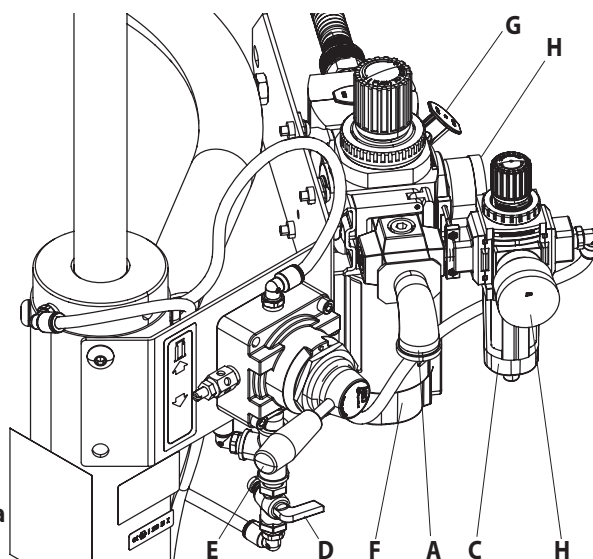

- Zawór doprowadzający powietrze do płyty dociskowej**



Rysunek 2

ABY PODNIEŚĆ PODNOŚNIK (PIERWSZY RAZ):

1. Pamiętać o zachowaniu wspomnianego powyżej odstępu między pompą a beczką. Upewnić się, że nad podnośnikiem/tłokiem nie ma żadnych obiektów. Patrz również rozdział „Użytkowanie i środki bezpieczeństwa” na stronie 75.
2. Podłączyć przewód doprowadzania powietrza (maks. 125 psi/8,6 bara) do wlotu powietrza. Ustawić ciśnienie powietrza w regulatorze ciśnienia podnośnika/tłoka (obrócić pokrętkę w prawo) na wartość 20 psi (1,4 bara).
3. Przenieść dźwignię zaworu regulacyjnego do „górnej” pozycji.
4. Podnieść podnośnik/tłok na wysokość umożliwiającą ustawienie beczki. Zatrzymać podnośnik przemieszczający się do góry, ustawiając dźwignię zaworu regulacyjnego w pozycji „neutralnej” (środkowej).
5. Gdy tylko zespół podnośnika/tłoka i pompa znajdą się w „górnym” położeniu, na podstawie podnośnika/tłoka umieścić i wyśrodkować otwartą beczkę z materiałem.
6. Nasmarować smarem uszczelkę samooczyszczającą dolnej płyty dociskowej. UWAGA: Użyty smar musi być dostosowany do rodzaju dozowanego materiału. Dzięki temu materiał będzie równomiernie wprowadzany do beczki. Zapobiegnie to również przywieraniu substancji ulegających twardnieniu do uszczelki.
7. Sprawdzić, czy korek odpowietrzający na płycie dociskowej można łatwo wkręcać i wykręcać. Zaleca się nasmarowanie gwintu korka, aby przyczynić się do zapobieżenia ewentualnemu stwardnieniu substancji w tym miejscu.

ABY OPUŚCIĆ PODNOŚNIK:

⚠ OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO ZACIŚNIĘCIA. Płyta dociskowa może gwałtownie opaść, powodując obrażenia. Trzymać ręce z dala podczas dociskania płyty do beczki. Zapoznać się z ostrzeżeniami na stronie 75.

UWAGA: Należy koniecznie pamiętać o wykręceniu korka odpowietrzającego płyty dociskowej. Dzięki temu powietrze uwięzione między płytą dociskową a materiałem może być odprowadzone na zewnątrz przez ten otwór odpowietrzający.

UWAGA: Może dojść do krótkotrwałego zatrzymania się podnośnika/tłoka przez rozpoczęciem jego ruchu w dół. Będzie to spowodowane koniecznością spadku ciśnienia powietrza wewnątrz powietrznika przed rozpoczęciem ruchu podnośnika/tłoka w dół.

1. Przenieść dźwignię zaworu regulacyjnego do „dolnej” pozycji i przystąpić do opuszczania pompy.
2. Wkręcić korek odpowietrzający, gdy tylko z otworu odpowietrzającego zacznie wyciekać materiał.
3. Modele RM552X-CXX-XX: Jednostka jest gotowa do pracy. Otworzyć zawór doprowadzający powietrze do pompy. Wyregulować ciśnienie powietrza w filtrze/regulatorze pompy (obrócić pokrętkę regulatora pompy w prawo), dopóki pompa nie rozpocznie pracy.
4. Włączyć pistolet, aby zalać pompę materiałem.

ABY PODNIEŚĆ PODNOŚNIK (STANDARDOWE DZIAŁANIE):

1. Modele RM552X-CXX-XX: Zamknąć zawór doprowadzający powietrze do pompy.
2. Przenieść dźwignię zaworu regulacyjnego do „górnej” pozycji.
3. Podnieść podnośnik/tłok na wysokość umożliwiającą ustawienie beczki. Zatrzymać podnośnik przemieszczający się do góry, ustawiając dźwignię zaworu regulacyjnego w pozycji „neutralnej” (środkowej).

ABY WYMIENIĆ BECZKĘ:

UWAGA: Dźwignia zaworu regulacyjnego powinna znajdować się w „neutralnej” pozycji, a zawór doprowadzający powietrze do pompy powinien być zamknięty.

1. NIE WOLNO DOPROWADZAĆ DO NADMIERNEGO WZROSTU CIŚNIENIA W BECZCE, ponieważ spowoduje to uszkodzenia.
2. Otworzyć zawór doprowadzający powietrze do płyty dociskowej, umożliwiając przedostanie się powietrza pod płytę dociskową.
3. Przenieść dźwignię zaworu regulacyjnego do „górnej” pozycji.
4. Umieścić i wyśrodkować nową beczkę. Zdjąć pokrywę.

WYKAZ CZĘŚCI / RM552X-XXX-XX

Element	Opis (rozmiar)	Qty	Part No.
1	Nakrętka (3/4" - 16)	(2)	Y11-12-C
2	Podkładka zabezpieczająca (3/4")	(2)	Y14-750
3	Nosić pierścieni (modele RM552H-XXX-XX tylko)	(2)	97166
4	"O" Ring (modele RM552S-XXX-XX) (3/16" x 3-1/4" OD)	(4)	Y325-336
	(modele RM552H-XXX-XX) (0.275" x 5.525" OD)	(4)	Y325-429
5	Montaż tłoczyskiem (modele RM552H-XXX-XX)	(2)	67477
	(modele RM552S-XXX-XX)	(2)	67476
7	Przystanek	(2)	97163
9	Podstawy i cylindra		
	(modele RM552H-XXX-XX)	(1)	96768
	(modele RM552S-XXX-XX)	(1)	67419
10A1	Rury (5/16" O.D x 59.75")	(1)	94980-(1)
10A	Rury (5/16" O.D x 64.25")	(1)	94980-(1)
10B	Rury (5/16" O.D x 26.25")	(1)	94980-(1)
10C	Rury (5/16" O.D x 44")	(1)	94980-(1)
10B1	Rury (5/16" O.D x 29.50")	(1)	94980-(1)
10A2	Rury (5/16" O.D x 35")	(1)	94980-(1)
10B2	Rury (5/16" O.D x 22.50")	(1)	94980-(1)
12	Tee rury (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y43-32-C
13	Montaż wspornika	(1)	67432
14	Dźwignia zaworu	(1)	M512LR
15	Kolano (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD rury)	(7)	59756-158
17	Sutek (1/4 - 18 NPT x 1-1/2")	(1)	Y27-52-C
18	Montaż ramienia	(1)	96729
21	Opaska dystansowa Kit	(2)	104394
22	Adapter rury	(1)	104474-2
23	Diagnostyka karty (modele RM552H-XXX-XX)	(2)	96766
	(modele RM552S-XXX-XX)	(2)	97168
24	Nosić pierścieni (1-3/8" ID x 1-1/2" OD)	(2)	96753
25	"U" kubek (3/16" x 1-3/4" OD)	(2)	96752
27	Złącze (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD rury)	(1)	59474-158
29	Sutek (1/4 - 18 NPT x 2-1/2") (modele RM552X-BXX-XX tylko)	(1)	Y44-12-C


DEMONTAŻ

- Wyciągnąć pompę, płytę dociskową i tłok z beczki.
- Odłączyć dopływ powietrza i zlikwidować ciśnienie w tłoku poprzez obrócenie dźwigni zaworu (14) do pozycji „górnej” i „dolnej”.
- Modele RM552X-CXX-XX: Odłączyć wąż (41) od zaworu odcinającego (51) oraz od łącznika redukcyjnego rury (45).
- Odłączyć przewód rurowy (10C) od płyty dociskowej i wymontować pompę z tłoka.
- Odkręcić nakrętkę (1) i zdjąć podkładkę (2).
- Wymontować zespół montażowy (18) wraz z komponentami.
- Odłączyć przewody rurowe (10A2, 10B2).
- Wymontować śruby (32), zwalniając zespół uchwytu (13) wraz z komponentami sterującymi powietrzem tłoka.
- Wymontować nasadkę (23) z podstawy (9) a także zespół siłownika i tłoczysko (5).
- Wymontować tłoczysko (5) wraz z komponentami z podstawy (9) i zespołu siłownika.
- Zdjąć o-ring (4) i listwę ochronną (3) (tam, gdzie dotyczy).


Element	Opis (rozmiar)	Qty	Part No.
30	Zawór odcinający (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y28-1
31	Śruba (M6 x 1 - 6g x 40 mm)	(2)	96719
32	Śruba z łbem półkulistym (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(9)	96696
33	Miernik (0 - 160 psig / 0 - 11 bar)	(1)	29850
34	Piggyback filtr / Regulator (1/4 - 18 NPT)	(1)	P39124-120
35	Graffiti (Ostrzeżenie)(nie pokazano)	(1)	93922
36	Tłumik (1/4 - 18 NPT)	(1)	20313-2
37	Pręt	(2)	94016
38	Śruba (7/8" - 14 x 4")	(2)	94009
39	Podkładka zabezpieczająca (7/8")	(2)	Y14-875
40	Złącze (Trójnik)	(2)	97162
Przedmioty używane na modele RM552X-CXX-XX tylko			
10D	Rury (5/16" OD x 11")	(1)	94980-(1)
41	Węza (1/2" ID x 12")	(1)	628023-12
42	Kolano (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD rury)	(2)	59756-158
43	Filtr / Regulator / smarownicy (1/2 - 14 NPT)	(1)	P39344-110
44	Miernik (0-160)	(1)	29850
45	Tulejka	(1)	Y45-9-C
46	Ulica łokcia (1/2 - 14 NPT)	(1)	Y43-4-C
48	Blok króćców zbiorc	(1)	104413-4-2
51	Blokada zaworów (3/4 - 14 NPT)	(1)	104392-4
52	Sutek (1/4 - 18 NPT x 7/8")	(1)	Y27-12-C
54	T - typ Wall Mount	(2)	104401
55	Śruba z łbem półkulistym (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(4)	97105
56	Podkładka	(4)	97115
57	Zestaw do przytrzymywania bębna (modele RM552H-XXX-XX tylko)	(1)	67504
1	Przewody zbiorcze (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100
2	Elementy niewidoczne		
3	Gadus S2 U1000 smar pakietów	(2)	94833
3	Elementy zawarte w zestawie usługi	(1)	637472

MONTAŻ

- Nasmarować i założyć o-ring (4) oraz listwę ochronną (3) (tam, gdzie dotyczy) na tłok (5).
- Ostrożnie wsunąć tłoczysko (5) wraz z komponentami do podstawy (9) i zespołu siłownika.
- Nasmarować i zamontować pierścieni O-ring (4) i nasadkę U-kształtną (25) (zwrócić uwagę na kierunek wargi) oraz pasek ścierny (24) na nasadkę (23).
- Zamontować nasadkę (23) na końcu tłoczyska (5) i w podstawie (9) i zespole siłownika, zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić nasadki U-kształtnej (25).
- Umieścić (13) zespół uchwytu i komponenty sterujące powietrzem tłoka na swoim miejscu i zabezpieczyć za pomocą śrub (32). **UWAGA:** Śruby (32) dokręcić momentem 20 funtów-siła x stopa (27.1 Nm)
- Zamontować zespół montażowy (18) do tłoczysk (5).
- Zamontować podkładkę zabezpieczającą (2) i nakrętkę (1). **UWAGA:** Nakrętkę (1) dokręcić momentem 75 funtów-siła x stopa (101.7 Nm).
- Podłączyć wszystkie przewody rurowe.

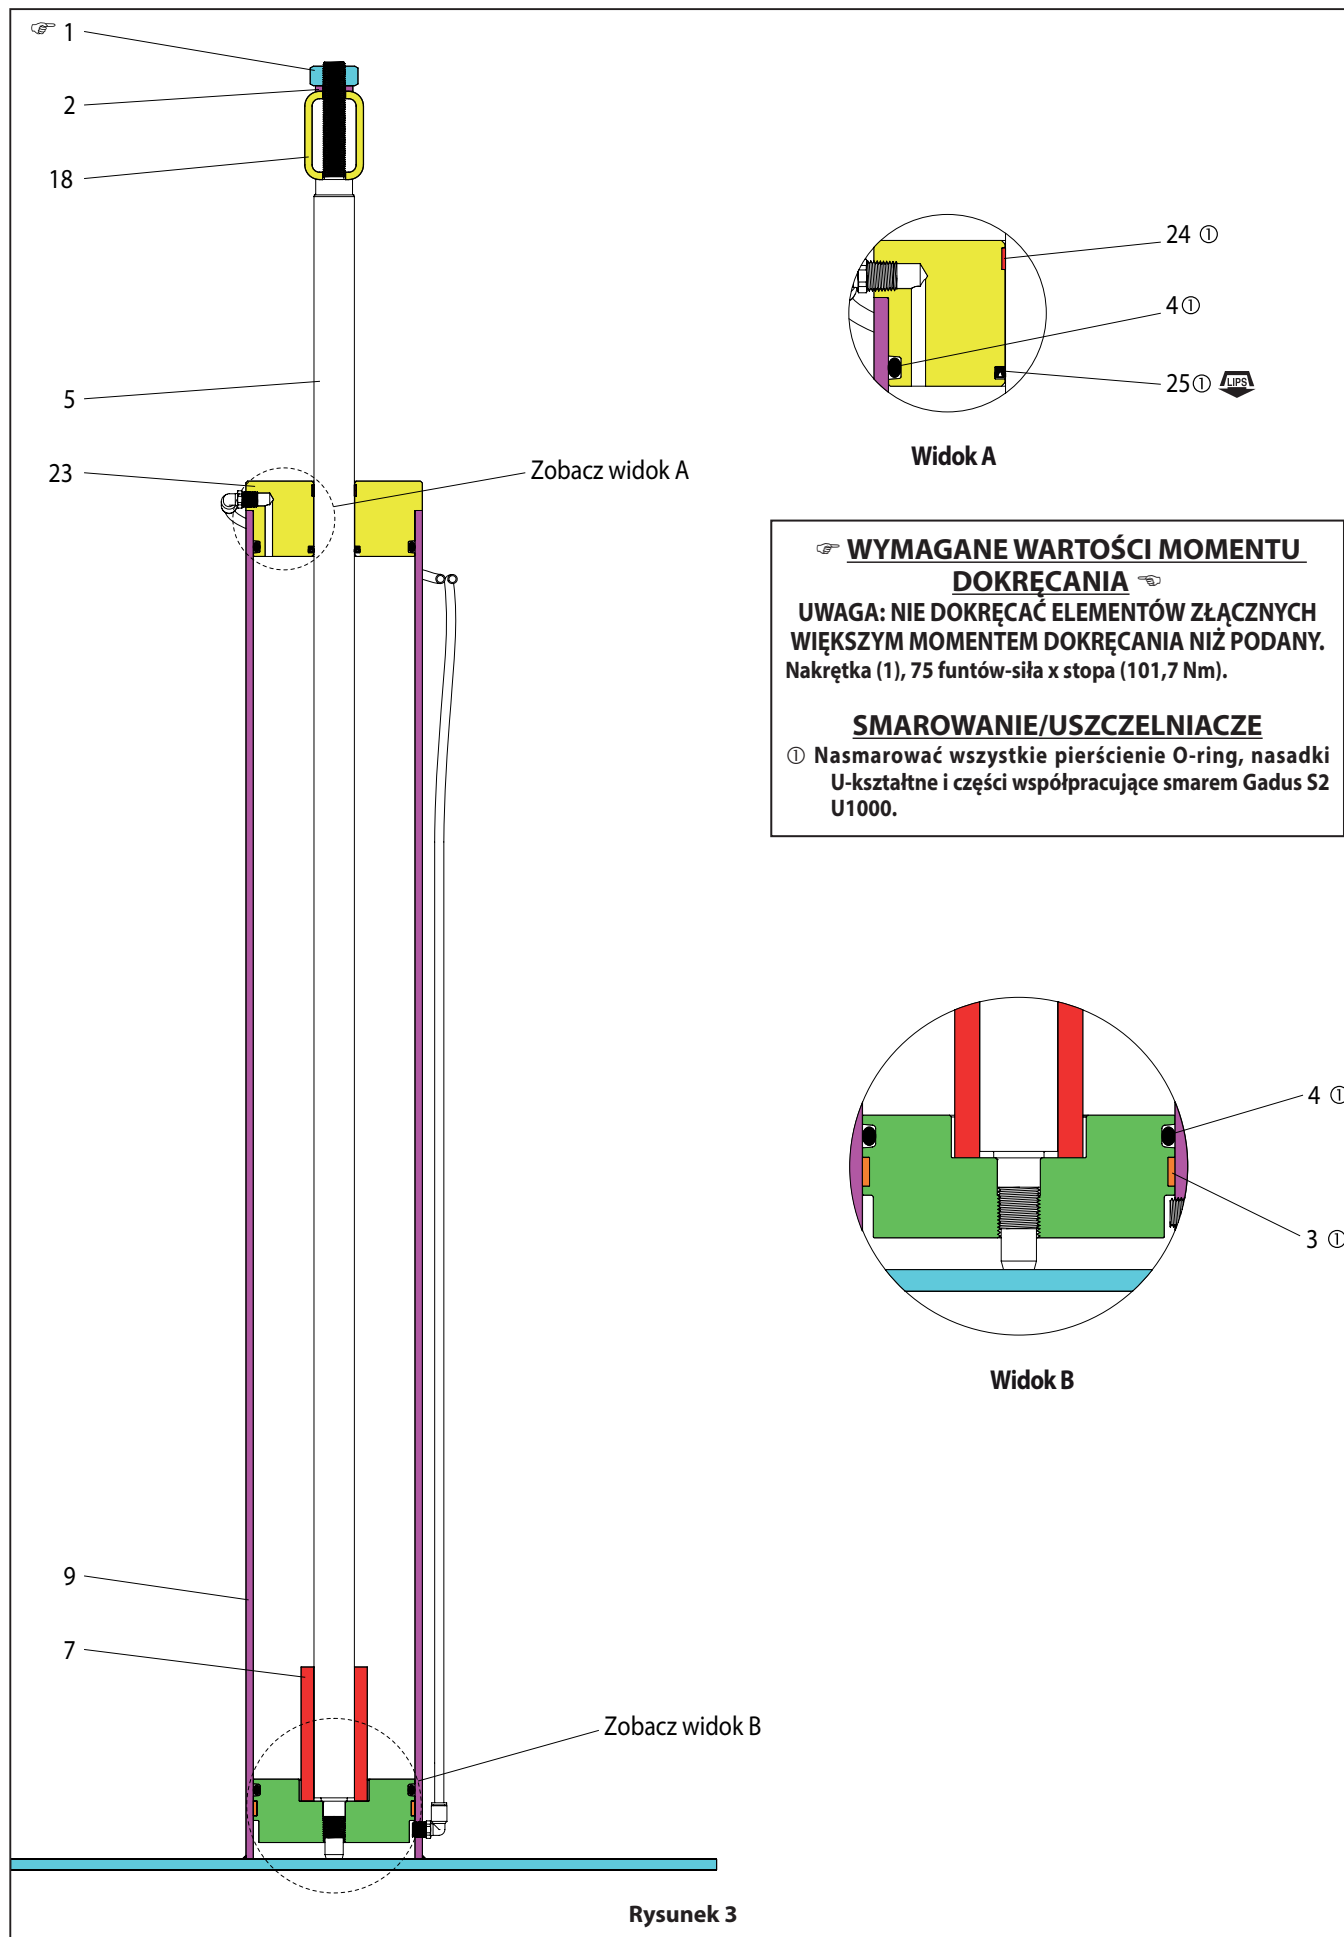

WYKAZ CZĘŚCI / RM552X-XXX-XX

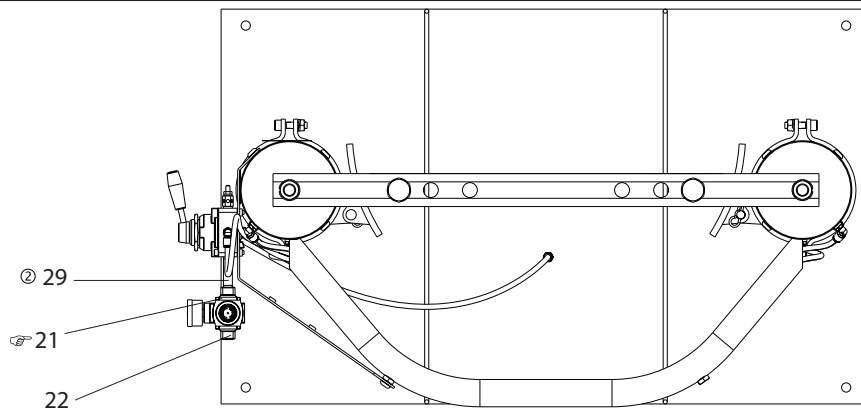


WYMAGANE WARTOŚCI MOMENTU DOKRĘCANIA

UWAGA: NIE DOKRĘCAĆ ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH WIĘKSZYM MOMENTEM DOKRĘCANIA NIŻ PODANY.

- (21) śruba, 4 funty-siła x cal (0.45 Nm).
- (31) śruba z łbem walcowym z gniazdem, 95 - 100 funtów-siła x cal (10.7 - 11.3 Nm).
- (32) śruba z łbem półkolistym, 20 funtów-siła x stopa (27.1 Nm).
- (38) śruba, 75 funtów-siła x stopa (101.7 Nm).
- (54) śruba, 17 funtów-siła x cal (1.92 Nm).
- (55) śruba z łbem półkolistym, 95 - 100 funtów-siła x cal (10.7 - 11.3 Nm).


SMAROWANIE/USZCZELNIACZE

- ② Podczas montażu nasmarować gwinty zewnętrzne anaerobowym uszczelniaczem do rur.

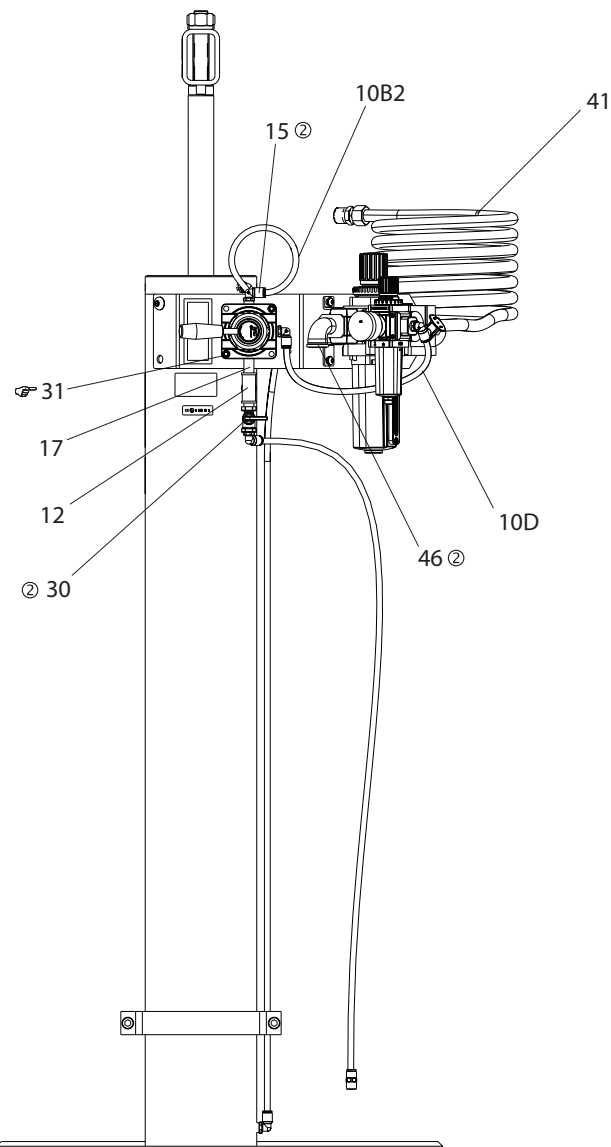

Rysunek 4

WYKAZ CZĘŚCI / RM552X-XXX-XX

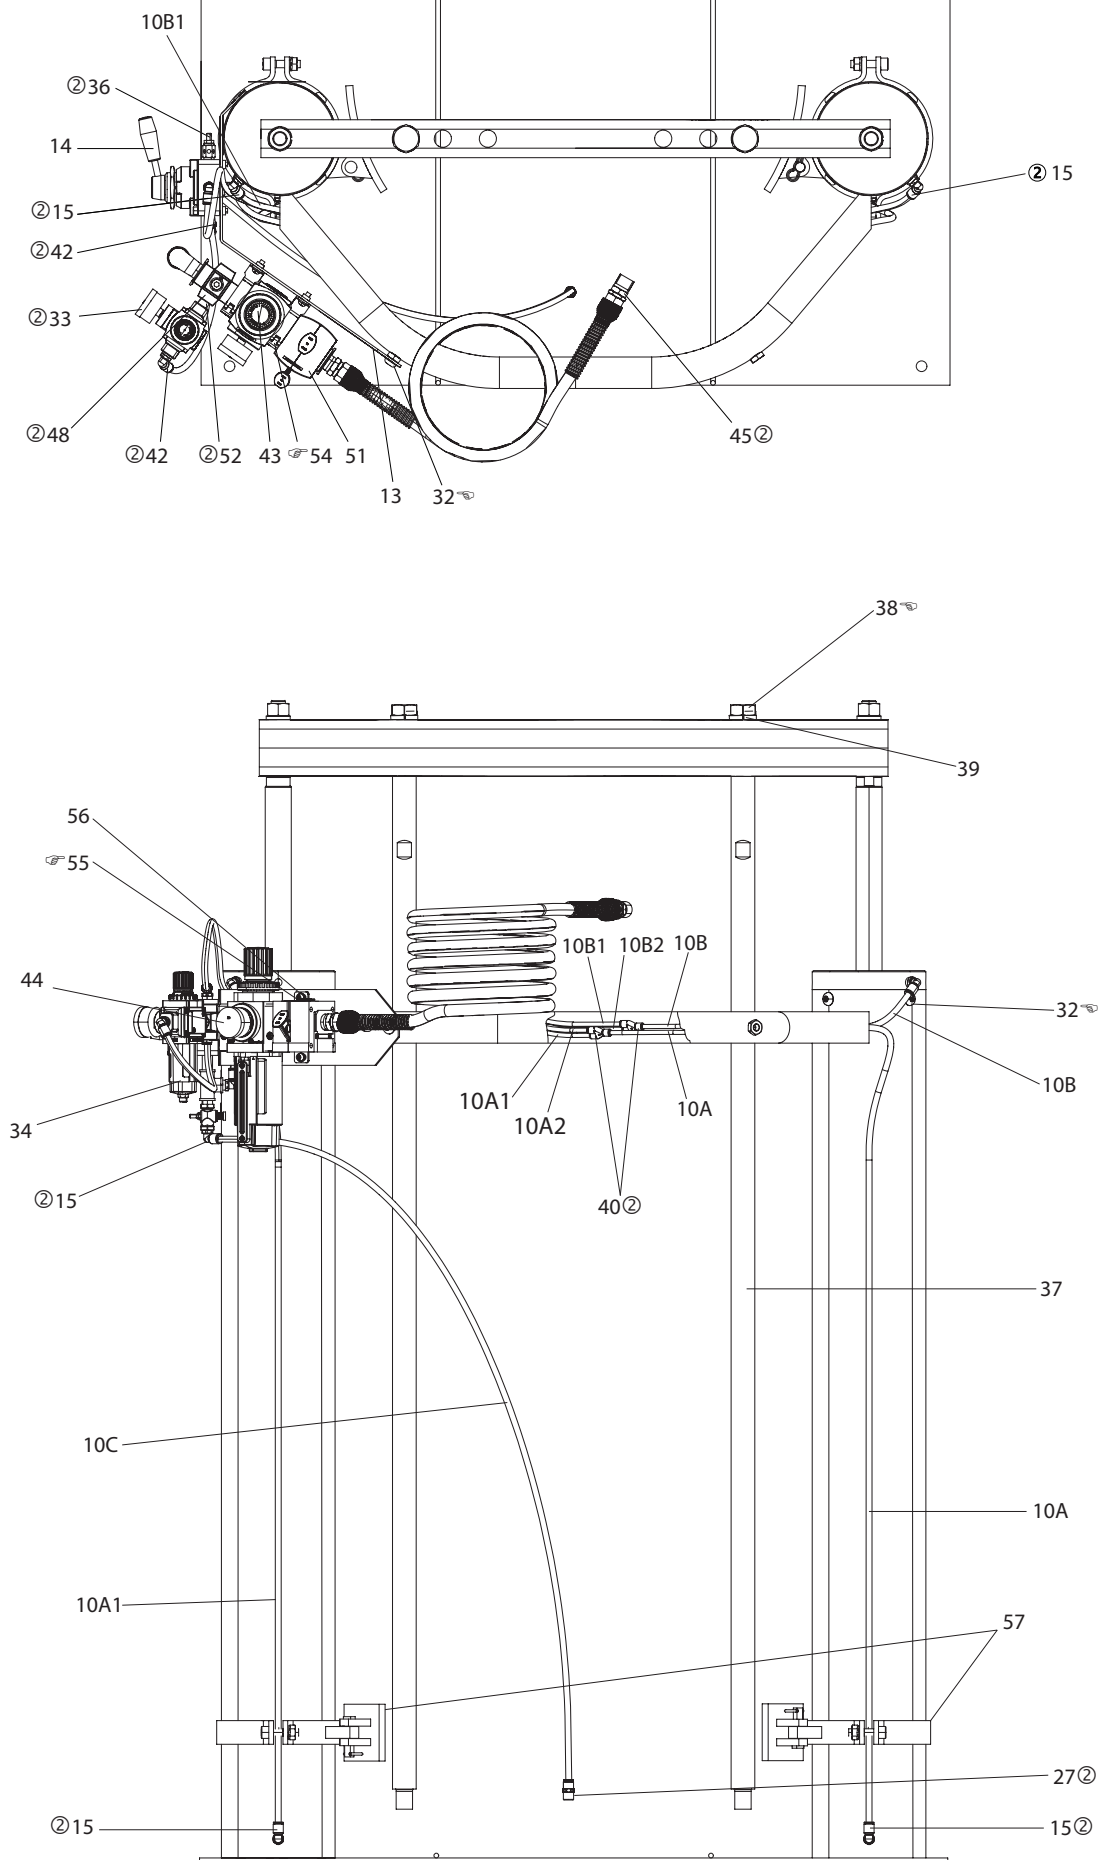


Rysunek 5

OGÓLNY OPIS

Oddanych wyznawców Aluminium wyposażone są w uszczelki podwójne lub podwójne "O" pierścień uszczelnienia przetrzwy bębna i uszczelnienia materiału z atmosfery. Kilka możliwości są dostępne dla zwolennik płyty zewnętrznej uszczelnienia. Wybierz kompatybilne pieczęć na materiał pompowany. Modelu wykres pokazuje pompy silniki będą generalnie pomieścić.

WYPOSAŻENIE

- **Pieczęć zwolennik płyta z polietylenu**
Protektor arkuszy (w zestawie)
91363-10 Pkg z 10 – 20" Dia. (5 ga bębna)
91363-10 Pkg z 10 – 32" Dia. (55 ga bębna)


















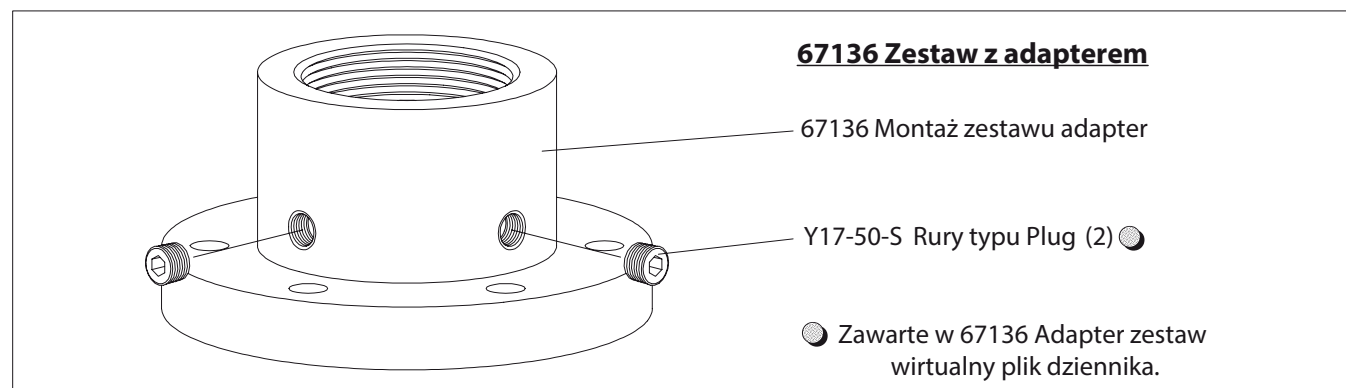


OPIS MODELU/OPCJE PŁYTY DOCISKOWEJ


Model	Rozmiar pompy	Typ membrany	Materiał uszczelnienia płyty dociskowej	Typ uszczelnienia	Materiał uszczelnienia	Zespół płyty dociskowej
RM552X-XXA-AA	Standardowa powierzchnia podstawy	Płaskim	Aluminium	dwuwargowe	Poliuretanu	66516-1
RM552X-XXA-AB					EPR	66516-2
RM552X-XXA-AC					Nitryl	66516
RM552X-XXA-AM		Zwężona		podwójne rury	Neoprenu	67195-1
RM552X-XXA-AN					EPR	67195-2
RM552X-XXA-AS					Neoprenu, zmniejszone OD	67195-8
RM552X-XXA-AV					Viton	67195-3
RM552X-XXA-AE		Neoprenu			67516-1	
RM552X-XXA-AF		EPR			67516-2	
RM552X-XXA-AH		Neoprenu, zmniejszone OD			67516-8	
RM552X-XXA-AJ		Viton			67516-3	
RM552X-XXA-TA		Płaskim	Aluminium z powłoką PTFE	dwuwargowe	Poliuretanu	66516-6
RM552X-XXA-TB					EPR	66516-7
RM552X-XXA-TC					Nitryl	66516-5
RM552X-XXA-TM		Zwężona		podwójne rury	Neoprenu	67195-5
RM552X-XXA-TN					EPR	67195-6
RM552X-XXA-TS					Neoprenu, zmniejszone OD	67195-9
RM552X-XXA-TV					Viton	67195-7
RM552X-XXA-TE		Płaskim			Neoprenu	67516-5
RM552X-XXA-TF					EPR	67516-6
RM552X-XXA-TH					Neoprenu, zmniejszone OD	67516-9
RM552X-XXA-TJ					Viton	67516-7
RM552X-XXA-TK		Ekran		EPR	67527-1	
RM552X-XXA-TL				FDA Neoprenu, zmniejszone OD	67527-2	

Model	Rozmiar pompy	Typ mem- brany	Materiał uszczelnie- nia płyty dociskowej	Typ uszczel- nienia	Materiał uszczelnienia	Zespół płyty dociskowej
RM552X-XXB-AA	Duża powierzchnia podstawy	Płaskim	Aluminium	dwuwargowe	Poliuretanu	66517-1
RM552X-XXB-AB					EPR	66517-2
RMS52X-XXB-AC					Nitryl	66517
RM552X-XXB-AM		Zwężona		podwójne rury	Neoprenu	67196-1
RM552X-XXB-AN					EPR	67196-2
RM552X-XXB-AS					Neoprenu, zmniejszone OD	67196-8
RM552X-XXB-AV					Viton	67196-3
RM552X-XXB-AE		Płaskim			Neoprenu	67515-1
RM552X-XXB-AF					EPR	67515-2
RM552X-XXB-AH					Neoprenu, zmniejszone OD	67515-8
RM552X-XXB-AJ					Viton	67515-3
RM552X-XXB-TA		Płaskim	Aluminium z powłoką PTFE	dwuwargowe	Poliuretanu	66517-6
RM552X-XXB-TB					EPR,	66517-7
RM552X-XXB-TC					Nitryl	66517-5
RM552X-XXB-TM		Zwężona		podwójne rury	Neoprenu	67196-5
RM552X-XXB-TN					EPR	67196-6
RM552X-XXB-TS					Neoprenu, zmniejszone OD	67196-9
RM552X-XXB-TV					Viton	67196-7
RM552X-XXB-TE		Płaskim			Neoprenu	67515-5
RM552X-XXB-TF					EPR	67515-6
RM552X-XXB-TH					Neoprenu, zmniejszone OD	67515-9
RM552X-XXB-TJ					Viton	67515-7
RM552X-XXE-AA	duże gabaryty, z zaworem kulowym	Płaskim	Aluminium	dwuwargowe	Poliuretanu	67409-1
RM552X-XXE-AB					EPR	67409-2
RM552X-XXE-AC					Nitryl	67409
RM552X-XXE-AM		Zwężona		podwójne rury	Neoprenu	67410-1
RM552X-XXE-AN					EPR	67410-2
RM552X-XXE-AS					Neoprenu, zmniejszone OD	67410-8
RM552X-XXE-AV					Viton	67410-3
RM552X-XXE-TA		Płaskim	Aluminium z powłoką PTFE	dwuwargowe	Poliuretanu	67409-6
RM552X-XXE-TB					EPR,	67409-7
RM552X-XXE-TC					Nitryl	67409-5
RM552X-XXE-TM		Zwężona		podwójne rury	Neoprenu	67410-5
RM552X-XXE-TN					EPR	67410-6
RM552X-XXE-TS					Neoprenu, zmniejszone OD	67410-9
RMS52X-XXE-TV					Viton, podwójne rury	67410-7

PŁYTY ZWOLENNIK

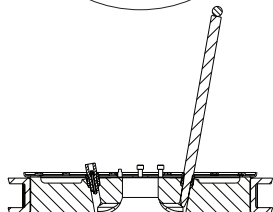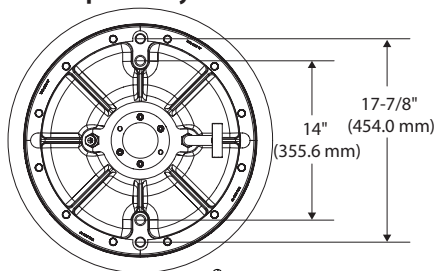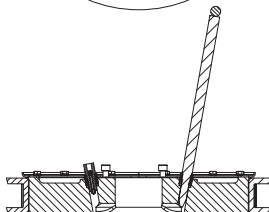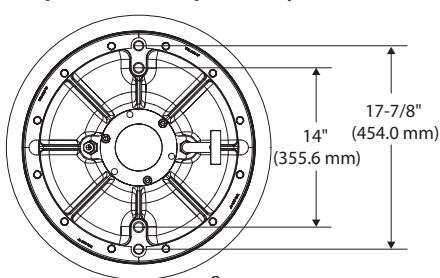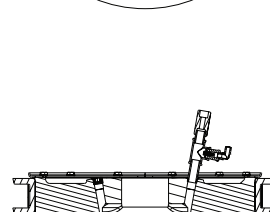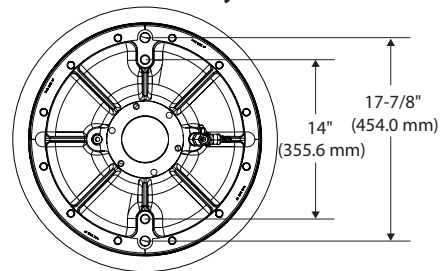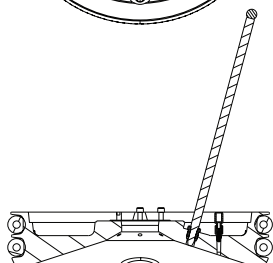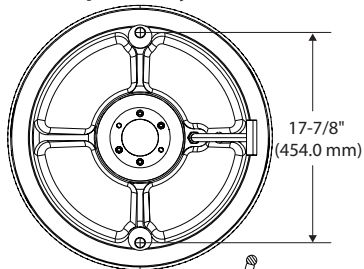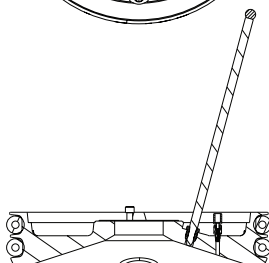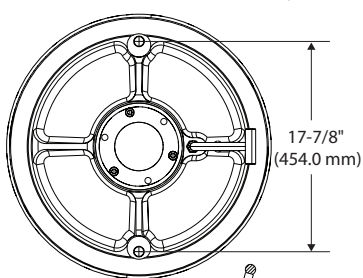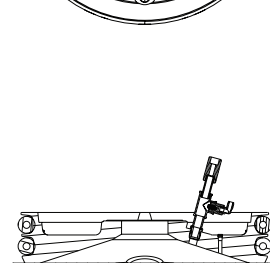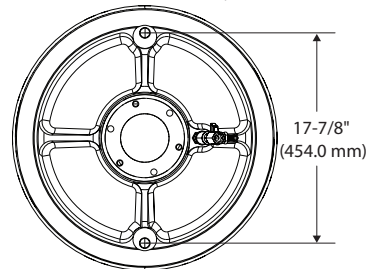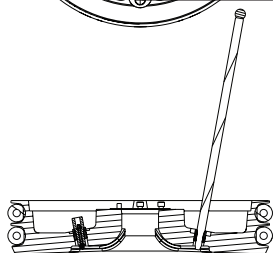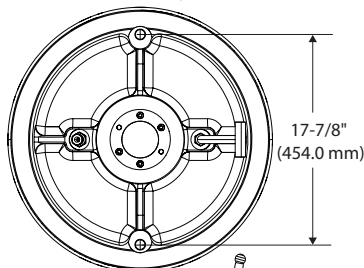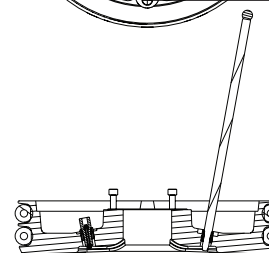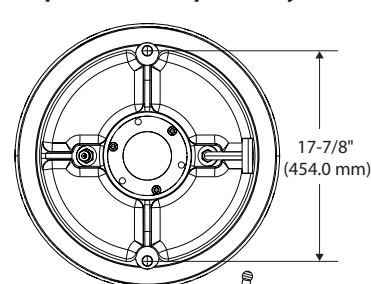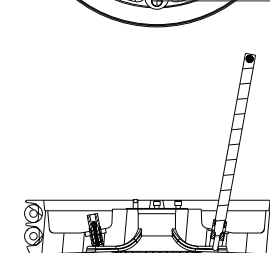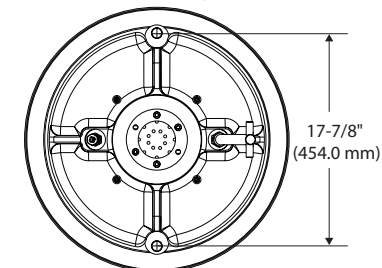66516-X
Standardowa powierzchnia podstawy

66517-X
Duża powierzchnia podstawy

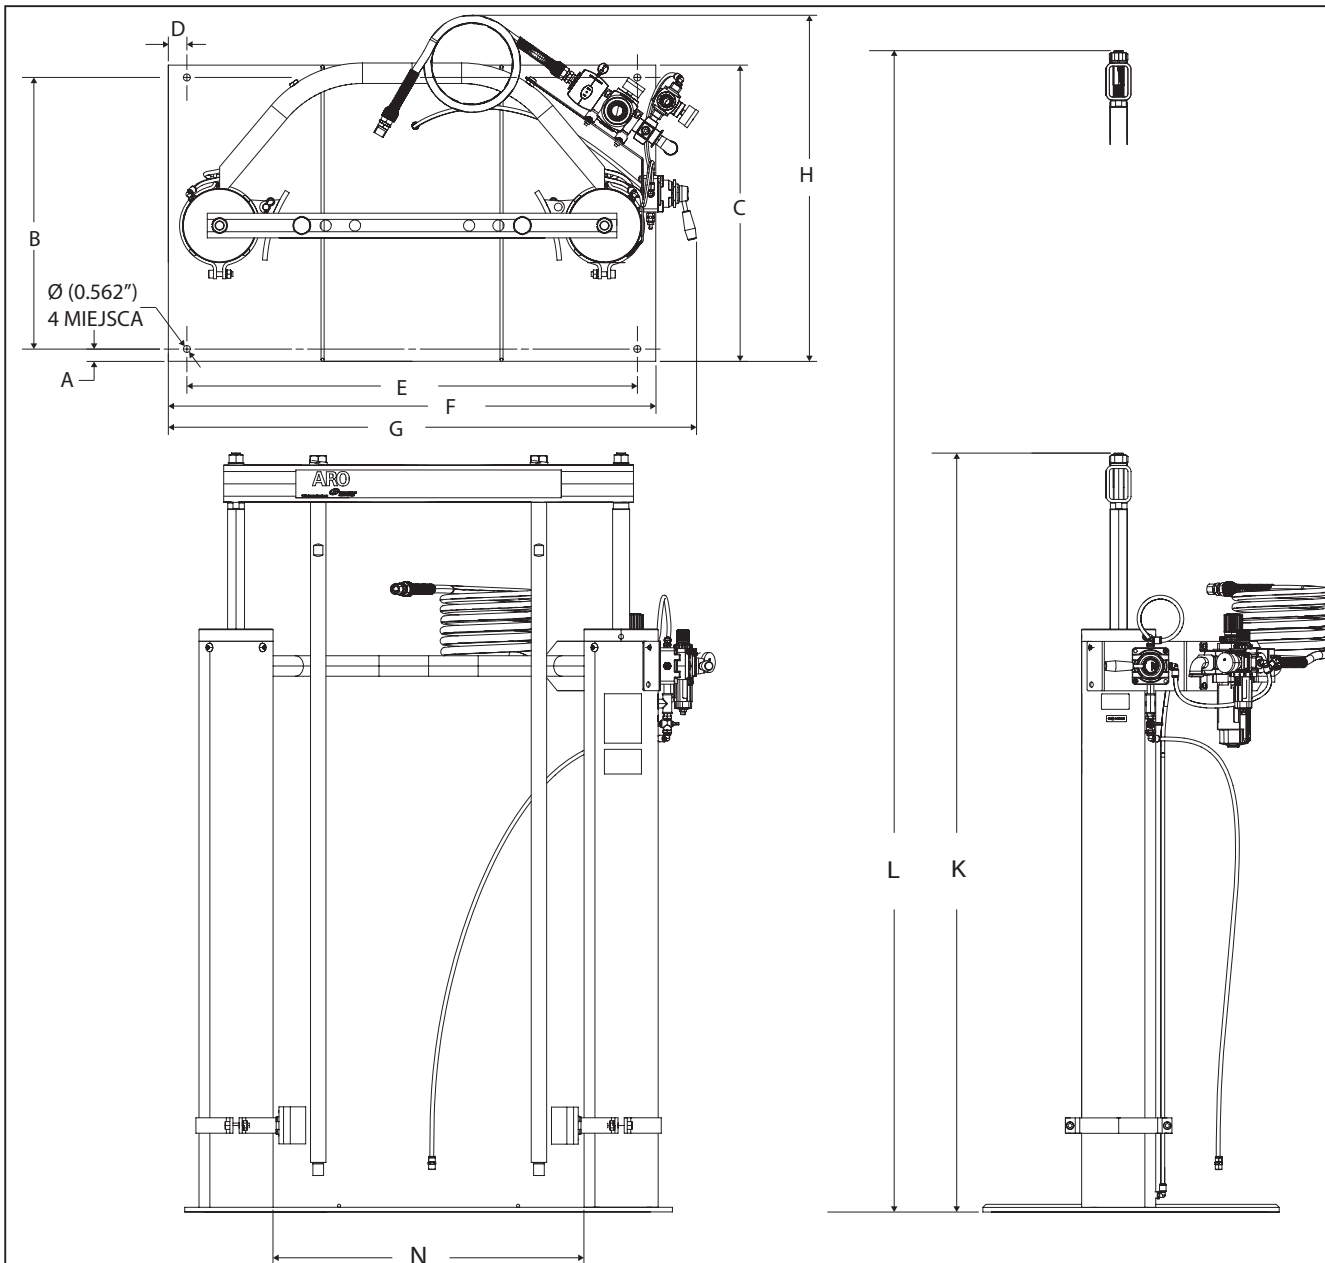67409-X
Duża powierzchnia podstawy z zaworem kulowym

67195-X
Standardowa powierzchnia podstawy

67196-X
Duża powierzchnia podstawy

67410-X
Duża powierzchnia podstawy z zaworem kulowym

67516-X
Standardowa powierzchnia podstawy

67515-X
Duża powierzchnia podstawy

67527-X
Standardowa powierzchnia podstawy


DANE WYMIAROWE



WYMIARY

A - 1" (25.4 mm)
 B - 22" (558.8 mm)
 C - 24" (609.6 mm)
 D - 1.500" (38.1 mm)
 E - 36.500" (927.1 mm)

F - 39.500" (1003.3 mm)
 G - patrz niżej
 H - 28.698" (728.9 mm)
 (dla RM552H-C i RM552H-CAA-AA tylko)

K - 61.465" (1561.2 mm)
 L - 99.215" (2520.1 mm) (rozszerzone)
 N - 25.188" (639.8 mm)

Modele

RM552H-B
 RM552H-C
 RM552H-BAA-AA
 RM552H-CAA-AA

"G"

42.774" (1086.5 mm)
 42.782" (1086.7 mm)
 42.774" (1086.5 mm)
 42.7824" (1086.7 mm)

Rysunek 6

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

ВКЛЮЧАЕТ: ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

ВКЛЮЧАЕТ РУКОВОДСТВО: «Общая информация о S-635 (номер изделия 97999-635)».

RM552H-XXX-XX RM552S-XXX-XX

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 4-15-13

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ: 3-25-22

(РЕД: G)

RM552H-XXX-XX и RM552S-XXX-XX ДВУХКОЛОННЫЙ ПОРШНЕВОЙ ПОДЪЕМНИК

Для применения вместе с бочками емкостью 200 литров/55 галлонов
(коническими или прямыми)



**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.**

Работодатель обязан передать эту информацию оператору. Сохраните это руководство для использования в дальнейшем.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Используйте только оригинальные запасные детали от компании ARO® для соблюдения номинального давления и максимального продления срока службы оборудования.
- **104468** для ремонта раздела фильтр P39124-120 фильтр / регулятор.
- **104302** для ремонта регулятор секции фильтра P39124-120 / регулятор.
- **104326** для ремонта раздела фильтр P39344-110 фильтр / регулятор.
- **104327** для ремонта регулятор секции P39344-110 фильтр / регулятор.
- **637472** для ремонта лифта / рам тюленей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия моделей RM552X-XXX-XX
Максимальное рабочее давление ... 860 КПа
(125 фунтов/кв. дюйм,
8.6 бара)
Температурные ограничения от -25° F to 125° F
(-5° C to 52° C)

Основные размеры Смотрите страницу 96
Длина хода 37-3/4" (958.9 mm))
Масса модели RM552H-C 355 фунтов (161.0 кг)
модели RM552S-C 248 фунтов (112.5 кг)

Уровень шума при 860 КПа
(125 фунтов/кв. дюйм) и непрерывном
режиме работы 87.7 dB(A)®

® Опубликованные здесь уровни звукового давления насоса
пересмотрены согласно "Эквивалентному постоянному уровню
звука" (LA_{eq}), что соответствует указаниям ANSI S1.13-1971, CAGI-
PNEUROP S5.1 при использовании четырех микрофонов.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

В двухколонном поршневом подъемнике ARO модели RM552X-XXX-XX используются пневмоцилиндры, соединенные стальной поперечиной и приваренные к опорной плите большого размера. Данное устройство предназначено для опускания жидкостного насоса и прижимной пластины в стандартную бочку объемом 200 литров/55 галлонов и поднятия их из нее, а в качестве плунжера оно может проталкивать высоковязкие текучие материалы во входной канал насоса.

При надлежащем креплении (см. «Общая информация о пневматических поршнях и подъемниках») данное устройство может поднимать насос для очистки стандартной бочки на 200 литров/55 галлонов. По завершении оператор может с легкостью извлечь насос из бочки.

Этот поршневой подъемник оснащен трехходовым поворотным клапаном, который регулирует поток воздуха, необходимый для поднятия и опускания. Это устройство включает дополнительный воздушный клапан с ручным управлением, предназначенный для поддержания регулируемого давления воздуха в основании прижимной пластины.

Если для регулирующего клапана установлено верхнее положение, небольшое давление воздуха под прижимной пластиной позволит поднять ее, насос и поршневой подъемник вследствие сброса вакуума (см. страницу 87).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это один из четырех сопроводительных документов для системы. Копии этих документов предоставляются по запросу.

- ☒ Руководство оператора системы RM552X-XXX-XX (рп 97999-1445)
- ☐ Общая информация о пневматических поршнях и подъемниках S-635 (рп 97999-635)
- ☐ Руководство по безопасной эксплуатации фильтра и регулятора P391XX-XXX (рп 100400-53)
- ☐ P391XX-XXX продукт информации руководство (рп 100400-54)
- ☐ Руководство по эксплуатации P391XX-XXX (рп 100400-55)

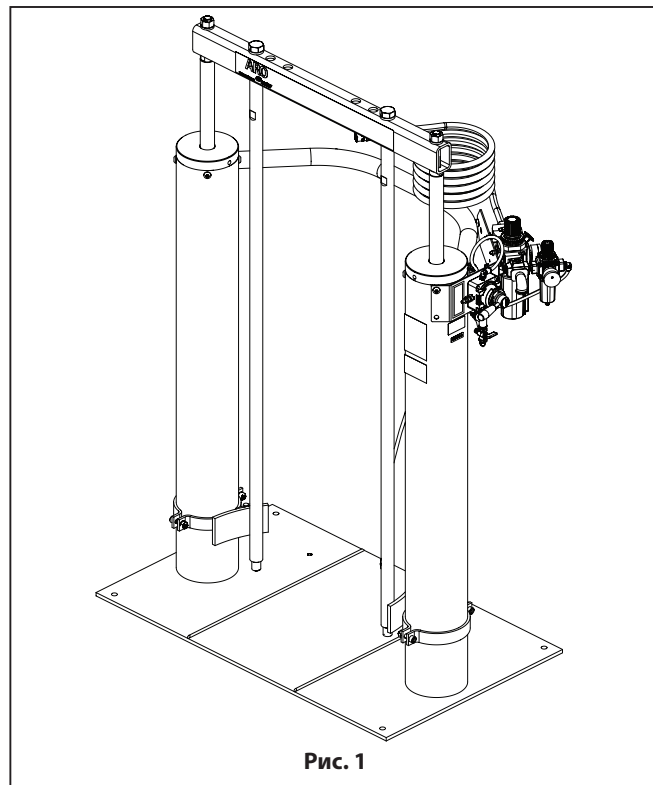


Рис. 1

ТАБЛИЦА С ОПИСАНИЕМ МОДЕЛИ

RM 55 2 X - X X X - X X

Емкость контейнера

55 - 55 галлонов

Конструкция поршневого подъемника

2 - двухколонный

Вид поршневого подъемника

H - Тяжелый долг

S - нормальный режим работы

Управление подъемником

B - базовое

C - усовершенствованная система управления

Варианты крепления насоса

Без прижимной пластины

A - 5 галлонов, анкерный болт 53.545

Тип прижимной пластины подъемника

Без прижимной пластины

A - стандартный размер

B - большой размер

E - большой след, с шаровой клапан

Материал прижимной пластины

Без прижимной пластины

A - алюминий

T - алюминий с покрытием из ПТФЭ

Тип прижимной следящей пластины, тип уплотнения, материал уплотнения

Без прижимной пластины

A - Квартира, двойные губы, полиуретан

B - Квартира, двойные губы, ОРЭД

C - Квартира, двойные губы, Нитрил

E - Квартира, Zwężona, двойной трубка, неопрен

F - Квартира, Zwężona, двойной трубка, ОРЭД

H - Квартира, Zwężona, Двухместный трубного, неопрен, сокращения ОД

J - Квартира, двойной трубка, Viton

K - Экран, двойной трубка, ОРЭД

L - Экран, двойной трубка, FDA неопрен, сокращения ОД

M - Конические, Zwężona, двойной трубка, неопрен

N - Конические, Zwężona, двойной трубка, ОРЭД

S - Конические, Zwężona, Двухместный трубного, неопрен, сокращения ОД

V - Конические, двойной трубка, Viton

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ = опасные ситуации или потенциально опасные действия, которые могут привести к серьезным травмам, смерти или значительному материальному ущербу.
	ОСТОРОЖНО = опасные ситуации или потенциально опасные действия, которые могут привести к незначительным травмам и повреждению оборудования или имущества.
	ЗАМЕЧАНИЕ = важная информация относительно установки, эксплуатации или технического обслуживания.

- Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями, предостережениями и мерами предосторожности перед эксплуатацией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СМ. ПРИЛАГАЕМОЕ К ОБОРУДОВАНИЮ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, В КОТОРОМ СОДЕРЖАТСЯ СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Подъемник должен всегда находиться на ровной поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЕ ОСНОВУ ПОДЪЕМНИКА НА БЕТОННОМ ПОЛУ. Ненадежно закрепленный подъемник может представлять опасность. Приступайте к эксплуатации подъемника, убедившись в том, что предприняты все необходимые меры для его надлежащей установки и надежного закрепления его основания. Установщик должен предоставить анкерные болты/штыфты (не включены в комплект) и обеспечить их надежное закрепление в бетоне толщиной не менее 50.8 мм (2 дюйма).



Опасность поражения электрическим током. Электрическая арматура может стать причиной травмирования оператора.

Убедитесь в отсутствии электрических устройств над рабочим местом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Убедитесь в том, что над подъемником нет электрической арматуры, устройств и проводов. Проверьте рабочую область и примите необходимые меры для обеспечения достаточного пространства для максимального подъема и надлежащего функционирования подъемника, а также узла насоса.



Опасность защемления. Прижимная пластина может опускаться с высокой скоростью, приводя к телесным повреждениям.

Не подносите руки к контейнеру при выравнивании оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ. Прижимная пластина может опускаться с высокой скоростью, приводя к телесным повреждениям. Не подносите руки к контейнеру при выравнивании оборудования. При поднятии и опускании подъемник может приостановиться или замедлить свой ход. В некоторых случаях подъемник может резко начать движение вниз, представляя опасность для оператора. Если прижимная пластина не входит в бочку надлежащим образом, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗМЕНИТЬ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВРУЧНУЮ. Сбросьте давление прижима, поднимите подъемник, выровняйте бочку и повторите операцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕРЖИТЕСЬ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ. При поднятии или опускании подъемника держитесь на безопасном расстоянии.



Опасное давление. Может стать причиной травмирования или материального ущерба.

Не превышайте максимальное давление воздуха на впуске.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Не превышайте максимальное давление воздуха на впуске в 860 КПа (125 фунтов/кв. дюйм, 8,6 бара). Эксплуатация подъемника при более высоком давлении может привести к его повреждению, травмированию оператора и/или материальному ущербу. Не обслуживайте и не чистите насос, шланги или распределительный клапан, когда система находится под давлением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УСТАНОВЛЕННОЕ ДЛЯ БОЧКИ ДАВЛЕНИЕ. Соблюдайте ограничения давления в бочке при подаче воздуха к прижимной пластине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Установите основной клапан в нейтральное (центральное) положение перед непосредственной подачей давления в систему.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Сбросьте давление в поршневом подъемнике перед техническим обслуживанием, отсоединив главный воздухопровод и повернув основной клапан. Новую предупредительную наклейку «Сбросить давление» (номер изделия 97165) можно заказать отдельно.

ОСТОРОЖНО Убедитесь в том, чтобы все операторы данного оборудования прошли курс техники безопасности, ознакомились с особенностями оборудования и при необходимости использовали защитные очки и другие защитные средства.

ЗАМЕЧАНИЕ Для продления срока службы уплотнителей нанесите на них консистентную смазку Gadus® S2 U1000 во время повторной сборки.

ЗАМЕЧАНИЕ Во избежание преждевременного выхода из строя поршневого штока и/или уплотнителей содержите их в чистоте и удаляйте любые загрязнения.

УСТАНОВКА ПОРШНЕВОГО ПОДЪЕМНИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправильная установка подъемника может привести к серьезным травмам и материальному ущербу. Ознакомьтесь с вышеприведенными предупреждениями.

- Эта поршневая подъемная система поставляется в собранном виде.
- Подберите место установки поршневого подъемника и убедитесь в безопасности рабочего пространства над ним. Пространство над подъемником должно быть свободным от каких-либо посторонних предметов и электрических устройств.
- УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА В ОСНОВАНИИ ПОДЪЕМНИКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАДЕЖНО ПРИКРЕПЛЕНА К БЕТОННОМУ ПОЛУ.** Установочную пластину можно отдельно использовать для определения необходимых мест для фиксации анкерных болтов.
- Закрепите насос на установочной пластине. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Общая масса поршневого насоса и вспомогательных приспособлений (прижимной пластины и др.) **не должна** превышать 113,4 кг (250 фунтов).
- Установите воздушные шланги насоса и прижимной пластины, идущие от регулирующего клапана.

- Закрепите вентиляционную заглушку на прижимной пластине.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении воздухопровода к воздухоприемнику поршневого подъемника удерживайте впускной патрубок с помощью ключа во избежание повреждения соединений узла фильтра и регулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подъемник прошел заводские испытания. После получения устройства его следует проверить на предмет утечек, поскольку крепления системы могут ослабеть к этому времени.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом эксплуатации повторно затяните все крепежные детали.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае утечки материала вокруг прижимной пластины проверьте давление воздуха в поршневом подъемнике и надежность фиксации всех крепежных деталей.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРОЦЕДУРА
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ НАЛАДКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕРЖИТЕСЬ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ
ПРИ ПОДЪЯТИИ ИЛИ ОПУСКАНИИ ПОДЪЕМНИКА.
Ознакомьтесь с предупреждениями на странице 87.

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ПОРШНЕВОГО ПОДЪЕМНИКА, НАСОСА И ПРИЖИМНОЙ ПЛАСТИНЫ

Модели RM552X-BXX-XX

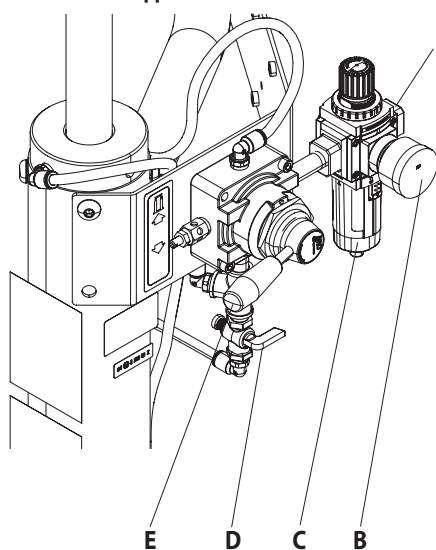


A - воздухоприемник (RM552X-BXX-XX - 1/4 - 18 NPT)
(RM552X-CXX-XX - 1/2 - 14 NPT)
B - манометр поршневого подъемника
C - узел фильтра и регулятора воздуха для поршневого подъемника



Бирка 97102

D - клапан подачи воздуха для прижимной пластины
E - рычаг управления поршневым подъемником
F - узел фильтра и регулятора воздуха для насоса
G - клапан подачи воздуха для насоса
H - манометр насоса

Модели RM552X-CXX-XX

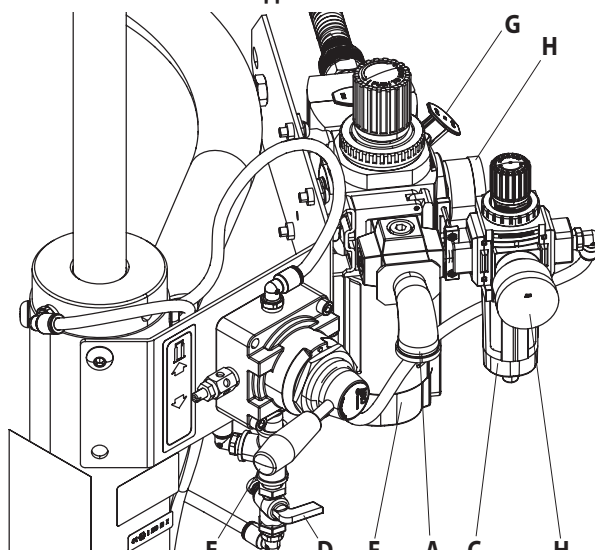

Клапан подачи воздуха для прижимной пластины




Рис. 2

для поднятия подъемника в первый раз необходимо выполнить следующие действия.

1. Обратите внимание на промежуток между насосом и бочкой. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов над поршневым подъемником. См. «Меры предосторожности при эксплуатации и меры обеспечения безопасности» на странице 87.
2. Присоедините трубопровод для подачи воздуха к воздухоприемнику. Максимальное давление составляет 860 КПа (125 фунтов/кв. дюйм, 8,6 бара). Отрегулируйте давление воздуха с помощью регулятора давления в поршневом подъемнике до 140 КПа (20 фунтов/кв. дюйм, 1,4 бара), повернув ручку регулятора по часовой стрелке.
3. Переведите рычаг регулирующего клапана в верхнее положение.
4. Поднимите поршневой подъемник так, чтобы он находился выше бочки. Остановите движение подъемника вверх путем перевода рычага регулирующего клапана в нейтральное (центральное) положение.
5. После перевода узла поршневого подъемника и насоса в верхнее положение установите открытую бочку с используемым материалом на основание поршневого подъемника и отцентрируйте ее.
6. Нанесите консистентную смазку на нижнее уплотнение прижимной чистящей пластины. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Убедитесь в том, что консистентная смазка совместима с используемым материалом. Благодаря этому пластина будет плавно входить в бочку; кроме того, это предотвратит прилипание к уплотнению затвердевающих смесей.
7. Убедитесь в том, что вентиляционная заглушка легко вкручивается в прижимную пластину и выкручивается из нее. Рекомендуется нанести смазку на резьбовые соединения заглушки во избежание возможного затвердевания используемого материала на этих соединениях.

для опускания подъемника необходимо выполнить следующие действия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ. Прижимная пластина может опускаться с высокой скоростью, приводя к телесным повреждениям. Не подносите руки к контейнеру при выравнивании оборудования. Ознакомьтесь с предупреждениями на странице 87.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что вы извлекли вентиляционную заглушку из прижимной пластины, благодаря чему воздух, скопившийся между пластиной и используемым материалом, выйдет через отверстие для заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поршневой подъемник может на мгновение остановиться перед началом движения вниз. Для опускания подъемника должно снизиться давление воздуха в воздушной камере колонны.

1. Переведите рычаг регулирующего клапана в нижнее положение и продолжайте опускать насос.
2. Установите на место вентиляционную заглушку, когда используемый материал начнет вытекать из вентиляционного отверстия.
3. Модели RM552X-CXX-XX: агрегат готов к эксплуатации. Откройте клапан подачи воздуха для насоса. Отрегулируйте давление воздуха в узле фильтра и регулятора так, чтобы насос начал совершать рабочий цикл (для этого необходимо повернуть ручку регулятора насоса по часовой стрелке).
4. Приведите в действие пистолет, чтобы заполнить насос используемым материалом.

для поднятия подъемника в условиях нормальной эксплуатации выполните следующие действия.

1. Модели RM552X-CXX-XX: закройте клапан подачи воздуха для насоса.
2. Переведите рычаг регулирующего клапана в верхнее положение.
3. Поднимите поршневой подъемник так, чтобы он находился выше бочки. Остановите движение подъемника вверх путем перевода рычага регулирующего клапана в нейтральное (центральное) положение.

для замены бочки выполните следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рычаг регулирующего клапана должен находиться в нейтральном положении, а клапан подачи воздуха для насоса должен быть закрыт.

1. Во избежание повреждений НЕ ДОПУСКАЙТЕ СОЗДАНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В БОЧКЕ.
2. Откройте клапан подачи воздуха для прижимной пластины, чтобы позволить воздуху проникнуть под пластину.
3. Переведите рычаг регулирующего клапана в верхнее положение.
4. Установите новую бочку на соответствующее место и отцентрируйте ее. Снимите крышку.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ/RM552X-XXX-XX

Пункт	Описание (Размер)	Кол-во	Деталь №.
1	Гайка (3/4" - 16)	(2)	Y11-12-C
2	Шайбы стопорные (3/4")	(2)	Y14-750
3	Носить кольцо (модели RM552H-XXX-XX только)	(2)	97166
4	"О" кольцо (модели RM552S-XXX-XX) (3/16" x 3-1/4" OD)	(4)	Y325-336
	(модели RM552H-XXX-XX) (0.275" x 5.525" OD)	(4)	Y325-429
5	Поршневой шток Ассамблея (модели RM552H-XXX-XX)	(2)	67477
	(модели RM552S-XXX-XX)	(2)	67476
7	Остановка	(2)	97163
9	База и баллоне в сборе		
	(модели RM552H-XXX-XX)	(1)	96768
	(модели RM552S-XXX-XX)	(1)	67419
10A1	Трубы (5/16" O.D x 59.75")	(1)	94980-(1)
10A	Трубы (5/16" O.D x 64.25")	(1)	94980-(1)
10B	Трубы (5/16" O.D x 26.25")	(1)	94980-(1)
10C	Трубы (5/16" O.D x 44")	(1)	94980-(1)
10B1	Трубы (5/16" O.D x 29.50")	(1)	94980-(1)
10A2	Трубы (5/16" O.D x 35")	(1)	94980-(1)
10B2	Трубы (5/16" O.D x 22.50")	(1)	94980-(1)
12	Трубы тройника (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y43-32-C
13	Скоба	(1)	67432
14	Клапан поворотный рычаг	(1)	M512LR
15	Ввертное колено (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD трубка)	(7)	59756-158
17	Ниппель (1/4 - 18 NPT x 1-1/2")	(1)	Y27-52-C
18	Монтаж Arm	(1)	96729
21	Комплект Срасер зажим	(2)	104394
22	Адаптер для труб	(1)	104474-2
23	Колпачок (модели RM552H-XXX-XX)	(2)	96766
	(модели RM552S-XXX-XX)	(2)	97168
24	Носить кольцо (1-3/8" ID x 1-1/2" OD)	(2)	96753
25	«U» Кубок (3/16" x 1-3/4" OD)	(2)	96752
27	Соединитель (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD трубка)	(1)	59474-158
29	Ниппель (1/4 - 18 NPT x 2-1/2") (модели RM552X-BXX-XX только)	(1)	Y44-12-C


РАЗБОРКА

1. Извлеките насос, прижимную пластину и поршень из бочки.
2. Сбросьте давление в поршне, отсоединив воздухопровод и повернув клапан (14) в верхнюю и нижнюю позиции.
3. Модели RM552X-CXX-XX: отсоедините шланг (41) от блокиратора клапана (51) и от соединителя переходного патрубка (45).
4. Отсоедините трубу (10C) от прижимной пластины и извлеките насос из поршневого подъемника.
5. Снимите гайку (1) и извлеките шайбу (2).
6. Отсоедините сборочный узел (18) и компоненты.
7. Отсоедините трубы (10A2, 10B2).
8. Открутите винты (32), снимите узел кронштейна (13) и компоненты управления потоком воздуха для поршня.
9. Снимите колпачок (23) с основания и цилиндра (9), а также поршневого штока (5).
10. Извлеките поршневой шток (5) и компоненты из основания и цилиндра (9).
11. Извлеките уплотнительное кольцо (4) и прокладку для компенсации износа (3) (если применимо).


Пункт	Описание (Размер)	Кол-во	Деталь №.
30	Запорный клапан (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y28-1
31	Винт (M6 x 1 - 6g x 40 mm)	(2)	96719
32	Кнопка головки болтов (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(9)	96696
33	Датчик (0 - 160 psig / 0 - 11 Бар)	(1)	29850
34	Контрейлерных фильтр / регулятор (1/4 - 18 NPT)	(1)	P39124-120
35	Деколь (предупреждение)(не показано)	(1)	93922
36	Глушитель (1/4 - 18 NPT)	(1)	20313-2
37	Род	(2)	94016
38	Винт (7/8" - 14 x 4")	(2)	94009
39	Шайбы стопорные (7/8")	(2)	Y14-875
40	Соединитель (Тройник)	(2)	97162
Элементы, перечисленные ниже используются на модели RM552X-CXX-XX только			
10D	Трубы (5/16" OD x 11")	(1)	94980-(1)
41	Шланг в сборе (1/2" ID x 12")	(1)	628023-12
42	Ввертное колено (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD трубка)	(2)	59756-158
43	Фильтр / регулятор / масленка (1/2 - 14 NPT)	(1)	P39344-110
44	Датчик (0-160)	(1)	29850
45	Втулка	(1)	Y45-9-C
46	Улица локоть (1/2 - 14 NPT)	(1)	Y43-4-C
48	Блок для коллективного присоединения	(1)	104413-4-2
51	Запирание клапана (3/4 - 14 NPT)	(1)	104392-4
52	Ниппель (1/4 - 18 NPT x 7/8")	(1)	Y27-12-C
54	T - тип настенное крепление	(2)	104401
55	Кнопка головки болтов (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(4)	97105
56	Шайба	(4)	97115
57	Набор для удержания барабана (модели RM552H-XXX-XX только)	(1)	67504
1	Трубы оптом (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100
2	Элементы не отображаются		
3	За S2 U1000 смазка пакет	(2)	94833
3	Детали в составе комплекта для технического обслуживания	(1)	637472

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

1. Нанесите смазку и установите уплотнительное кольцо (4) и прокладку для компенсации износа (3) (если применимо) на поршень (5).
2. Осторожно опустите поршневой шток (5) и компоненты в основание и цилиндр (9).
3. Смажьте уплотнительное кольцо (4), уплотнение U-образного сечения (25) и сменную накладку (24), после чего присоедините их к колпачку (23), учитывая указанное направление для уплотнения.
4. Установите колпачок (23) наверху поршневого штока (5) в основании и цилиндре (9), соблюдая меры предосторожности, чтобы не повредить уплотнение U-образного сечения (25).
5. Установите узел кронштейна (13) и компоненты управления потоком воздуха для поршня на свои места, после чего надежно зафиксируйте их винтами (32). ПРИМЕЧАНИЕ. Закручивать винты (32) следует с усилием 27,1 Н·м (20 футофунтов).
6. Присоедините сборочный узел (18) к поршневому штоку (5).
7. Зафиксируйте стопорную шайбу (2) и гайку (1). ПРИМЕЧАНИЕ. Затягивать гайку (1) следует с усилием 101.7 Н·м (75 футофунтов).
8. Заново подсоедините все трубы.

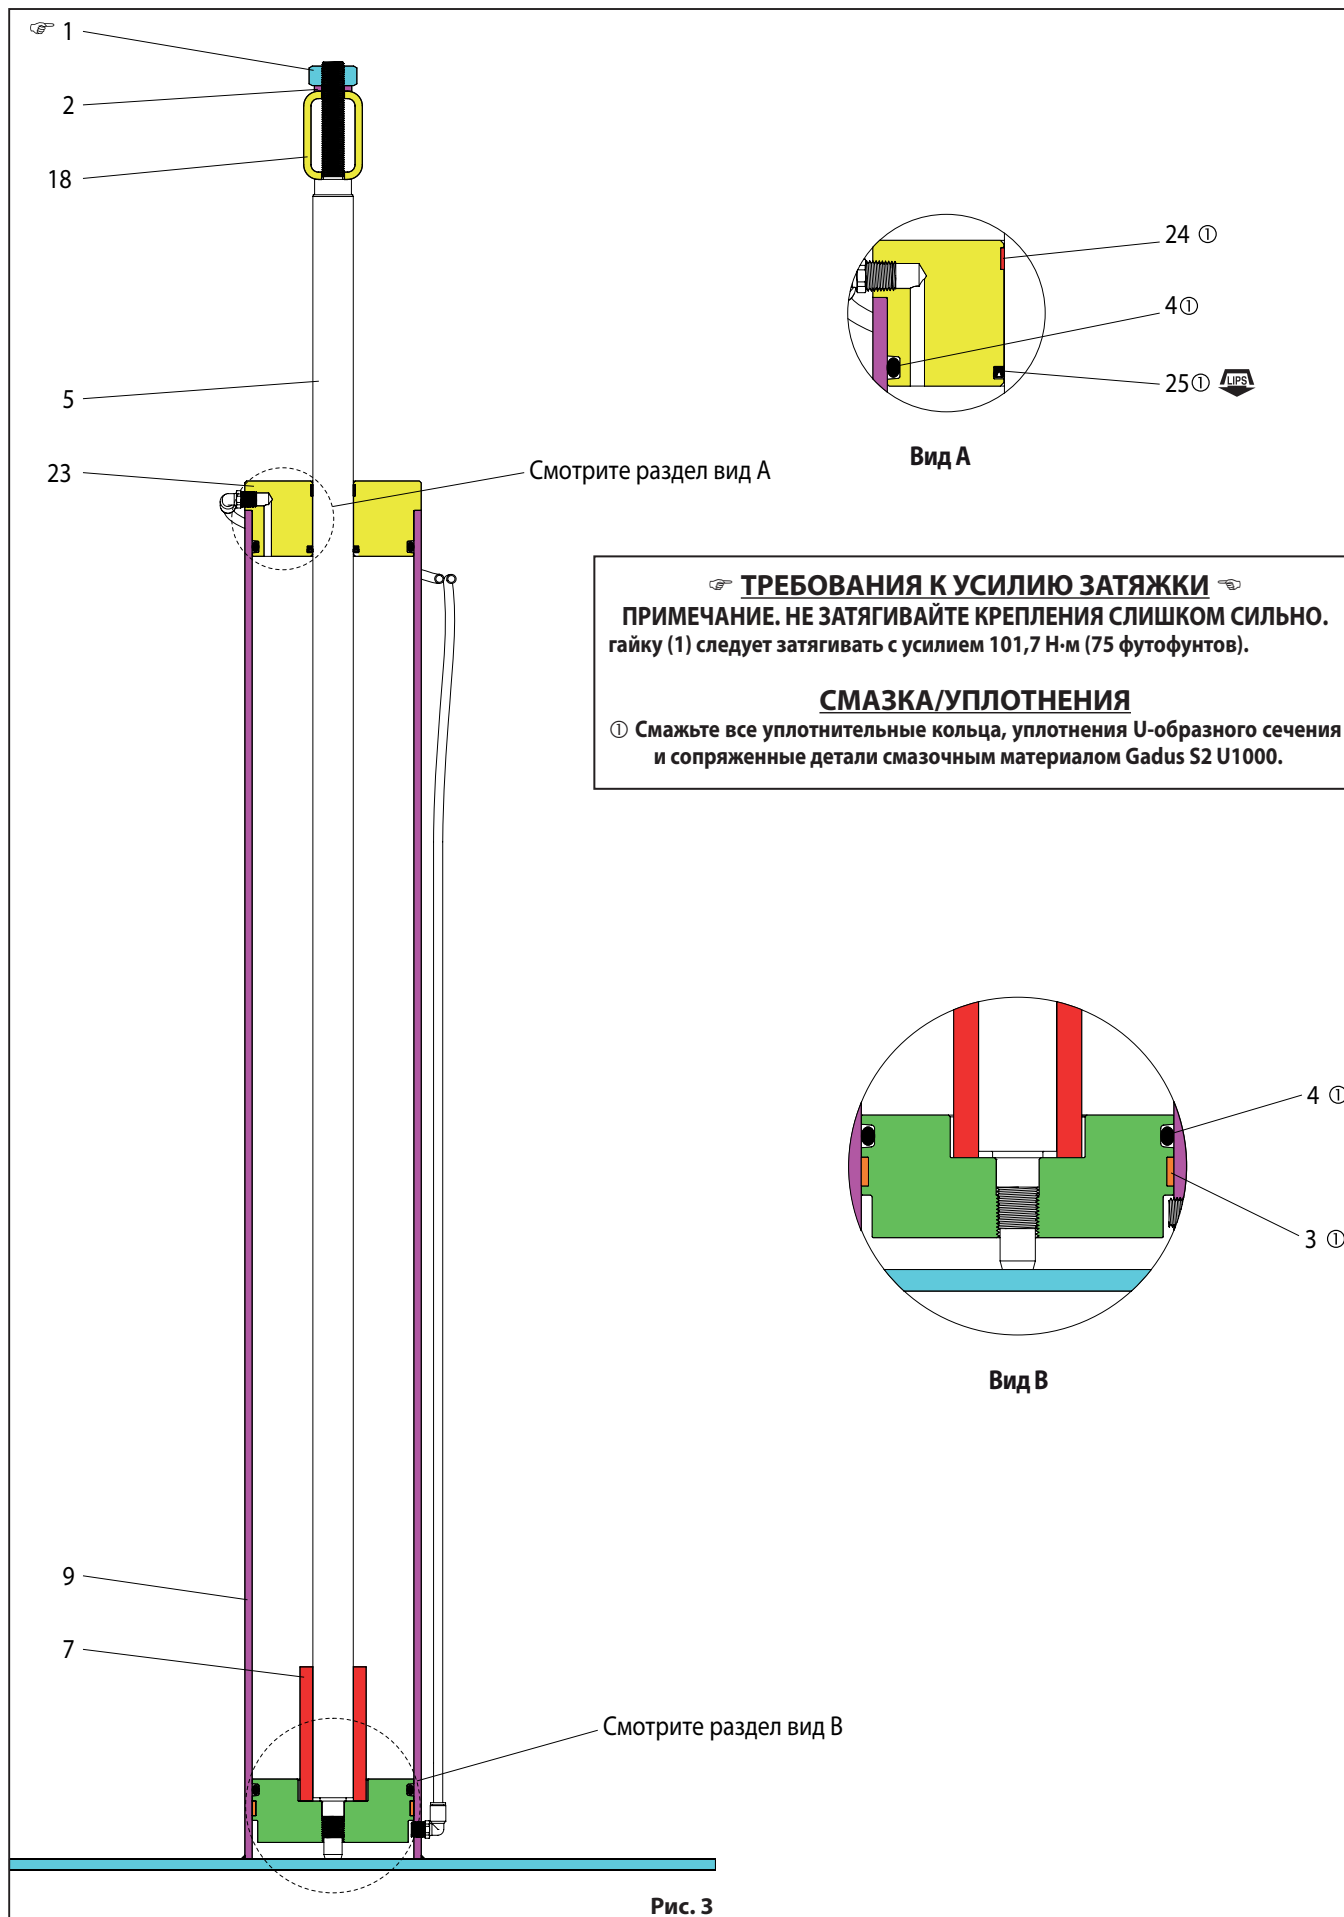

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ/RM552X-XXX-XX

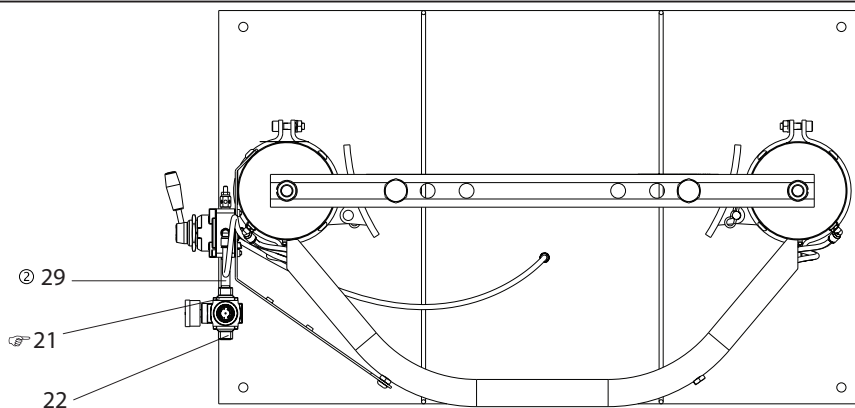

ТРЕБОВАНИЯ К УСИЛИЮ ЗАТЯЖКИ

ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ КРЕПЛЕНИЯ СЛИШКОМ СИЛЬНО.

- (21) винт, 0,45 Н·м (4 дюйма на фунт)
- (31) винт с головкой, 10,7–11,3 Н·м (95–100 дюймов на фунт).
- (32) винт с полукруглой головкой, 27,1 Н·м (20 футофунтов).
- (38) винт, 101,7 Н·м (75 футофунтов).
- (54) винт, 1,92 Н·м (17 дюймов на фунт).
- (55) винт с полукруглой головкой, 10,7 - 11,3 Н·м (95 - 100 дюймов на фунт).

СМАЗКА/УПЛОТНЕНИЯ

- ② На наружную трубную резьбу необходимо нанести анаэробный трубный герметик.

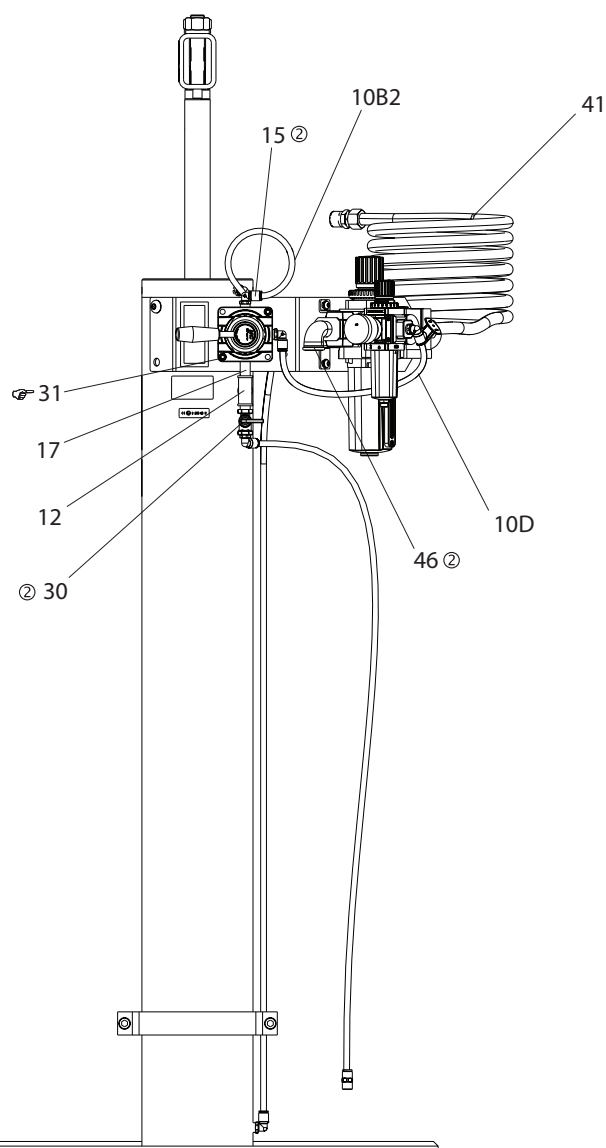


Рис. 4

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ/RM552X-XXX-XX

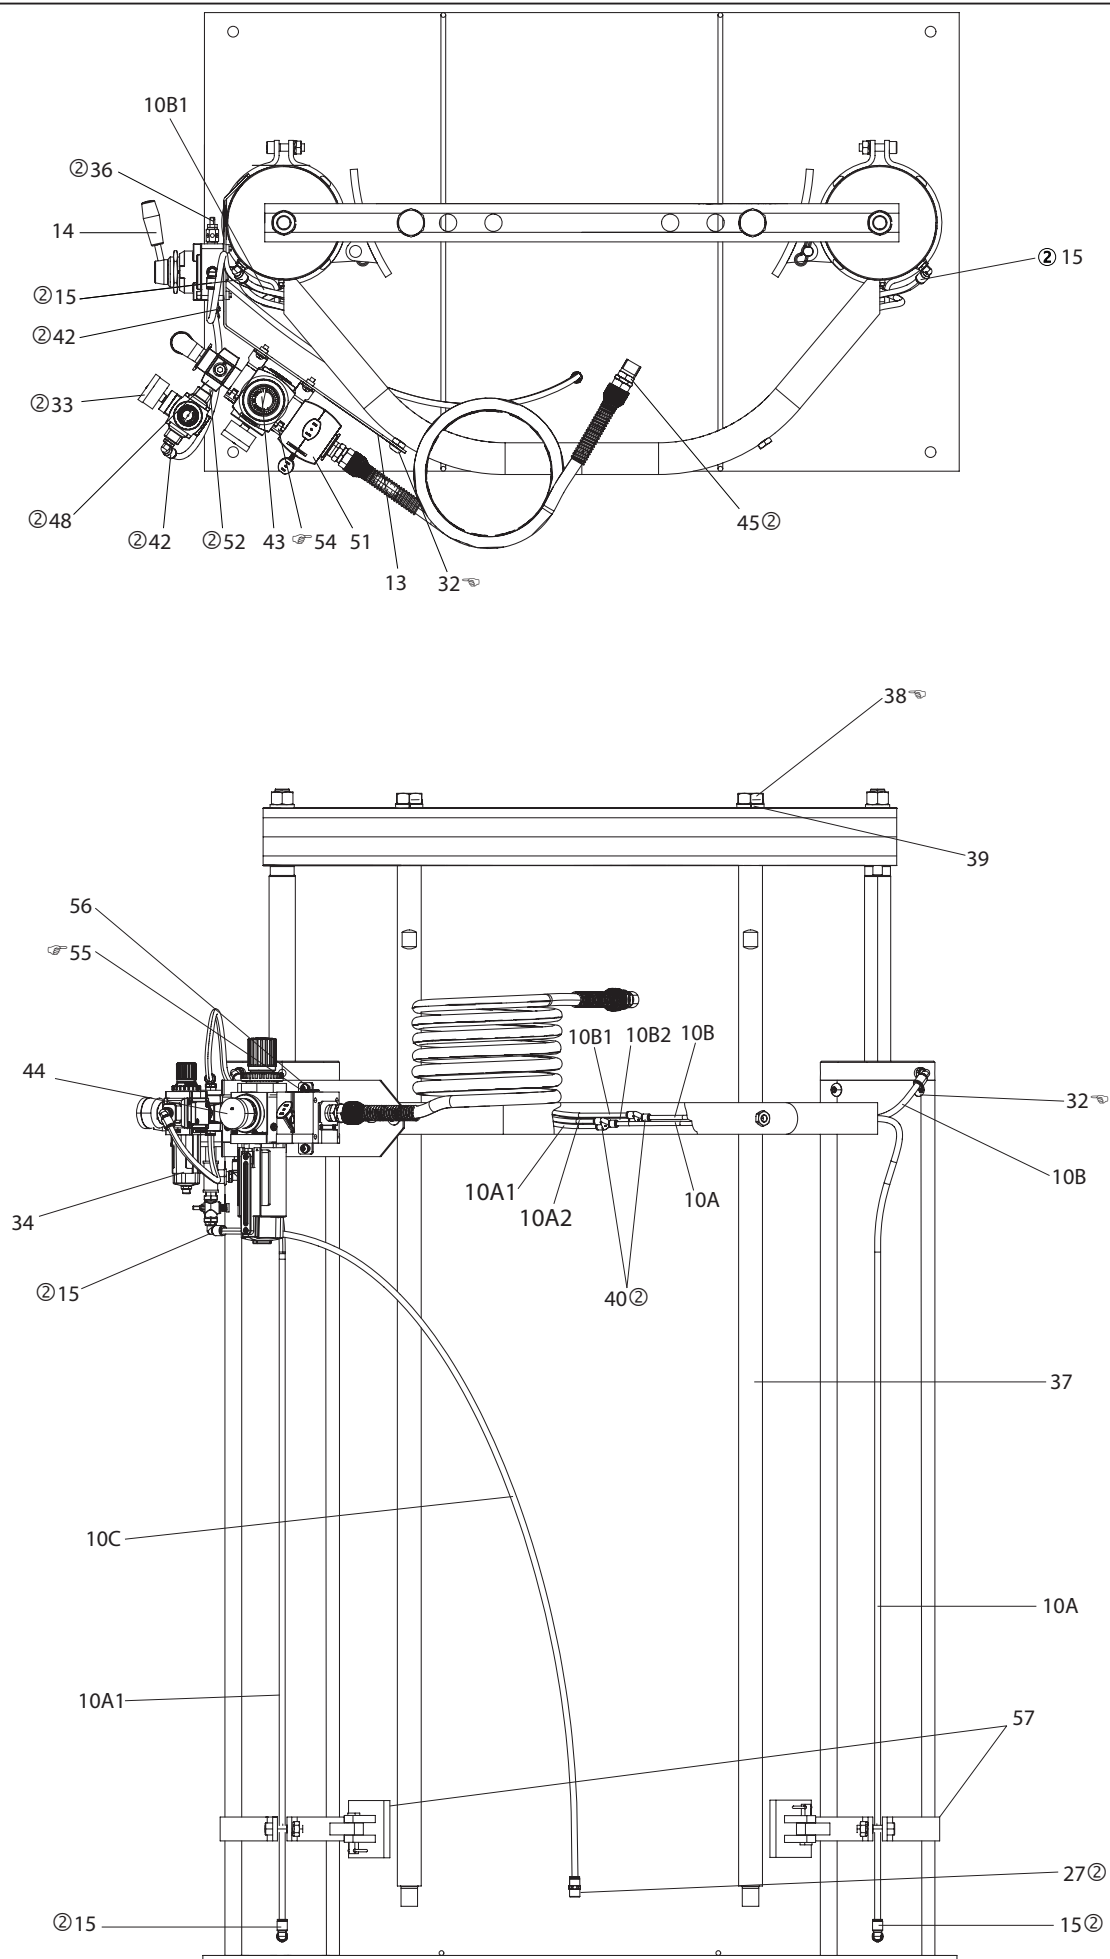



Рис. 5

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Литой алюминий последователей оснащены двойное манжетное уплотнение или двойной «О» кольцо уплотнения протрите барабана и отрезать материал из атмосферы. Несколько вариантов материала доступны для последователем пластины внешнее уплотнение. Выберите совместимый уплотнение для материал закачивается. Диаграмма модели показывает насос-моторы они будут генералы размещения..

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Полиэтилен пластину ведомого механизма печать протектор листы (включены)
91363-10 Pkg 10 – 20» диаметром(5 Галатам барабан)
91363-10 Pkg 10 – 32 "диаметром(55 Галатам барабан)

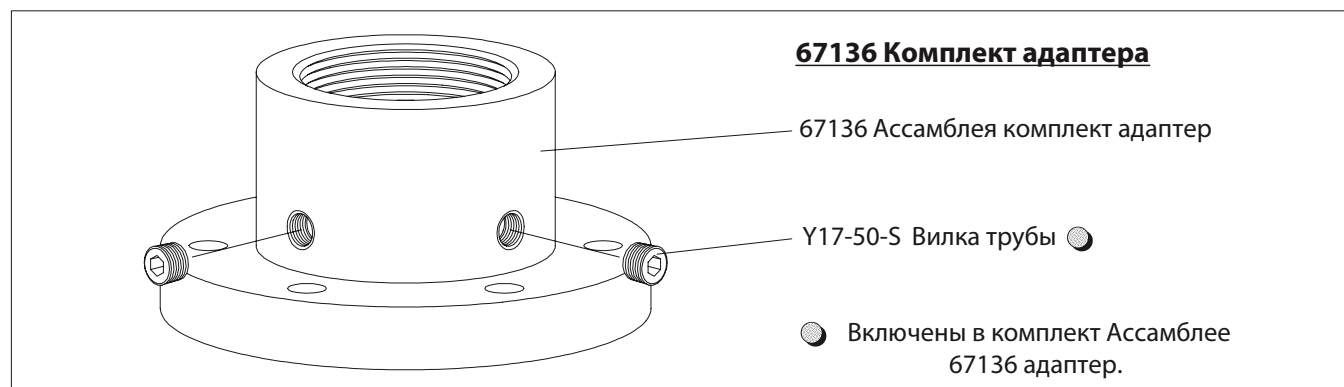



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ/ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Модель	Размер насоса	Тип прижимной следящей пластины	Материал уплотнителя прижимной пластины	Тип уплотнения	Материал уплотнителя	Сборка	
RM552X-XXA-AA	Стандартный размер	Квартира	Алюминий	двойное манжетное	Полиуретан,	66516-1	
RM552X-XXA-AB					ЭПР	66516-2	
RM552X-XXA-AC					Нитрил	66516	
RM552X-XXA-AM		Конические		Двухместный трубного	Неопрен	67195-1	
RM552X-XXA-AN					ЭПР	67195-2	
RM552X-XXA-AS					Неопрен, сокращения ОД	67195-8	
RM552X-XXA-AV					Витон	67195-3	
RM552X-XXA-AE		Неопрен			67516-1		
RM552X-XXA-AF		ЭПР			67516-2		
RM552X-XXA-AH		Неопрен, сокращения ОД			67516-8		
RM552X-XXA-AJ		Витон			67516-3		
RM552X-XXA-TA		Квартира	Алюминий с покрытием из ПТФЭ		двойное манжетное	Полиуретан	66516-6
RM552X-XXA-TB						ЭПР	66516-7
RM552X-XXA-TC						Нитрил	66516-5
RM552X-XXA-TM		Конические		Двухместный трубного	Неопрен	67195-5	
RM552X-XXA-TN					ЭПР	67195-6	
RM552X-XXA-TS					Неопрен, сокращения ОД	67195-9	
RM552X-XXA-TV					Витон	67195-7	
RM552X-XXA-TE		Квартира			Неопрен	67516-5	
RM552X-XXA-TF					ЭПР	67516-6	
RM552X-XXA-TH					Неопрен, сокращения ОД	67516-9	
RM552X-XXA-TJ					Витон	67516-7	
RM552X-XXA-TK		Экран			ЭПР	67527-1	
RM552X-XXA-TL					FDA Неопрен, сокращения ОД	67527-2	



Модель	Размер насоса	Тип прижимной следящей пластины	Материал уплотнителя прижимной пластины	Тип уплотнения	Материал уплотнителя	Сборка
RM552X-XXB-AA	Большой размер	Квартира	Алюминий	двойное манжетное	Полиуретан	66517-1
RM552X-XXB-AB					ЭПР	66517-2
RMSS2X-XXB-AC					Нитрил	66517
RM552X-XXB-AM		Конические		Двухместный трубного	Неопрен	67196-1
RM552X-XXB-AN					ЭПР	67196-2
RM552X-XXB-AS					Неопрен, сокращения ОД	67196-8
RM552X-XXB-AV					Витон	67196-3
RM552X-XXB-AE		Неопрен			67515-1	
RM552X-XXB-AF		ЭПР			67515-2	
RM552X-XXB-AH		Неопрен, сокращения ОД			67515-8	
RM552X-XXB-AJ		Витон			67515-3	
RM552X-XXB-TA		Квартира	Алюминий с покрытием из ПТФЭ	двойное манжетное	Полиуретан	66517-6
RM552X-XXB-TB					ЭПР	66517-7
RM552X-XXB-TC					Нитрил	66517-5
RM552X-XXB-TM		Конические		Двухместный трубного	Неопрен	67196-5
RM552X-XXB-TN					ЭПР	67196-6
RM552X-XXB-TS					Неопрен, сокращения ОД	67196-9
RM552X-XXB-TV					Витон	67196-7
RM552X-XXB-TE		Неопрен			67515-5	
RM552X-XXB-TF		ЭПР			67515-6	
RM552X-XXB-TH		Неопрен, сокращения ОД			67515-9	
RM552X-XXB-TJ		Витон			67515-7	
RM552X-XXE-AA	большой след, с шаровой клапан	Квартира	Алюминий	двойное манжетное	Полиуретан	67409-1
RM552X-XXE-AB					ЭПР	67409-2
RM552X-XXE-AC					Нитрил	67409
RM552X-XXE-AM		Конические		Двухместный трубного	Неопрен	67410-1
RM552X-XXE-AN					ЭПР	67410-2
RM552X-XXE-AS					Неопрен, сокращения ОД	67410-8
RM552X-XXE-AV					Витон	67410-3
RM552X-XXE-TA		Квартира	Алюминий с покрытием из ПТФЭ	двойное манжетное	Полиуретан	67409-6
RM552X-XXE-TB					ЭПР	67409-7
RM552X-XXE-TC					Нитрил	67409-5
RM552X-XXE-TM		Конические		Двухместный трубного	Неопрен	67410-5
RM552X-XXE-TN					ЭПР	67410-6
RM552X-XXE-TS					Неопрен, сокращения ОД	67410-9
RMS52X-XXE-TV					Витон	67410-7

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ПЛАСТИНЫ



66516-X
Стандартный размер

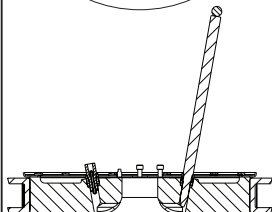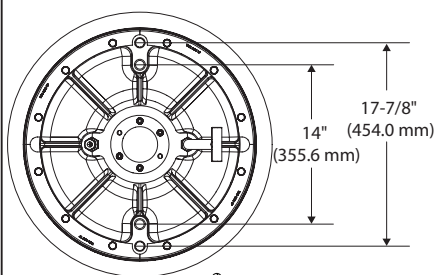



66517-X
Большой размер

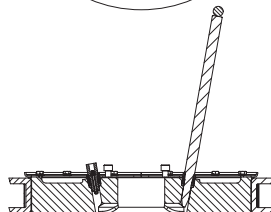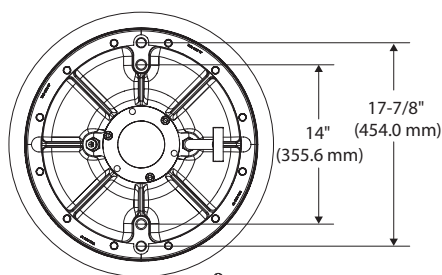



67409-X
большой след,
с шаровой клапан

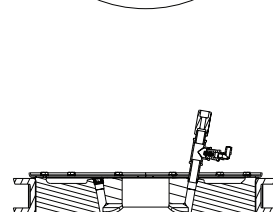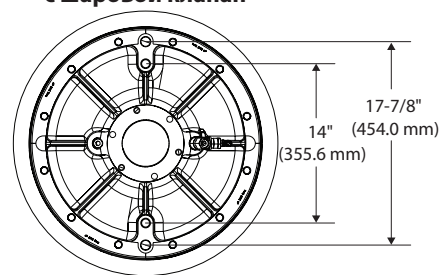



67195-X
Стандартный размер

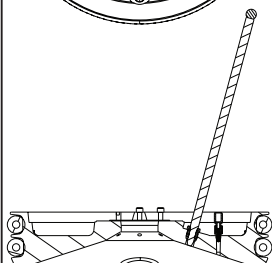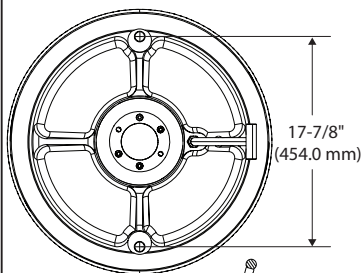



67196-X
Большой размер

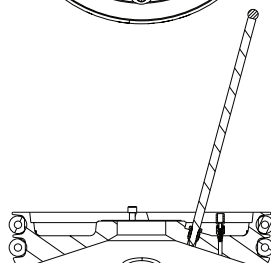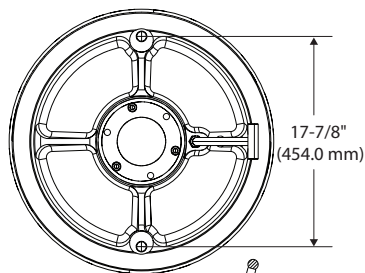



67410-X
большой след,
с шаровой клапан

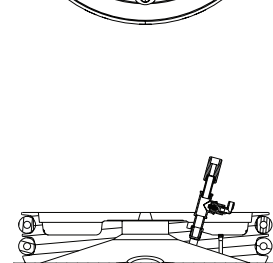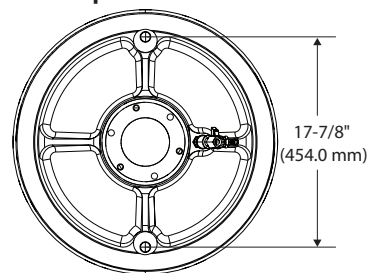



67516-X
Стандартный размер

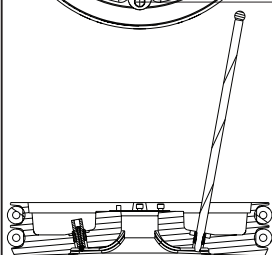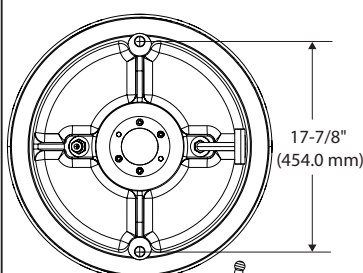


67515-X
Большой размер

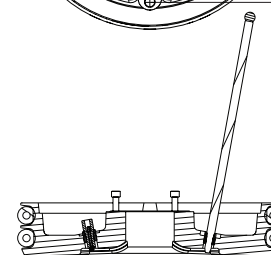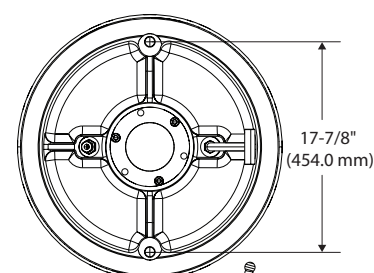

67527-X
Стандартный размер

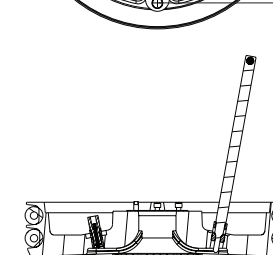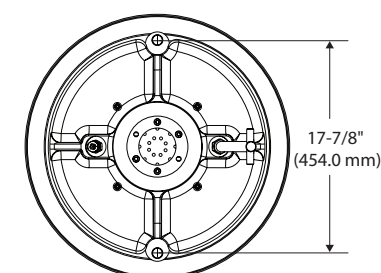

ДАННЫЕ О РАЗМЕРАХ ОБОРУДОВАНИЯ

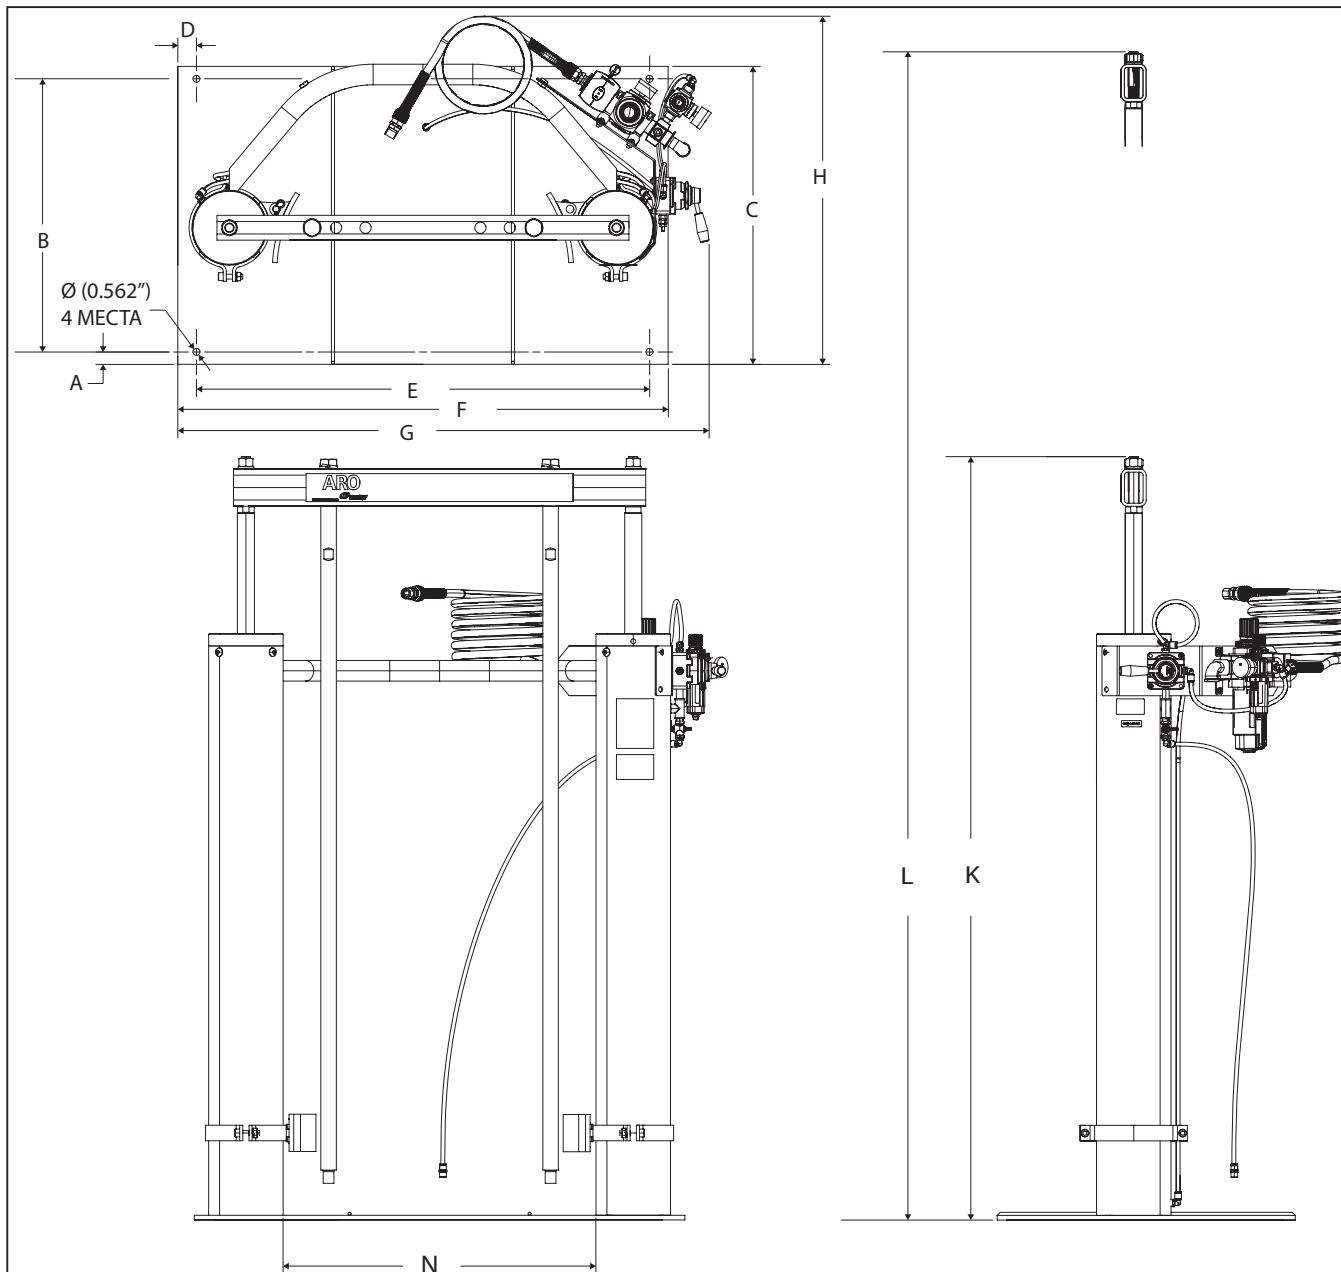

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A - 1" (25.4 mm)
B - 22" (558.8 mm)
C - 24" (609.6 mm)
D - 1.500" (38.1 mm)
E - 36.500" (927.1 mm)

F - 39.500" (1003.3 mm)
G - смотрите ниже
H - 28.698" (728.9 mm)
(для RM552H-C и RM552H-CAA-AA только)

K - 61.465" (1561.2 mm)
L - 99.215" (2520.1 mm) (Расширенный)
N - 25.188" (639.8 mm)

МОДЕЛИ

МОДЕЛИ	"G"
RM552H-B	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-C	42.782" (1086.7 mm)
RM552H-BAA-AA	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-CAA-AA	42.7824" (1086.7 mm)

"G"

Рис. 6

操作手册

内容：操作、安装与维护。

附手册：S-635 概述（零件编号 97999-635）。

RM552H-XXX-XX RM552S-XXX-XX

发布日期：4-15-13
订正：3-25-22
(修订版本：G)

RM552H-XXX-XX 和 RM552S-XXX-XX 双柱升降机/冲压机

与 55 加仑/200 公升缸筒（锥形或直线型）一起使用



请在安装、操作或维修设备之前，仔细阅读本手册。

雇主有责任向操作人员提供本手册。请保留本手册以备将来参考。

维修服务包

- 请仅使用正版 ARO® 备件，以确保额定压力一致并达到最大使用寿命。
- 修复筛选器部分的 P39124-120 104468 筛选 / 稳压器。
- P39124-120 筛选器的调节器节修复 104302 / 稳压器。
- 为筛选器部分的 P39344-110 修复 104326 过滤器/调节器。
- P39344-110 调节器节修复 104327 筛选 / 稳压器。
- 为 637472 的电梯维修、羊海豹。

规格

型号系列	RM552X-XXX-XX
最大工作压力	125 psig (8.6 bar)
最大温度极限	25° F to 125° F (-5° C to 52° C)
底座尺寸	请参阅第 108 页
行程	37-3/4" (958.9 mm)
重量 模型 RM552H-C	355 lbs (161.0 kgs)
模型 RM552S-C-0	248 lbs (112.5 kgs)

(重心)

噪音级 125 psig (持续时间) ... 87.7 dB(A)①

① 此处发布的泵体声压级已经更新为等级连续声级 (LA_{eq})，以满足使用四个麦克风录音位置的 ANSI S1.13-1971、CAGI-PNEUROP S5.1 标准。

一般说明

ARO RM552X-XXX-XX 型号的双柱升降机/冲压机使用由钢横梁构件连接，并焊接到大尺寸底板的两个气动缸。本设备通常用于对标准的 55 加仑/200 公升缸筒内外的液体运送泵及从动盘执行升降操作，或在用作冲压机时，将高粘度流体压进泵体入口。本设备经正确安装后（参阅“概述 - 气动升降机和冲压机”），可将泵体提起并通过标准 55 加仑/200 公升缸筒。操作人员随后很容易从缸筒上卸下泵体。

本升降机/冲压机使用一个旋转三通控制阀来控制用于升降该设备的空气。本设备包含一个辅助手动气阀，用于向从动盘底部输送一定的气压。当控制阀位于“上”档时，施加于从动盘下的少量气压将真空排出，从而帮助提升从动盘、泵体和升降机/冲压机（参阅第 99 页）。

重要信息

系统支持文件共四份，本文件为其中之一。如需要，可索取此类表格副本。

- ☒ RM552X-XXX-XX 型号操作手册 (pn 97999-1445)
- ☐ S-635 概述 - 气动升降机及冲压机 (pn 97999-635)
- ☐ P391XX-XXX 过滤器/调节器安全手册 (pn 100400-53)
- ☐ P391XX-XXX 产品信息手册 (pn 100400-54)
- ☐ P391XX-XXX 维修手册 (pn 100400-55)

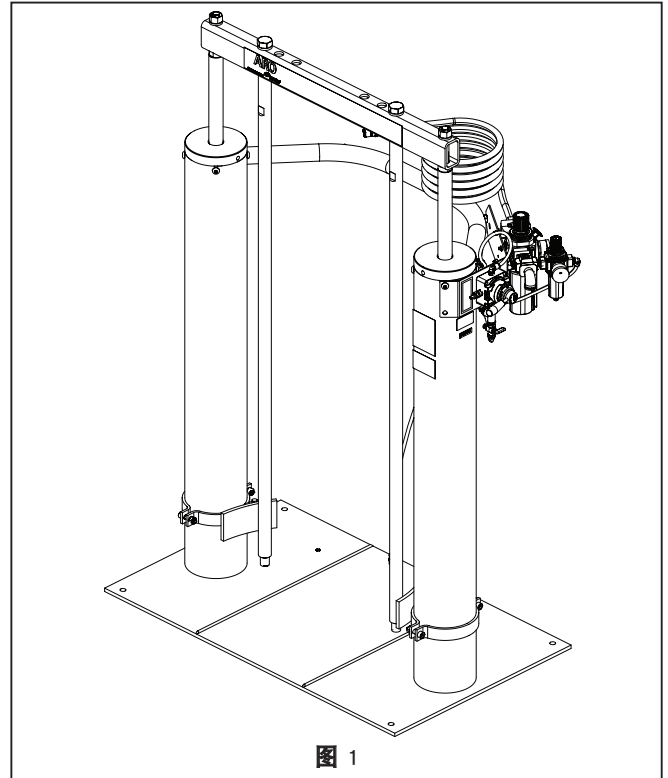


图 1

选型表

	RM 55 2 X - X X X - X X
贮槽尺寸 55 - 55 加仑	
冲压机类型 2 - 双柱	
冲压机型号 H - 重责任 S - 标准型	
冲压机控制类型 B - 基本控制 C - 高级控制	
泵体安装选项 空白 - 无从动盘 A-55 加仑贮槽， 53.454 拉杆	
冲压机从动盘类型 空白 - 无从动盘 A-标准尺寸 B-较大尺寸 E-大占地面积， 与球阀	
从动盘材料 空白 - 无从动盘 A-铝 T-有聚四氟乙烯涂层的铝	
从动板类型、密封类型、密封材料 空白 - 无从动盘 A - 平面, 双唇聚氨酯 B - 平面, 双唇 EPR C - 平面, 双唇丁腈 E - 平面, 双管氯丁橡胶 F - 平面, 双管 EPR H - 平面, 双管, 氯丁胶, 减少 OD J - 平面, 双管、 氟橡胶 K - 屏幕, 双管, EPR L - 屏幕, 双管, FDA 氯丁胶, 减少 OD M - 锥, 双管氯丁橡胶 N - 锥, 双管 EPR S - 锥, 双管, 氯丁胶, 减少 OD V - 锥, 双管、 氟橡胶	

操作和安全预防措施

- 警告** = 危险或不安全的操作，可能导致严重人员伤害、死亡或大规模财产损失。
- 切记** = 危险或不安全的操作，可能导致轻微的人员伤害、产品或财产损失。
- 注意** = 重要的安装、操作或维护信息。

- 操作前，请阅读并遵守所有警告、注意事项及安全预防措施。

警告 请阅读所附概述手册，了解有关操作与安全预防措施以及其它重要信息。

警告 在水平面上存放和操作升降机。

警告 牢固地将固定机组的升降底座固定于混凝土地面上。升降机如固定不当会造成危险。采取一切可能的措施，在确保升降机安装正确且底座固定好后，再使用升降机。安装人员须负责提供锚钉/栓（未附），并将其牢牢钉入 2" (50.8 mm) 厚的混凝土内。



电击危险。
击打电子设备可造成
人身伤害。

头部上方不能有任何
电子装置

警告 预防电击。升降机上方严禁出现电子设备、装置及电线。检查工作区域并采取必要措施，确保升降机和泵体组件有足够净空，以达到最大提升范围并能正常工作。



夹伤危险。
从动盘可能会快速
下降，从而造成人
身伤害。

在校准贮槽时，双手
应保持距离。

警告 夹伤危险。从动盘可能会快速下降，从而造成人身伤害。在校准贮槽时，双手应保持距离。在执行提升和下降操作时，升降机可能会出现悬滞现象，或者下降会受阻。升降机在某些情况下可能会突然坠落，从而造成危险。如从动盘未能完全进入缸筒，请勿手动重新放置。释放下降压力，将升降机升起，重新校准缸筒，并重新启动。

警告 请站开一定距离。在升降本升降机时，请站开一定距离并从安全位置进行操作。



危险压力。可导致人身
伤害或财产损失。

请勿超过最大进气
压力。

警告 危险压力。请勿超过 125 psig (8.6 bar) 的最大进气压力。在高于此压力时操作升降机，可造成设备受损和/或人身伤害以及/或财产损失。当系统加压时，不要维修或清理泵体、软管或分配阀。

警告 请勿超过缸筒压力范围。向从动盘输送空气时，须了解缸筒的压力范围，并将气压控制在安全范围内。

警告 在气压被直接连接或接通到系统之前，将主阀拨至“空”（中心）档。

警告 进行维护之前，断开主要空气管路并旋转主阀释放压力，以使升降机/冲压机减压。如需要，可要求更换警告标签（“减压”/零件编号 97165）。

切记 本设备的所有操作人员必须接受有关安全工作规程的培训，了解安全禁忌并按规定穿戴安全防护眼镜/用品。

注意 为延长密封圈使用寿命，在重新组装时使用 Gadus® S2 U1000 润滑脂润滑密封圈。

注意 为防止活塞杆和/或密封圈过早损坏，请保持活塞杆洁净、无任何异物或其它污物。

升降机/冲压机安装

警告 升降机组件如安装不当，可导致严重人身伤害和财产损失。请阅读以上警告事项。

- 本升降机/冲压机组件已完成装配。
- 确定安装升降机/冲压机的理想位置，并特别注意工作区上方。升降机上方区域必须开阔、无任何障碍物，并安全远离电子设备。
- 升降机安装底座必须牢牢固定在混凝土地面上。安装台本身可用作确定适当固定位置的模板。
- 组装泵体到安装台。注意事项：活塞泵及配件（从动盘等）的总重量不能超过 400 lbs (181.4 kg)。
- 将泵体空气软管及从动盘空气软管安装在控制阀上。
- 将阀塞装配到从动盘上。

注意事项：在将空气管路装配到升降机/冲压机进气口时，用扳手固定住进气端口，以防止过滤器-调节器接头受损。


注意事项：冲压机已通过工厂检测。由于系统的连接件在运输过程中会产生松动，因此，一般须对本设备执行泄漏检查。

注意事项：在操作前，请重新旋紧所有紧固件。

注意事项：如从动盘周围发生材料泄漏，请检查升降机/冲压机气压，并检查所有连接件和紧固件，确保其安装牢固。

升降机/冲压机、泵体和从动盘气控器

型号 RM552X-BXX-XX

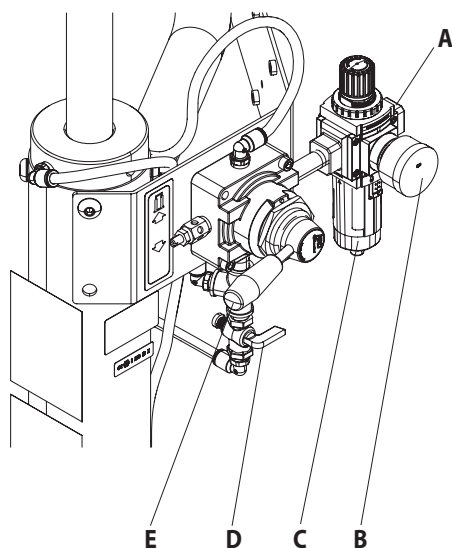


97102 标签

- A - 进气口 (RM552H-BXX-XX - 1/4 - 18 NPT)
(RM552H-CXX-XX - 1/2 - 14 NPT)
B - 升降机/冲压机压力计
C - 升降机/冲压机空气过滤器/调节器

- D - 从动盘供气阀
E - 升降机/冲压机控制杆
F - 泵体空气过滤器/调节器
G - 泵体供气阀
H - 泵体压力计

型号 RM552X-CXX-XX

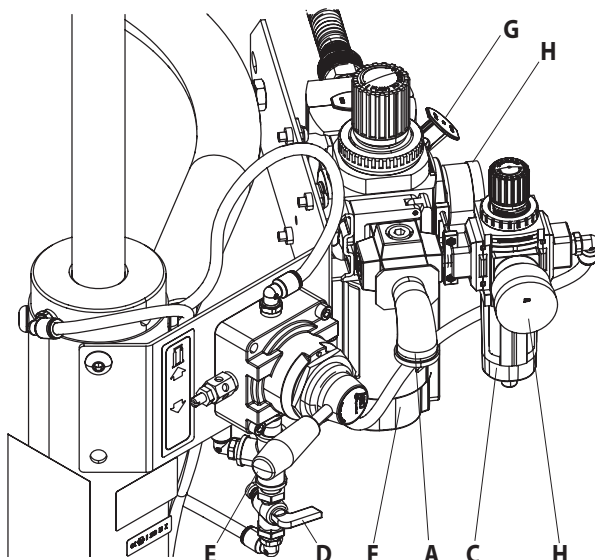

从动盘供气阀




图 2

如需升起升降机，（首次）：

1. 注意泵体/缸筒上方净空。升降机/冲压机上方不能有任何物体。另请参考第 3 页的“操作和安全预防措施”。
2. 将供气管（最大 125 psig/ 8.6 bar）连接至进气口。将升降机/冲压机压力调节器的气压调整（顺时针转动旋钮）到 20 psig(1.4 bar)。
3. 将控制阀杆拨到“上”档。
4. 将升降机/冲压机升起，高度须足以超过缸筒高度。将控制阀杆拨至“空”（中心）档，使升降机停止向上移动。
5. 一旦升降机/冲压机组件及泵体位于“上”档，将打开并装有材料的缸筒在升降机/冲压机底座上居中放置。
6. 用润滑脂对下方的从动盘刮油密封圈进行润滑。注意事项：润滑脂必须与分配的材料兼容。这样可确保平稳进入缸筒，并防止固化型复合剂粘住密封圈。
7. 检查从动盘上的阀塞，确保拧动顺畅。建议对阀塞螺纹进行润滑，以防止复合剂在此时凝固。

如需降下升降机：

警告 夹伤危险。从动盘可能会快速下降，从而造成人身伤害。在校准贮槽时，双手应保持距离。请阅读第 3 页的警告事项。

注意事项：必须将从动盘阀塞拆下，以便从动盘和材料之间截留的空气能从该出口排出。

注意事项：升降机/冲压机在向上启动前，有可能会出现短暂的停顿现象。在开始下降前，必须减小柱形气室内的气压。

1. 将控制阀杆拨至“下”档，开始降下泵体。
2. 如材料从出口处泄漏，请更换阀塞。
3. 型号 RM552X-CXX-XX：设备现在已可准备操作。打开泵体供气阀。调节泵体过滤器/调节器（顺时针转动泵体调节器旋钮）上的气压，直到泵体开始运转。
4. 启动喷射枪，向泵体灌装材料。

如需升起升降机，（正常操作）：

1. 型号 RM552X-CXX-XX：关闭泵体供气阀。
2. 将控制阀杆拨到“上”档。
3. 将升降机/冲压机升起，高度须足以超过缸筒高度。将控制阀杆拨至“空”（中心）档，使升降机停止向上移动。

如需更换缸筒：

注意事项：控制阀杆必须位于“空”档，泵体供气阀应关闭。

1. 为避免造成损坏，请勿使缸筒过压。
2. 请打开从动盘供气阀，让空气进入从动盘下方。
3. 将控制阀杆拨到“上”档。
4. 将新缸筒居中放置到位。揭去封盖。

部件清单 / RM552X-XXX-XX

项目	说明 (大小)	Qty	Part No.
1	螺母 (3/4" - 16)	(2)	Y11-12-C
2	锁紧垫圈 (3/4")	(2)	Y14-750
③ 3	戴戒指 (模型 RM552H-XXX-XX 只有)	(2)	97166
③ 4	“O” 环 (模型 RM552S-XXX-XX) (3/16" x 3-1/4" OD)	(4)	Y325-336
	(模型 RM552H-XXX-XX) (0.275" x 5.525" OD)	(4)	Y325-429
5	活塞杆组件 (模型 RM552H-XXX-XX)	(2)	67477
	(模型 RM552S-XXX-XX)	(2)	67476
7	停止	(2)	97163
9	基地和缸大会		
	(模型 RM552H-XXX-XX)	(1)	96768
	(模型 RM552S-XXX-XX)	(1)	67419
10A1	油管 (5/16" O.D x 59.75")	(1)	94980-(①)
10A	油管 (5/16" O.D x 64.25")	(1)	94980-(①)
10B	油管 (5/16" O.D x 26.25")	(1)	94980-(①)
10C	油管 (5/16" O.D x 44")	(1)	94980-(①)
10B1	油管 (5/16" O.D x 29.50")	(1)	94980-(①)
10A2	油管 (5/16" O.D x 35")	(1)	94980-(①)
10B2	油管 (5/16" O.D x 22.50")	(1)	94980-(①)
12	管三通 (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y43-32-C
13	支架组件	(1)	67432
14	旋杆阀	(1)	M512LR
15	男性弯头 (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD tube)	(7)	59756-158
17	乳头 (1/4 - 18 NPT x 1-1/2")	(1)	Y27-52-C
18	装载臂	(1)	96729
21	夹垫片套件	(2)	104394
22	管适配器	(1)	104474-2
23	章 (模型 RM552H-XXX-XX)	(2)	96766
	(模型 RM552S-XXX-XX)	(2)	97168
③ 24	戴戒指 (1-3/8" ID x 1-1/2" OD)	(2)	96753
③ 25	“U” 杯 (3/16" x 1-3/4" OD)	(2)	96752
27	连接器 (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD 管)	(1)	59474-158

拆卸

1. 将泵体、从动盘和冲压机从缸筒中提起。
2. 旋转 (14) 阀门到“上”、“下”档，以拆下供气管，并使冲压机减压。
3. 型号 RM552X-CXX-XX：将 (41) 软管与 (51) 锁定阀门和 (45) 渐缩管连接器断开。
4. 从从动盘上拆下 (4) 连接管，并从冲压机上卸下泵体。
5. 拧开 (1) 螺母，并卸下 (2) 垫圈。
6. 卸下 (18) 安装组件和部件。
7. 拆下 (10A2, 10B2) 连接管。
8. 拆下 (32) 螺钉、松开 (13) 托架组件及冲压机气控部件。
9. 从 (9) 底座和汽缸组件上拆下 (23) 封盖及 (5) 活塞杆。
10. 从 (9) 底座和汽缸组件上拆下 (5) 活塞杆及部件。
11. 拆下 (4) “O” 形环 (3) 耐磨条 (适用时)。


项目	说明 (大小)	Qty	Part No.
29	乳头 (1/4 - 18 NPT x 2-1/2") (模型 RM552X-BXX-XX 只有)	(1)	Y44-12-C
30	关断阀 (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y28-1
31	章螺丝 (M6 x 1 - 6g x 40 mm)	(2)	96719
32	按钮头螺钉 (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(9)	96696
33	轨距 (0 - 160 psig / 0 - 11 酒吧)	(1)	29850
34	搭载筛选器 / 稳压器 (1/4 - 18 NPT)	(1)	P39124-120
35	贴花 (警告)(不显示)	(1)	93922
36	消声器 (1/4 - 18 NPT)	(1)	20313-2
37	杆	(2)	94016
38	螺钉 (7/8" - 14 x 4")	(2)	94009
39	锁紧垫圈 (7/8")	(2)	Y14-875
40	连接器 (三通)	(2)	97162

下列关于使用的模型项目 RM552X-CXX-XX 只有


10D	油管 (5/16" OD x 11")	(1)	94980-(①)
41	软管总成 (1/2" ID x 12")	(1)	628023-12
42	男性弯头 (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD 管)	(2)	59756-158
43	筛选器 / 稳压器 / 润滑器 (1/2 - 14 NPT)	(1)	P39344-110
44	轨距 (0-160)	(1)	29850
45	套管	(1)	Y45-9-C
46	街头弯头 (1/2 - 14 NPT)	(1)	Y43-4-C
48	集成块	(1)	104413-4-2
51	锁定阀 (3/4 - 14 NPT)	(1)	104392-4
52	乳头 (1/4 - 18 NPT x 7/8")	(1)	Y27-12-C
54	T-型壁挂	(2)	104401
55	按钮头螺钉 (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(4)	97105
56	垫圈	(4)	97115
57	鼓按住套件 (模型 RM552H-XXX-XX 只有)	(1)	67504
①	大容量管 (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100
②	不显示项目		
③	鳕 S2 U1000 润滑脂数据包	(2)	94833
③	服务套件中包含的项目	(1)	637472

重新组装

1. 涂抹油脂并装配将 (4) “O” 形环 (3) 耐磨条 (适用时) 装配到 (5) 活塞上。
2. 将活 塞杆和部 (5) 件小心滑入 (9) 底座和汽缸组件。
3. 将 (4) “O” 型圈、(25) “U” 型槽 (注意槽口方向) 及 (24) 磨损条进行润滑后装配到 (23) 封盖上。
4. 将 (23) 封盖从 (5) 活塞杆末端上方装配到 (9) 底座和汽缸组件上，注意不要损坏 (25) “U” 型槽。
5. 将 (13) 托架组件和冲压机气控部件安装到位，并使用 (32) 螺钉进行紧固。注意事项：将 (32) 螺钉拧紧至 20 ft lbs (27.1 Nm)
6. 装配 (18) 安装组件到 (5) 活塞杆。
7. 装配 (2) 止动垫圈和 (1) 螺母。注意事项：将 (1) 螺母拧紧至 75 ft lbs (101.7 Nm)。
8. 重新装上所有连接管。

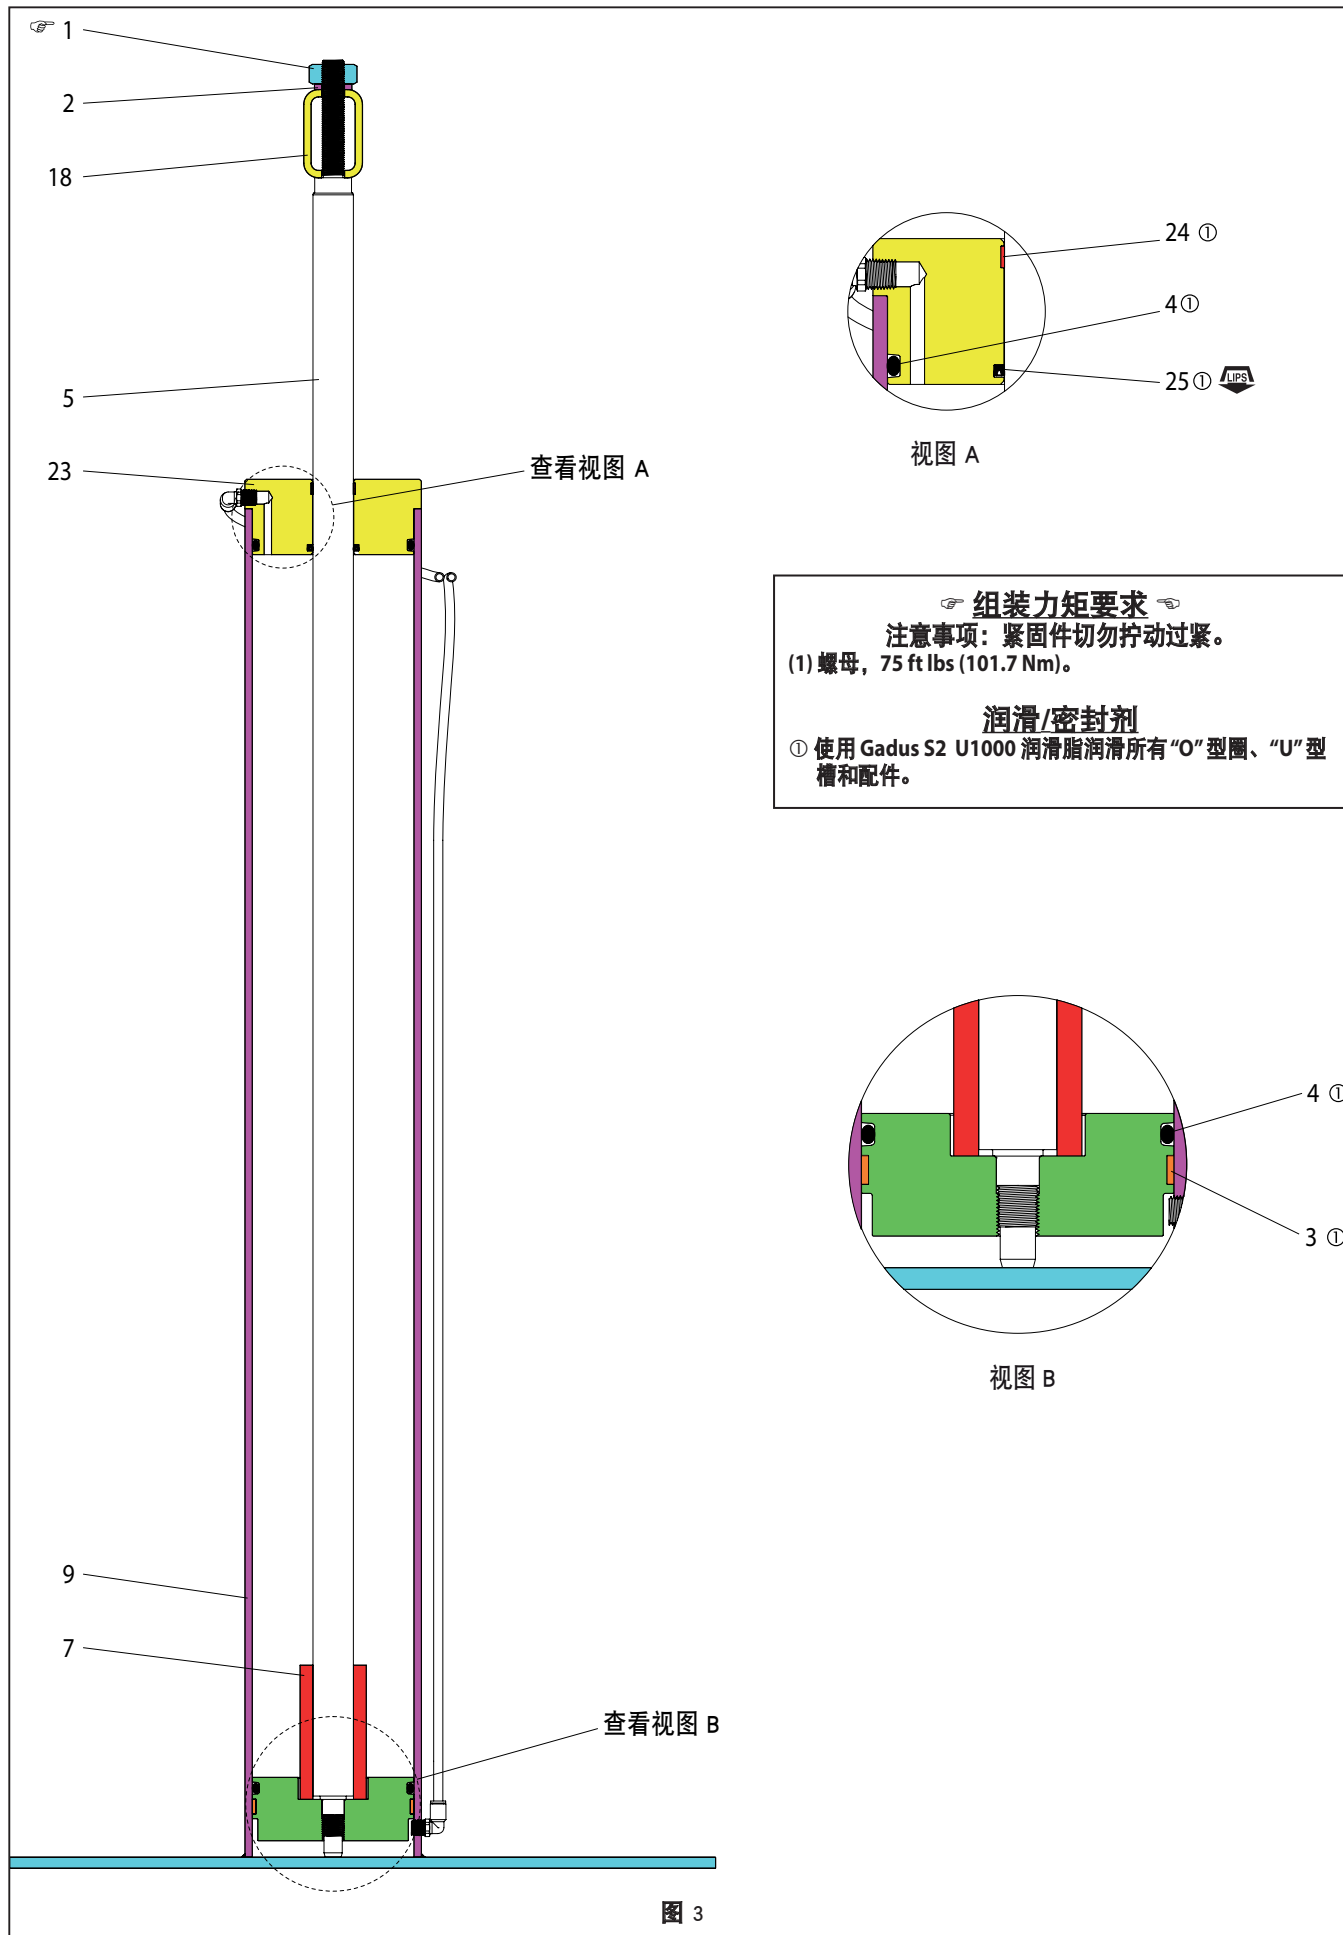

部件清单 / RM552X-XXX-XX

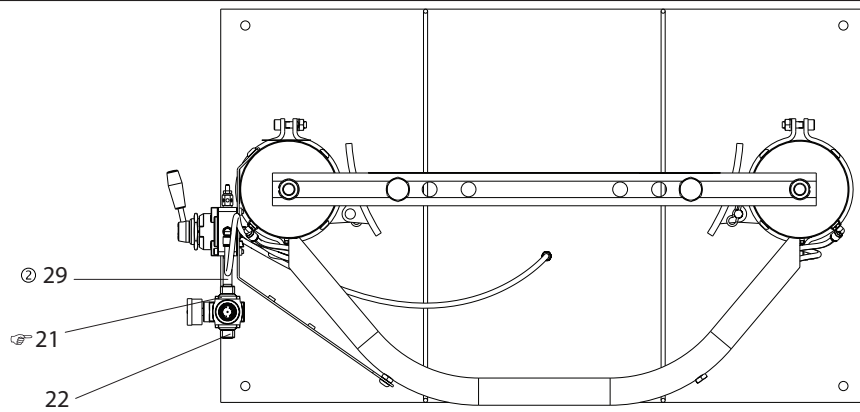

✎ 组装力矩要求 ✎

注意事项：紧固件切勿拧动过紧。

- (21) 螺钉, 4 in. lbs (0.45 Nm)。
- (31) 帽螺钉, 95 - 100 in. lbs (10.7 - 11.3 Nm)。
- (32) 圆头螺钉, 20 ft lbs (27.1 Nm)。
- (38) 螺钉, 75 ft lbs (101.7 Nm)。
- (54) 螺钉, 17 in. lbs (1.92 Nm)。
- (55) 圆头螺钉, 95 - 100 in. lbs (10.7 - 11.3 Nm)。

润滑/密封剂

- ② 在组件的外管螺纹上涂抹厌氧型管道密封胶。

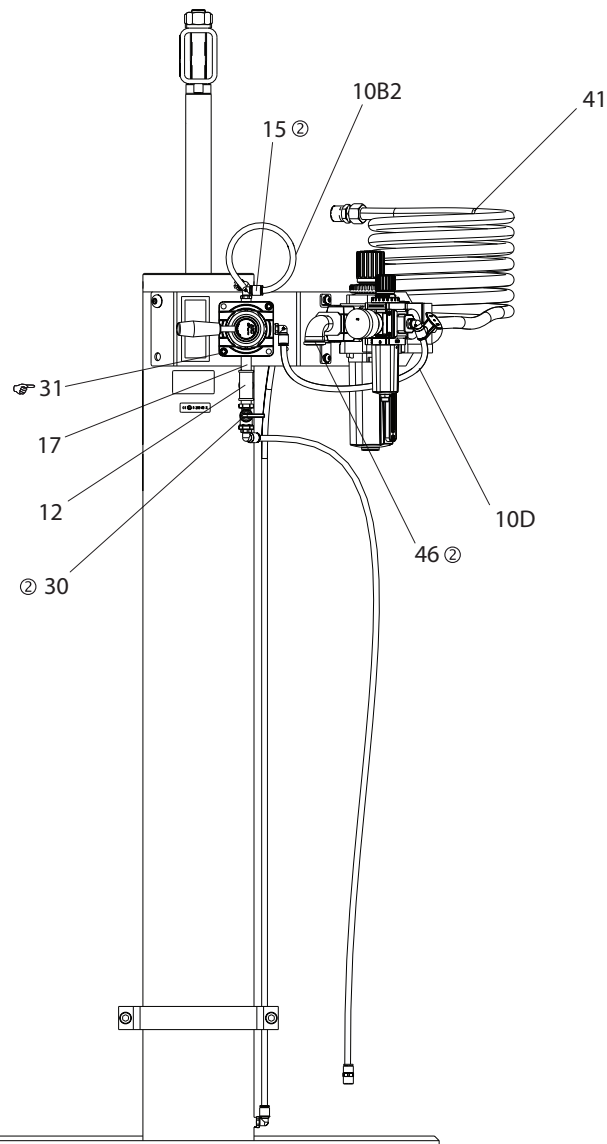


图 4

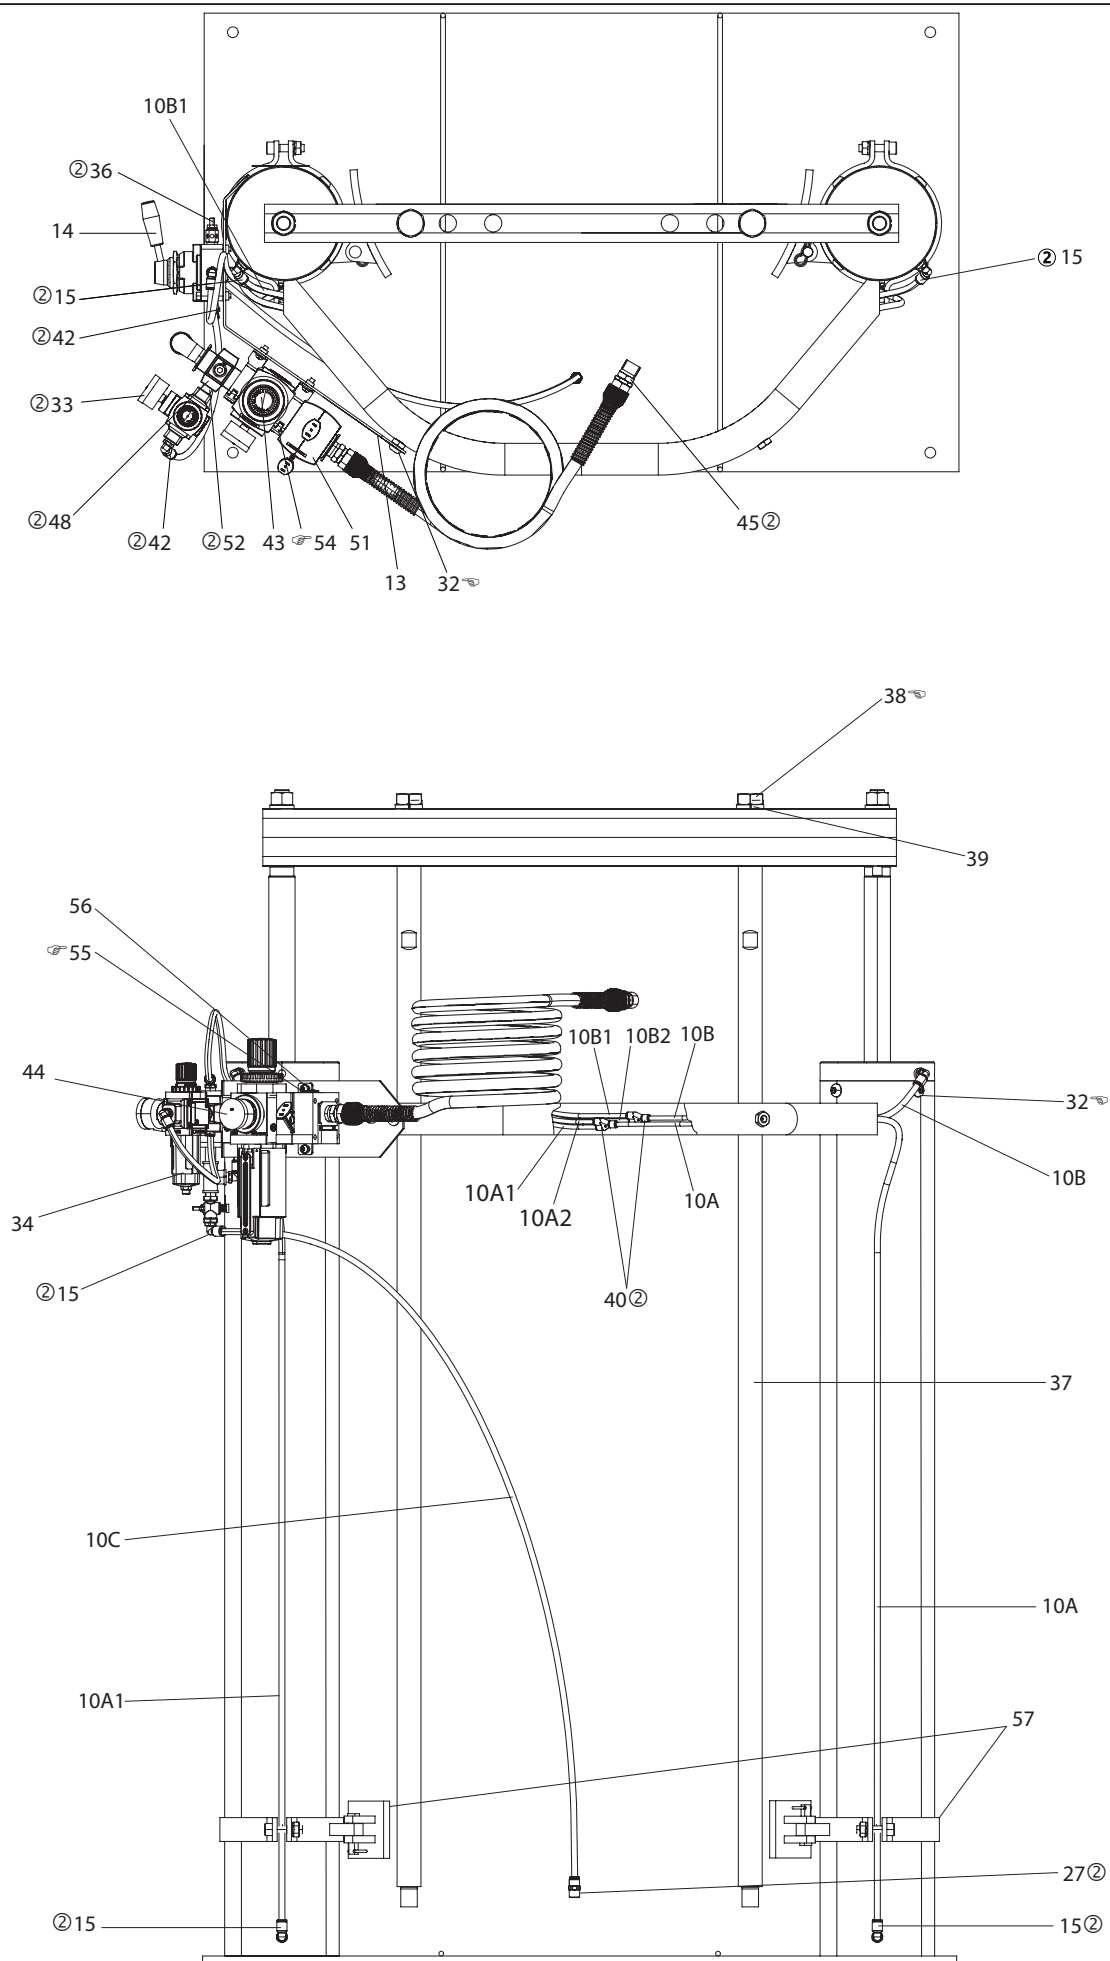


图 5

般说明

铸铝追随者都装有双唇密封或双”O”型圈密封能擦鼓并封锁从大气的材料。可用于从动件板外密封件几个材料选项。选择一个兼容的印章被抽水的材料。模型图表显示水泵电机他们将趋向容纳。


可选设备

■ 聚乙烯的追随者板密封件

保护工作表（包含在内）

91363 10 Pkg 10 20"的直径（5 加仑桶）

91363 10 Pkg 10 32"的直径（55 加仑桶）

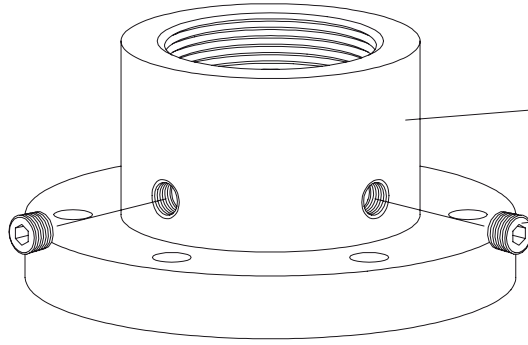

67136 适配器套件

67136 适配器套件组件

Y17-50-S 管道堵塞 (2) ●



















● 列入 67136 适配器套件组件。

选型表/从动盘选项


型号	泵尺寸	从动件类型	从动盘密封圈材料	密封类型	密封圈材料	从动盘组件	
RM552X-XXA-AA	标准的足迹	平面	有聚四氟乙烯涂层的铝	双唇	聚氨酯	66516-1	
RM552X-XXA-AB					EPR	66516-2	
RM552X-XXA-AC					腈	66516	
RM552X-XXA-AM		锥		双管	氯丁橡胶	67195-1	
RM552X-XXA-AN					EPR	67195-2	
RM552X-XXA-AS					氯丁橡胶, 减少 OD	67195-8	
RM552X-XXA-AV					氟橡胶	67195-3	
RM552X-XXA-AE					氯丁橡胶	67516-1	
RM552X-XXA-AF		EPR			67516-2		
RM552X-XXA-AH		氯丁橡胶, 减少 OD			67516-8		
RM552X-XXA-AJ		氟橡胶			67516-3		
RM552X-XXA-TA		平面	有聚四氟乙烯涂层的铝		双唇	聚氨酯	66516-6
RM552X-XXA-TB						EPR	66516-7
RM552X-XXA-TC						腈	66516-5
RM552X-XXA-TM		锥		双管	氯丁橡胶	67195-5	
RM552X-XXA-TN					EPR,	67195-6	
RM552X-XXA-TS					氯丁橡胶, 减少 OD	67195-9	
RM552X-XXA-TV					氟橡胶	67195-7	
RM552X-XXA-TE		平面			氯丁橡胶	67516-5	
RM552X-XXA-TF					EPR	67516-6	
RM552X-XXA-TH					氯丁橡胶, 减少 OD	67516-9	
RM552X-XXA-TJ					氟橡胶	67516-7	
RM552X-XXA-TK					屏幕	EPR	67527-1
RM552X-XXA-TL		FDA 减少 OD				67527-2	

型号	泵尺寸	从动件类型	从动盘密封圈材料	密封类型	密封圈材料	从动盘组件
RM552X-XXB-AA	较大尺寸	锥	有聚四氟乙烯涂层的铝	双唇	聚氨酯	66517-1
RM552X-XXB-AB					EPR	66517-2
RM552X-XXB-AC					腈	66517
RM552X-XXB-AM		平面		双管	氯丁橡胶	67196-1
RM552X-XXB-AN					EPR	67196-2
RM552X-XXB-AS					氯丁橡胶, 减少 OD	67196-8
RM552X-XXB-AV					氟橡胶	67196-3
RM552X-XXB-AE		氯丁橡胶		67515-1		
RM552X-XXB-AF		EPR		67515-2		
RM552X-XXB-AH		氯丁橡胶, 减少 OD		67515-8		
RM552X-XXB-AJ		氟橡胶		67515-3		
RM552X-XXB-TA		锥	有聚四氟乙烯涂层的铝	双唇	聚氨酯	66517-6
RM552X-XXB-TB					EPR	66517-7
RM552X-XXB-TC					腈	66517-5
RM552X-XXB-TM		平面		双管	氯丁橡胶	67196-5
RM552X-XXB-TN					EPR	67196-6
RM552X-XXB-TS					氯丁橡胶, 减少 OD	67196-9
RM552X-XXB-TV					氟橡胶	67196-7
RM552X-XXB-TE		氯丁橡胶		67515-5		
RM552X-XXB-TF		EPR		67515-6		
RM552X-XXB-TH	氯丁橡胶, 减少 OD	67515-9				
RM552X-XXB-TJ	氟橡胶	67515-7				
RM552X-XXE-AA	大占地面积, 与球阀	大	有聚四氟乙烯涂层的铝	双唇	聚氨酯	67409-1
RM552X-XXE-AB					EPR	67409-2
RM552X-XXE-AC					腈	67409
RM552X-XXE-AM		平面		双管	氯丁橡胶	67410-1
RM552X-XXE-AN					EPR	67410-2
RM552X-XXE-AS					氯丁橡胶, 减少 OD	67410-8
RM552X-XXE-AV			氟橡胶		67410-3	
RM552X-XXE-TA		锥	有聚四氟乙烯涂层的铝	双唇	聚氨酯	67409-6
RM552X-XXE-TB					EPR	67409-7
RM552X-XXE-TC					腈	67409-5
RM552X-XXE-TM				双管	氯丁橡胶	67410-5
RM552X-XXE-TN		EPR			67410-6	
RM552X-XXE-TS		氯丁橡胶, 减少 OD			67410-9	
RM552X-XXE-TV		氟橡胶	67410-7			

从动件板

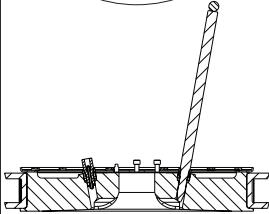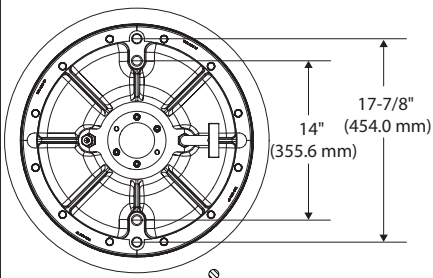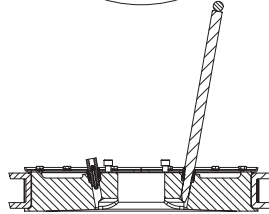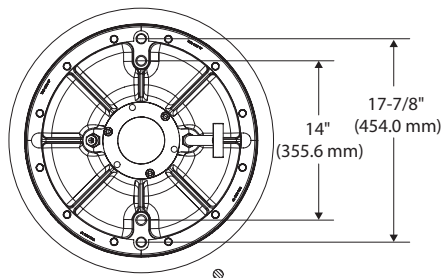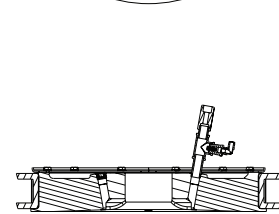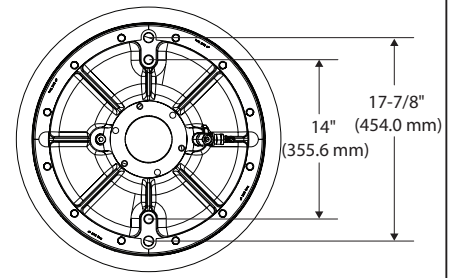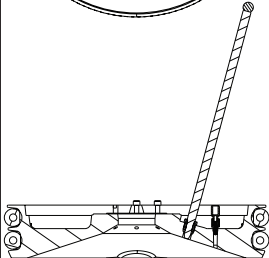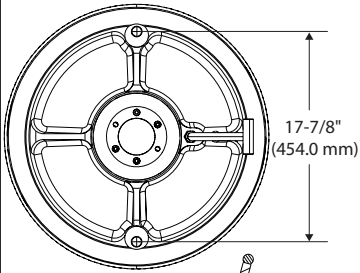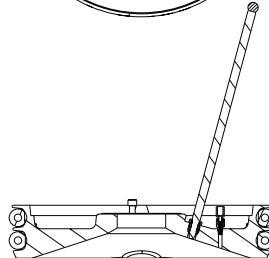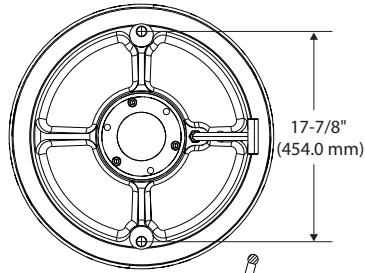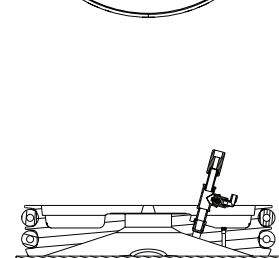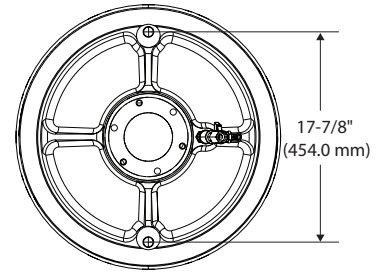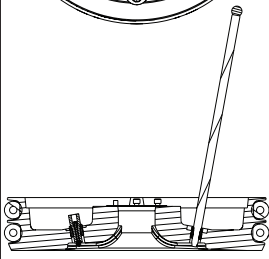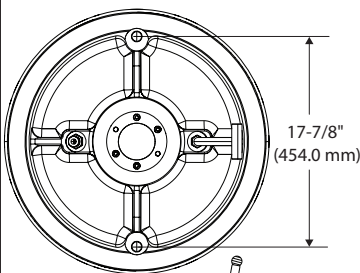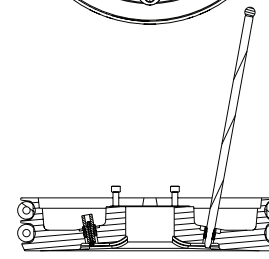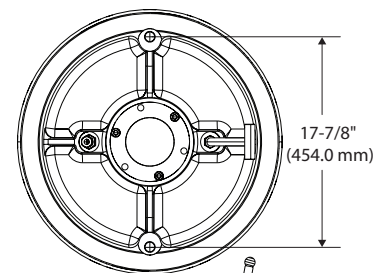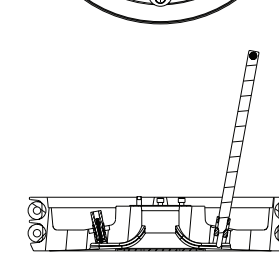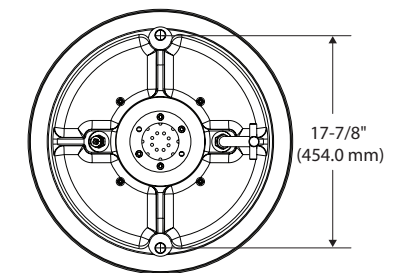66516-X
标准的足迹66517-X
较大尺寸67409-X
大占地面积, 与球阀67195-X
标准的足迹67196-X
较大尺寸67410-X
大占地面积, 与球阀67516-X
标准的足迹67515-X
较大尺寸67527-X
标准的足迹

尺寸数据

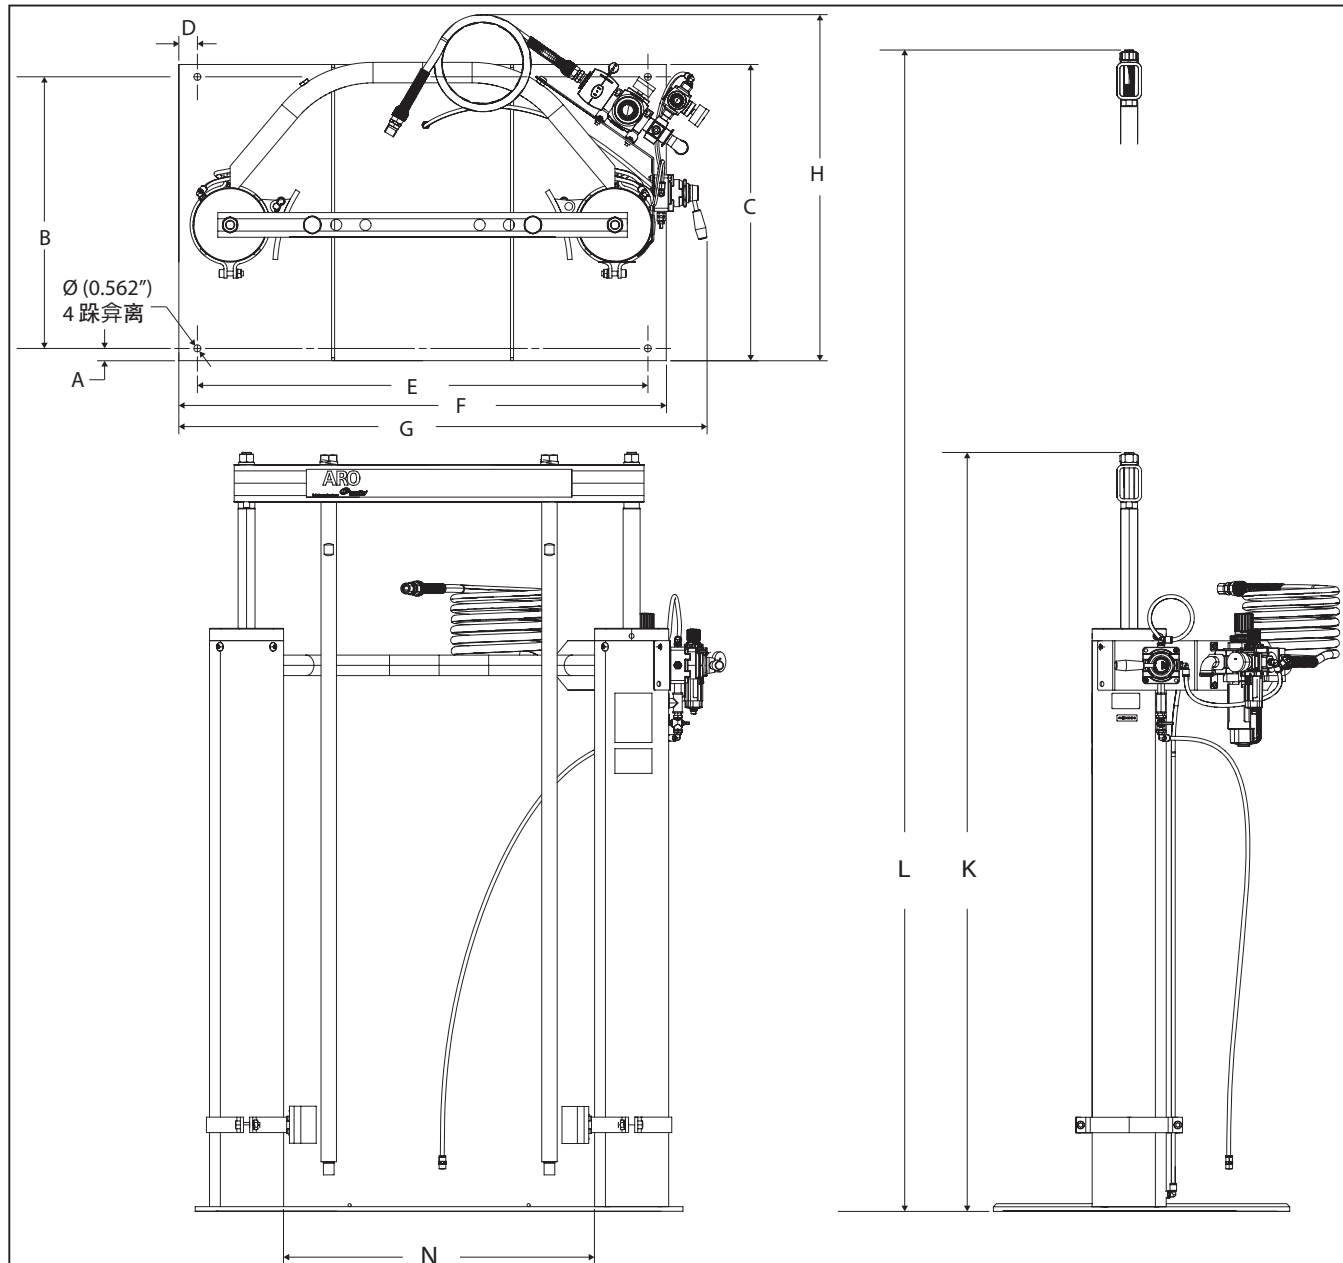

尺寸

A - 1" (25.4 mm)
 B - 22" (558.8 mm)
 C - 24" (609.6 mm)
 D - 1.500" (38.1 mm)
 E - 36.500" (927.1 mm)

F - 39.500" (1003.3 mm)
 G - 见下文
 H - 28.698" (728.9 mm)
 (RM552H C 和 RM552H-CAA-AA 只)

K - 61.465" (1561.2 mm)
 L - 99.215" (2520.1 mm) (扩展)
 N - 25.188" (639.8 mm)

模型

RM552H-B	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-C	42.782" (1086.7 mm)
RM552H-BAA-AA	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-CAA-AA	42.7824" (1086.7 mm)

"G"

图 6

使用マニュアル

内容使用、設置、メンテナンス。
マニュアル: S-635 一般情報 (pn 97999-635)。

RM552H-XXX-XX RM552S-XXX-XX

公開日: 4-15-13
改訂: 3-25-22
(REV: G)

RM552H-XXX-XX と RM552S-XXX-XX 2 ポストリフト/ラム

55ガロン/200リットルドラム用 (テーパ形または直円筒形)



設置前に本マニュアルを注意深くお読みください。
本装置の使用または整備。

この情報を使用者に手渡すのは雇用者の責任です。今後の参照のために保管しておいてください。

整備キット

- 適切な圧力定格を確保し、より長くお使いいただくため、必ず純正 ARO 交換部品を使用してください。
- 104468** フィルター/レギュレーター。P39124-120 フィルターのレギュレータ セクションの修理のための。
- 104302**/レギュレータ。P39344-120のフィルターのセクションの修理のため。
- 104326** フィルター/レギュレーター P39344-110 のレギュレータ セクションの修理のため
- 104327** レギュレータ。P39344-110 のフィルターのセクションの修理のため。
- 637472** リフトの修復/シール。

仕様:

モデルシリーズ..... RM552X-XXX-XX
使用最大圧力..... 125 psig (8.6 bar)
使用温度..... 25° F to 125° F (-5° C to 52° C)
台部寸法..... 120 ページを参照してください。
ストローク..... 37-3/4" (958.9 mm)
重量 モデル
RM552H-C..... 355 ポンド (161.0 キログラム)
RM552S-C..... 248 ポンド (112.5 キログラム)
騒音レベル @ 125 psig
(連続動作時)..... 87.7 dB(A)^①

① ここで公開しているポンプ音圧レベルは、マイクロホンを 4 箇所に配置する ANSI S1.13-1971、CAGI-PNEUROP S5.1の意図に適合させるため、等価連続音量レベル (LA_{eq}) として更新されたものです。

全般的な説明

ARO モデル RM552X-XXX-XX 2 ポストリフト/ラムは、重量のあるゲージベースプレートに溶接され、スチール製の十字型部材に連結されている、の空気シリンダを 2 本を使用します。通常、標準の 55 ガロン/200 リットルドラム容器からの出し入れで使用する、液体用ポンプとフォロワーの上下動作に使用します。またラムとして、高粘度の流体をポンプ流入口に流し入れるために使用することができます。

正しく固定すれば (「一般情報-空気圧リフト & ラム」を参照)、この装置はポンプを動作させて 55 ガロン/200 リットルドラム容器からくみ出すことができます。その後、オペレータはドラム容器からポンプを簡単に外すことができます。このリフト/ラムでは、リフト/ラムの上下動作に必要な空気の調節を行うため、回転式の 3 ウェイ制御バルブを採用しています。この装置には補助手動空気バルブがあります。これはフォロワープレートの下の空気圧を調節するのに使用します。制御バルブが「上」位置にあるときは、フォロワープレートの下に空気圧をわずかに供給して減圧を解除することにより、フォロワープレート、ポンプ、リフト/ラムが上がります (111 ページを参照)。

重要

この文書は、システムをサポートする 4 部のドキュメントのうちの 1 部です。これらのフォームの交換用コピーは、請求して入手することができます。

- ☑ **RM552X-XXX-XX** モデル使用マニュアル (pn 97999 - 1445)
- ☐ **S-635** 一般情報 - 空気圧リフト & ラム (pn 97999 - 635)
- ☐ **P391XX-XXX** フィルター/レギュレータ安全マニュアル (pn 100400 - 53)
- ☐ **P391XX XXX** 製品情報マニュアル (pn 100400 - 54)
- ☐ **P391XX XXX** の保守マニュアル (pn 100400 - 55)

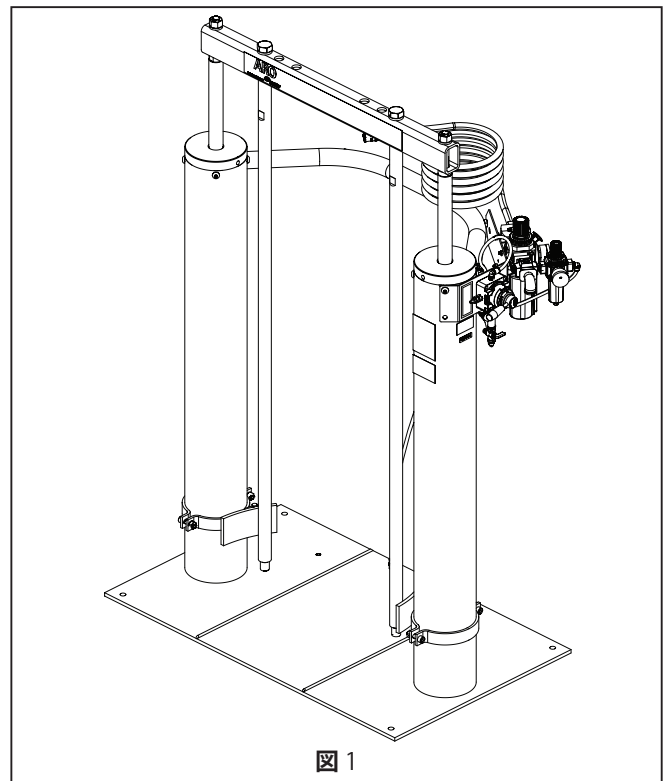


図 1

型番に関する説明

RM 55 2 X - X X X - X X

容器サイズ

55 - 55 ガロン

ラムスタイル

2 - 2 ポスト

ラムタイプ

H - 重い義務

S - 標準動作

ラムコントロールスタイル

B - 基本

C - 詳細コントロール

ポンプ取り付けオプション

空白-フォロワーなし

A - 55 ガロン容器、53.545 タイロッド

ラムフォロースタイル

空白-フォロワーなし

A - 標準フットプリント

B - 大型フットプリント

E - ボールバルブ付け大規模なフット プリント

フォロワープレート材質

空白-フォロワーなし

A - アルミニウム

T - PTFE コーティングのアルミニウム

フォロワープレートのタイプ、シールのタイプ、シール材料

空白-フォロワーなし

A - ダブルリップ、ポリウレタン

B - ダブルリップ、EPR

C - ダブルリップ、ニトリル

E - 二重管、ネオプレン

F - 二重管、EPR

H - 二重管、ネオプレン、減少 OD

J - バイトン二重管

K - 画面、二重管、EPR

L - 画面、二重管、FDA ネオプレン、減少 OD

M - 二重管、ネオプレン

N - 二重管、EPR

S - 二重管、ネオプレン、減少 OD

V - バイトン二重管

操作および安全に関する予防措置

- △警告** = 重大な人身事故や死亡事故、大きな物損事故につながる可能性がある危険性があることを示します。
- △備考** = 怪我や物損事故につながる可能性がある危険性があることを示します。
- 備考** = 設置・使用・メンテナンスに関する重要な情報を示します。

- 警告、注意、安全上の注意事項をすべて読み、これを念頭においてから使用してください。
- △警告** 一般情報マニュアルをお読みください。使用および安全上の注意、その他重要な情報が記載されています。
- △警告** リフトは、水平な表面上で保管・使用してください。
- △警告** 据え付け式装置のリフトの台部は、アンカーを使用して、コンクリートの床にしっかりと固定してください。リフトの固定が不適切だと、危険を招きます。リフトが適切に設置され、台部がしっかりと固定されていることを可能な限り十分に確認してから、リフトを使用してください。設置者の責任において、アンカーボルト/スタッド（製品には含まれていません）を用意し、厚さ 2" (50.8 mm) 以上のコンクリート床にしっかりと固定してください。



感電の危険性。
電気回路に触れると、感電することがあります。

周囲の頭上には電気器具を置かないでください。

- △警告** 感電の防止。リフトの上側に電気器具や電気機器、配線がないことを確認してください。作業区域を調べ、いっばいまで上げた状態でリフトとポンプの周囲に十分なクリアランスが確保されていて、適切に機能することを確認してください。



挟まる危険。
フォロワーは急に下がることもあり、怪我の原因となります。

容器の位置を合わせるときには、手が挟まれないようにしてください。

- △警告** 挟まる危険フォロワーは急に下がることもあり、怪我の原因となります。容器の位置を合わせるときには、手が挟まれないようにしてください。上下に動作させているときには、リフトが途中で止まったり、降下の際に一時的に引っかかったりすることがあります。場合によっては、

リフトが急に下がることもあり、危険です。フォロワープレートがドラム内に適切に入らない場合、手で位置を調節しようとししないでください。下向きの圧力を解除し、リフトを上げ、ドラムの位置を修正してやり直してください。

- △警告** 離れてください。リフトを上下させているときには、リフトから離れて、安全な位置から操作してください。



圧力の危険。怪我や物損事故の原因となります。

流入空気圧の上限を超えないようにしてください。

- △警告** 圧力の危険。流入空気圧の上限 125 psig (8.6 bar) を超えないようにしてください。規定より高い圧力でリフトを使用すると、リフトの破損や人身事故、物損事故の原因となります。システムが加圧された状態のときは、ポンプやホース、排出バルブの整備やクリーニングは行わないでください。
- △警告** ドラム容器圧力の上限を超えないようにしてください。フォロワープレートに空気を供給する際は、ドラム容器の圧力上限を確認し、安全な範囲内で空気圧を調節してください。
- △警告** 圧力を直接かける、またはシステムをオンにする際には、まずメインバルブを「中立」（中央）の位置にしてください。
- △警告** メンテナンスを行う場合には、メインエアラインを外し、メインバルブを圧力解放の向きに合わせて、リフト/ラムの圧力を解除してください。交換用警告ラベル（「圧力解除」/部品番号 97165）は、請求して入手することができます。
- △備考** この機器を使用するオペレータ全員が、安全な作業手順についてトレーニングを受け、装置の限界を理解し、必要に応じて安全ゴーグルや保護装備を着用するよう、確認してください。
- 備考** シールの寿命を延ばすため、再組み立ての際には、シールに Gadus® S2 U1000 グリースを塗布してください。
- 備考** ピストンロッドやシールが早期に摩耗するのを防ぐため、ピストンロッドをつねにゴミのないきれいな状態に保ち、汚染を避けてください。

リフト/ラムの設置

- △警告** リフトアセンブリの設置が不適切な場合、重大な人身事故や物損事故を引き起こすことがあります。上記の警告をお読みください。
- このリフト/ラムアセンブリは、完全に組み立てられた状態で納品されます。
 - リフト/ラムを設置する場所を決めてください。作業エリアの頭上には特に注意してください。リフトの上には何も障害物がないこと、電気機器から十分に離れていて安全を確保できることが必要です。
 - リフト取付台部プレートは、コンクリート床にしっかりとアンカーで固定する必要があります。取付プレート自体を、適切なアンカー位置を決める型枠とすることができません。
 - ポンプを取り付けプレート状に取り付けます。注：ピストンポンプと付属品（フォロワープレートなど）を合わせた重量は、400 ポンド (181.4 kg) を超えてはいけません。
 - 制御バルブから出ているポンプエアホースとフォロワープレートエアホースを取り付けます。
 - 通気プラグをフォロワープレートに取り付けます。

注：エアラインをリフト/ラムの空気流入口に取り付ける際は、空気流入ポートをレンチで固定して、フィルタ・レギュレータ間の接続を傷めないようにしてください。

注：ラムは工場で検査済みです。システムの継ぎ手は、配送中にゆるむことがあるため、装置全体に漏れがないか調べてください。

注：使用の前に固定具すべてを締め直してください。

注：フォロワープレート回りで漏れが見つかった場合は、リフト/ラムの空気圧をチェックし、継手と固定具がすべてしっかり締まっているか確認してください。


操作手順

使用方法/最初のセットアップ手順。

△警告 リフトを上下させるときは、離れてください。111ページの警告をお読みください。

リフト/ラム、ポンプ、フォロワープレートの空気制御


モデル RM552X-BXX-XX

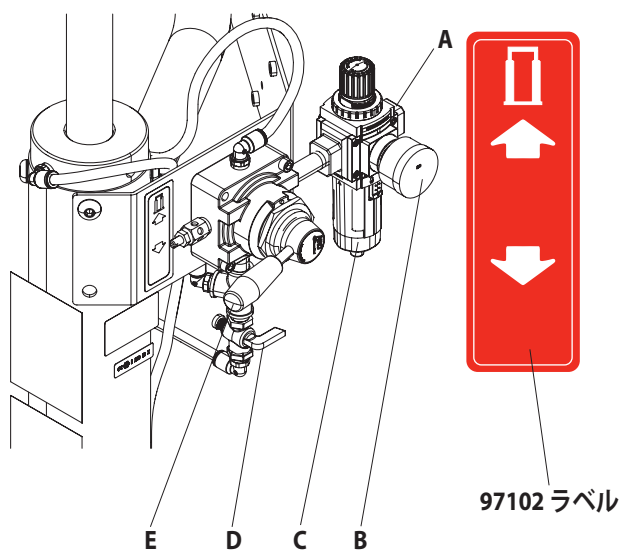

- A - 空気流入口 (RM552H-BXX-XX - 1/4 - 18 NPT)
(RM552H-CXX-XX - 1/2 - 14 NPT)
B - リフト/ラム圧力ゲージ
C - リフト/ラムエアフィルター/レギュレータ

- D - フォロワープレート空気供給バルブ
E - リフト/ラム制御レバー
F - ポンプエアフィルター/レギュレータ
G - ポンプ空気供給バルブ
H - ポンプ圧力ゲージ

モデル RM552X-CXX-XX

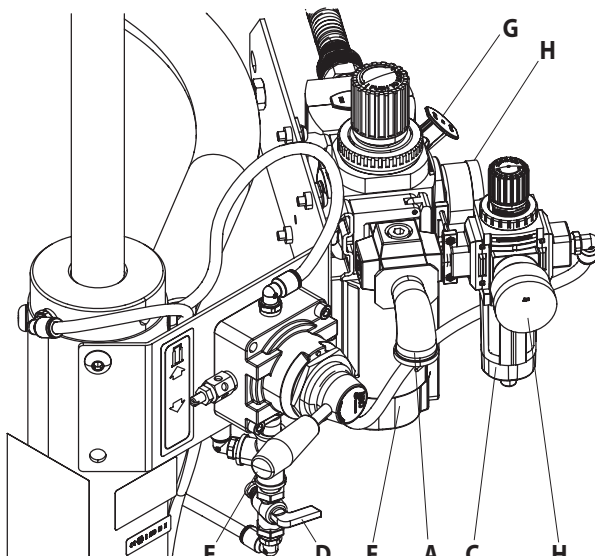

フォロワープレート空気供給バルブ




図2

リフトを上げる場合 (初回)

1. ポンプ/ドラムの上部のクリアランスに注意します。リフト/ラムの上方に何も障害物がないことを確認します。また、111ページの「使用および安全上の注意」を参照してください。
2. エア供給 (最大 125 psig / 8.6 bar) を空気流入口に接続します。リフト/ラムの圧力レギュレータで空気圧を 20 psig (1.4 bar) に調節します (ノブを時計方向に回します)。
3. 制御バルブレバーを「上」の位置に合わせます。
4. リフト/ラムはドラムの高さを超えるのに十分な程度まで上げてください。制御バルブレバーを「中立」(中央)位置にして、リフトの上昇を止めます。
5. リフト/ラムアセンブリとポンプが「上」位置に来たら、開けた材料ドラム容器をリフト/ラムの台部に置きます。
6. 下部のフォロワーワイパープレートシールをグリースで潤滑します。注：グリースが、扱う材料に適合したものであることを確認してください。これにより、ドラムに滑らかにはめること、またシールに硬化した化合物が付着するのを防ぐことができます。
7. フォロワープレートの換気プラグをチェックして、ねじ山に従って容易に回せることを確認してください。この時点で、化合物が付着するのを防ぐため、プラグのねじにも潤滑剤を塗布することをお勧めします。

リフトを下げる場合

△警告 挟まる危険フォロワーは急に下がることもあり、怪我の原因となります。容器の位置を合わせるときには、手が挟まれないようにしてください。111ページの警告をお読みください。

注：フォロワープレートの換気プラグが外されていて、フォロワーと材料の間に捕えられた空気をこの換気口から排出できることを確認してください。

注：リフト/ラムは、少し間をおいてから下がり始めることがあります。これは、下がり始める前に、ポストの空気チャンバー内の空気圧が下がる必要があるためです。

1. 制御バルブレバーを「下」の位置にして、ポンプを下げます。
2. 換気口から材料が出始めたら、換気プラグを取り付けます。
3. モデル RM552X-CXX-XX: 装置は動作準備が完了しています。ポンプ空気供給バルブを開けます。ポンプフィルター/レギュレータの空気圧を調整して、ポンプが動作し始めるようにします (ポンプレギュレータノブを時計回りに回します)。
4. ガンのトリガーを引き、ポンプに容器内の材料を満たします。

リフトを上げる場合 (通常操作) :

1. モデル RM552X-CXX-XX: ポンプ空気供給バルブを閉じます。
2. 制御バルブレバーを「上」の位置に合わせます。
3. リフト/ラムはドラムの高さを超えるのに十分な程度まで上げてください。制御バルブレバーを「中立」(中央)位置にして、リフトの上昇を止めます。

ドラムの交換方法:

注：制御バルブレバーを「中立」位置にし、ポンプ空気供給バルブを閉じてください。

1. 損傷を避けるため、ドラムに過剰な圧力をかけないでください。
2. フォロワープレートの空気供給バルブを開き、フォロワープレートの下に空気を入れます。
3. 制御バルブレバーを「上」の位置に合わせます。
4. 新しいドラムを所定の位置に配置して、中心を合わせます。カバーを取り外します。

部品リスト/RM552X-XXX-XX

項目	説明 (サイズ)	Qty	Part No.
1	ナット (3/4" - 16)	(2)	Y11-12-C
2	ロック洗濯機 (3/4")	(2)	Y14-750
③ 3	指輪を着用します。(モデル RM552H-XXX-XX のみ)	(2)	97166
④ 4	"O"リング (モデル RM552S-XXX-XX) (3/16" x 3-1/4" OD)	(4)	Y325-336
	(モデル RM552H-XXX-XX) (0.275" x 5.525" OD)	(4)	Y325-429
5	ピストン棒アセンブリ (モデル RM552H-XXX-XX)	(2)	67477
	(モデル RM552S-XXX-XX)	(2)	67476
7	停止	(2)	97163
9	ベースとシリンダー組立		
	(モデル RM552H-XXX-XX)	(1)	96768
	(モデル RM552S-XXX-XX)	(1)	67419
10A1	チューブ (5/16" O.D x 59.75")	(1)	94980-(●)
10A	チューブ (5/16" O.D x 64.25")	(1)	94980-(●)
10B	チューブ (5/16" O.D x 26.25")	(1)	94980-(●)
10C	チューブ (5/16" O.D x 44")	(1)	94980-(●)
10B1	チューブ (5/16" O.D x 29.50")	(1)	94980-(●)
10A2	チューブ (5/16" O.D x 35")	(1)	94980-(●)
10B2	チューブ (5/16" O.D x 22.50")	(1)	94980-(●)
12	パイプTシャツ (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y43-32-C
13	ブラケットのアセンブリ	(1)	67432
14	回転レバー弁	(1)	M512LR
15	おすエルボ (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD チューブ)	(7)	59756-158
17	ニップル (1/4 - 18 NPT x 1-1/2")	(1)	Y27-52-C
18	マウントアーム	(1)	96729
21	クランプスパー	(2)	104394
22	パイプアダプター	(1)	104474-2
23	キャップ (モデル RM552H-XXX-XX)	(2)	96766
	(モデル RM552S-XXX-XX)	(2)	97168
⑤ 24	指輪を着用します。(1-3/8" ID x 1-1/2" OD)	(2)	96753
⑤ 25	"U"カップ (3/16" x 1-3/4" OD)	(2)	96752
27	コネクタ (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD チューブ)	(1)	59474-158


分解

- ポンプ、フォロワー、ラムをドラムから上げます。
- 空気供給を外し、バルブ(14)を「上」および「下」位置に回して、ラムの圧力を解除します。
- モデル RM552X-CXX-XX: (41) ホースを (51) ロックアウトバルブおよび (45) 径違いパイプコネクタから外します。
- チューブ (10C) をフォロワーから外し、ラムからポンプを取り外します。
- ナット (1) を回して外し、ワッシャー (2) を取り外します。
- 取り付けアセンブリ (18) と部品を取り外します。
- チューブ (10A2, 10B2) を取り外します。
- ねじ (32) を外し、ブラケットアセンブリ (13) とラム空気制御部品を外します。
- 台部・シリンダアセンブリ (9) とピストンロッド (5) からキャップ (23) を外します。
- 台部・シリンダアセンブリ (9) からピストンロッド (5) と部品を外します。
- (4) "O" リングおよび (3) 摩耗ストリップ (該当する場合) を取り外します。


項目	説明 (サイズ)	Qty	Part No.
29	ニップル (1/4 - 18 NPT x 2-1/2") (モデル RM552X-BXX-XX のみ)	(1)	Y44-12-C
30	シャットオフバルブ (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y28-1
31	キャップビス (M6 x 1 - 6g x 40 mm)	(2)	96719
32	ボタン頭ネジします。(M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(9)	96696
33	ゲージ (0 - 160 psig / 0 - 11 バー)	(1)	29850
34	ビギンバックフィルター/レギュレーター (1/4 - 18 NPT)	(1)	P39124-120
35	デカール (警告)(示されていません。)	(1)	93922
36	マフラー (1/4 - 18 NPT)	(1)	20313-2
37	ロッド	(2)	94016
38	ねじ (7/8" - 14 x 4")	(2)	94009
39	ロック洗濯機 (7/8")	(2)	Y14-875
40	コネクタ (T シャツ)	(2)	97162
使用されるモデルに以下の項目 RM552X-CXX-XX のみ			
10D	チューブ (5/16" OD x 11")	(1)	94980-(●)
41	ホースアセンブリ (1/2" ID x 12")	(1)	628023-12
42	おすエルボ (1/4 - 18 NPT x 5/16" OD チューブ)	(2)	59756-158
43	フィルター/レギュレーター/ルブリケータ (1/2 - 14 NPT)	(1)	P39344-110
44	ゲージ (0-160)	(1)	29850
45	プッシング	(1)	Y45-9-C
46	通りの肘 (1/2 - 14 NPT)	(1)	Y43-4-C
48	マニホールド接続ブロック	(1)	104413-4-2
51	ロック弁 (3/4 - 14 NPT)	(1)	104392-4
52	ニップル (1/4 - 18 NPT x 7/8")	(1)	Y27-12-C
54	T型壁マウント	(2)	104401
55	ボタン頭ネジします。(M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(4)	97105
56	洗濯機	(4)	97115
57	ドラムホールドダウンキット (モデル RM552H-XXX-XX のみ)	(1)	67504
①	一括チューブ (5/16" OD x 100')	(1)	94980-100
②	表示されない項目		
③	ガドウス S2 U1000 グリースパケット	(2)	94833
④	サービス・キットに含まれる項目	(1)	637472

再組み立て

- (4) "O" リングおよび (3) 摩耗ストリップ (該当する場合) にグリースを塗布し、(5) ピストンに取り付けます。
- 台部・シリンダアセンブリ (9) にピストンロッド (5) と部品を注意しながら差し込みます。
- Oリング (4)、Uカップ (25) (リップの方向に注意)、ウェアストリップ (24) にグリースを塗り、キャップ (23) に取り付けます。
- キャップ (23) をピストンロッド (5) の端にかぶせ、台部・シリンダアセンブリ (9) に取り付けます。このときUカップ (25) を傷めないように注意してください。
- ブラケットアセンブリ (13) とラム空気制御部品を定位置に当て、ねじ (32) で固定します。**注:** ねじ (32) は 20 ft lb (27.1 Nm) のトルクで締めます。
- 取り付けアセンブリ (18) をピストンロッド (5) に取り付けます。
- ロックワッシャー (2) とナット (1) を取り付けます。**注:** ナット (1) は 75 ft lb (101.7 Nm) のトルクで締めます。
- すべてのチューブを再接続します。

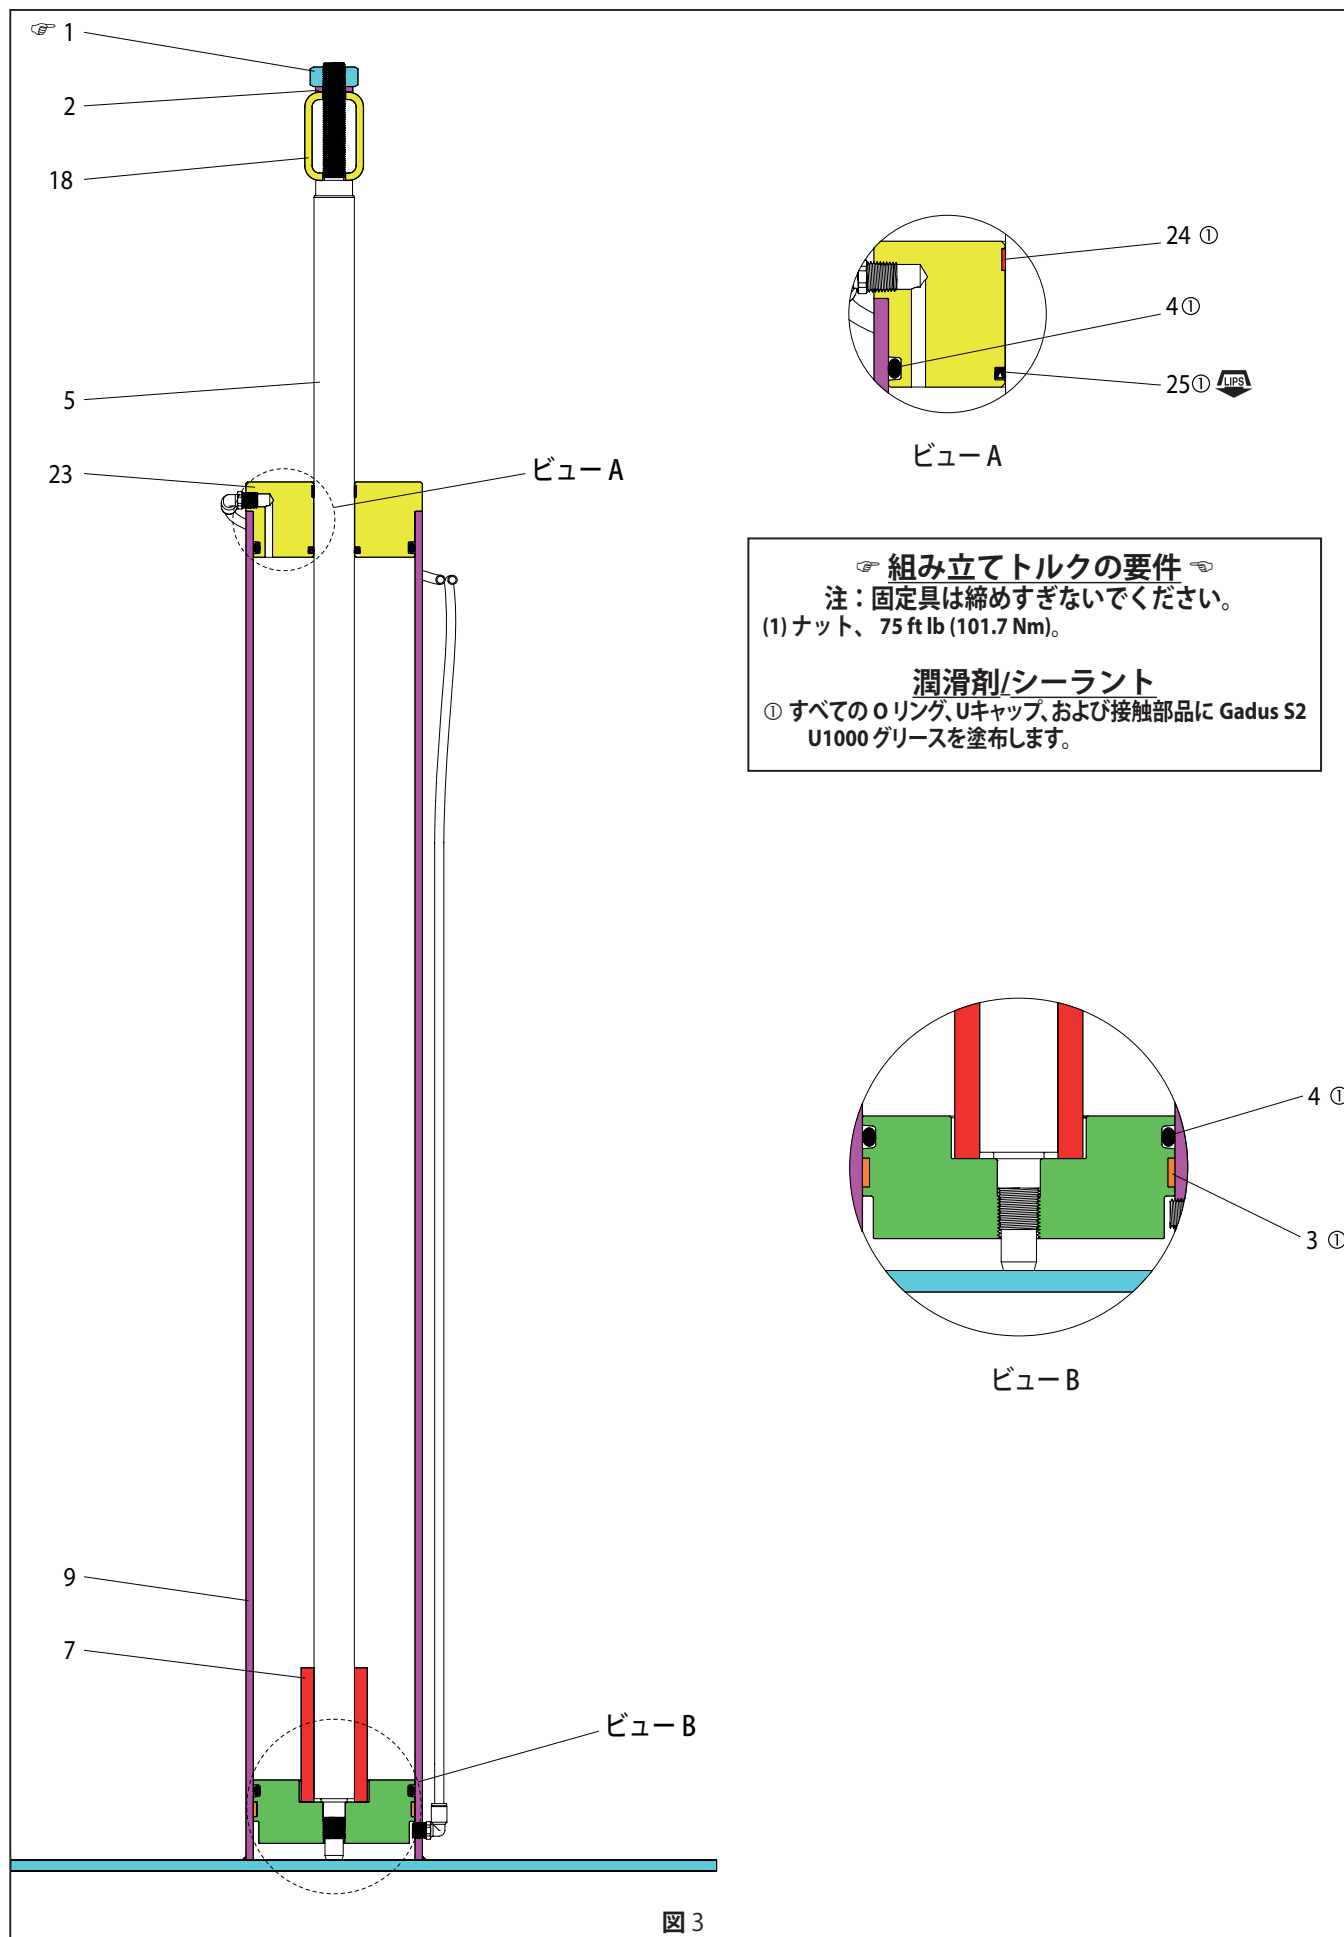

部品リスト/ RM552X-XXX-XX

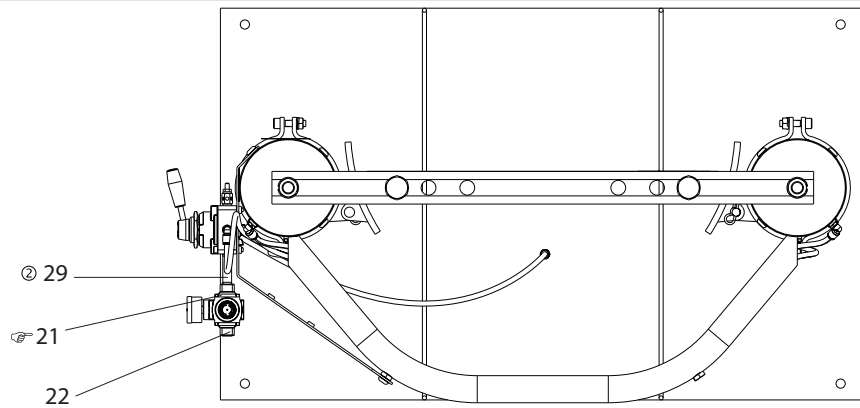

組立てトルクの要件

注：固定具は締めすぎないでください。

- (21) ねじ、4 in. lbs (0.45 Nm)。
 (31) キャップねじ、95～100 in. lbs (10.7～11.3 Nm)。
 (32) 丸頭ねじ、20 ft lbs (27.1 Nm)。
 (38) ねじ、75 ft lbs (101.7 Nm)。
 (54) ねじ、17 in. lbs (1.92 Nm)。
 (55) 丸頭ねじ、95～100 in. lbs (10.7～11.3 Nm)。

潤滑剤/シーラント

- ② オスのパイプねじには組立て時に嫌気性パイプシーラントを塗布してください。

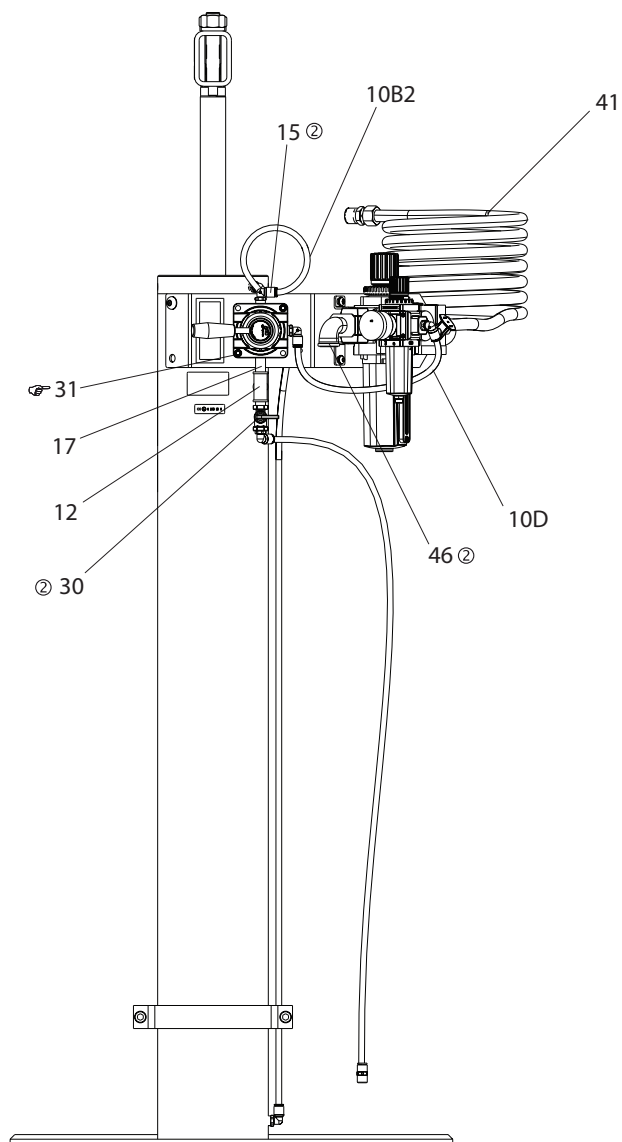


図 4

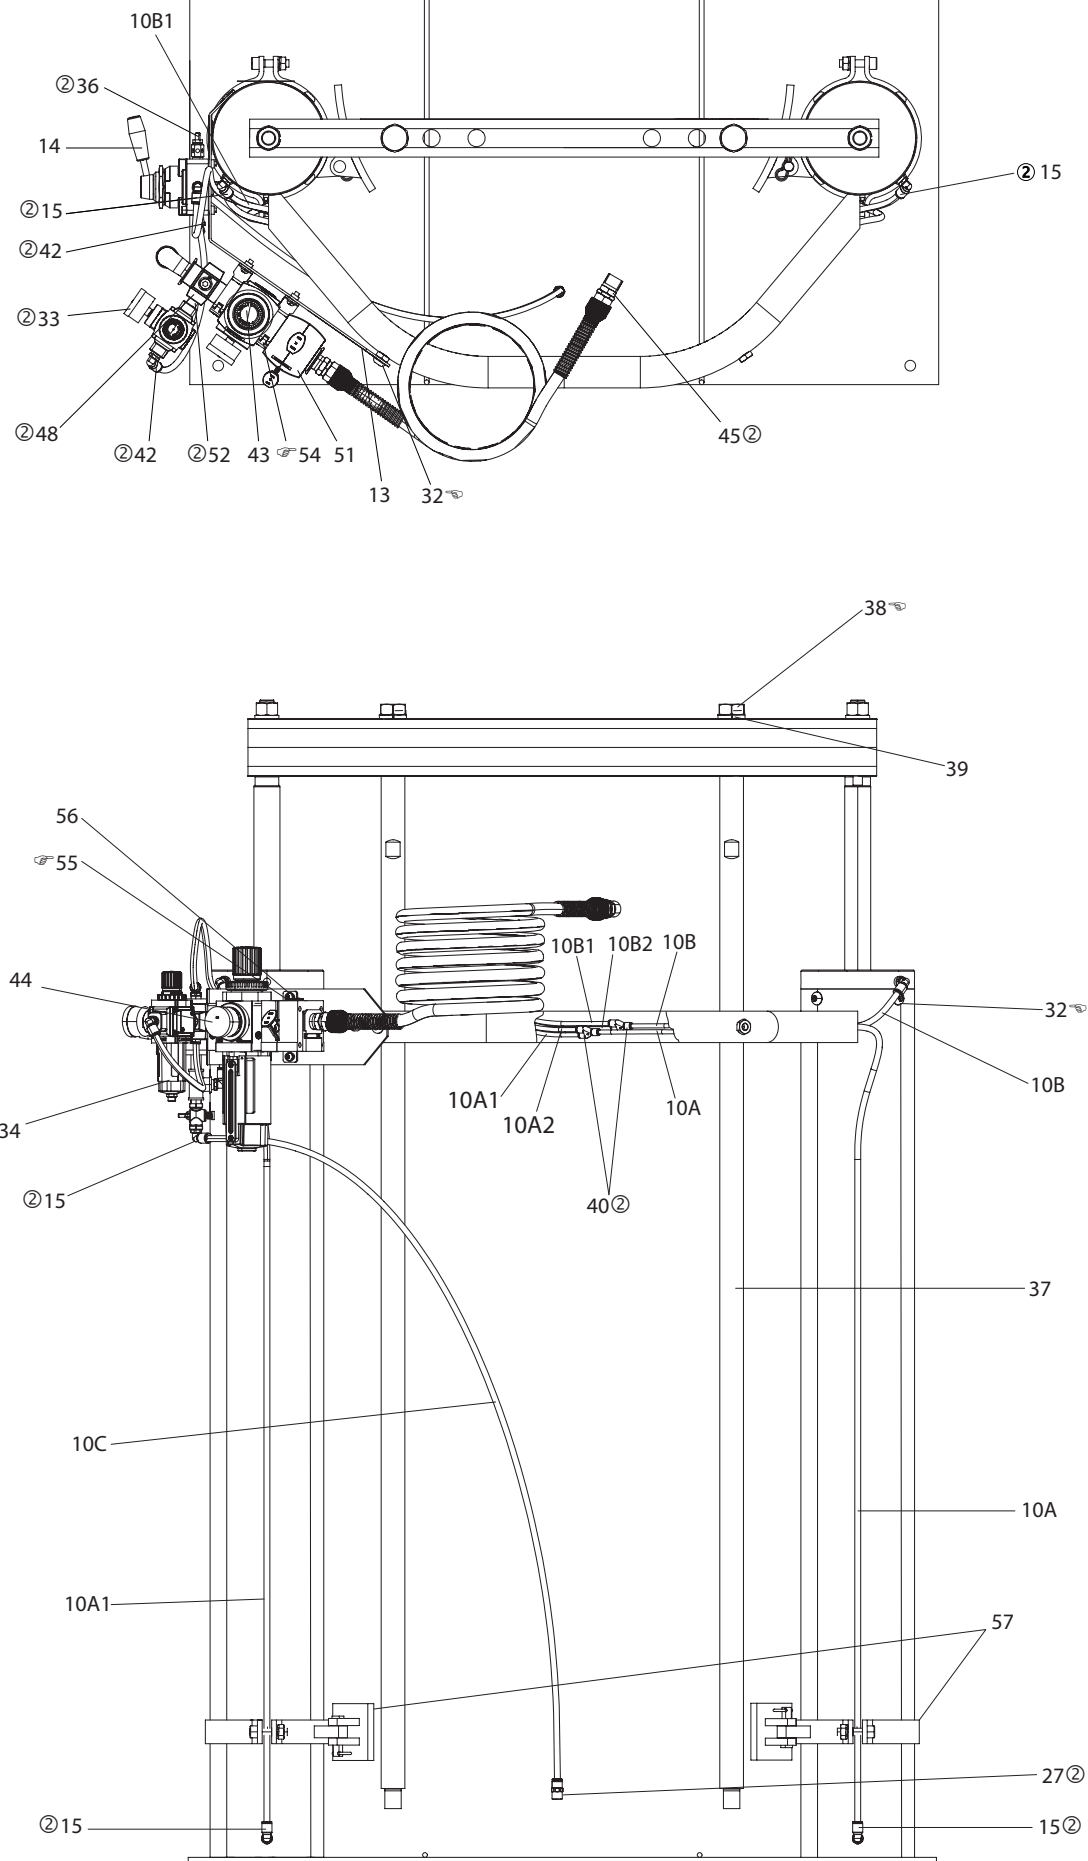



図 5

般的な説明

キャスト アルミニウム信者デュアル リップ シールが装備されて、またはデュアル"O"リング シール、ドラムをきれいに拭くし、大気中から材料を封印します。マテリアル オプションがフォロワー プレーットの外側シールです。励起されている材料の互換性のあるシールを選択します。モデル グラフを示していますポンプのモーターは一般的に対応します。

オプション機器

- ポリエチレン フォロワー プレート シール
保護シート (付属)
10 - 20」の 91363 10 Pkg φ (5 ガロンのドラム)
10 - 32"の 91363 10 Pkg φ (55 ガロンのドラム)

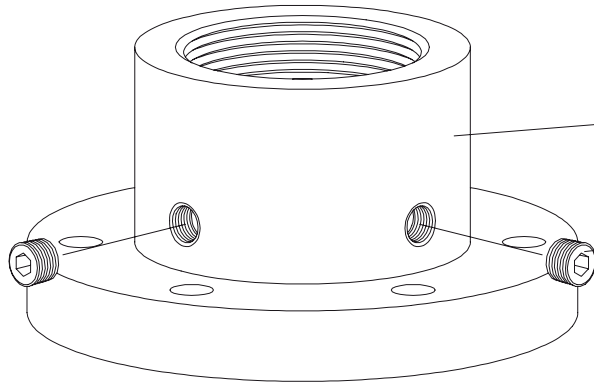

67136 アダプター キット

67136 アダプター キット組立

Y17 50 S パイプ プラグ (2) ●

● 67136 アダプター キットの アセンブリに含まれています。



モデルの説明/フォロワープレートオプション

モデル	ポンプサイズ	フォロワー のタイプ	フォロワーシール材質	シールのタイ プ	シール材質	フォロワーア センブリ
RM552X-XXA-AA	標準フットプリント	平ら	アルミニウム	二重リップ	ポリウレタン	66516-1
RM552X-XXA-AB					EPR	66516-2
RM552X-XXA-AC					ニトリル	66516
RM552X-XXA-AM		先細		二重管	ネオプレン	67195-1
RM552X-XXA-AN					EPR	67195-2
RM552X-XXA-AS					ネオプレン、OD の減少	67195-8
RM552X-XXA-AV					バイトン	67195-3
RM552X-XXA-AE		ネオプレン			67516-1	
RM552X-XXA-AF		EPR			67516-2	
RM552X-XXA-AH		ネオプレン、OD の減少			67516-8	
RM552X-XXA-AJ		バイトン			67516-3	
RM552X-XXA-TA		平ら	二重管		ポリウレタン	66516-6
RM552X-XXA-TB					EPR	66516-7
RM552X-XXA-TC					ニトリル	66516-5
RM552X-XXA-TM				ネオプレン	67195-5	
RM552X-XXA-TN		EPR		67195-6		
RM552X-XXA-TS		ネオプレン、OD の減少		67195-9		
RM552X-XXA-TV		バイトン		67195-7		
RM552X-XXA-TE		ネオプレン		67516-5		
RM552X-XXA-TF		EPR		67516-6		
RM552X-XXA-TH		ネオプレン、OD の減少		67516-9		
RM552X-XXA-TJ		バイトン		67516-7		
RM552X-XXA-TK		画面	EPR	67527-1		
RM552X-XXA-TL			FDA ネオプレン OD の減少	67527-2		



モデル	ポンプサイズ	フォロワー のタイプ	フォロワーシール材質	シールのタイ プ	シール材質	フォロワーア センブリ
RM552X-XXB-AA	大型フットプリント	平ら	アルミニウム	二重リップ	ポリウレタン	66517-1
RM552X-XXB-AB					EPR	66517-2
RM552X-XXB-AC					ニトリル	66517
RM552X-XXB-AM		先細		二重管	ネオプレン	67196-1
RM552X-XXB-AN					EPR	67196-2
RM552X-XXB-AS					ネオプレン、ODの減少	67196-8
RM552X-XXB-AV					バイトン	67196-3
RM552X-XXB-AE		平ら			ネオプレン	67515-1
RM552X-XXB-AF					EPR	67515-2
RM552X-XXB-AH					ネオプレン、ODの減少	67515-8
RM552X-XXB-AJ					バイトン	67515-3
RM552X-XXB-TA		平ら	アルミニウム、PTFEコー ティング	二重リップ	ポリウレタン	66517-6
RM552X-XXB-TB					EPR	66517-7
RM552X-XXB-TC					ニトリル	66517-5
RM552X-XXB-TM		先細		二重管	ネオプレン	67196-5
RM552X-XXB-TN					EPR	67196-6
RM552X-XXB-TS					ネオプレン	67196-9
RM552X-XXB-TV					バイトン	67196-7
RM552X-XXB-TE		平ら			ネオプレン	67515-5
RM552X-XXB-TF					EPR	67515-6
RM552X-XXB-TH					ネオプレン、ODの減少	67515-9
RM552X-XXB-TJ					バイトン	67515-7
RM552X-XXE-AA	大規模なフット プリ ントボールバルブ付 け	平ら	アルミニウム	二重リップ	ポリウレタン	67409-1
RM552X-XXE-AB					EPR	67409-2
RM552X-XXE-AC					ニトリル	67409
RM552X-XXE-AM		先細		二重管	ネオプレン	67410-1
RM552X-XXE-AN					EPR	67410-2
RM552X-XXE-AS					ネオプレン	67410-8
RM552X-XXE-AV					バイトン	67410-3
RM552X-XXE-TA		平ら	アルミニウム、PTFEコー ティング	二重リップ	ポリウレタン	67409-6
RM552X-XXE-TB					EPR	67409-7
RM552X-XXE-TC					ニトリル	67409-5
RM552X-XXE-TM		先細		二重管	ネオプレン	67410-5
RM552X-XXE-TN					EPR	67410-6
RM552X-XXE-TS					ネオプレン、ODの減少	67410-9
RMS52X-XXE-TV					バイトン	67410-7

フォロワー プレート



66516-X
標準フットプリント

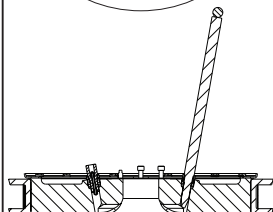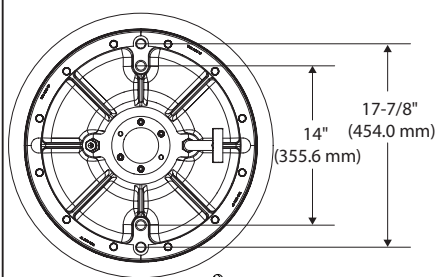



66517-X
大型フットプリント

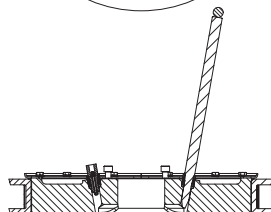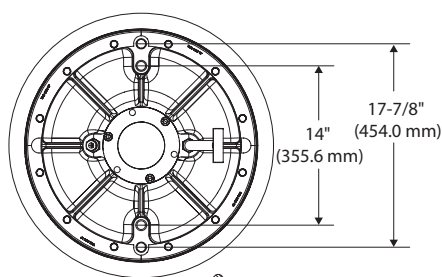



67409-X
大規模なフットプリント
ボールバルブ付け

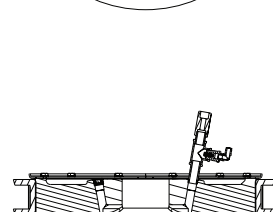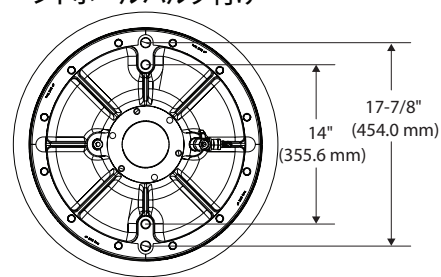



67195-X
標準フットプリント

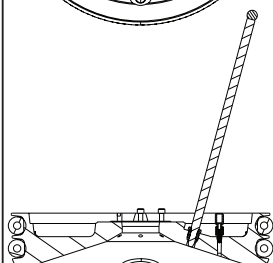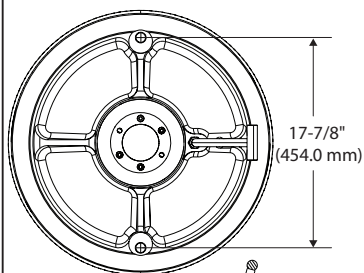



67196-X
大型フットプリント

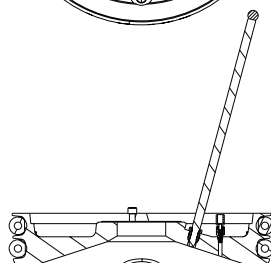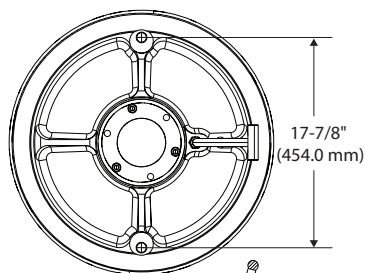



67410-X
大規模なフットプリント
ボールバルブ付け

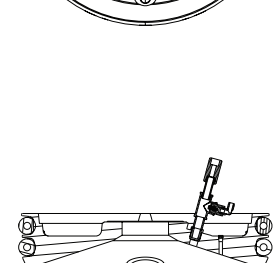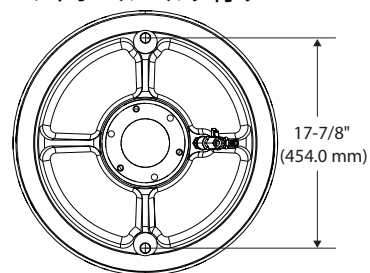



67516-X
標準フットプリント

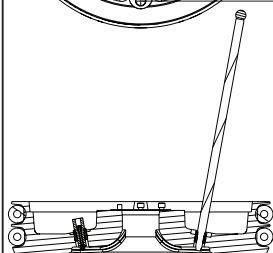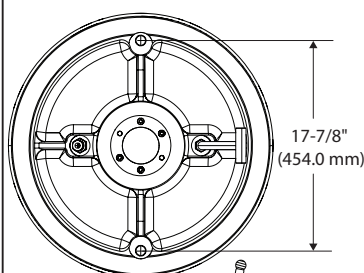


67515-X
大型フットプリント

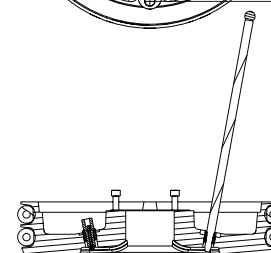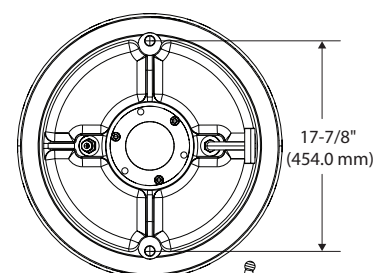

67527-X
標準フットプリント

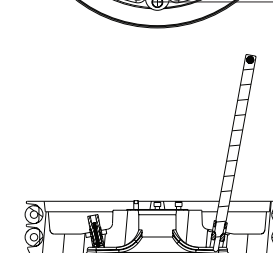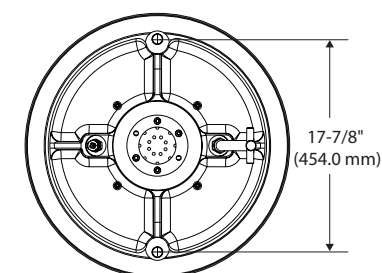

寸法データ

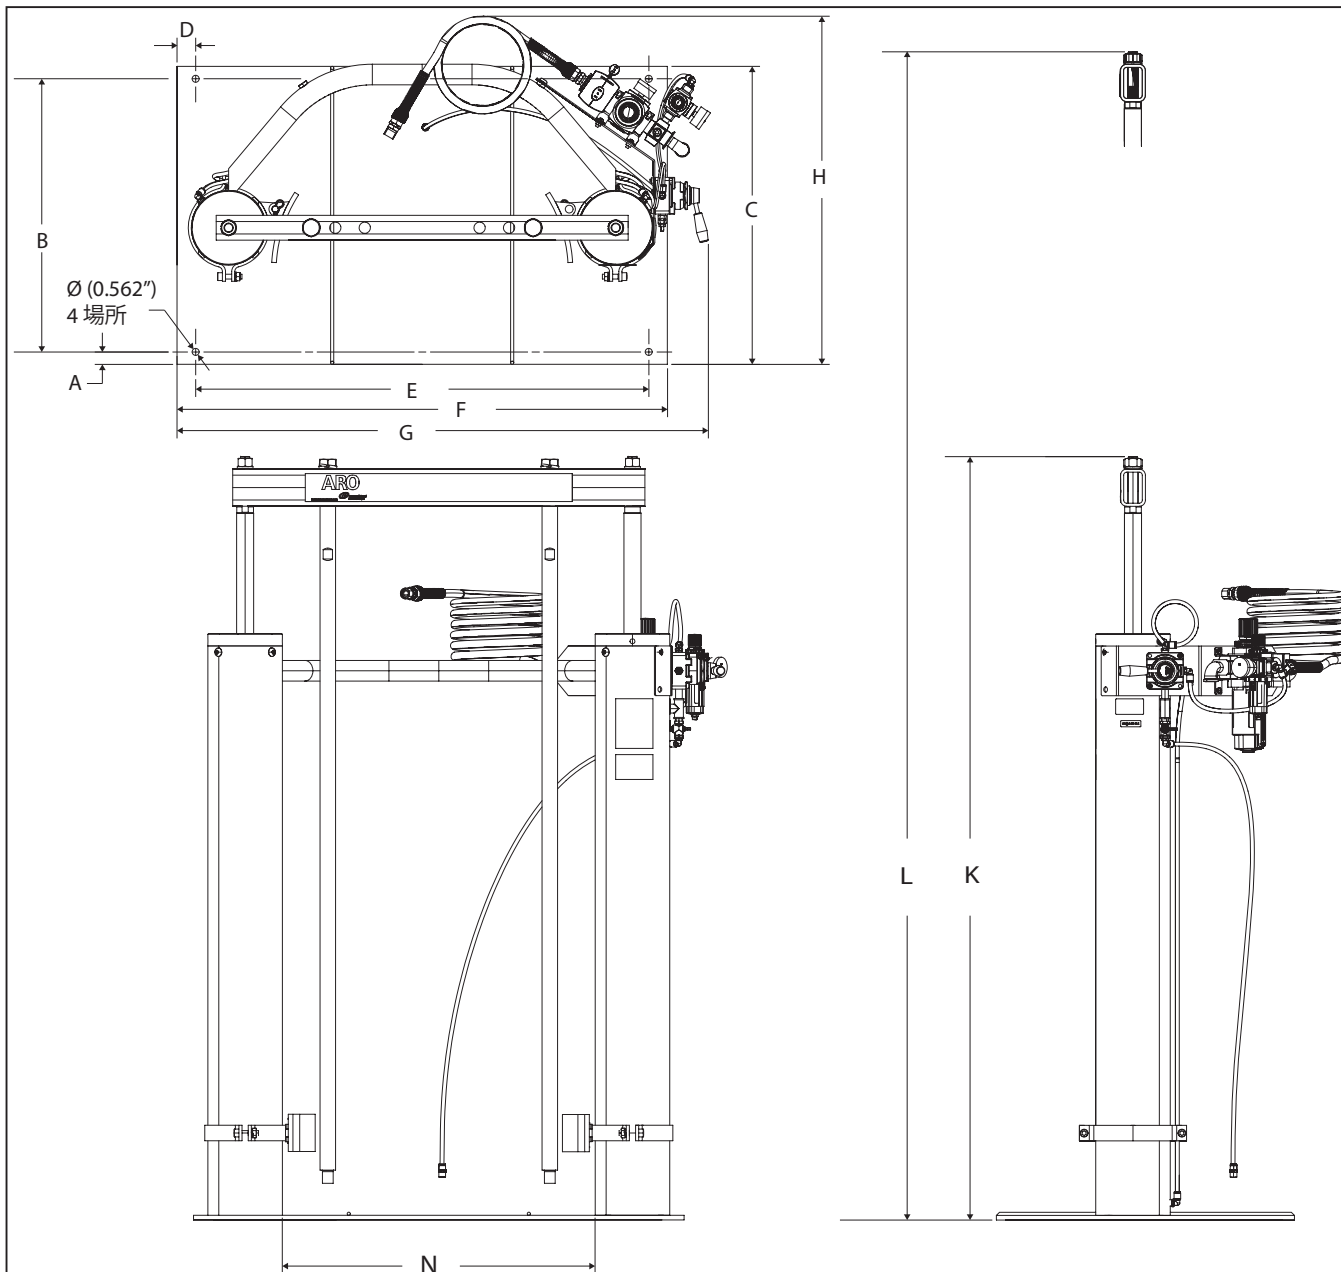

寸法

A - 1" (25.4 mm)
 B - 22" (558.8 mm)
 C - 24" (609.6 mm)
 D - 1.500" (38.1 mm)
 E - 36.500" (927.1 mm)

F - 39.500" (1003.3 mm)
 G - 下記参照
 H - 28.698" (728.9 mm)
 (RM552H C と RM552H-CAA 単3 形の)

K - 61.465" (1561.2 mm)
 L - 99.215" (2520.1 mm) (拡張)
 N - 25.188" (639.8 mm)

モデル

"G"

RM552H-B	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-C	42.782" (1086.7 mm)
RM552H-BAA-AA	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-CAA-AA	42.7824" (1086.7 mm)

図 6

사용자 매뉴얼

내용 : 작동, 설치 및 유지보수. 매뉴얼 포함: S-635 일반 정보(pn 97999-635).

RM552H-XXX-XX RM552S-XXX-XX

RM552H XXX XX 와 RM552S XXX XX 2기동 리프트/램

출시: 4-15-13
개정: 3-25-22
(REV: G)

55갤런/200리터 드럼용 (테이퍼형 또는 직선형)



**이 장비를 설치, 작동 혹은 이용하기 전에
이 매뉴얼을 자세히 읽어 보십시오.**

이 정보를 사용자의 수중에 두도록 하는 것은 고용자의 책임입니다. 향후의 참고를 위해 잘 보관하십시오.

서비스 키트

- 호환성 정격 압력과 최장의 제품수명을 유지하려면 정품 ARO® 교체 부품만을 사용하십시오.
- P39124-120 의 필터 섹션의 수리를 위해 104468 필터 / 레 굴 레이 터.
- P39124-120 필터 레 굴 레이 터 섹션의 수리를 위해 104302 / 레 굴 레이 터.
- P39344-110 의 필터 섹션의 수리를 위해 104326필터/레 굴 레이 터.
- P39344-110 의 레 굴 레이 터 섹션의 수리를 위해 104327 필터 /레 굴 레이 터.
- 637472 에 대 한 리프트의 수리/물개.

규격

모델 시리즈.....	RM552X-XXX-XX
최대 사용압력	125psig (8.6bar)
최대 온도 한계.....	25° F to 125° F -5° C to 52° C)
베이스 치수	132 페이지 참조
스트로크	37-3/4" (958.9 mm)
무게 모델 RM552H-C	355 lbs (161.0 kgs)
모델 RM552S-C	248 lbs (112.5 kgs)
작음레벨 125psig(연속사용)에서	87.7dB(A) ①

① 이 매뉴얼에 기재된 펌프 음압레벨은 마이크 위치 4개를 사용한 등가 연속 소음레벨 (L_{Aeq})로 업데이트되었으며 ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1을 충족합니다.

일반 설명

ARO 모델 RM552H-XXX-XX 2기동 리프트/램은 강철 대각보로 연결되고 두꺼운 기관에 용접된 공기 동력 실린더 2개를 사용합니다. 이 제품은 흔히55갤런/200리터 드럼 안팎에서 액체 펌프와 중동부를 올리고 내릴 때 사용하며, 램으로 사용할 때는 고점도 유동 물질을 펌프 입구 안으로 밀어넣을 수 있습니다.


적절히 고정하면(“ 일반 정보 - 공기로 작동하는 리프트와 램 ” 참조) 이 유닛은 펌프를 표준 55갤런/200리터 드럼에 닿지 않을 정도로 들어 올릴 수 있습니다. 그 후 사용자는 드럼에서 펌프를 쉽게 제거할 수 있습니다.

이 리프트/램은 회전 3방향 조절 밸브를 사용하며, 리프트/램을 올리고 내리는 데 필요한 공기를 조절합니다. 이 유닛에는 조절된 양의 기압을 중동부 플레이트의 바닥에 공급하는 데 사용되는 보조 수동 공기 밸브가 있습니다. 조절 밸브가 “ 상단 ” 위치에 있을 때는 중동부 플레이트 밑에 가해지는 낮은 기압이 진공 상태를 완화하므로 중동부 플레이트, 펌프 및 리프트/램을 들어 올리기 수월해집니다(123 페이지 참고).

중요

이 문서는 시스템을 지원하는 문서 4개 중 하나입니다. 이 양식의 대체 복사본을 요청할 수 있습니다.

- ☑ RM552S-XXX-XX 모델 사용자 매뉴얼(pn 97999-1445)
- ☐ S-635 일반 정보 - 공기로 작동하는 리프트와 램(pn 97999-635)
- ☐ P391XX-XXX 필터/레굴레이터 안전 매뉴얼 (pn 100400-53)
- ☐ P391XX-트리플 엑스 제품 정보 설명서 (pn 100400-54)
- ☐ P391XX XXX 유지 보수 매뉴얼 (pn 100400-55)

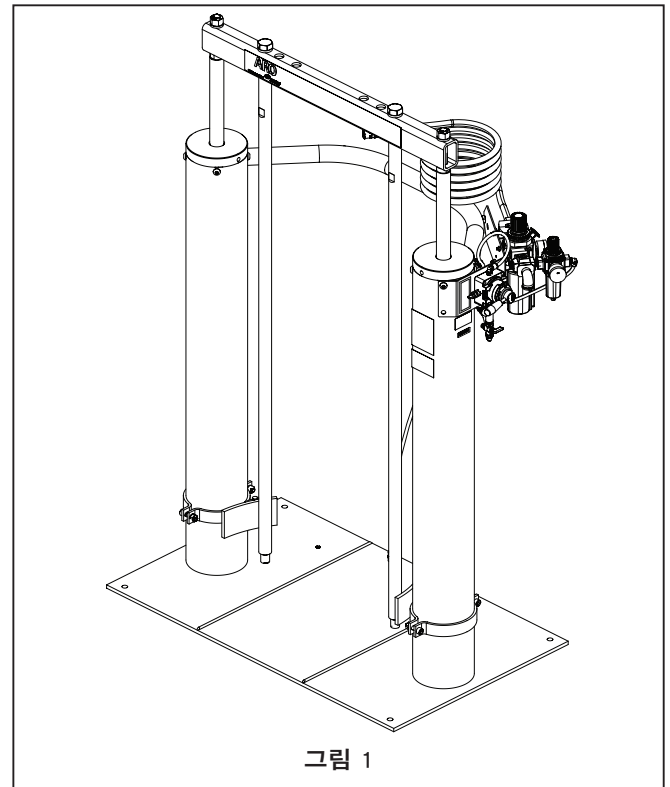

모델 설명 차트

RM 55 2 X - X X X - X X

컨테이너 크기

55 - 55 갤론

램 스타일

2 - 2 기동

램 종류

H - 의무-표준

S - 표준형

램 조절 스타일

B - 기본

C - 고급 조절장치

펌프 설치 옵션

블랭크 - 중동부 없음

A - 55갤론 용기, 53.545 타이 로드

램 중동부 스타일

블랭크 - 중동부 없음

A - 표준 설치면적

B - 큰 설치면적

E - 볼 밸브와 큰 발자국

중동부 플레이트 재료

블랭크 - 중동부 없음

A - 알루미늄

T - PTFE 피복 알루미늄

중동부 플레이트 유형, 밀봉 형태, 밀봉재

블랭크 - 중동부 없음

A - 더블-입술, 폴리우레탄

B - 더블 입술, EPR

C - 더블 입술, 니트 릴

E - 더블 튜브, 내 오프 렌

F - 더블 튜브, EPR

H - 이중 관, Neoprene, 감소 세

J - 더블 튜브, Viton

K - 화면, 더블 튜브, EPR

L - 화면, 더블 튜브, FDA Neoprene, 감소 세

M - 더블 튜브, 내 오프 렌

N - 더블 튜브, EPR

S - 이중 관, Neoprene, 감소 세

V - 더블 튜브, Viton

작동 및 안전 예방조치

△경고	= 심한 부상이나 사망, 큰 재산적 피해를 초래할 수 있는 위험 또는 안전하지 않은 관행.
△주의	= 경미한 부상 또는 제품이나 재산적 피해를 초래할 수 있는 위험 또는 안전하지 않은 관행.
참조	= 설치, 작동, 유지보수에 대한 중요 정보.

- 작동 전에 모든 경고, 주의, 안전 예방조치를 읽고 주의를 기울이십시오.

△경고 첨부된 일반정보 매뉴얼을 읽어 작동 및 안전 예방조치와 다른 중요 정보를 확인하십시오.

△경고 리프트는 평평한 곳에서 보관하고 사용하십시오.

△경고 고정 장비의 리프트 바닥을 콘크리트 바닥에 단단히 고정하십시오. 리프트가 단단히 고정되지 않으면 위험할 수 있습니다. 리프트가 적절하게 설치되었고 베이스가 단단하게 고정되었는지를 가능한 모든 방법으로 확인하기 전에는 리프트를 가동하지 마십시오. 설치자는 앵커볼트와 스테드(불포함)를 제공하고, 앵커볼트나 스테드를 2" (50.8 mm) 이상 두께의 콘크리트에 단단하게 박을 의무가 있습니다.



감전 위험.
전기 설치물을 세게 때리면 부상을 당할 수 있습니다.

이 구역 위쪽 주변에는 전기 장치를 가까이 두지 마십시오.

△경고 감전 예방. 리프트 위쪽에 전기 설치물이나 전기장치, 전기선 등이 가까이에 있지 않은지를 항상 확인하십시오. 작업구역을 조사한 후, 리프트와 펌프 조립품을 최대한도로 높이고, 적절하게 기능할 수 있는 충분한 공간을 확실히 확보하도록 필요한 조치를 하십시오.



끼일 위험.
중동부가 빠르게 내려올 수 있으며, 이때문에 다칠 수 있습니다.

컨테이너를 정렬할 때 손을 조심하십시오.

△경고 끼일 위험. 중동부가 빠르게 내려올 수 있으며, 이때문에 다칠 수 있습니다. 컨테이너를 정렬할 때 손을 조심하십시오. 상승 및 하강 기능 중에 리프트가 공중에

멈추거나 하강이 일시적으로 제한될 수 있습니다. 어떤 상황에서는 리프트가 갑자기 떨어져 위험할 수 있습니다. 만약 중동부 플레이트가 드럼에 적절하게 들어가 있지 않다면, 절대 손으로 위치를 다시 잡으려 하지 마십시오. 아래쪽으로 압력을 방출하고 리프트를 올린 후 드럼을 재배치하고 다시 시작하십시오.

△경고 안전거리 유지. 리프트가 상승하거나 하강할 때 거리를 유지하고 안전한 위치에서 작동하십시오.



위험 압력. 부상이나 재산상의 피해를 초래할 수 있습니다.

흡입구 최대 기압을 초과하지 마십시오.

△경고 위험 압력. 흡입구 최대 기압인 125psig (8.6bar)를 초과하지 마십시오. 높은 압력에서 리프트를 가동하면 리프트 손상, 사용자 부상, 재산 피해가 발생할 수 있습니다. 이 시스템이 압력을 받는 동안, 수리하거나 펌프 및 호스, 토출밸브를 청소하지 마십시오.

△경고 드럼의 압력한계를 초과하지 마십시오. 중동부 플레이트로 공기를 주입할 때, 드럼의 압력한계를 알아두고 기압을 안전 한계 내로 조절하십시오.

△경고 공기압을 시스템에 직접 연결하기 전에 또는 커기 전에 주 밸브를 “가운데” 위치에 놓으십시오.

△경고 정비를 수행하기 전에 메인 공기선을 분리하고 주 밸브를 돌려 리프트/램의 압력을 줄이십시오. 교체 경고 라벨 (“Depressurize(감압 필요)” /pn 97165)은 요청하면 받을 수 있습니다.

△주의 이 장치의 모든 사용자가 반드시 안전 작동방법을 훈련받고 그 한계를 숙지하며, 필요한 안전 고글 및 장비를 착용해야 합니다.

참조 실 수명을 늘리기 위해 재조립 직후에 실에 Gadus® S2 U1000 그리스를 바르십시오.

참조 피스톤 막대와 실이 쉽게 고장나는 것을 방지하기 위해 피스톤 막대를 깨끗이 하고 파편이나 다른 종류의 오염이 없도록 유지하는 것이 좋습니다.

리프트/램 설치

△경고 리프트 조립품을 적절히 설치하지 않으면 심각한 부상이나 재산상의 피해를 초래할 수 있습니다. 위 경고사항을 읽어보십시오.

- 이 리프트/램 조립품은 완벽하게 결합합니다.
- 리프트/램을 설치하기에 좋은 장소를 준비하고, 작동 구역 위쪽을 특히 주의를 기울여 살핍니다. 리프트의 위쪽 구역은 반드시 열린 공간이어야 하며, 장애물이 없어야 하고, 전기 장치들로부터 안전하게 멀리 떨어진 위치여야 합니다.
- 리프트 상승 베이스 플레이트는 단단한 바닥에 튼튼하게 고정되어야 합니다. 상승 플레이트 그 자체를 적절한 고정 장소용 템플릿으로 사용할 수 있습니다.
- 펌프를 고정판에 조립하십시오. 참고: 피스톤 펌프와 부속품(중동부 플레이트 등)이 결합된 무게는 400 lbs (181.4 kg)을 초과하지 않아야 합니다.
- 조절 밸브에 펌프 공기 호스와 중동부 플레이트 공기 호스를 설치합니다.
- 배출구 플러그를 중동부 플레이트에 결합합니다.

참고: 리프트/램 공기 흡입구에 공기관을 연결할 때, 공기 흡입구 포트를 렌치로 잡아서 필터-레귤레이터 연결에 발생할 수 있는 손상을 방지하십시오.

참고: 램은 공장에서 테스트를 받았습니다. 시스템 부속품이 배송 중에 느슨해질 수도 있기 때문에, 일반적으로 이 유닛의 누출 여부를 확인해야 합니다.

참고: 가동 전에 모든 고정장치를 다시 꼭 잠그십시오.

참고: 만약 중동부 플레이트 주위에서 내부물질의 누출이 발생하면, 리프트/램 공기압을 확인하고, 모든 부속품과 잠그는 부분들이 단단하게 잠겼는지를 확인합니다.


사용 설명서

사용설명서/초기 설정 절차.

⚠경고 리프트가 상승/하강할 때에는 떨어져 있어야 합니다.
123 쪽의 경고사항을 읽으십시오.

리프트/램과 펌프, 중동부 플레이트 공기 조절


모델 RM552X-BXX-XX

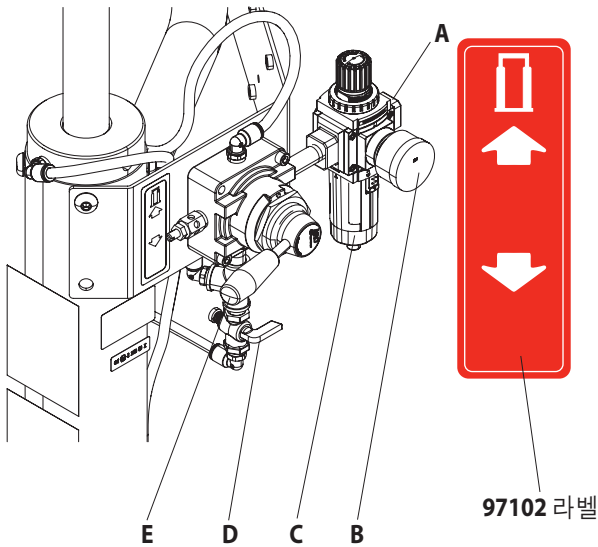

- A - 공기 입구 (RM552X-BXX-XX - 1/4 - 18 NPT)
(RM552X-CXX-XX - 1/2 - 14 NPT)
B - 리프트/램 압력 게이지
C - 리프트/램 공기 필터/조정기

- D - 중동부 플레이트 공기 공급 밸브
E - 리프트/램 조절 레버
F - 펌프 공기 필터/조정기
G - 펌프 공기 공급 밸브
H - 펌프 압력 게이지

모델 RM552X-CXX-XX

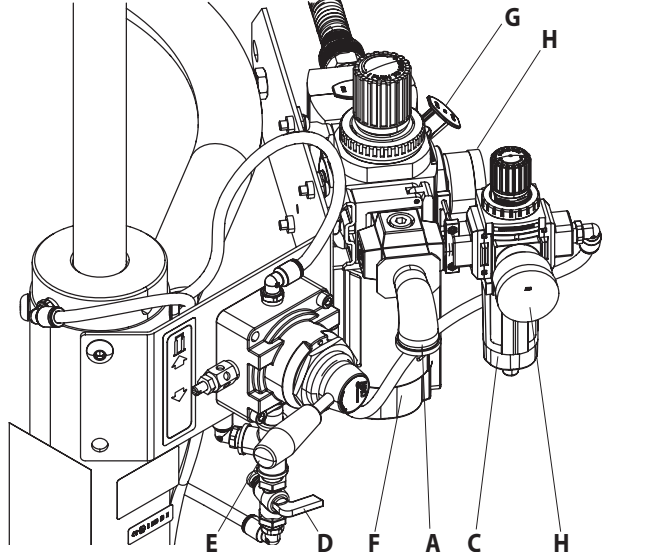

- 중동부 플레이트 공기 공급 밸브




그림 2

(처음으로) 리프트를 올릴 때:

1. 펌프/드럼 위쪽에 아무것도 없도록 주의합니다. 리프트/램 위쪽에 어떤 물체도 없는지 확인합니다. 또, 123 쪽의 "작동 및 안전 예방조치"를 참조하십시오.
1. 공기 공급장치(최대 125psig/8.6bar)를 공기 흡입구와 연결합니다. 리프트/램 압력 레귤레이터에 20psig(1.4bar)의 기압을 가합니다(손잡이를 시계방향으로 돌림).
2. 조절 밸브 레버를 "상단" 위치로 움직입니다.
3. 리프트/램을 드럼 높이와 멀리 떨어지도록 높이 올립니다. 조절 밸브 레버를 "중앙" 위치로 움직여서 상승 중인 리프트를 멈춥니다.
4. 일단 리프트/램 조립품과 펌프가 "상단" 위치에 있으면, 재료가 들어있는 열린 드럼을 리프트/램 베이스의 한가운데에 놓습니다.
5. 더 낮은 중동부 와이퍼 플레이트 실을 그리스로 잘 닦아놓습니다. 참고:그리스가 투입된 재료와 융화되는지를 확인합니다. 잘 융화되면 드럼으로 부드럽게 들어가며, 복구 타입 화합물이 실과 결합하는 현상을 방지합니다.
6. 중동부 플레이트의 배출구 플러그가 쉽게 스레드 안쪽으로 움직이는지를 확인합니다. 이 시점에서 그 화합물이 생성될 가능성을 예방하기 위해 플러그 표면에 윤활제를 바르는 것이 좋습니다.

리프트를 내릴 때:

⚠경고 끼일 위험. 중동부가 빠르게 내려올 수 있으며, 이때문에 다칠 수 있습니다. 컨테이너를 정렬할 때 손을 조심하십시오. 123 쪽의 경고사항을 읽으십시오.

참고: 중동부 플레이트 배출구 플러그를 제거하여, 중동부와 재료 사이에 잡혀있는 공기가 배출구로 빠져나갈 수 있는지를 확인합니다.

참고: 리프트/램은 아래쪽으로 움직이기 시작하기 전에 잠시 멈출 수 있습니다. 포스트 공기실 내부의 기압은 하강하기 전 낮추어야 합니다.

1. 조절 밸브 레버를 "하단" 위치로 바꾼 후, 펌프를 낮춥니다.
2. 재료가 배출구 입구에서 새어 나오기 시작하면 배출구 플러그를 제자리에 돌려놓습니다.
1. 모델 RM552X-CXX-XX: 이 유닛은 현재 작동 준비를 마친 상태입니다. 펌프 공기 공급 밸브를 엽니다. 펌프가 순환하기 시작할 때까지 펌프 필터/조정기에 기압을 가합니다(펌프 조정기의 손잡이를 시계 방향으로 돌림).
2. 펌프에 재료를 붓기 위해 주입기구를 발사합니다.
3. 리프트를 올릴 때 (일반 작동):
 1. 모델 RM552X-CXX-XX: 펌프 공기 공급 밸브를 닫습니다.
 2. 조절 밸브 레버를 "상단" 위치로 움직입니다.
 3. 리프트/램을 드럼 높이와 멀리 떨어지도록 높이 올립니다. 조절 밸브 레버를 "중앙" 위치로 움직여서 상승 중인 리프트를 멈춥니다.

드럼을 교체하기 위해:

참고: 조절 밸브 레버를 "중앙" 위치에 놓아야 하며, 펌프 공기 공급 밸브는 닫혀 있어야 합니다.

1. 손상을 피하려면 드럼에 과도한 압력을 가하지 마십시오.
2. 중동부 플레이트 아래로 공기가 유입되도록 중동부 플레이트 공기 공급 밸브를 엽니다.
3. 조절 밸브 레버를 "상단" 위치로 움직입니다.
4. 새 드럼을 한가운데의 제자리에 놓습니다. 커버를 벗기십시오.

부품 목록/RM552X-XXX-XX

항목	설명 (크기)	양	부품 번호
1	너트 (3/4 " - 16)	(2)	Y11-12-C
2	잠금 와셔 (3/4 ")	(2)	Y14-750
③ 3	잠금 와셔 (모델 RM552H-XXX-XX 만)	(2)	97166
④ 4	"O" 링 (모델 RM552S-XXX-XX) (3/16 " x 3-1/4 " OD)	(4)	Y325-336
	(모델 RM552H-XXX-XX) (0.275 " x 5.525 " OD)	(4)	Y325-429
5	피스톤 로드 어셈블리 (모델 RM552H-XXX-XX)	(2)	67477
	(모델 RM552S-XXX-XX)	(2)	67476
7	중지	(2)	97163
9	베이스와 실린더 어셈블리		
	(모델 RM552H-XXX-XX)	(1)	96768
	(모델 RM552S-XXX-XX)	(1)	67419
10A1	튜브 (5/16 " O.D x 59.75 ")	(1)	94980-(①)
10A	튜브 (5/16 " O.D x 64.25")	(1)	94980-(①)
10B	튜브 (5/16 " O.D x 26.25")	(1)	94980-(①)
10C	튜브 (5/16 " O.D x 44")	(1)	94980-(①)
10B1	튜브 (5/16 " O.D x 29.50")	(1)	94980-(①)
10A2	튜브 (5/16 " O.D x 35")	(1)	94980-(①)
10B2	튜브 (5/16 " O.D x 22.50")	(1)	94980-(①)
12	수 전 티 (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y43-32-C
13	브래킷 조립품	(1)	67432
14	로타리 레버 밸브	(1)	M512LR
15	남성 팔꿈치 (1/4 - 18 NPT x 5/16 " OD tube)	(7)	59756-158
17	젓꼭지 (1/4 - 18 NPT x 1-1/2 ")	(1)	Y27-52-C
18	장착 팔	(1)	96729
21	클램프 간격 장치 키트	(2)	104394
22	파이프 어댑터	(1)	104474-2
23	없음 (모델 RM552H-XXX-XX)	(2)	96766
	(모델 RM552S-XXX-XX)	(2)	97168
③ 24	반지를 착용 (1-3/8 " ID x 1-1/2 " OD)	(2)	96753
③ 25	U " 컵 (3/16 " x 1-3/4 " OD)	(2)	96752
27	커넥터 (1/4 - 18 NPT x 5/16 " OD tube)	(1)	59474-158


항목	설명 (크기)	양	부품 번호
29	젓꼭지 (1/4 - 18 NPT x 2-1/2 ") (모델 RM552X-BXX-XX 만)	(1)	Y44-12-C
30	차단 밸브 (1/4 - 18 NPT)	(1)	Y28-1
31	캡 나사 (M6 x 1 - 6g x 40 mm)	(2)	96719
32	단추 머리 나사 (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(9)	96696
33	게이지 (0 - 160 psig / 0 - 11 bar)	(1)	29850
34	피기백 필터 / 레귤레이터 (1/4 - 18 NPT)	(1)	P39124-120
35	데 칼 (경고) (표시 되지 않음)	(1)	93922
36	머플러 (1/4 - 18 NPT)	(1)	20313-2
37	로드	(2)	94016
38	나사 (7/8 " - 14 x 4 ")	(2)	94009
39	잠금 와셔 (7/8 ")	(2)	Y14-875
40	커넥터 (티)	(2)	97162
사용된 모델 RM552X CXX XX만 아래 나열 된 항목			
10D	튜브 (5/16 " OD x 11 ")	(1)	94980-(①)
41	호스 어셈블리 (1/2 " ID x 12")	(1)	628023-12
42	남성 팔꿈치 (1/4 - 18 NPT x 5/16 " OD tube)	(2)	59756-158
43	필터 / 레귤레이터 / 바르는 (1/2 - 14 NPT)	(1)	P39344-110
44	게이지 (0-160)	(1)	29850
45	부싱	(1)	Y45-9-C
46	거리 팔꿈치 (1/2 - 14 NPT)	(1)	Y43-4-C
48	매니폴드 블록	(1)	104413-4-2
51	잠금 밸브 (3/4 - 14 NPT)	(1)	104392-4
52	젓꼭지 (1/4 - 18 NPT x 7/8 ")	(1)	Y27-12-C
54	T 형 벽 마운트	(2)	104401
55	단추 머리 나사 (M10 x 1.5 - 6g x 18 mm)	(4)	97105
56	세탁기	(4)	97115
57	드럼 홀드 다운 키트 (모델 RM552H-XXX-XX 만)	(1)	67504
①	대량 튜브 (5/16 " OD x 100 ')	(1)	94980-100
②	표시 되지 않는 항목		
③	Gadus S2 U1000 그리스 패킷	(2)	94833
④	서비스 키트에 포함 된 항목	(1)	637472


해체

1. 펌프와 중동부, 램을 드럼 바깥으로 들어 올립니다.
2. 공기 공급을 분리한 후 (14) 밸브를 "상단" 위치와 "다운" 위치로 돌려 램을 감압합니다.
3. RM552X-CXX-XX 모델: (41) 호스를 (51) 잠금 밸브와 (45) 축소 파이프 커넥터에서 분리합니다.
4. (10C)튜브를 중동부에서 분리하고 펌프를 램에서 꺼냅니다.
5. (1)너트를 풀고 (2)와셔를 빼냅니다.
6. (18)고정 조립품과 구성품을 빼냅니다.
7. (10A2, 10B2) 튜브를 분리합니다.
8. (32)나사를 제거하고 (13)브래킷 조립품과 램 공기 조절 구성품을 꺼냅니다.
9. (23)캡을 (9)베이스에서 제거하고 실린더 조립품과 (5) 피스톤 막대를 제거합니다.
10. (5)피스톤 막대와 구성품을 (9)베이스와 실린더 조립품에서 제거합니다.
11. (4) "O" 링과 (3) 웨어 스트립(해당하는 경우)을 떼냅니다.

재조립

1. (4) "O" 링과 (3) 웨어 스트립(해당하는 경우)을 그리스로 코팅하고 (5) 피스톤에 조립합니다.
2. (5) 피스톤 막대와 구성요소를 (9)베이스와 실린더 조립품 속으로 조심스럽게 밀어넣습니다.
3. (4)"O" 링과 (25)"U" 컵(입구 방향에 주의), (24)웨어 스트립에 윤활제를 바르고 (23)캡에 조립합니다.
4. (23)캡을 (8)피스톤 막대 끝 부분에 조립하여 (9) 베이스와 실린더 조립품 속에 결합합니다. 이때 (25) "U" 캡이 손상되지 않도록 주의합니다.
5. (13) 브래킷 조립품과 램 공기 조절 요소들을 제자리에 배치하고 (32) 나사로 단단히 고정합니다. 참고:(32)나사를 20ft lbs (27.1Nm)까지 토크합니다.
6. (18)고정 조립품을 (8)피스톤 막대에 조립합니다.
7. (2)록 와셔와 (1)너트를 조립합니다. 참고:(1)너트를 75ft lbs (101.7Nm)까지 토크합니다.
8. 모든 튜브를 연결합니다.

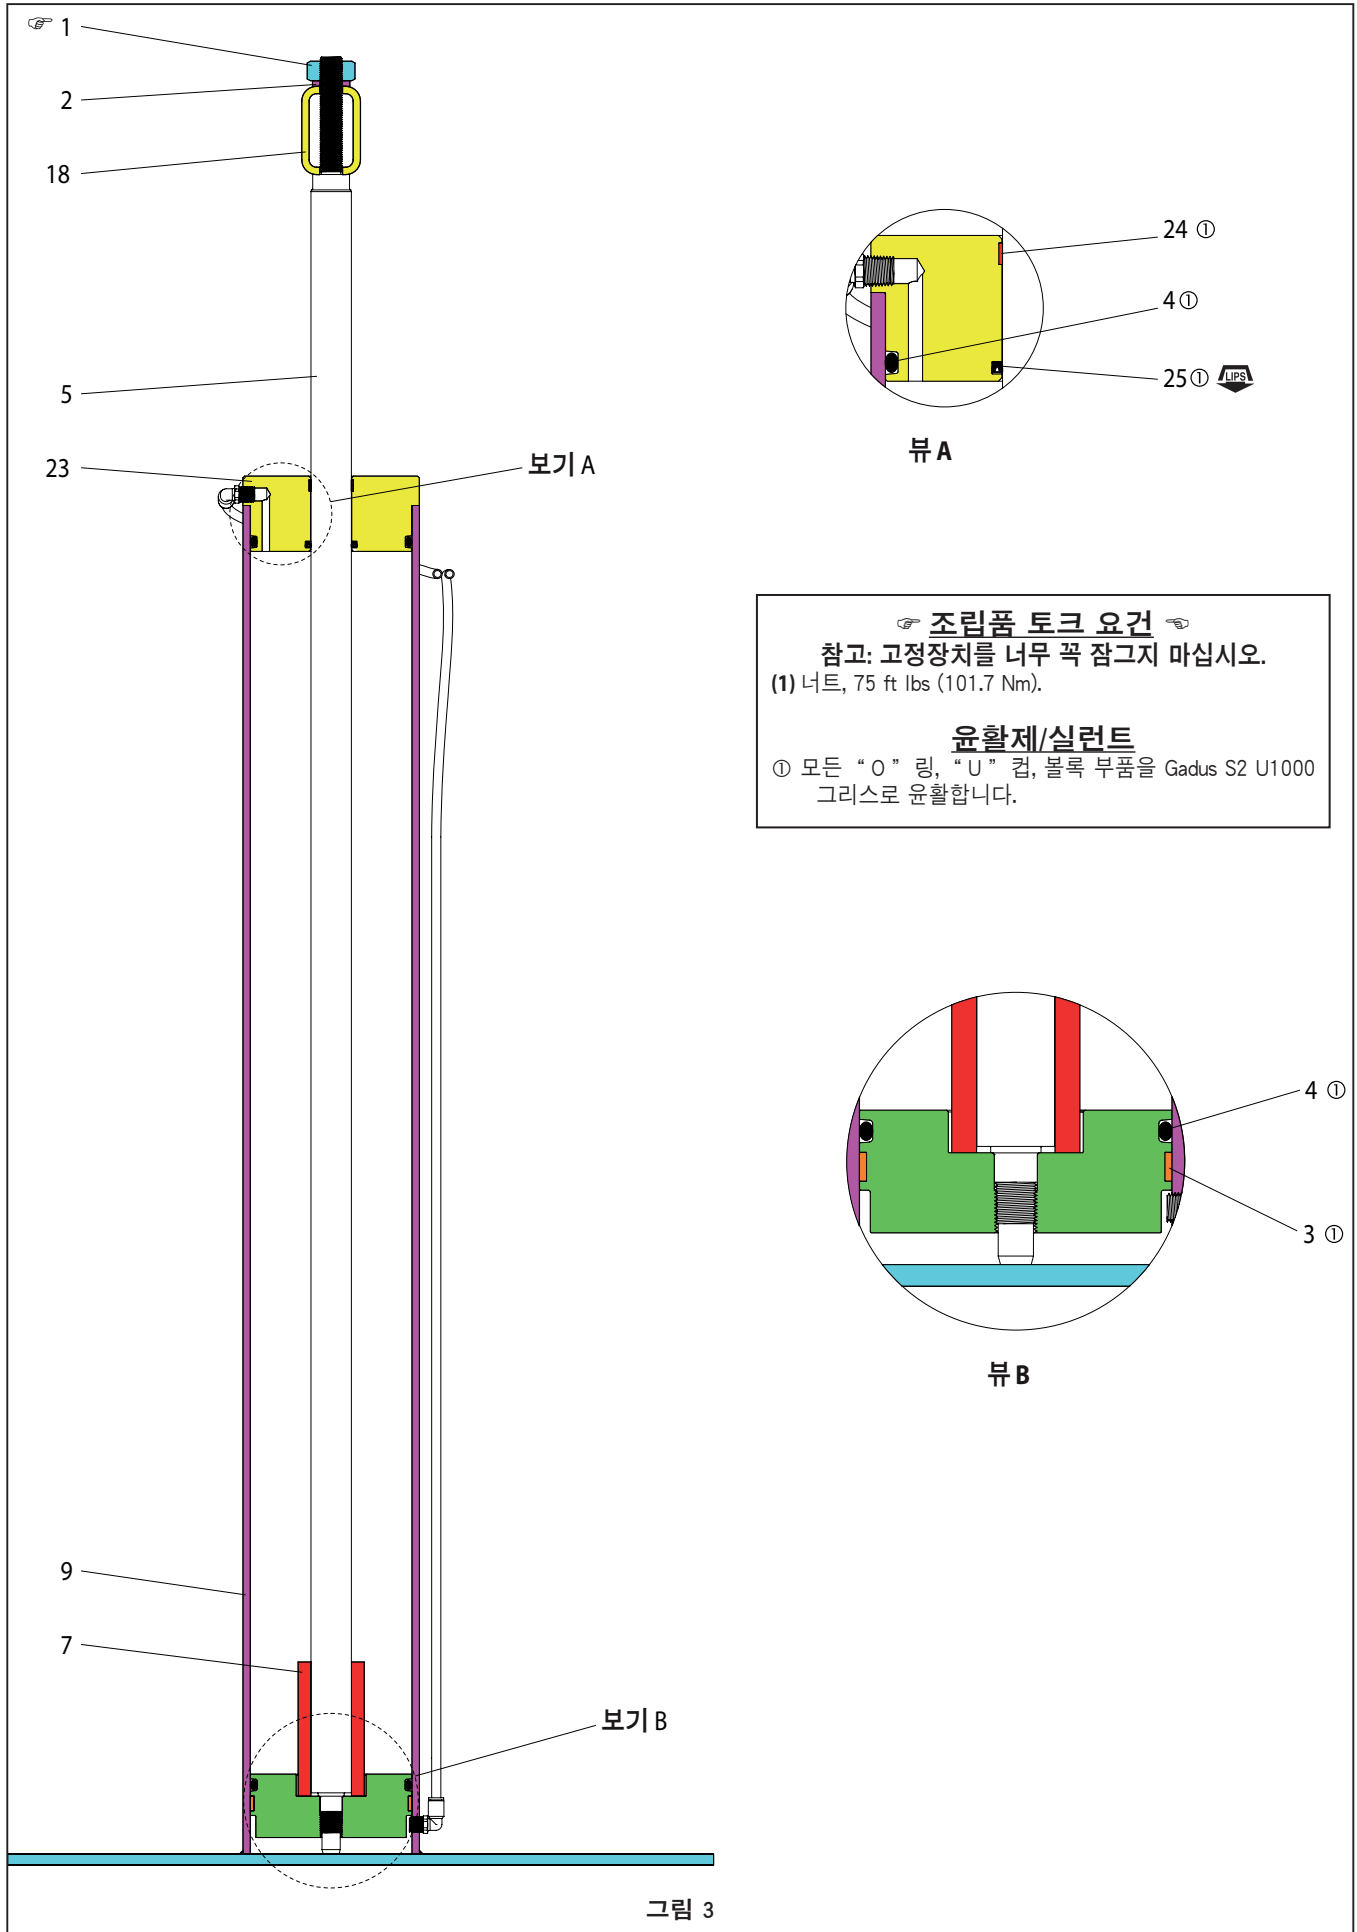

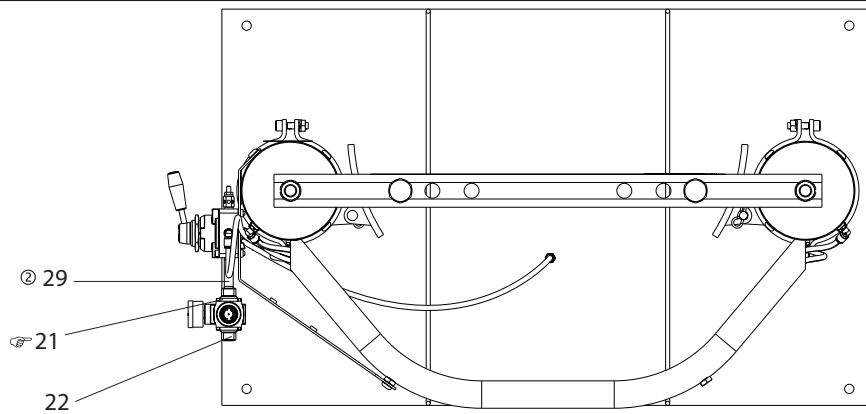

조립품 토크 요건

참고: 고정장치를 너무 꼭 잠그지 마십시오.

- (21) 나사, 4in. lbs(0.45 Nm).
- (31) 캡 나사, 95 ~ 100in. lbs(10.7 - 11.3Nm).
- (32) 동근머리 나사, 20ft lbs (27.1Nm).
- (38) 나사, 75 ft lbs (101.7 Nm).
- (54) 나사, 17 in. lbs (1.92 Nm).
- (55) 동근머리 나사, 95 ~ 100 in. lbs (10.7 ~ 11.3 Nm).

윤활제/실런트

② 조립품의 메일 파이프 표면에 험기성 파이프 실런트를 바릅니다.

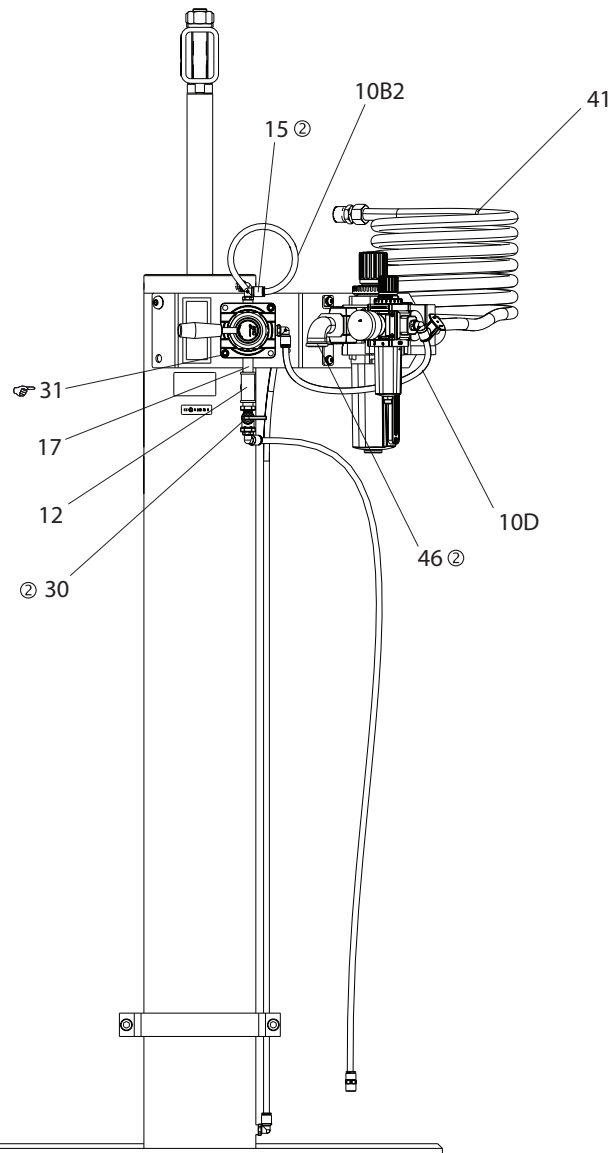


그림 4

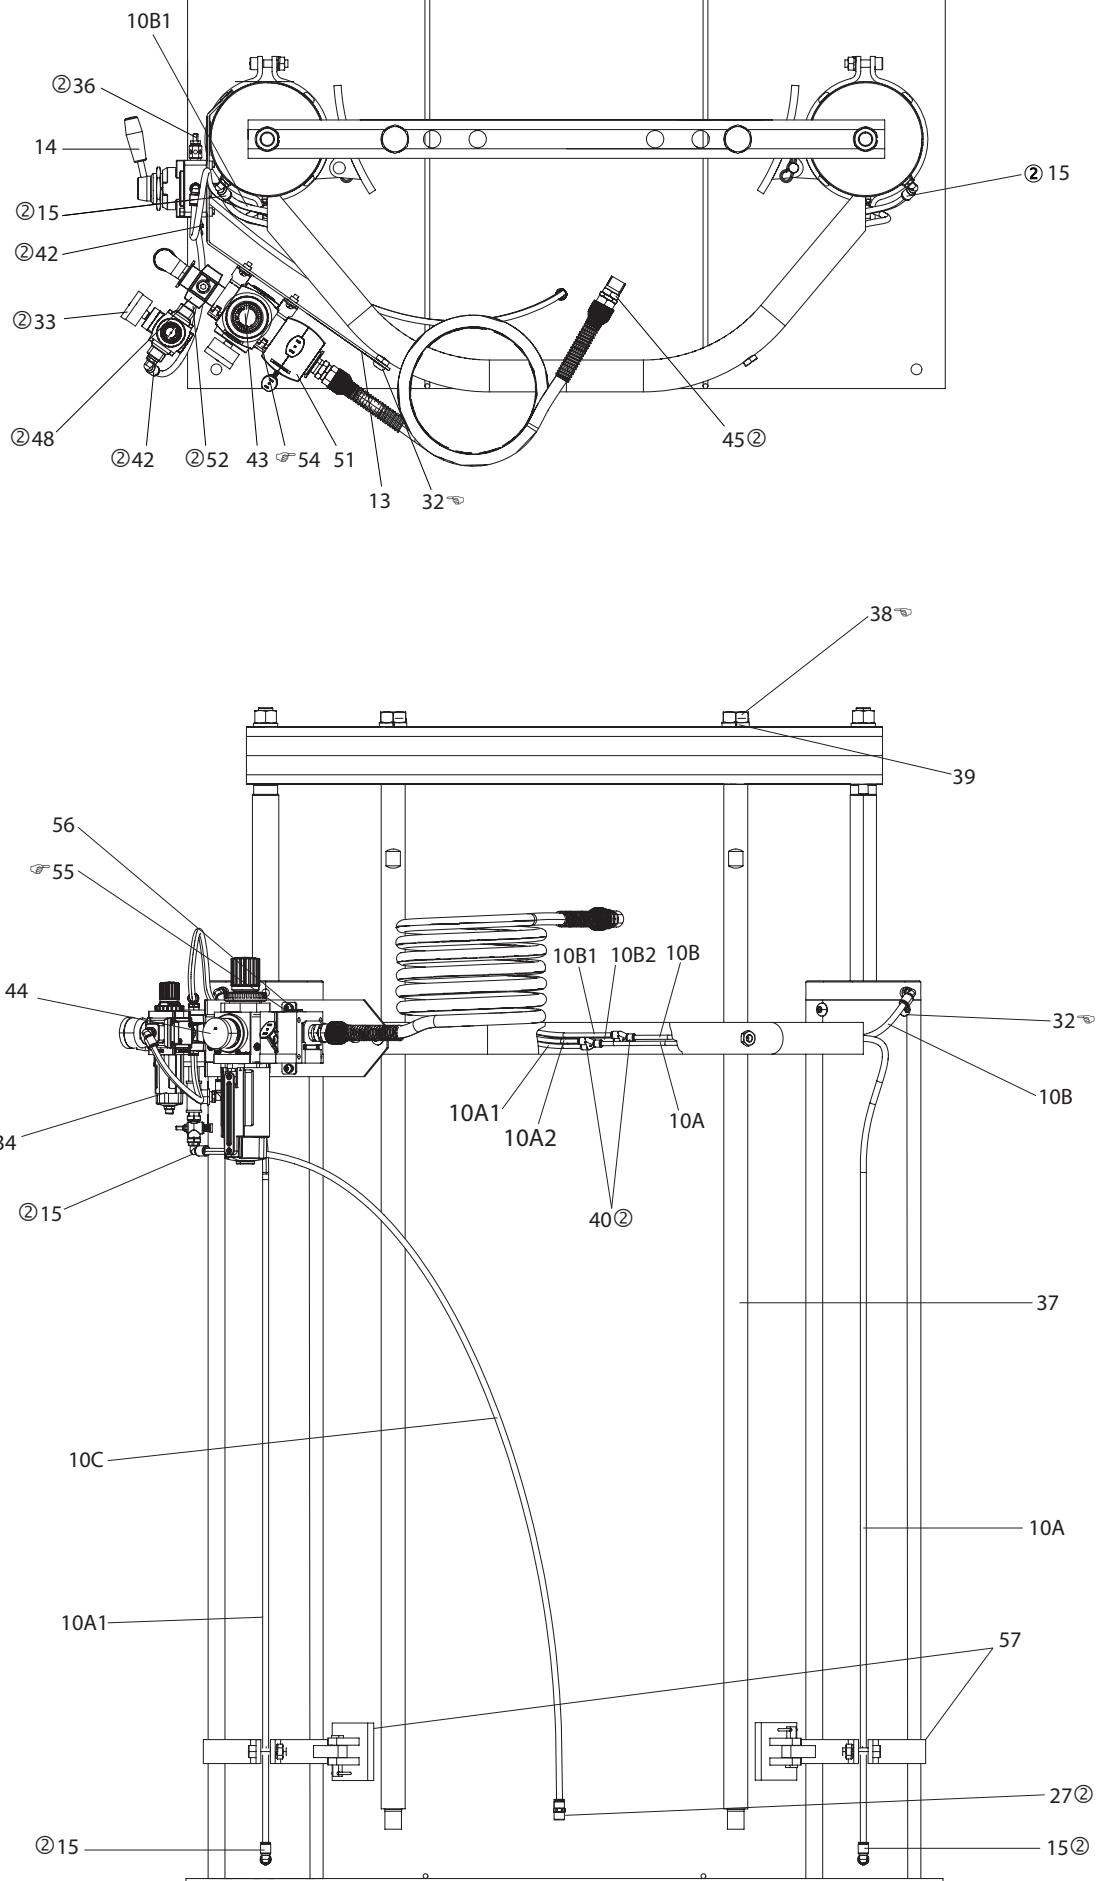


그림 5

일반 설명

캐스트 알루미늄 추종자는 듀얼 립 씰 장착 또는 듀얼 “O” 링 드럼 깨끗하게 닦아하고 대기권에서 물자를 봉쇄하기 위해 인감. 여러 가지 소재 옵션 추종자 플레이트 외부 도장에 대한 사용할 수 있습니다. 펌핑 되는 자료에 대한 호환 물건을 선택 합니다. 모델 차트 표시 펌프 모터 그들은 일반적으로 수용 합니다..


옵션 장비

■ 폴리에틸렌 추종자 플레이트

인감 보호 시트 (포함)

91363-10 Pkg 의 10 – 20" 직경입니다. (5 개 gal 드럼)

91363-10 Pkg 의 10 – 32" 직경입니다. (55 개 gal 드럼)


















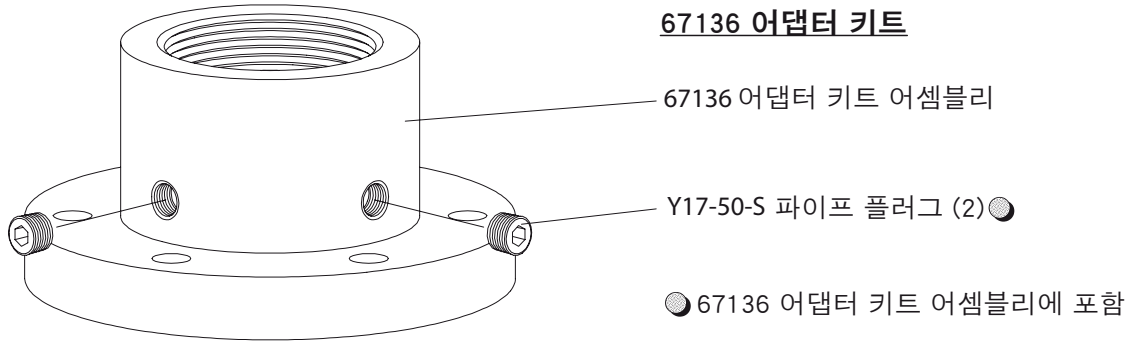


모델 설명/종동부 플레이트 옵션


모델	펌프 크기	중동부 유형	중동부 실 재료	밀봉 형태	실 재료	중동부 조립품	
RM552X-XXA-AA	표준 설치면적	플랫형	알루미늄	더블 립	폴리우레탄	66516-1	
RM552X-XXA-AB					EPR	66516-2	
RM552X-XXA-AC					니트 릴	66516	
RM552X-XXA-AM		테이퍼형		이중 관	내 오프 렌	67195-1	
RM552X-XXA-AN					EPR	67195-2	
RM552X-XXA-AS					내 오프 렌, 감소 세	67195-8	
RM552X-XXA-AV					Viton	67195-3	
RM552X-XXA-AE		내 오프 렌			67516-1		
RM552X-XXA-AF		EPR			67516-2		
RM552X-XXA-AH		내 오프 렌, 감소 세			67516-8		
RM552X-XXA-AJ		Viton			67516-3		
RM552X-XXA-TA		플랫형	PTFE 피복 알루미늄		더블 립	폴리우레탄	66516-6
RM552X-XXA-TB						EPR	66516-7
RM552X-XXA-TC						니트 릴	66516-5
RM552X-XXA-TM		테이퍼형		이중 관	내 오프 렌	67195-5	
RM552X-XXA-TN					EPR,	67195-6	
RM552X-XXA-TS					내 오프 렌, 감소 세	67195-9	
RM552X-XXA-TV					Viton	67195-7	
RM552X-XXA-TE		내 오프 렌			67516-5		
RM552X-XXA-TF		EPR			67516-6		
RM552X-XXA-TH		내 오프 렌, 감소 세			67516-9		
RM552X-XXA-TJ		Viton			67516-7		
RM552X-XXA-TK		EPR			67527-1		
RM552X-XXA-TL		화면			FDA 내 오프 렌, 감소 세	67527-2	

모델	펌프 크기	중동부 유형	중동부 실 재료	밀봉 형태	실 재료	중동부 조립품
RM552X-XXB-AA	큰 설치면적	플랫형	알루미늄	더블 립	폴리우레탄	66517-1
RM552X-XXB-AB					EPR	66517-2
RMSS2X-XXB-AC					니트 릴	66517
RM552X-XXB-AM		테이퍼형		이중 관	내 오프 렌	67196-1
RM5S2X-XXB-AN					EPR	67196-2
RM552X-XXB-AS					내 오프 렌, 감소 세	67196-8
RM552X-XXB-AV					Viton	67196-3
RM552X-XXB-AE		내 오프 렌			67515-1	
RM552X-XXB-AF		EPR			67515-2	
RM552X-XXB-AH		내 오프 렌, 감소 세			67515-8	
RM552X-XXB-AJ		Viton			67515-3	
RM552X-XXB-TA		플랫형	PTFE 피복 알루미늄	더블 립	폴리우레탄	66517-6
RM552X-XXB-TB					EPR	66517-7
RM552X-XXB-TC					니트 릴	66517-5
RM552X-XXB-TM		테이퍼형		이중 관	내 오프 렌	67196-S
RM552X-XXB-TN					EPR	67196-6
RM552X-XXB-TS					내 오프 렌, 감소 세	67196-9
RM5S2X-XXB-TV					Viton	67196-7
RM552X-XXB-TE		내 오프 렌			67515-5	
RM552X-XXB-TF		EPR			67515-6	
RM552X-XXB-TH		내 오프 렌, 감소 세			67515-9	
RM552X-XXB-TJ		Viton			67515-7	
RM552X-XXE-AA	큰 발자국볼 밸브	플랫형	알루미늄	더블 립	폴리우레탄	67409-1
RM552X-XXE-AB					EPR	67409-2
RM552X-XXE-AC					니트 릴	67409
RM552X-XXE-AM		테이퍼형		이중 관	내 오프 렌	67410-1
RM552X-XXE-AN					EPR,	67410-2
RM552X-XXE-AS					내 오프 렌, 감소 세	67410-8
RM552X-XXE-AV					Viton, 더블 튜브	67410-3
RM552X-XXE-TA		플랫형	PTFE 피복 알루미늄	더블 립	폴리우레탄	67409-6
RM552X-XXE-TB					EPR	67409-7
RM552X-XXE-TC					니트 릴	67409-5
RM552X-XXE-TM		테이퍼형		이중 관	내 오프 렌	67410-5
RM552X-XXE-TN					EPR	67410-6
RM552X-XXE-TS					내 오프 렌, 감소 세	67410-9
RMS52X-XXE-TV					Viton	67410-7

추종자 플레이트

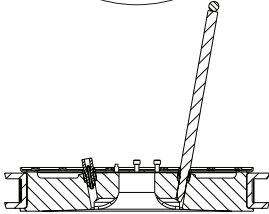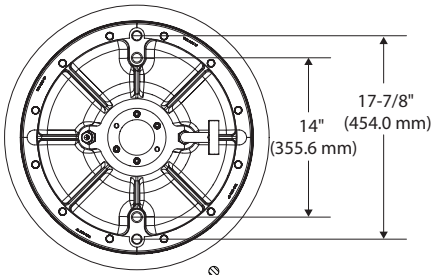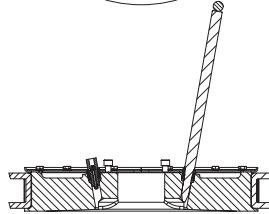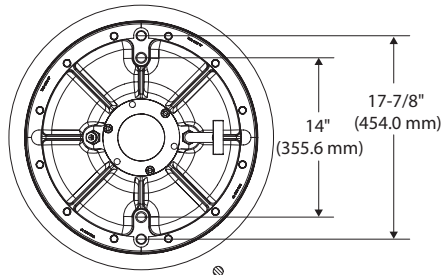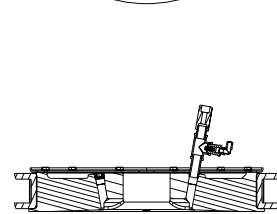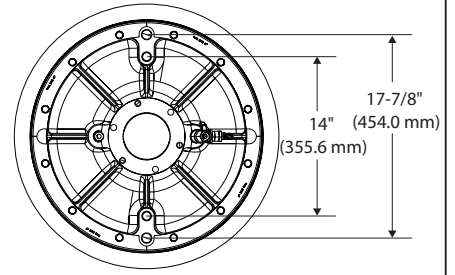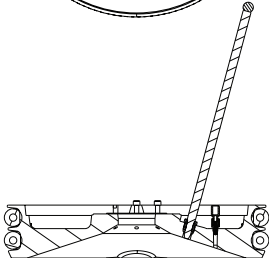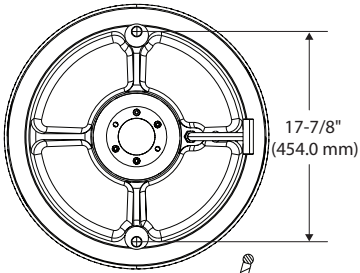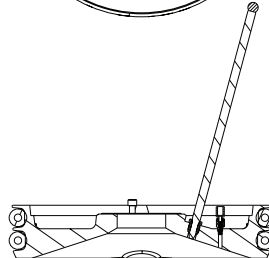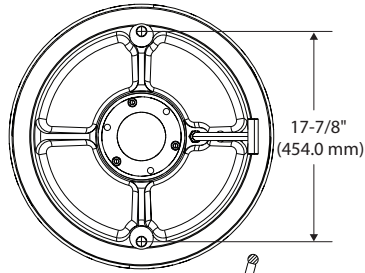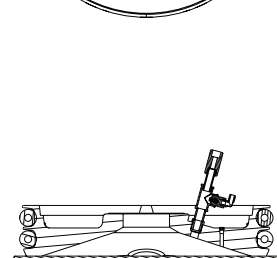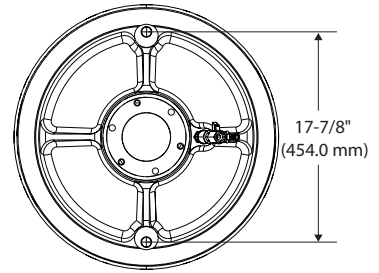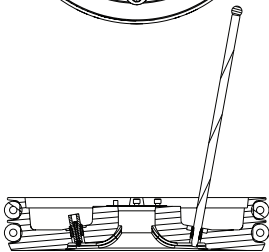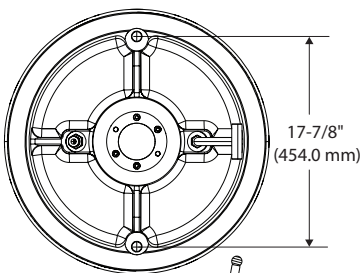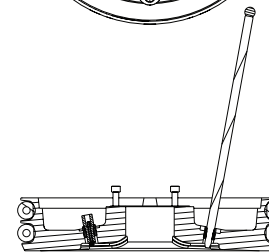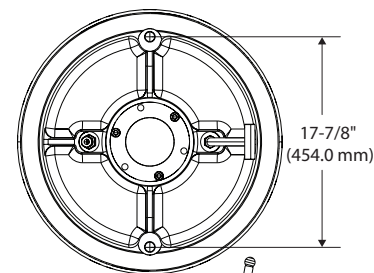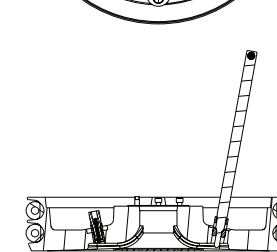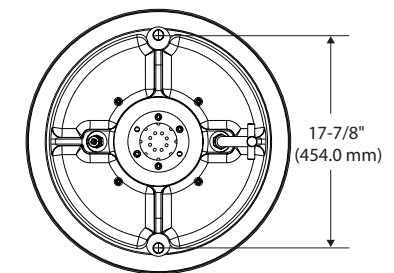66516-X
표준 설치면적66517-X
큰 설치면적67409-X
큰 발자국볼 밸브67195-X
표준 설치면적67196-X
큰 설치면적67410-X
큰 발자국볼 밸브67516-X
표준 설치면적67515-X
큰 설치면적67527-X
표준 설치면적

치수 데이터

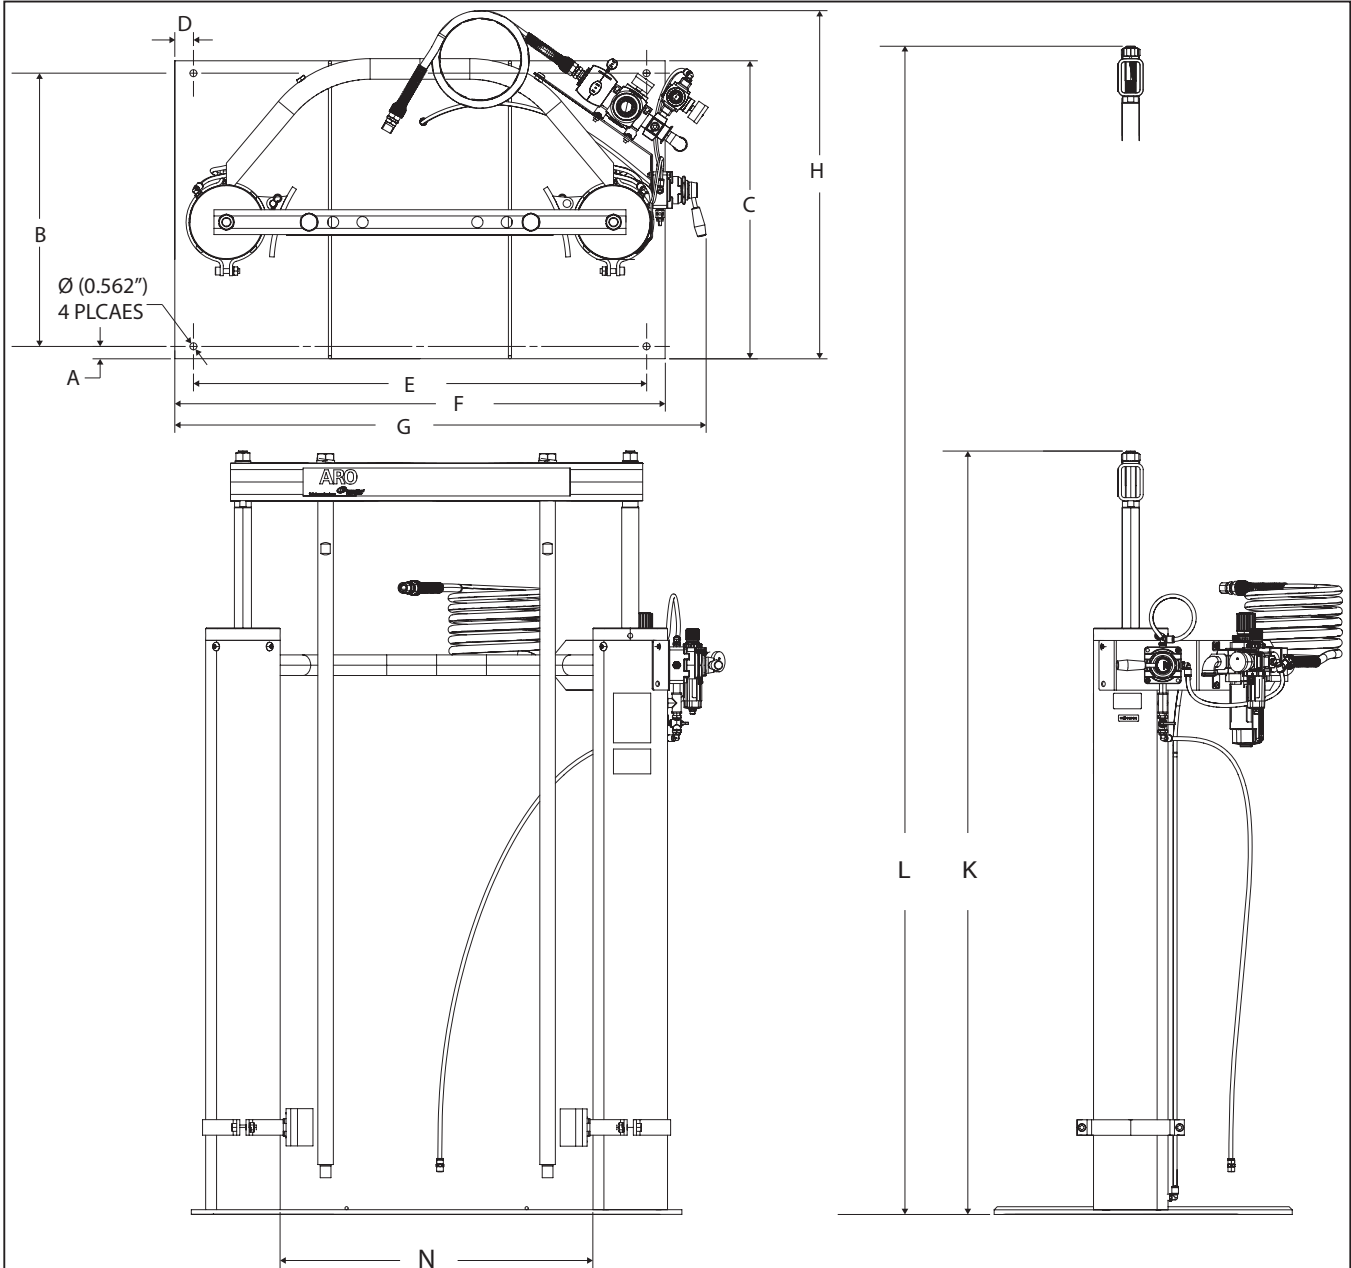

치수

A - 1" (25.4 mm)
 B - 22" (558.8 mm)
 C - 24" (609.6 mm)
 D - 1.500" (38.1 mm)
 E - 36.500" (927.1 mm)

F - 39.500" (1003.3 mm)
 G - 아래 참조
 H - 28.698" (728.9 mm)
 (대 한 RM552H C와 RM552H-CAA AA만)

K - 61.465" (1561.2 mm)
 L - 99.215" (2520.1 mm) (일반 설명)
 N - 25.188" (639.8 mm)

모델

RM552H-B	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-C	42.782" (1086.7 mm)
RM552H-BAA-AA	42.774" (1086.5 mm)
RM552H-CAA-AA	42.7824" (1086.7 mm)

"G"

그림 6