



03539707
Edition 8
December 2021

Air Drill

6A Series


Product Information

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| EN Product Information | CS Specifikace výrobku |
| ES Especificaciones del producto | ET Toote spetsifikatsioon |
| FR Spécifications du produit | HU A termék jellemzői |
| IT Specifiche prodotto | LT Gaminio techniniai duomenys |
| DE Technische Produktdaten | LV Ierīces specifikācijas |
| NL Productspecificaties | PL Informacje o Produkcie |
| DA Produktspecifikationer | BG Информация за Продукта |
| SV Produktspecifikationer | RO Informații Privind Produsul |
| NO Produktspesifikasjoner | RU Технические характеристики изделия |
| FI Tuote-erittely | ZH 产品信息 |
| PT Especificações do Produto | JA 製品仕様 |
| EL Προδιαγραφές προϊόντος | KO 제품 상세 |
| SL Specifikacije izdelka | HR Podaci o proizvodu |
| SK Špecifikácie produktu | |



Save These Instructions

IR Ingersoll Rand®

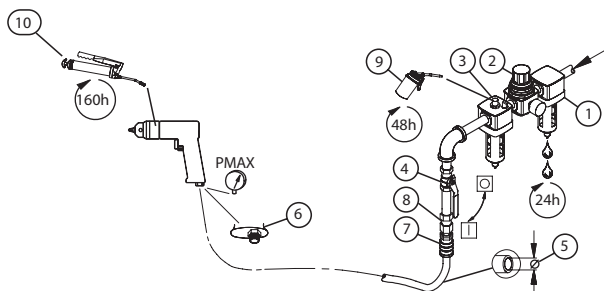

(Dwg. 16606576)

Models	①②③	④	⑤	⑥	⑨	⑩	cm ³
	IR # - NPT	IR # - BS	inch (mm)	NPT	IR #	IR #	
6ADXXX	C38341-810	C383D1-810	3/8 (10)	1/4	10	67	3
6AHXXX							
6AJXXX							
6AJJXXX							
6AKXXX							
6ALXXX							
6AMXXX	C38341-810	C383D1-810	3/8 (10)	1/4	10	67	4
6ARXXX							
6ASXXX							

Product Safety Information

Intended Use:

These Air Drills are designed for drilling, honing, reaming and hole sawing.

For additional information, refer to Product Safety Information Manual Form 04580353.

Manuals can be downloaded from ingersollrand.com

Product Specifications

Models	Type of Handle	Free Speed	Chuck Capacity	Sound Level dB(A) (ISO 15744)		Vibration (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	in (Nm)	† Pressure (L _p)	‡ Power (L _w)	Level	*K
6ADST4	Pistol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{DA} = 3dB measurement uncertainty

* K = Vibration measurement uncertainty

‡ K_{WA} = 3dB measurement uncertainty



WARNING

Sound and vibration values were measured in compliance with internationally recognized test standards. The exposure to the user in a specific tool application may vary from these results. Therefore, on site measurements should be used to determine the hazard level in that specific application.

Installation and Lubrication

Size air supply line to ensure tool's maximum operating pressure (P_{MAX}) at tool inlet. Drain condensate from valve(s) at low point(s) of piping, air filter and compressor tank daily. Install a properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any hose coupling without internal shut-off, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling disconnects. See drawing 16606576 and table on page 2. Maintenance frequency is shown in a circular arrow and defined as h=hours, d=days, and m=months of actual use. Items identified as:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Air filter | 6. Thread Size |
| 2. Regulator | 7. Coupling |
| 3. Lubricator | 8. Safety Air Fuse |
| 4. Emergency shut-off valve | 9. Oil |
| 5. Hose diameter | 10. Grease - through fitting |

Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.

Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest **Ingersoll Rand** office or distributor.

Información de Seguridad Sobre el Producto

Uso Indicado:

Estos taladros neumáticos están diseñados para taladrar, escariar y rectificar orificios.

Para más información, consulte el formulario 04580353 del Manual de información de seguridad del producto.

Los manuales pueden descargarse en ingersollrand.com

Especificaciones del Producto

Modelos	Tipo de Empuñadura	Velocidad Libre	Capacidad Portaherramientas	Nivel Sonoro dB(A) (ISO 15744)		Vibración (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	in (Nm)	† Presión (L _p)	‡ Potencia (L _w)	Nivel	*K
6ADST4	Pistola	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistola	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistola	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistola	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistola	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistola	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistola	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistola	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistola	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistola	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistola	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistola	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistola	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistola	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistola	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistola	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistola	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistola	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{pA} = 3dB de error

* K = de error (Vibración)

‡ K_{wA} = 3dB de error

ADVERTENCIA

Los valores de ruido y vibración se han medido de acuerdo con los estándares para pruebas reconocidos internacionalmente. Es posible que la exposición del usuario en una aplicación específica de herramienta difiera de estos resultados. Por lo tanto, la mediciones in situ se deberían utilizar para determinar el nivel de riesgo en esa aplicación específica.

Instalación y Lubricación

Diseñe la línea de suministro de aire para asegurar la máxima presión de funcionamiento (PMAX) en la entrada de la herramienta. Vacíe el condensado de las válvulas en los puntos inferiores de la tubería, filtro de aire y depósito del compresor de forma diaria. Instale una contracorriente de manguera de fusil de aire de seguridad de tamaño adecuado y utilice un dispositivo antilatigazos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que las mangueras den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento se desconecte. Consulte la dibujo 16606576 y la tabla en la página 2. La frecuencia de mantenimiento se muestra dentro de una flecha circular y se define como h = horas, d = días y m = meses de uso real. Los elementos se identifican como:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Filtro de aire | 6. Tamaño de la Rosca |
| 2. Regulador | 7. Acoplador |
| 3. Lubricante | 8. Fusil de Aire de Seguridad |
| 4. Válvula de Corte de Emergencia | 9. Aceite |
| 5. Diámetro de la Manguera | 10. Grasa: Por el Accesorio |

Piezas y Mantenimiento

Una vez agotada la vida útil de la herramienta, se recomienda desarmarla, desengrasarla y agrupar las piezas en función del material del que están fabricadas para reciclarlas.

Las instrucciones originales están en inglés. Las demás versiones son una traducción de las instrucciones originales.

Las labores de reparación y mantenimiento de las herramientas sólo puede ser realizadas por un Centro de Servicio Autorizado.

Toda comunicación se deberá dirigir a la oficina o al distribuidor **Ingersoll Rand** más próximo.

Informations Relatives à la Sécurité du Produit

Utilisation Prévue:

Ces perceuses pneumatiques sont conçues pour les opérations de perçage, d'alésage et de découpe circulaire.

Pour des informations complémentaires, utilisez le formulaire 04580353 pour obtenir le manuel d'information de sécurité du produit Perceuse pneumatique.

Les manuels peuvent être téléchargés à l'adresse ingersollrand.com

Spécifications du Produit

Modèles	Type de Poignée	Vitesse Libre	Capacité de la Pince	Niveau Acoustique dB(A) (ISO 15744)		Vibration (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	Pouces (Nm)	† Pression (L _p)	‡ Puissance (L _w)	Niveau	*K
6ADST4	Pistolet	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistolet	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistolet	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistolet	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistolet	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistolet	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistolet	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistolet	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistolet	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistolet	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistolet	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistolet	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistolet	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistolet	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistolet	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistolet	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistolet	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistolet	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{pa} = incertitude de mesure de 3dB

* K = incertitude de mesure (Vibration)

‡ K_{wa} = incertitude de mesure de 3dB

AVERTISSEMENT

Les valeurs sonores et vibratoires ont été mesurées dans le respect des normes de tests reconnues au niveau international. L'exposition de l'utilisateur lors d'une application d'outil spécifique peut différer de ces résultats. Par conséquent, il faut utiliser des mesures sur site afin de déterminer le niveau de risque de cette application spécifique.

Installation et Lubrification

Dimensionnez l'alimentation en air de façon à obtenir une pression maximale (P_{MAX}) au niveau de l'entrée d'air de l'outil. Drainez quotidiennement le condensat des vannes situées aux points bas de la tuyauterie, du filtre à air et du réservoir du compresseur. Installez un raccordement à air de sûreté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin d'empêcher les tuyaux de fouetter si l'un d'entre eux se décroche ou si le raccord se détache. Reportez-vous à l'illustration 16606576 et au tableau de la page 2. La fréquence des opérations d'entretien est indiquée dans la flèche circulaire et est définie en h=heures, d=jours, et m=mois de fonctionnement. Éléments identifiés en tant que:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Filtre à air | 6. Taille du filetage |
| 2. Régulateur | 7. Raccord |
| 3. Lubrificateur | 8. Fusibile di sicurezza |
| 4. Vanne d'arrêt d'urgence | 9. Olio |
| 5. Diamètre du tuyau | 10. Ingrassaggio - attraverso il raccordo |

Pièces Détachées et Maintenance

À la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter l'outil, de dégraisser les pièces et de les séparer en fonction des matériaux de manière à ce que ces derniers puissent être recyclés.

Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions d'origine.

La réparation et la maintenance des outils ne devraient être réalisées que par un centre de services autorisé.

Adressez toutes vos communications au Bureau **Ingersoll Rand** ou distributeur le plus proche.

Informazioni Sulla Sicurezza del Prodotto

Destinazione d'uso:

Questi trapani pneumatici sono adatti per operazioni di perforazione, levigatura, alesatura e foratura con seghe.

Per ulteriori informazioni, consultare il modulo 04580353 del Manuale informazioni sulla sicurezza prodotto relativo ai trapani pneumatici.

I manuali possono essere scaricati da internet al sito ingersollrand.com

Specifiche del Prodotto

Modelli	Tipo di Impugnatura	Velocità a Vuoto	Capacità del Portapunta	Livello Acustico dB(A) (ISO 15744)		Vibrazioni (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	Pollici (Nm)	† Pressione (L _p)	‡ Potenza (L _w)	Livello	*K
6ADST4	Impugnatura a Pistola	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Impugnatura a Pistola	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Impugnatura a Pistola	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Impugnatura a Pistola	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Impugnatura a Pistola	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Impugnatura a Pistola	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Impugnatura a Pistola	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Impugnatura a Pistola	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Impugnatura a Pistola	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Impugnatura a Pistola	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Impugnatura a Pistola	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Impugnatura a Pistola	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Impugnatura a Pistola	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Impugnatura a Pistola	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Impugnatura a Pistola	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Impugnatura a Pistola	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Impugnatura a Pistola	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Impugnatura a Pistola	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{pa} = incertezza misurazione 3dB

‡ K_{wa} = incertezza misurazione 3dB

* K = incertezza misurazione (Vibrazioni)

**AVVERTIMENTO**

I valori relativi a suoni e vibrazioni sono stati misurati in conformità agli standard di test riconosciuti a livello internazionale. L'esposizione all'utente nell'applicazione di uno specifico strumento può variare rispetto ai presenti risultati. Pertanto, sarebbe necessario utilizzare le misurazioni in loco per determinare il livello di pericolo della specifica applicazione.

Installazione e Lubrificazione

La linea di alimentazione dell'aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare all'utensile la massima pressione di esercizio (P_{MAX}) in ingresso. Scaricare quotidianamente la condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal filtro dell'aria e dal serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti. Vedere il disegno 16606576 e la tabella a pagina 2. La frequenza di manutenzione viene illustrata da una freccia circolare e definita con h=ore, d=giorni (days) e m=mesi di uso effettivo. Componenti:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Filtro dell'aria | 6. Dimensione della filettatura |
| 2. Regolatore | 7. Accoppiamento |
| 3. Ingrassatore | 8. Fusibile di sicurezza |
| 4. Valvola di arresto di emergenza | 9. Olio |
| 5. Diametro tubo flessibile | 10. Ingrassaggio - attraverso il raccordo |

Ricambi e Manutenzione

Quando l'attrezzo diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo, sgrassarlo e separare i componenti secondo i materiali in modo da poterli riciclare.

Le istruzioni originali sono in lingua inglese. Le altre lingue sono una traduzione delle istruzioni originali.

Riparazioni e manutenzione degli utensili devono essere eseguite esclusivamente da un Centro di Assistenza Autorizzato.

Indirizzare tutte le comunicazioni al più vicino concessionario od ufficio **Ingersoll Rand**.

Produktsicherheitsinformationen

Vorgesehene Verwendung:

Diese Druckluft-Bohrmaschinen wurden zum Bohren, Honen, Ausbohren und Lochsägen entwickelt.

Für zusätzliche Informationen siehe das Formblatt 04580353 im Handbuch, Produktsicherheitsinformationen Druckluft-Bohrmaschinen.

Handbücher können von ingersollrand.com heruntergeladen werden.

Technische Daten

Modelle	Grifftyp	Freie Drehzahl	Kapazität Spannfutter	Schallpegel dB(A) (ISO 15744)		Schwingungs (m/s ²) (ISO 28927)	
		U/min	Zoll (Nm)	† Druck (L _p)	‡ Stromzufuhr (L _w)	Speigel	*K
6ADST4	Pistole	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistole	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistole	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistole	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistole	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistole	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistole	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistole	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistole	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistole	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistole	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistole	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistole	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistole	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistole	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistole	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistole	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistole	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB Messunsicherheit

* K = Messunsicherheit (Schwingungs)

‡ K_{WA} = 3dB Messunsicherheit

 **WARNUNG**

Schall- und Vibrationswerte wurden gemäß den international anerkannten Teststandards gemessen. Die tatsächlichen Werte, denen der Benutzer während der Anwendung eines bestimmten Werkzeugs ausgesetzt ist, können von diesen Ergebnissen abweichen. Vor Ort sollten daher Maßnahmen getroffen werden, um die Gefahrenstufe der jeweiligen Anwendung zu bestimmen.

Montage und Schmierung

Druckluftzufuhrleitung an der Druckluftzufuhr des Werkzeugs gemäß des maximalen Betriebsdrucks (P_{MAX}) bemessen. Kondensat an den Ventilen an Tiefpunkten von Leitungen, Luftfilter und Kompressortank täglich ablassen. Eine Sicherheits- Druckluftsicherung gegen die Strömungsrichtung im Schlauch und eine Anti- Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung löst. Siehe Zeichnung 16606576 und Tabelle auf Seite 2. Die Wartungshäufigkeit mit einem Pfeil eingekreist und ist definiert in h=Stunden, d=Tagen und m=Monaten der tatsächlichen Verwendung. Teile:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Luftfilter | 6. Gewindegröße |
| 2. Regulierer | 7. Kupplung |
| 3. Schmierbüchse | 8. Sicherheits-Druckluftsicherung |
| 4. Notabsperventil | 9. Ölen |
| 5. Schlauchdurchmesser | 10. Fetten - über Anschlussstück |
-

Teile und Wartung

Zur Entsorgung ist das Werkzeug vollständig zu demontieren, zu entfetten und nach Materialarten getrennt der Wiederverwertung zuzuführen.

Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachen handelt es sich um ein Übersetzung der Originalanleitung.

Die Werkzeug-Reparatur und -Wartung darf nur von einem autorisierten Wartungszentrum durchgeführt werden.

Wenden Sie sich bei Rückfragen an Ihre nächste **Ingersoll Rand** Niederlassung oder den autorisierten Fachhandel.

Productveiligheidsinformatie

Bedoeld Gebruik:

Deze pneumatische boormachines zijn bedoeld voor boren, honen, naboren en gaten zagen.

Raadpleeg formulier 04580353 in de productveiligheidshandleiding van de pneumatische boormachines voor aanvullende informatie.

Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf ingersollrand.com

Technische Gegevens

Modellen	Type Handgreep	Onbelast toerental	Capaciteit spantang	Geluidsniveau dB(A) (ISO 15744)		Trillings (m/s^2) (ISO 28927)	
		rpm	in (Nm)	† Druk (L_p)	‡ Vermogen (L_w)	Niveau	*K
6ADST4	Pistool	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistool	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistool	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistool	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistool	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistool	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistool	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistool	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistool	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistool	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistool	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistool	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistool	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistool	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistool	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistool	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistool	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistool	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† Meetonnauwkeurigheid bij $K_{pa} = 3dB$

* Meetonnauwkeurigheid bij K (Trillings)

‡ Meetonnauwkeurigheid bij $K_{wa} = 3dB$

WAARSCHUWING

Geluids- en vibratiewaarden worden gemeten in overeenstemming met internationaal erkende testnormen. De blootstelling van een gebruiker bij een specifieke toepassing van gereedschap kan afwijken van deze resultaten. Daarom moeten er op locatie metingen worden genomen om het gevarenniveau in die specifieke toepassing te bepalen.

Installatie en Smering

Om de maximale bedrijfsdruk (Pmax) bij de luchtinlaat van het toestel te garanderen, moet de luchttoevoerleiding hierop geselecteerd zijn. Tap dagelijks condensaat af van kleppen bij lage punten van het leidingwerk, de luchtfilter en de compressortank. Monteer een beveiliging met de juiste afmeting bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerinrichting op elke slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als een slang valt of een koppeling losraakt. Zie tekening 16606576 en tabel op pagina 2. De onderhoudsfrequentie wordt weergegeven in een cirkelvormige pijl met h=uren, d=dagen en m=maanden reëel gebruik. Aangegeven onderdelen:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Luchtfilter | 6. Soort van schroefdraad |
| 2. Regelaar | 7. Koppeling |
| 3. Smeerinrichting | 8. Beveiliging |
| 4. Noodafsluitklep | 9. Olie |
| 5. Slangdiameter | 10. Smeervet - door smeernippel |

Onderdelen en Onderhoud

Wanneer de levensduur van het gereedschap verstreken is, wordt u aangeraden het gereedschap te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materialen op te bergen zodat zij gerecycled kunnen worden.

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de originele instructies.

Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd.

Richt al uw communicatie tot het dichtsbijzijnde **Ingersoll Rand** Kantoor ofWederkooper.

Produktsikkerhedsinformation

Anvendelsesområder:

Tryklufsborene er udformet til boring, honing, fræsning og hulsavning.

For yderligere oplysninger henvises der til formular 04580353 i vejledningen med produktsikkerhedsinformation til tryklufsborene.

Vejledningerne kan hentes ned fra ingersollrand.com

Produktspecifikationer

Modeller	Type of Håndtag	Fri Hastighed	Borepatron Kapacitet	Lydniveaul dB(A) (ISO 15744)		Vibrations (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	in (Nm)	† Tryk (L _p)	‡ Effekt (L _w)	Niveau	*K
6ADST4	Pistol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB målesikkerhed

* K = målesikkerhed (Vibrations)

‡ K_{WA} = 3dB målesikkerhed



Lyd- og vibrationsværdier blev målt i overensstemmelse med internationalt anerkendte teststandarder. Brugerens eksponering under en specifik værktøjsanvendelse kan adskille sig fra disse resultater. Derfor bør der anvendes stedsspecifikke målinger til at bedømme fareniveauet for denne specifikke anvendelse.

Installation og Smøring

Sørg for at lufttilførselsledningen har den korrekte størrelse for at sikre maksimalt driftstryk (PMAX) ved værktøjsindgangen. Tøm dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rørenes, luftfilterets og kompressortankens lavpunkt(er). Montér en sikkerhedstryksikring i korrekt størrelse i opadgående slange og brug en anti-pisceanordning tværs over enhver slangekobling uden intern aflukning for at forhindre at slangen pisker, hvis en slange svigter eller kobling adskilles. Se tegning 16606576 og tabel på side 2. Vedligeholdelseshyppigheden vises med en rund pil og defineres som t=timer, d=dage og m=måneder for reel brug. Elementerne er identificeret som:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Luftfilter | 6. Gevindstørrelse |
| 2. Regulator | 7. Kobling |
| 3. Smøreapparat | 8. Sikkerhedstryksikring |
| 4. Nødafspærringsventil | 9. Olie |
| 5. Slangediameter | 10. Fedt - gennem monteringen |

Reserve dele og Vedligeholdelse

Efter værktøjets levetid anbefales det at demontere og affedte værktøjet, og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan genbruges.

Den originale vejledning er på engelsk. Andre sprog er en oversættelse af den originale vejledning.

Reparationsarbejde og vedligeholdelse må kun udføres af et autoriseret servicecenter.

Al korrespondance bedes stilet til **Ingersoll Rand** nærmeste kontor eller distributør.

Produktsäkerhetsinformation

Avsedd Användning:

Dessa luftdrivna bormaskiner är utformade för borrar, honing, brotschning och hålsågnin.

För mer information, se Luftdrivna bormaskiners produktsäkerhetsinformation Form 04580353.

Handböcker kan laddas ner från ingersollrand.com

Produktspecifikationer

Modeller	Typ av Pådrag	Fri Hastighet	Chuckkapacitet	Ljudstyrkenivå dB(A) (ISO 15744)		Vibrations (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm		in (Nm)	† Tryck (L _p)	‡ Effekt (L _w)	Niva
6ADST4	Pistol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB mätosäkerhet

* K = mätosäkerhet (Vibrations)

‡ K_{WA} = 3dB mätosäkerhet

 **VARNING**

Värden för ljud och vibrationer har mätts upp i enlighet med etablerade internationella teststandarder. Användarens exponering vid en viss användning av ett verktyg kan skilja sig från dessa resultat. Därför bör mätningar göras på plats för att bedöma risken vid den specifika användningen.

Installation och Smörjning

Dimensionera luftledningen för att säkerställa maximalt driftstryck (P_{MAX}) vid verktygets ingångsanslutning. Dränera dagligen kondens från ventiler placerade vid ledningens lägsta punkter, luftfilter och kompressortank. Installera en säkerhetsventil av lämplig storlek uppström från slangen och använd en anti-ryckenhet över alla slangkopplingar som saknar intern avstängning, för att motverka att slangen rycker till och en slang går sönder eller koppling lossar. Se illustrationen 16606576 och tabellen på sidan 2. Underhållsintervallen visas i runda pilar och definieras som h=timmar, d=dagar och m=månader av faktisk brukstid. Posterna definieras som:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Luftfilter | 6. Gängdimension |
| 2. Regulator | 7. Koppling |
| 3. Smörjare | 8. Säkerhetsventil |
| 4. Nödstoppsventil | 9. Olja |
| 5. Slangdiameter | 10. Fett - via anslutning |

Delar och Underhåll

Då verktyget är utslitet, rekommenderar vi att det tas isär och avfettas, samt att de olika delarna sorteras för återvinning.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Andra språk utgör en översättning av originalinstruktionerna.

Reparation och underhåll av verktygen får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter.

Alla förfrågningar bör ske till närmaste **Ingersoll Rand** kontor eller distributör.

Sikkerhetsinformasjon for Produktet

Tiltenkt Bruk:

Trykkluftsbor er designet til boring, honing, opprømming og hullsaging.

For ytterligere informasjon henvises det til produktsikkerhetsinformasjonen i trykkluftsborets håndboksskjema 04580353.

Håndbøker kan lastes ned fra ingersollrand.com

Produktspesifikasjoner

Modeller	Håndtakstype	Fri Hastighet	Chuck-kapasitet	Lydnivå dB(A) (ISO 15744)		Vibrasjons (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	Tommer (Nm)	† Trykk (L _p)	‡ Styrke (L _w)	Nivå	*K
6ADST4	Pistol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{pa} = 3dB måleusikkerhet

* K = måleusikkerhet (Vibrasjons)

‡ K_{wa} = 3dB måleusikkerhet



ADVARSEL

Lyd- og vibrasjonsverdiene ble målt i samsvar med internasjonalt anerkjente teststandarder. Eksponeringen for brukeren i et bestemt bruksområde for verktøyet kan variere fra disse resultatene. Derfor bør målingene på stedet benyttes for å avgjøre farenivået i det bestemte bruksområdet.

Installasjon og Smøring

Luftforsyningsslangen skal ha en dimensjon som sikrer maksimalt driftstrykk (P_{MAX}) ved verktøysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rørpunkter, luftfilter og kompressortank. Monter en slangebruddsventil oppstrøms i slangen og bruk en antipiskeenhet over slangekoblinger uten intern avstengning, for å forhindre slangen i å piske ved funksjonsfeil eller utilsiktet frakobling. Se tegning 16606576 og tabell på side 2. Vedlikeholdsfrekvens vises i den sirkulære pilens retning og angis som h=timer, d= dager og m=måneder. Punkter identifiseres som:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Luftfilter | 6. Gjengedimensjon |
| 2. Regulator | 7. Kopling |
| 3. Smøreapparat | 8. Sikkerhetsluftsikring |
| 4. Nødstoppventil | 9. Olje |
| 5. Slangediameter | 10. Smørefett - gjennom smørenippel |

Reservedeler og Vedlikehold

Når verktøyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktøyet blir demontert, rengjort for olje og sortert etter materialer i gjenvinningsøyemed.

De originale instruksjonene er på engelsk. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Reparasjon og vedlikehold av verktøyet skal bare utføres av et autorisert servicesenter.

Henvendelser skal rettes til nærmeste **Ingersoll Rand** -avdeling eller -forhandler.

Tietoja Tuoteturvallisudesta

Käyttötarkoitus:

Nämä paineilmatoimiset porat on suunniteltu poraamiseen, hoonaamiseen ja reikien sahaamiseen.

Lisätietoja on Paineilmatoimisten porien tuoteturvallisuden lomakkeessa 04580353.

Käyttöohjeita voi hakea Web-osoitteesta ingersollrand.com

Tuotteen Erittelyt

Mallit	Kahvan Tyyppi	Vapaa Nopeus	Istukan Aukeama	Melutaso dB(A) (ISO 15744)		Väriä (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	tuumaa (Nm)	† Paine (L _p)	‡ Teho (L _w)	Taso	*K
6ADST4	Pistooli	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistooli	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistooli	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistooli	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistooli	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistooli	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistooli	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistooli	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistooli	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistooli	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistooli	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistooli	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistooli	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistooli	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistooli	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistooli	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistooli	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistooli	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB mittauksen epävarmuus

* K = mittauksen epävarmuus (Väriä)

‡ K_{WA} = 3dB mittauksen epävarmuus



VAROITUS

Äänen ja värähtelyn arvot mitattiin käyttäen kansainvälisesti tunnustettuja testinormeja. Käyttäjän altistus tiettyssä työkalusovelluksessa voi erota näistä tuloksista. Siksi pitäisi käyttää paikan päällä suoritettuja mittauksia tietyn sovelluksen vaaratason määrittelyä varten.

Asennus ja Voitelu

Mitoita paineilmaletku vastaanamaan työkalun suurinta käyttöpainetta (PMAX) työkalun tuloaukossa. Poista kondensoitunut vesi venttiilistä/venttiileistä putkiston alakohdasta/- kohdistä, ilmansuodattimesta ja kompressorin säiliöstä päivittäin. Asenna oikeankokoinen ilmavaroke letkuun yläsuuntaan ja käytä piiskaefektin estävää laitetta letkuliitoksissa, joissa ei ole sisäistä sulkua, ettei letku lähde piiskaliikkeeseen, jos letku pettä tai liitos irtoaa. Katso sivun 2 piirros 16606576 ja taulukko. Huoltoväli osoitetaan ympyränuolella ja määritetään todellisina käyttötunteina (h), -päivinä (d) ja -kuukausina (m). Osien määritelmät:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ilmansuodatin | 6. Kierteen koko |
| 2. Säädin | 7. Kytkin |
| 3. Voitelulaite | 8. Ilmavaroke |
| 4. Hätäsulkuventtiili | 9. Öljy |
| 5. Letkun halkaisija | 10. Rasvaus - sovitteen kautta |

Osat ja Huolto

Kun tämän työkalun käyttöikä on loppunut, suosittelemme työkalun purkamista, puhdistusta rasvasta ja eri materiaalien erittelyä kierrätystä varten.

Alkuperäiset ohjeet ovat englanninkielisiä. Muut kielet ovat alkuperäisen ohjeen käännöksiä.

Työkalun korjaus ja huolto tulee suorittaa ainoastaan valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Osoita mahdollinen kirjeenvaihto lähimpään **Ingersoll Randin** toimistoon tai jälleenmyyjälle.

Informações de Segurança do Produto

Utilização Prevista:

Estes berbequins pneumáticos foram concebidos para operações de perfuração, polimento, mandrilagem e abertura de orifícios.

Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual com as informações de segurança do produto do berbequim pneumático com a referência 04580353.

Podem transferir manuais do seguinte endereço da Internet: ingersollrand.com

Especificações do Produto

Modelos	Tipo de Punho	Velocidade Livre	Capacidade da Bucha	Nível de Ruído dB(A) (ISO 15744)		Vibrações (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	in (Nm)	† Pressão (L _p)	‡ Potência (L _w)	Nível	*K
6ADST4	Pistola	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistola	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistola	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistola	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistola	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistola	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistola	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistola	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistola	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistola	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistola	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistola	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistola	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistola	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistola	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistola	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistola	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistola	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† Incerteza de medida K_{PA} = 3dB

* Incerteza de medida K (Vibrações)

‡ Incerteza de medida K_{WA} = 3dB



Os valores de vibração e ruído foram medidos de acordo com normas de teste reconhecidas a nível internacional. A exposição relativamente ao utilizador numa aplicação de ferramenta específica pode divergir destes resultados. Por conseguinte, deve proceder-se a medições no local, a fim de determinar o nível de risco nessa aplicação específica.

Instalação e Lubrificação

Dimensione a linha de alimentação de ar de modo a assegurar a presença da pressão de serviço máxima (P_{MAX}) da ferramenta na entrada da ferramenta. Drene diariamente o condensado da(s) válvula(s) instalada(s) no(s) ponto(s) mais baixo(s) da(s) tubagem(ens), do filtro de ar e do reservatório do compressor. Instale um fusível de ar de segurança de tamanho adequado a montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibração e antiflexão em todas as uniões de mangueiras que não estejam equipadas com um sistema interno de interrupção, para evitar que as mangueiras se agitem se uma mangueira falhar ou se a união se desligar. Consulte o desenho 16606576 e a tabela da página 2. A frequência de manutenção é indicada por uma seta circular e definida como h=horas, d=dias e m=meses de utilização real. Itens identificados como:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Filtro de ar | 6. Tamanho da rosca |
| 2. Regulador | 7. Acoplamento |
| 3. Lubrificador | 8. Protecção de corte de ar de segurança |
| 4. Válvula de corte de emergência | 9. Óleo |
| 5. Diâmetro da mangueira | 10. Massa lubrificante - através do bico de admissão |

Peças e Manutenção

Quando a ferramenta não mais funcionar eficazmente, recomenda-se que a mesma seja desmontada, limpa e que as suas peças sejam separadas por tipo de material para poderem ser recicladas.

As instruções originais estão redigidas na língua inglesa. e encontram-se traduzidas noutros idiomas.

A reparação e a manutenção da ferramenta só devem ser levadas a cabo por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Envie toda a correspondência ao Escritório ou Distribuidor **Ingersoll Rand** mais próximo.

Πληροφορίες Ασφάλειας Προϊόντος

Προοριζόμενη Χρήση:

Τα Αεροτρύπανα είναι σχεδιασμένα για διάτρηση, υπερλείανση (χόνιγγκ), φρεζάρισμα και διάνοιξη οπών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο 04580353 του Εγχειριδίου Πληροφοριών Ασφάλειας Προϊόντος για Αεροτρύπανα.

Η λήψη των εγχειριδίων μπορεί να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση ingersollrand.com

Προδιαγραφές Προϊόντος

Μοντέλα	Τύπος Λαβής	Ταχύτητα Λειτουργίας	Ικανότητα Τσοκ	Ηχητική Στάθμη dB(A) (ISO 15744)		Κραδασμών (m/s ²) (ISO 28927)	
		στροφές ανά λεπτό (rpm)	in (Nm)	† Πίεση (L _p)	‡ Ισχύς (L _w)	Στάθμη	*K
6ADST4	Πιστόλι	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Πιστόλι	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Πιστόλι	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Πιστόλι	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Πιστόλι	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Πιστόλι	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Πιστόλι	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Πιστόλι	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Πιστόλι	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Πιστόλι	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Πιστόλι	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Πιστόλι	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Πιστόλι	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Πιστόλι	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Πιστόλι	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Πιστόλι	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Πιστόλι	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Πιστόλι	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB αβεβαιότητα μέτρησης

* K = αβεβαιότητα μέτρησης (κραδασμών)

‡ K_{WA} = 3dB αβεβαιότητα μέτρησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τιμές ήχου και δονήσεων μετρήθηκαν σε συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα δοκιμών. Η έκθεση για το χρήστη σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή εργαλείων μπορεί να διαφέρει από αυτά τα αποτελέσματα. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιούνται επιτόπου μετρήσεις για τον καθορισμό του επιπέδου κινδύνου στην εν λόγω εφαρμογή.

Εγκατάσταση και Λίπανση

Προσαρμόστε το μέγεθος της γραμμής παροχής αέρα για τη διασφάλιση της μέγιστης πίεσης λειτουργίας (P_{MAX}) στην είσοδο του εργαλείου. Αποστραγγίστε καθημερινά το συμπύκνωμα από τη βαλβίδα(ες) στο χαμηλό σημείο(α) της σωλήνωσης, το φίλτρο αέρα και τη δεξαμενή συμπιεστή. Εγκαταστήστε μία βαλβίδα αέρα ασφαλείας ανάντη του εύκαμπτου σωλήνα και χρησιμοποιήστε μία συσκευή προστασίας σε οποιαδήποτε σύζευξη εύκαμπτου σωλήνα χωρίς εσωτερική διακοπή παροχής για την αποφυγή τινάγματος του εύκαμπτου σωλήνα σε περίπτωση αστοχίας του σωλήνα ή αποσύνδεσης της σύζευξης. Βλέπε το σχέδιο 16606576 και τον πίνακα στη σελίδα 2. Η συχνότητα συντήρησης εμφανίζεται με κυκλικό βέλος και ορίζεται ως h=ώρες, d=ημέρες και m=μήνες πραγματικής χρήσης. Αντικείμενα αναγνωρίζονται ως:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Φίλτρο αέρα | 6. Μέγεθος σπειρώματος |
| 2. Ρυθμιστής | 7. Σύζευξη |
| 3. Λιπαντής | 8. Βαλβίδα αέρα ασφαλείας |
| 4. Βαλβίδα διακόπτης έκτακτης | 9. Λάδι |
| 5. Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 10. Γρασάρισμα – κατά την εγκατάσταση |

Εξαρτήματα και Συντήρηση

Όταν η προβλεπόμενη περίοδος κανονικής ζωής του εργαλείου έχει λήξει, συνιστάται η αποσυρματολόγηση του εργαλείου, η απολίπανση και ο διαχωρισμός των αντλακτικών κατά υλικό για να μπορέσουν να ανακυκλωθούν.

Οι πρωτότυπες οδηγίες είναι στα αγγλικά. Οι άλλες γλώσσες είναι μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών.

Η επισκευή και συντήρηση των εργαλείων πρέπει να διενεργείται από Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Συντήρησης.

Για οποιαδήποτε ερώτηση αποτανθείτε στο πλησιέστερο Γραφείο ή Αντιπρόσωπο της **Ingersoll Rand** Αναγνώριση προειδοποιητικού συμβόλου.

Informacije o Varnem Ravnanju z Izdelkom

Namen:

Pnevmatski vrtalni stroji so namenjeni vrtanju, brušenju, povrtavanju inžaganju lukenj.

Če želite več informacij, glejte obrazec 04580353 v priročniku za varno delo s pnevmatskimi vrtalnimi stroji.

Priročnike lahko snamete s spletne strani ingersollrand.com

Specifikacije Izdelka

Modeli	Tip Ročaja	Hitrost V Praznem Teku	Zmogljivosti Vpenjalne Glave	Raven Hrupa dB(A) (ISO 15744)		Vibracije (m/s ²) (ISO 28927)	
		obr/min	palcev (Nm)	† Pritisk (L _p)	‡ Moč (L _w)	Raven	*K
6ADST4	Pištoła	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pištoła	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pištoła	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pištoła	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pištoła	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pištoła	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pištoła	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pištoła	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pištoła	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pištoła	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pištoła	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pištoła	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pištoła	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pištoła	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pištoła	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pištoła	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pištoła	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pištoła	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{pa} = 3dB merilna negotovost

* K = merilna negotovost (Vibracije)

‡ K_{wa} = 3dB merilna negotovost

OPOZORILO

Vrednosti zvoka in treslajev so bile izmerjene skladno z mednarodno prizanimi standardi preskušanja. Izpostavljenost uporabnika pri uporabi specifičnih orodij se lahko razlikuje od teh rezultatov. Zato se morajo uporabljati meritve na lokaciji za določanje ravnih tveganja pri specifični uporabi.

Namestitev in Mazanje

Premer zračne dovodne cevi naj ustreza največjemu delovnemu pritisku (P_{MAX}) na vstopnem priključku orodja. Vsakodnevno odvajajte kondenzat iz ventilov na najnižji točki cevovoda, zračnih filtrov in rezervoarja kompresorja. Namestite primerno veliko varnostno zračno varovalko v gornjem toku cevi in uporabljate napravo za preprečevanje opletanja preko spojev cevi brez notranjega izključitvenega ventila za preprečevanje zapletanja cevi, če cevi propade ali se spoj izključi. Glejte sliko 16606576 in tabelo na strani 2. Pogostost vzdrževanja je prikazana v krožni puščici in opredeljena v h=urah, d=dnevih in m=mesecih dejanske uporabe. Postavke, označene kot:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Zračni filter | 6. Velikost navoja |
| 2. Regulator | 7. Spoj |
| 3. Mazalka | 8. Varnostna zračna varovalka |
| 4. Varnostni izključitveni ventil | 9. Olje |
| 5. Premer cevi | 10. Mast – prek cevovoda |

Sestavni Deli in Vzdrževanje

Izrabljeno orodje, ki ga ni več mogoče popraviti, morate razstaviti, razmastiti in ločiti po sestavnih surovinah, da ga bo mogoče reciklirati.

Izvorni jezik navodil je angleški. Navodila v drugih jezikih so prevodi izvirnih navodil.

Popravila in vzdrževanje tega orodja lahko izvaja le pooblaščen servisni center.

Morebitne pripombe, vprašanja ali ideje lahko sporočite najbližjemu zastopniku podjetja **Ingersoll Rand**.

Bezpečnostné Informácie o Výrobku

Účel Použitia:

Tieto pneumatické vrtačky slúžia na vrtanie, honovanie, úpravu a vyrezávanie otvorov.

Ďalšie informácie nájdete v príručke Bezpečnostné inštrukcie pre pneumatické vrtačky 04580353.

Príručky si môžete stiahnuť z webovej adresy ingersollrand.com

Technické Údaje Týkajúce sa Výrobku

Modely	Typ Rukoväte	Voľnobeh	Kapacita Upínadla	Hladina Hluku dB(A) (ISO 15744)		Vibrácií (m/s ²) (ISO 28927)	
		ot./min.	palcov (Nm)	† Tlak (L _p)	‡ Výkon (L _w)	Hladina	*K
6ADST4	Pištol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pištol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pištol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pištol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pištol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pištol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pištol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pištol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pištol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pištol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pištol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pištol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pištol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pištol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pištol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pištol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pištol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pištol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = neistota merania 3dB

* K = neistota merania (Vibrácií)

‡ K_{WA} = neistota merania 3dB



Hodnoty hluku a vibrácií sú určené meraniami, ktoré sú v súlade s medzinárodné uznávanými testovacími normami. Skutočný vplyv na používateľa pri špecifickom použití nástroja sa môže líšiť od týchto výsledkov. Preto je potrebné vykonať merania na mieste použitia, aby sa určila úroveň rizika pri konkrétnom použití.

Inštalácia a Mazanie

Zabezpečte veľkosť prívodu vzduchu tak, aby sa zabezpečil maximálny prevádzkový tlak (P_{MAX}) v mieste vstupu vzduchu. Denne odstraňujte kondenzáty z ventilu (ventilov) v spodnej časti (častiach) potrubia, vzduchového filtra a nádrže kompresora. Nainštalujte bezpečnostný vzduchový istič primeraného rozmeru na vrchný koniec hadice a protišvihové zariadenie cez všetky hadicové spoje bez vnútorného uzáveru, aby sa zabránilo švihaniu hadice, ak zlyhá hadica alebo dôjde k uvoľneniu spoja. Viď obr. 16606576 a tabuľka na str. 2. Interval vykonávania údržby je znázornený v kruhovej šípke a definovaný ako h = hodiny, d = dni a m = mesiace skutočného používania. Prehľad položiek:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Vzduchový filter | 6. Veľkosť závit |
| 2. Regulátor | 7. Spojka |
| 3. Mazivo | 8. Bezpečnostný vzduchový istič |
| 4. Núdzový uzatvárací ventil | 9. Olej |
| 5. Priemer hadice | 10. Mazanie – pomocou mazníc |

Diely a Údržba

Keď skončí životnosť náradia, odporúčame náradie rozobrať, odstrániť mazivá a roztriediť diely podľa materiálu tak, aby mohli byť recyklované.

Originál pokynov je v angličtine. Texty v ostatných jazykoch sú prekladom originálu pokynov.

Oprava a údržba náradia by mala byť vykonávaná iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Všetky otázky adresujte na najbližšiu kanceláriu **Ingersoll Rand** alebo na distribútora.

Bezpečnostní Informace o Produktu

Účel Použití:

Tyto pneumatické vrtačky slouží k vrtání, honování, vystružování a vyřezávání otvorů.

Další informace najdete v příručce **Bezpečnostní instrukce pro pneumatické vrtačky 04580353**.

Příručky si můžete stáhnout z webové adresy ingersollrand.com

Specifikace Výrobku

Modely	Druh Rukojeti	Volnoběh ot./min	Kapacita Upínadla in (Nm)	Hladina Hluku dB(A) (ISO 15744)		Vibrací (m/s ²) (ISO 28927)	
				† Tlak (L _p)	‡ Výkon (L _w)	Hladina	*K
6ADST4	Pistole	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistole	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistole	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistole	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistole	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistole	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistole	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistole	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistole	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistole	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistole	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistole	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistole	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistole	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistole	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistole	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistole	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistole	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB nejistota měření 3dB

* K = nejistota měření (Vibrací)

‡ K_{WA} = 3dB nejistota měření 3dB

VAROVÁNÍ

Hodnoty hluku a vibrací byly změřeny v souladu s mezinárodně uznávanými zkušebními normami. Skutečný vliv na uživatele při konkrétním použití nástroje se může od těchto výsledků lišit. Proto je třeba pro určení úrovně nebezpečí při konkrétním použití provést měření na místě použití.

Instalace a Mazání

Zabezpečte velikost přívodu vzduchu tak, aby byl u vstupu do náradí zajištěn jeho maximální provozní tlak (P_{MAX}). Kondenzáty z ventilu (ventilu) ve spodní části (částech) potrubí, vzduchového filtru a nádrže kompresoru odstraňujte denne. Proti směru vedení nainstalujte bezpečnostní vzduchovou pojistku a přes všechna spojení vedení bez interního zavírání použijte zařízení proti házení, abyste zamezili házení vedení v případě, že dojde k porušení vedení nebo přerušení spojení. Na obr. 16606576 a tabulka na str. 2. Četnost údržby je uváděna v kruhové šipce a je definována jako h = hodiny, d = dny a m = měsíce skutečného provozu. Přehled položek:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Vzduchový filtr | 6. Velikost závitů |
| 2. Regulátor | 7. Spojka |
| 3. Mazivo | 8. Bezpečnostní vzduchová pojistka |
| 4. Nouzový uzavírací ventil | 9. Olej |
| 5. Průměr hadice | 10. Mazání - pomocí maznic |

Díly a Údržba

Když skončí životnost náradí, doporučujeme náradí rozebrat, odstranit mazivo a roztřídit díly podle materiálu tak, aby mohly být recyklovány.

Originální návod je v angličtině. Další jazyky jsou překladem originálního návodu.

Oprava a údržba náradí by měla být prováděna pouze v autorizovaném servisním středisku.

Veškeré dotazy směřujte na nejbližší kancelář **Ingersoll Rand** nebo na distributora.

Toote Ohutusteave

Ettenähtud Kasutamine:

Pneumaatilised trellid on konstrueeritud puurimiseks, hoonimiseks, hõõritsemiseks ja aukude puurimiseks.

Lisateavet leiate juhendist "Air Drills Product Safety Information Manual Form 04580353" (pneumaatiliste trellide ohutusteabe juhend).

Teatmikke saab alla laadida aadressilt ingersollrand.com

Toote Tehnilised Andmed

Mudelid	Käepideme Tüüp	Tühikäigu Kiirus	Padruni Suurus	Müratase dB(A) (ISO 15744)		Vibratsioon (m/s ²) (ISO 28927)	
		p/min	in (Nm)	† Rõhk (L _p)	‡ Võimsus (L _w)	Tase	*K
6ADST4	Püstol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Püstol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Püstol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Püstol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Püstol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Püstol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Püstol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Püstol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Püstol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Püstol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Püstol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Püstol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Püstol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Püstol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Püstol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Püstol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Püstol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Püstol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB mõõtmise määramatust

* K = mõõtmise määramatust (Vibratsioon)

‡ K_{WA} = 3dB mõõtmise määramatust



Heli ja vibratsiooni väärtusi mõõdeti kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega. Kasutaja kokkupuude konkreetse tööriistaga võib erineda nendest tulemustest. Seetõttu on vaja teha kohapealseid mõõtmisi, et välja selgitada ohutase kindla kasutusolukorra puhul.

Paigaldamine ja Määrimine

Maksimaalse töösurve (P_{MAX}) tagamiseks tööriista sisendis valige õige läbimõõduga õhutoiteliin. Laske iga päev torustiku madalaima(te) punkti(de) ventiili(de)st, õhufiltrist ja kompressoripagist välja kondensaad. Paigaldage vooliku järele nõuetekohaselt dimensioonitud õhukaitseklapp ja kasutage ilma sisemise sulgeklapita voolikuühendustel visklemisvastaseid seadmeid, et vältida vooliku visklemist selle purunemise või liite lahtituleku korral. Vt joonis 16606576 ja tabel lk 2. Hoolduse sagedus on näidatud ümarnoolel ja seda määratletakse järgmiselt: h=tunnid, d=päevad ja m=kuud tööriista tegelikku kasutamist. Detailid on järgmised:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Õhufilter | 6. Keerme suurus |
| 2. Regulaator | 7. Sidestus |
| 3. Õlitaja | 8. Õhukaitseklapp |
| 4. Hädaseiskamisventiil | 9. Õli |
| 5. Vooliku läbimõõt | 10. Määrimine - läbi liitmiku |

Osad ja Hooldus

Pärast seadme tööea möödumist on soovitatav tööriist lahti võtta, puhastada määrdeainetest ning eraldada osad materjalide kaupa, nii et need saaks utiliseerida.

Originaaljuhend on inglise keeles. Juhendid teistes keeltes on tõlgitud originaaljuhendist.

Tööriista remont ja hooldus tuleks teostada volitatud teeninduskeskuses.

Lisateabe saamiseks pöörduge firma **Ingersoll Rand** lähima büroo või edasimüüja poole.

A Termékre Vonatkozó Biztonsági Információk

Felhasználási terület:

Ezeket a sűrített levegős fúrókat fúrásra, hónolásra, lyukbővítésre és lyukvágásra tervezték.

További információt a sűrített levegős fúró 04580353 jelű, biztonsági információkat tartalmazó kézikönyvében talál.

A kézikönyvek letöltési címe: ingersollrand.com

A Termék Jellemzői

Modellek	Fogantyútípus	Lehetséges Sebesség	Tokmánykapacitás	Zajszint dB(A) (ISO 15744)		Vibrációs (m/s ²) (ISO 28927)	
		1/perc	in (Nm)	† nyomás (L _p)	‡ teljesítmény (L _w)	Szint	*K
6ADST4	Pisztoly	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pisztoly	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pisztoly	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pisztoly	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pisztoly	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pisztoly	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pisztoly	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pisztoly	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pisztoly	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pisztoly	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pisztoly	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pisztoly	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pisztoly	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pisztoly	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pisztoly	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pisztoly	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pisztoly	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pisztoly	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB mérési bizonytalanság

* K = mérési bizonytalanság (Vibrációs)

‡ K_{WA} = 3dB mérési bizonytalanság



A hang- és rezgésértékek mérése nemzetközileg elfogadott vizsgálati szabványoknak megfelelően történt. Az eszköz bizonyos felhasználási területein a felhasználót érő hatások ezektől az értékektől eltérhetnek. Ezért az adott alkalmazásra vonatkozó veszélyességi szintet helyszíni méréssel kell meghatározni.

Felszerelés és Kenés

A levegőellátó vezeték méretét úgy válassza meg, hogy a szerszám bemenetén a maximális üzemi nyomás (P_{MAX}) biztosított legyen. A szelep(ek)ből a csővezetékek legalacsonyabb pontján (pontjain), a légszűrőkből (6) és a kompresszortartályból naponta eressze le a kondenzátumot. Szereljen megfelelő méretű biztonsági levegőszelepet a tömlő előremenő ágába és használjon megfelelő rögzítőszerkezetet a belső elzáró szerelvény nélküli tömlőkben, hogy a tömlő megrongálódása, vagy a csatlakozás szétválása esetén a tömlő ne mozdulhasson el. Lásd a 16606576 rajzot és a táblázatot a 2. oldalon. A karbantartás gyakoriságát körkörös nyíl jelzi, és tényleges szerszámhasználati h=órákban, d=napokban, és m=hónapokban kerül meghatározásra. Az elemek azonosítása:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Levegőszűrő | 6. Menetméret |
| 2. Nyomásszabályzó | 7. Kapcsolótag |
| 3. Olajozó | 8. Biztonsági levegőszelep |
| 4. Vészleállító szelep | 9. Olaj |
| 5. Tömlőátmérő | 10. Gépszír – a szerelvényezés során |

Alkatrészek és Karbantartás

Ha a szerszám élettartama lejárt, ajánlatos szétszedni, a kenőanyagtól megtisztítani és az alkatrészeket az újrahasznosíthatóság érdekében anyaguk szerint csoportosítani.

Az eredeti utasítások angolul elérhetőek. A más nyelveken olvasható utasítások az eredeti utasítás fordításai.

A szerszám javítását csak arra feljogosított szervizközpont végzheti.

Közölnivalóit juttassa el a legközelebbi **Ingersoll Rand** irodához vagy terjesztőhöz.

Gaminio Saugos Informacija

Paskirtis:

Šie pneumatiniai grąžtai yra skirti gręžti, šlifuoti, paplatinti ir skylėms išpjaustyti.

Daugiau informacijos ieškokite pneumatinių grąžtų gaminio saugos informacijos instrukcijos formoje 04580353.

Instrukcijas galite atsisiųsti iš svetainės ingersollrand.com internete.

Gaminio Techniniai Duomenys

Modeliai	Rankenos Tipas	Laisvsios Eigos Greitis	Griebtuvo Skersmuo	Garso Lygis dB(A) (ISO 15744)		Vibracijos (m/s ²) (ISO 28927)	
		aps./min		coliai (Nm)	† Slėgis (L _p)	‡ Galia (L _w)	Lygis
6ADST4	Pistoletas	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistoletas	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistoletas	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistoletas	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistoletas	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistoletas	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistoletas	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistoletas	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistoletas	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistoletas	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistoletas	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistoletas	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistoletas	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistoletas	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistoletas	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistoletas	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistoletas	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistoletas	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB matavimo paklaida

‡ K_{WA} = 3dB matavimo paklaida

* K = matavimo paklaida (Vibracijos)



ISPĖJIMAS

Garso ir vibracijos reikšmės buvo išmatuotos laikantis tarptautinių pripažintų testavimo standartų. Poveikis naudotojui naudojant konkretų įrankį gali skirtis nuo šių rezultatų. Todėl turi būti atlikti matavimai naudojimo vietoje, siekiant nustatyti pavojingumo lygį konkrečiau naudojimo sąlygomis.

Prijungimas ir Tepimas

Oro padavimo linijos dydis turi būti toks, kad užtikrintų didžiausią slėgį įrankio įleidimo antgalyje (PMAX). Kondensatą iš vožtuvo (-ų), esančio (-ių) žemiausioje vamzdyno (-ų) dalyje ir kompresoriaus bako išleiskite kasdien. Uždėdiesi pareizą izmėra gaisa drošinātāju pirms šļūtenes un izmantojiet stabilizējošu ierīci ap katru šļūtenes savienojumu bez iekšējā atslēgšanas mehānisma, lai nepieļautu šļūtenes mētāšanas gadījumā, ja pārtrūkst šļūtene vai atvienojas savienojums. Žiūrēkite 16606576 pav. ir lentelē 2 psl. Techninēs priežiūros dažnis nurodytas žiedinėje rodyklėje ir nustatomas pagal faktinio naudojimo h=valandas, d=dienas ir m=mėnesius. Sudedamosios dalys identifikuojamos taip:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Oro filtras | 6. Sriegio matmenys |
| 2. Regulatorius | 7. Mova |
| 3. Tepimo | 8. Gaisa drošinātājs |
| 4. Avarinio išjungimo vožtuvus | 9. Alyva |
| 5. Žarnos skersmuo | 11. Tepkite per tepimo angas |

Dalys ir Techninė Priežiūra

Pasibaigus prietaiso eksploatacijos terminui rekomenduojame išardyti jį, pašalinti nuo detalių tepalą, suskirstyti detales pagal medžiagą, iš kurios jos pagamintos, ir pristatyti atliekų perdirbimo įmonei.

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Kitomis kalbomis yra originalių instrukcijų vertimas.

Prietaiso remontą ir priežiūros darbus gali atlikti tik įgalioto serviso centro darbuotojai.

Visais klausimais kreipkitės į artimiausią **Ingersoll Rand** atstovybę arba pardavėją.

Produkta Drošības Informācija

Paredzētais Lietojums:

Šis pneimatiskās urbja mašīnas paredzēta urbšanai, trišanai, slipēšanai un caurumu zāģēšanai.

Papildu informāciju meklējiet Pneimatisko urbja mašīnu drošības informācijas rokasgrāmatā 04580353.

Rokasgrāmatas var lejupielādēt no ingersollrand.com

Izstrādājuma Specifikācijas

Modeļi	Roktura Veids	Brīvgaitas Ātrums	Spīļpatronas Ietilpība	Skaņas Līmenis dB(A) (ISO 15744)		Vibrāciju (m/s ²) (ISO 28927)	
		apgriezieni minūtē	in (Nm)	† Spiediens (L _p)	‡ Jauda (L _w)	Līmenis	*K
6ADST4	Pistole	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistole	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistole	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistole	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistole	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistole	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistole	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistole	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistole	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistole	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistole	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistole	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistole	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistole	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistole	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistole	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistole	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistole	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{pa} = 3dB mērījuma neprecizitāte

* K = mērījuma neprecizitāte (Vibrāciju)

‡ K_{wa} = 3dB mērījuma neprecizitāte



Skaņas un vibrāciju vērtības tika noteiktas atbilstoši starptautiski atzītiem pārbauzu standartiem. Konkrētas rīka lietošanas izraisīta iedarbība uz lietotāju var atšķirties no šiem rezultātiem. Šī iemesla dēļ, lai noteiktu bīstamības līmeni konkrētajā lietošanas gadījumā, mērījumi jāveic uz vietas.

Uzstādīšana un Eļļošana

Izvēlieties tādu gaisa pieplūdes vada izmēru, lai nodrošinātu maksimālo darba spiedienu (P_{MAX}) pie instrumenta ieejas. Katru dienu nolejiet kondensātu pa vārstu(iem) cauruļvadu, gaisa filtra un kompresora tvertnes zemākajā(os) punktā(os). Aukščiau žarnos sumontuokite apsauginj oro vožtuvu, o ties visomis žarnos jungiamosiomis movomis be vidinio uždaro mojo įtaiso sumontuokite įtaisa, kuris neleistų žarnai mėtytis į šalis, jei nutrūktų žarna ar atsijungtų jungiamoji mova. Skatīt attēlu 16606576 un tabulu 2. lappusē. Apkopes biežums ir redzams uz apļveida bultiņas; tas norādīts faktiskā izmantošanas laika stundās (h), dienās (d) un mēnešos (m). Izmantoti šādi apzīmējumi:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Gaisa filtrs | 6. Vitnes izmers |
| 2. Regulators | 7. Savienojums |
| 3. Smerviela | 8. Apsauginis oro vožtuvas |
| 4. Avarijas slegvarsts | 9. Eļļa |
| 5. Šļūtenes diametrs | 11. Eļļošana – caur savienojumu |

Detaļas un Tehniskā Apkope

Kad darbarīka kalpošanas laiks beidzies, ieteicams darbarīku izjaukt pa sastāvdaļām, notīrīt smērvielas un detaļas sašķirot pēc materiāliem otrreizējai pārstrādei.

Oriģinālās instrukcijas ir angļu valodā. Instrukcijas citās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojums.

Darbarīka remontu un tehnisko apkopi vajadzētu veikt vienīgi sertificētā servisa centrā.

Ar visiem jautājumiem griežieties tuvākajā **Ingersoll Rand** birojā vai pie izplatītāja.

Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa Produktu

Przeznaczenie:

Te wiertarki pneumatyczne są przeznaczone do wiercenia, gładzenia, rozwiercania i wycinania otworów.

Więcej danych na ten temat można znaleźć w informacjach dotyczących bezpieczeństwa pneumatycznych wiertarek 04580353.

Instrukcje obsługi można pobrać na stronie internetowej ingersollrand.com

Specyfikacje Produktu

Modele	Typ Uchwytu	Prędkość Swobodna	Wielkość Uchwytu	Poziom Głośności dB(A) (ISO 15744)		Wibracji (m/s ²) (ISO 28927)	
		obr./min.	in (Nm)	† Ciśnieni (L _p)	‡ Moc (L _w)	Poziom	*K
6ADST4	Pistolet	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistolet	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistolet	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistolet	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistolet	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistolet	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistolet	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistolet	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistolet	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistolet	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistolet	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistolet	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistolet	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistolet	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistolet	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistolet	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistolet	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistolet	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB niepewność pomiarowa

* K = niepewność pomiarowa (Wibracji)

‡ K_{WA} = 3dB niepewność pomiarowa

⚠ OSTRZEŻENIE

Poziomy hałas i drgań zmierzono zgodnie z uznawanymi na całym świecie normami badań. Narażenie użytkownika przy poszczególnych zastosowaniach narzędzia może się różnić od tych wyników. Stąd też do określenia poziomu zagrożenia przy danym zastosowaniu należy użyć pomiarów dokonanych na miejscu.

Instalacja i Smarowanie

Dopasuj rozmiar przewodu dopływu powietrza aby zapewnić maksymalne ciśnienie robocze (P_{MAX}) na wlocie do narzędzia. Codziennie wypuszczać kondensat z zaworów w nisko położonych punktach instalacji rurociąkowej, filtra powietrza i zbiornika sprężarki. Aby zapobiec biciu węża po uszkodzeniu lub rozłączeniu, zainstaluj właściwej wielkości bezpiecznik powietrzny i używaj na każdym połączeniu bez odcięcia, urządzenia zapobiegającego biciu. Patrz Rysunek 16606576 i tabela na stronie 2. Częstość konserwacji zaznaczono strzałką, gdzie h=godziny, d=dni, m=miesiące rzeczywistego użytkowania. Pozycje są następujące:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Filtr powietrza | 6. Łącznik |
| 2. Regulator | 7. Połączenie |
| 3. Smarownica | 8. Bezpiecznik powietrzny |
| 4. Zawór bezpieczeństwa odcinający dopływ powietrza | 9. Olej |
| 5. Średnica węża | 10. Smarowanie – poprzez końcówkę |

Części i konserwacja

Po upływie okresu eksploatacji narzędzia zaleca się jego demontaż, odtłuszczenie oraz rozdzielenie części według materiału ich wykonania, tak aby można je było wtórnie przetworzyć.

Oryginalne instrukcje są opracowywane w języku angielskim. Instrukcje publikowane w innych językach są tłumaczeniami oryginalnych instrukcji.

Naprawa i konserwacja narzędzia powinna być przeprowadzana tylko przez Autoryzowane Centrum Serwisowe.

Wszelkie uwagi i pytania należy kierować do najbliższego biura lub dystrybutora firmy **Ingersoll Rand**.

Информация за Безопасността на Продукта

Използване по Предназначение:

Тези пневматични пробивни машини са предназначени за пробиване, хонинговане, райбероване и изрязване на отвори.

За допълнителна информация, направете справка с Ръководството с информация за безопасност за пневматични пробивни машини 04580353.

Ръководствата могат да бъдат изтеглени от ingersollrand.com

Спецификации на Продукта

Модели	Тип Дръжка	Допустима Скорост	Максимален Диаметър на Свредлото	Ниво на Звук dB(A) (ISO 15744)		Вибрация (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	in (Nm)	† Налягане (L _p)	‡ Мощност (L _w)	Ниво	*K
6ADST4	Пистолет	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Пистолет	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Пистолет	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Пистолет	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Пистолет	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Пистолет	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Пистолет	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Пистолет	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Пистолет	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Пистолет	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Пистолет	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Пистолет	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Пистолет	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Пистолет	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Пистолет	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Пистолет	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Пистолет	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Пистолет	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{DA} = 3dB несигурност в измерването

* K = измерване на несигурни вибрации

‡ K_{WA} = 3dB несигурност в измерването

⚠ ВНИМАНИЕ

Стойностите за шум и вибрации са измерени в съответствие с международно признати тестови стандарти. Експозицията на потребителя при специфични приложения на инструмента може да се различава от тези резултати. Затова е необходимо да се използват измервания на място, за да се определи нивото на опасност за конкретното приложение.

Монтаж и Смазване

Размери на линията на подаване на въздух при които е осигурено максимално оперативно налягане на инструмента (P_{MAX}) при входното отворстие на инструмента. Отводнителен канал на кондензата на вентила(ите) при ниската(те) точка(и) на тръбите, въздушен филтър и компресорния резервоар за всекидневна употреба. Инсталирайте правилно оразмерен безопасителен въздушен предпазител по потока на маркуча и използвайте устройство против заплитане при всяко свързване на маркуч без вътрешен спирателен кран, за да предпазите маркуча от заплитане ако маркучът поддаде или се прекъсне свързването. Вижте чертеж 16606576 и таблицата на страница 2. Честотата на извършване на поддръжка е изобразена в кръг със стрелки и определена като h=часове, d=дни, и m=месеци на реално използване. Точките са определени по следния начин:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Въздушен Филтър | 6. Размер на Резбата |
| 2. Хронометър | 7. Свързващо Звено |
| 3. Смазка | 8. Предпазен Въздушен Бушон |
| 4. Авариен Спирателен Вентил | 9. Петрол |
| 5. Диаметър на Тръба | 10. Смазка - през фитинга |

Резервни Части и Поддръжка

Когато изтече срокът на експлоатация на инструмента, се препоръчва той да се разглоби, да се обезмасли и частите му да се разделят според материала, така че могат да бъдат рециклирани.

Оригиналните инструкции са на английски. Другите езици са превод на оригиналните инструкции.

Ремонт и поддръжка на инструмента трябва да се извършват единствено от упълномощен сервизен център.

За всички комуникации се обръщайте към най-близкия офис или дистрибутор на **Ingersoll Rand**.

Informații Privind Siguranța Produsului

Domeniul de Utilizare:

Aceste mașini de găurit pneumatice sunt proiectate pentru găurire, honuire, alezare și tăierea orificiilor.

Pentru informații suplimentare, consultați Manualul cu informații de siguranță despre mașina de găurit pneumatică, formular 04580353.

Manualele pot fi descărcate de pe internet, la adresa ingersollrand.com

Specificații Tehnice

Modele	Tipul Mănerului	Viteză Liberă	Dimensiunea Mandrinei	Nivel de Zgomot dB(A) (ISO 15744)		Vibrație (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	in (Nm)	† Presiune (L _p)	‡ Putere (L _w)	Nivel	*K
6ADST4	Pistol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pistol	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pistol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pistol	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pistol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pistol	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pistol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pistol	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pistol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pistol	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pistol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pistol	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pistol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pistol	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pistol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pistol	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pistol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pistol	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{DA} = 3dB Toleranța la măsurare

* K = Vibrația incertitudinii de măsurare

‡ K_{WA} = 3dB Toleranța la măsurare



Valorile sunetului și ale vibrațiilor au fost măsurate în conformitate cu standardele de test recunoscute la nivel internațional. Expunerea utilizatorului în aplicații specifice poate varia față de aceste rezultate. Prin urmare, este nevoie de măsurători în locație pentru a stabili nivelul de risc pentru respectiva aplicație.

Instalare și Lubrifiere

Calibrul liniei de aer trebuie să asigure presiunea maximă de operare a dispozitivului (P_{MAX}) la cuplajul de admisie aer. Drenați zilnic apa de condens de la valvule, din punctele mai joase ale sistemului, din filtrul de aer și tancul compresorului. Instalați o siguranță fuzibilă pneumatică în amonte de furtun și folosiți un dispozitiv antișoc la orice cuplaj de furtun fără dispozitiv intern de închidere, pentru a preveni eventualele lovituri produse de furtun în cazul ruperii sau deconectării accidentale. Vezi desenul 16606576 și tabelul de la pagina 2. Frecvența operațiunilor de întreținere este prezentată în săgeata circulară și se definește ca h=ore, z=zile și l=luni de utilizare efectivă a uneltei. Componentele sunt identificate astfel:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Filtru Aer | 6. Mărirea Filetului |
| 2. Regulator | 7. Cuplaj |
| 3. Dispozitiv Lubrifiere | 8. Siguranță Fuzibilă Pneumatică |
| 4. Valvă de Închidere de Urgență | 9. Ulei |
| 5. Diametrul Furtunului | 10. Lubrifiere - prin fitting |

Componente și Întreținere

Când perioada de viață a acestei unelte a expirat, se recomandă dezasambarea uneltei, degresarea acesteia și separarea pieselor în funcție de material, așa încât acestea să poată fi reciclate.

Instrucțiunile originale sunt în limba engleză. Variantele în alte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.

Repararea și întreținerea uneltei trebuie realizate numai de un Centru de service autorizat.

Orice comunicare va fi adresată celei mai apropiate reprezentanțe sau distribuitor **Ingersoll Rand**.

Информация по Технике Безопасности Для Изделия

Предполагаемое Использование:

Эти пневматические дрели предназначены для сверления, хонингования, развертывания и пиления отверстий.

Для получения подробной информации см. Руководство по безопасности пневматической дрели, форма 04580353.

Руководства можно загрузить с веб-страницы ingersollrand.com

Технические Характеристики Изделия

Модели	Тип Рукоятки	Скорость Свободного Хода	Наибольший Диаметр Сверла	Уровень Звуковой мощности dB(A) (ISO 15744)		Вибрации (m/s ²) (ISO 28927)	
		об./мин.	дюймы (Nm)	† Давление (L _p)	‡ Мощность (L _w)	Уровень	*K
6ADST4	Поршень	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Поршень	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Поршень	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Поршень	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Поршень	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Поршень	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Поршень	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Поршень	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Поршень	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Поршень	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Поршень	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Поршень	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Поршень	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Поршень	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Поршень	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Поршень	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Поршень	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Поршень	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† Неопределенность измерения K_{ра} = 3dB

* K = неопределенность измерения (Вибрации)

‡ Неопределенность измерения K_{ва} = 3dB

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Значения уровня шума и вибрации были вычислены в соответствии с общепризнанными международными стандартами на проведение испытаний. Воздействие на пользователя в конкретной сфере применения инструмента может отличаться от полученных результатов. Поэтому для определения степени опасности в этой конкретной сфере применения следует использовать показатели, полученные на месте установки.

Установка и Смазка

Чтобы обеспечить максимальное рабочее давление (P_{MAX}) на входе инструмента, правильно подбирайте размер линии. Ежедневно сливайте конденсат из клапана (клапанов) в нижних точке (точках) трубной обвязки, из воздушного фильтра а также из бака компрессора. Установите воздушный предохранитель на входе шланга и используйте устройство противоскручивания на всех сцеплениях шланга без внутреннего отключения, чтобы предотвратить скручивание шланга, если шланг упадет, или если сцепления разъединятся. См. рис. 16606576 и таблицу на стр. 2. Частота обслуживания указана в круглой стрелке и указана в виде: h=часы, d=дни, и m=месяцы фактического использования. Элементы определены как:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Воздушный фильтр | 6. Размер резьбы |
| 2. Регулятор | 7. Сцепление |
| 3. Лубрикатор | 8. Воздушный предохранитель |
| 4. Клапан экстренной остановки | 9. Масло |
| 5. Диаметр шланга | 10. Густая смазка - через фитинг (если установлен) |
-

Части и обслуживание

По истечении срока службы инструмента его рекомендуется разобрать, удалить смазку и рассортировать части по материалам, чтобы они могли быть переработаны.

Оригинальным языком инструкций является английский. Версии на другие языки являются переводом оригинальных инструкций.

Ремонт и обслуживание инструмента должны осуществляться только уполномоченным сервисным центром.

Все письма следует направлять в ближайший офис **Ingersoll Rand** или дистрибьютору компании.

产品安全信息

用途:

这些气钻用于钻孔、镗孔、铰孔和锯孔。

更多信息, 请参考《气钻产品安全信息手册表04580353》。

手册可从ingersollrand.com网站下载。

产品规格

型号	手柄类型	空载转速		夹头尺寸		噪音等级dB(A) (ISO 15744)		震动 (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	in (Nm)	† 压力 (L _p)	‡ 强力 (L _w)	液位	*K		
6ADST4	枪式	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--		
6ADST4-EU	枪式	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--		
6AHST4	枪式	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--		
6AHST4-EU	枪式	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--		
6AJST4	枪式	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--		
6AJST4-EU	枪式	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--		
6AJJST4	枪式	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--		
6AJJST4-EU	枪式	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--		
6AKST4	枪式	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--		
6AKST4-EU	枪式	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--		
6ALST4	枪式	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--		
6ALST4-EU	枪式	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--		
6AMST6	枪式	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7		
6AMST6-EU	枪式	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7		
6ARST6	枪式	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7		
6ARST6-EU	枪式	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7		
6ASST6	枪式	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7		
6ASST6-EU	枪式	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7		

† K_{PA} = 3dB 测量不确定度

‡ K_{WA} = 3dB 测量不确定度

* K = 测量不确定度 (震动)



遵照国际认可的检测标准测量声音和振动值。对于特定工具应用的接触情况, 结果可能有所不同。因此, 应进行现场测量来确定特定应用的危险程度。

安装和润滑

选择合适的供气管以确保在工具入口获得最大的工具操作压力(PMAX)。每天从管道、空气过虑器和压缩机罐的低位置点排空冷凝水。如果软管出现故障或连接断裂, 可在软管上流位置安装一尺寸合适的空气保险装置, 并在软管内部不关断情况下, 通过任何软管连接使用稳固装置来防止软管的摆动。请参阅图16606576 和第二页上的表格。维护频率以圆形箭头表示为实际使用的h=小时, d=天数, m=月数。项目定义如下:

- | | | |
|----------|-----------|---------------|
| 1. 空气过滤器 | 5. 软管直径 | 9. 机油 |
| 2. 调整器 | 6. 螺纹尺寸 | 10. 油脂- 使用加油嘴 |
| 3. 加油器 | 7. 联结 | |
| 4. 紧急关闭阀 | 8. 空气保险装置 | |

部件和维护

当工具到达使用寿命后，建议您将工具拆开、去油，并将零件按材质分开，以便回收。

初始说明采用英文。其他语言版本是初始说明的翻译版。

工具维修工作只能由具有授权的维修中心执行。

任何事宜，请垂询当地的 **Ingersoll Rand** 办事处或经销商。

製品に関する安全性

製品の用途:

これらのエアードリルはドリル作業、ホーニング仕上げ、リーミング、ホールソー作業に使用するための製品です。

製品に関する詳細については、エアードリルの「製品に関する安全性」(書式04580353)をご参照ください。

説明書は、ingersollrand.com からダウンロードすることができます。

製品仕様

モデル	ハンドルの種類	自由速度	チャック容量	作動音レベル dB(A) (ISO 15744)		振動 (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	in (Nm)	† 圧力 (L _p)	‡ 出力 (L _w)	レベル	*K
6ADST4	ピストル	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	ピストル	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	ピストル	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	ピストル	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	ピストル	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	ピストル	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	ピストル	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	ピストル	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	ピストル	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	ピストル	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	ピストル	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	ピストル	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	ピストル	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	ピストル	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	ピストル	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	ピストル	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	ピストル	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	ピストル	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{pa} = 3dB 測定の不確かさ

* K = 測定の不確かさ(振動)

‡ K_{wa} = 3dB 測定の不確かさ



警告

音響および振動の値は、国際的に認められている試験基準に従って測定されました。特殊ツールに適用するユーザーに使用される場合は、これらの結果と異なる可能性があります。したがって、現場での測定値は、そのような特殊な応用における危険レベルを判断するために使用するべきです。

取り付けと潤滑

工具の最大動作圧 (P_{MAX}) が工具エアインレットで得られるようエア供給ラインを設定してください。毎日、配管下部のバルブ、エアフィルター、コンプレッサータンクから溜まった液を排液してください。エアホースの上流側に適切なサイズの安全エアヒューズを取り付け、内部遮断機構のないエアホース継ぎ手にはアンチホイップ装置を使用してください。こうすることで、万一エアホースに不具合が生じたり継ぎ手が外れたりした場合にエアホースが跳ねるのを防ぐことができます。2ページの図04581666と表を参照してください。保守頻度は円形矢印で示され、実際の工具の使用に関する、h=時間、d=日数およびm=月数として明示されます。各部の数字は以下を表わします。

- | | | |
|------------|-------------|------------------------|
| 1. エアフィルター | 5. エアホース直径 | 9. オイル |
| 2. レギュレータ | 6. ねじ山サイズ | 10. グリース - フィッティングから注油 |
| 3. ルブリケーター | 7. 結合器 | |
| 4. 緊急遮蔽バルブ | 8. 安全エアヒューズ | |

部品とメンテナンス

工具の製品寿命が尽きた場合には、工具を分解して脱脂を行い、リサイクルのため各部を材質別に分別することをお勧めします。

説明書の原文は英語で書かれています。他の言語については原文からの翻訳です。

工具の修理とメンテナンスは認定サービスセンターのみが行ってください。

お問い合わせ等は、お客様の最寄の **Ingersoll Rand** 事務所または販売店へご連絡ください。

제품 안전 정보

사용 용도:

에어 드릴(Air Drill)은 드릴 작업, 혼 작업, 리밍 및 구멍 절단(hole sawing)을 위해 고안되었습니다.

추가적인 정보는 에어 드릴 제품 안전 정보 설명서의 양식 04580353을 참조하십시오.
안내서는 ingersollrand.com에서 다운로드 받을 수 있습니다.

제품 상세

모델	핸들 타입	자유(무부하) 속도	치크 제원	소음 레벨 dB(A) (ISO 15744)		진동 (m/s ²) (ISO 28927)	
		rpm	in (Nm)	† 압력 (L _p)	‡ 파워 (L _w)	레벨	*K
6ADST4	피스톨	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	피스톨	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	피스톨	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	피스톨	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	피스톨	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	피스톨	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	피스톨	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	피스톨	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	피스톨	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	피스톨	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	피스톨	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	피스톨	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	피스톨	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	피스톨	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	피스톨	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	피스톨	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	피스톨	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	피스톨	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB 측정 불확도

* K = 측정 불확도 (진동)

‡ K_{WA} = 3dB 측정 불확도



경고

소음 및 진동 값은 국제 시험 표준에 따라 측정되었습니다. 특정 공구를 사용할 때 사용자가 노출되는 정도는 이러한 결과에 따라 다릅니다. 따라서 현장 측정은 해당하는 특정 사용 상황에 대한 위험 정도를 판단하는 경우에만 사용해야 합니다.

설치 및 윤활

공구 입구의 공구 최대 작동압(PMAX)에 맞게 에어 공급 라인을 조절합니다. 배관 낮은 지점의 밸브, 공기 필터 및 컴프레서 탱크에서 응축액을 매일 배수합니다. 호스 고장이나 연결부가 분리될 때 호스 위핑(whipping)현상을 방지하려면 호스 업스트림(상단부)에 맞는 크기의 안전한 에어-퓨즈를 설치하고 내부가 막히지 않도록 주의해서 호스 연결부에 위핑 방지 장치를 합니다. 2 페이지의 16606576 그림과 도표를 참조하십시오. 정비 빈도는 원형 화살표로 표시되며 실제 공구 사용 h=시간, d=일 및 m=월로 정의됩니다. 각 번호에 대한 이름:

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. 에어 필터 | 6. 스톱드 사이즈 |
| 2. 조절기 | 7. 커플링 |
| 3. 윤활기 | 8. 안전 에어 퓨즈 |
| 4. 긴급 차단 밸브 | 9. 오일 |
| 5. 호스 직경 | 10. 윤활 - 연결부 사이 |

부품 및 정비

공구의 사용 수명이 끝나면, 공구를 분해하고 그리스(기름)를 제거한 다음 재활용할 수 있도록 부품을 분리할 것을 권장합니다.

원래 설명서는 영문입니다. 기타 언어는 원래 설명서의 번역본입니다.

공구 수리 및 정비는 반드시 공인된 정비 센터에서 수행해야 합니다.

모든 문의 사항은 가까운 **Ingersoll Rand** 사무소나 대리점을 통해 확인하십시오.

Opće informacije o sigurnosti proizvoda

Predviđena svrha:

Ove zračne bušilice dizajnirane su za bušenje, brušenje, provrtavanje i izrezivanje otvora.

Za dodatne informacije pročitajte Informativni priručnik za sigurnost proizvoda 04580353.

Priručnici se mogu preuzeti na ingersollrand.com

Tehnički podaci proizvoda

Modeli	Vrsta ručke	Slobodna brzina o/min	Kapacitet stezne glave in (Nm)	Razina buke dB(A) (ISO 15744)		Vibracije (m/s ²) (ISO 28927)	
				† Tlak (L _p)	‡ Snaga (L _w)	Razina	*K
6ADST4	Pištalj	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6ADST4-EU	Pištalj	20,000	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AHST4	Pištalj	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AHST4-EU	Pištalj	6,000	1/4" (6)	76.8	--	< 2.5	--
6AJST4	Pištalj	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJST4-EU	Pištalj	5,100	1/4" (6)	73.9	--	< 2.5	--
6AJJST4	Pištalj	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AJJST4-EU	Pištalj	3,950	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AKST4	Pištalj	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6AKST4-EU	Pištalj	3,100	1/4" (6)	74.2	--	< 2.5	--
6ALST4	Pištalj	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6ALST4-EU	Pištalj	2,150	1/4" (6)	71.9	--	< 2.5	--
6AMST6	Pištalj	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6AMST6-EU	Pištalj	1,500	3/8" (10)	71.7	--	2.9	0.7
6ARST6	Pištalj	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ARST6-EU	Pištalj	500	3/8" (10)	74.4	--	2.9	0.7
6ASST6	Pištalj	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7
6ASST6-EU	Pištalj	350	3/8" (10)	70.6	--	2.9	0.7

† K_{PA} = 3dB mjerna nesigurnost

* K = mjerna nesigurnost za vibracije

‡ K_{WA} = 3dB mjerna nesigurnost



UPOZORENJE

Vrijednosti buke i vibracija mjerene su u skladu s međunarodno priznatim standardima za testiranje. Izloženost korisnika pri određenoj primjeni alata može odstupati od ovih rezultata. Stoga bi se trebala koristiti mjerenja u radnom prostoru da bi se odredila razina rizika za određenu primjenu.

Instalacija i podmazivanje

Dobro izmjerite dovod zraka kako biste osigurali maksimalni radni tlak (P_{MAX}) na ulazu alata. Svaki dan ispustite kondenzat iz ventila pri dnu cjevovoda, zračnog filtra i spremnika kompresora. Instalirajte odgovarajući sigurnosni zračni osigurač uz crijevo i koristite uređaj protiv mlataranja crijeva na bilo kojoj spojnici za crijeva bez internog prekidnog ventila kako bi se spriječilo nekontrolirano mlataranje crijeva u slučaju puknuća ili ako se spojnica crijeva razdvoji. Pogledajte crteže 16606576 i tablicu na stranici 2. Učestalost održavanja prikazana je kružnom strelicom i označena kao h=sati, d=dani i m=mjeseci stvarne upotrebe. Stavke utvrđene kao:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Zračni filter | 6. Veličina navoja |
| 2. Regulator | 7. Spojnica |
| 3. Podmazivač | 8. Sigurnosni zračni osigurač |
| 4. Sigurnosni ventil za isključivanje | 9. Ulje |
| 5. Promjer crijeva | 10. Podmazivanje - preko priključka |

Dijelovi i održavanje

Kad istekne životni vijek alata preporučuje se da se alat rastavi, odmasti i da se dijelovi razvrstaju prema materijalu tako da se mogu reciklirati.



Izvorne upute su na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevod izvornih uputa.

Popravak i održavanje alata treba obavljati samo ovlašteni servisni centar.

Za sve informacije kontaktirajte najbliži ured tvrtke **Ingersoll Rand** ili distributera.

CE Declaration of Conformity

Table 1. Declaration of Conformity Requirement

1	Date of Issue	December 2021
2	Manufacturer Name and Address	Ingersoll Rand Industrial Ireland Ltd. / Lakeview Dr, Swords, IE
3	Object of Declaration	Air Drill (model) 6ADST4, 6ADST4-EU, 6AHST4, 6AHST4-EU, 6AJST4, 6AJST4-EU, 6AJJST4, 6AJJST4-EU, 6AKST4, 6AKST4-EU, 6ALST4, 6ALST4-EU, 6AMST6, 6AMST6-EU, 6ARST6, 6ARST6-EU, 6ASST6, and 6ASST6-EU Serial Number Range: A21M010001 --> A30M319999 SP21M010001 --> SP30M319999
4	Directive(s) Conformity	2006/42/EC (Machinery)
5	Standard(s) Compliance	EN ISO 28927-5:2009, EN ISO 15744:2008 and EN ISO 11148-3:2010
6	Tech File Author Name (EU) Title/Position	Alexis Flipo Product Engineering Manager 
7	Declaration Author Name Title/Position	Joshua Odell Johnson Global Engineering Manager 

EN - This declaration is issued on this day [1] under the sole responsibility of the manufacturer [2]. The object of the declaration [3 Model/Serial Number Range] is in conformity with the provisions of the directive(s) [4] as shown by compliance with the harmonized standard(s) [5]. The technical documentation, available at the above address [2], is compiled by [6] and this declaration is approved by [7].

BG - Тази декларация се издава на този ден [1] под единствената отговорност на производителя [2]. Предметът на декларацията [3 Модел/Сериен номер от до] е в съответствие с разпоредбите на директива(и) [4], както е показано чрез съответствие с хармонизиран(и)те стандарт(и) [5]. Техническата документация, налична на адреса по-горе [2], е съставена от [6] и тази декларация е одобрена от [7].

CS - Toto prohlášení je vystaveno dne [1] na výhradní zodpovědnost výrobce [2]. Předmět prohlášení [3 Model/Výrobní číslo] je ve shodě s ustanoveními této směrnice/směrnice [4], jak je uvedeno v souladu s harmonizovanou normou/normami [5]. Technická dokumentace, která je k dispozici na výše uvedené adrese [2], je vystavena [6], a toto prohlášení je schváleno [7].

DA - Denne erklæring er udstedt på denne dag [1] under producentens eget ansvar [2]. Formålet med erklæringen [3 Model/Serienr] er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet/direktiverne [4] som vist ved overensstemmelse med de(n) harmoniserede standard(er) [5]. Den tekniske dokumentation, der findes på ovennævnte adresse [2], er kompileret af [6], og denne erklæring er godkendt af [7].

DE - Diese Erklärung wird an diesem Tag [1] herausgegeben und unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers [2]. Der Gegenstand der Erklärung [3 Modell/Serien-Nr.-Bereich] stimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie(n) überein [4], wie durch die Einhaltung der harmonisierten Norm(en) dargestellt [5]. Die technische Dokumentation, die an der oben genannten Adresse zur Verfügung steht [2], wird von [6] zusammengestellt und diese Erklärung wird durch [7] genehmigt.

EL - Η παρούσα δήλωση εκδίδεται στις [1] υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή [2]. Το αντικείμενο της δήλωσης [3 Μοเดล/Κλίμαχα Αύξοντος Αριθμού] συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας [4], όπως φαίνεται από τη συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο [5]. Η τεχνική τεκμηρίωση, διαθέσιμη στην πιο πάνω διεύθυνση [2], έχει συνταχθεί από [6] και η παρούσα δήλωση εγκρίνεται από [7].

ES - Esta declaración se publica este día [1] bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante [2]. El objeto de la declaración [3 Modelo/Gama de No. de Serie] se ajusta a las disposiciones de la(s) directiva(s) [4], tal y como muestra el cumplimiento de la(s) norma(s) armonizada(s) [5]. La documentación técnica, disponible en la dirección anterior [2], ha sido compilada por [6] y esta declaración ha sido aprobada por [7].

ET - Käesolev deklaratsioon on väljastatud sel kuupäeval [1] tootja ainuvastutusel [2]. Deklaratsiooni objekt [3 Mudel/Seerianumbrite vahemik] vastab direktiivi(de)le [4], nagu näitab vastavus ühtlustatud standardi(tele) [5]. Ülaltoodud aadressil [2] kättesaadava tehnilise dokumentatsiooni on koostanud [6] ja käesoleva deklaratsiooni on kinnitanud [7].

FI - Tämä vakuutus on annettu tänä päivänä [1] yksinomaan valmistajan [2] vastuulla. Vakuutuksen [3 Mallia/Sarjanumero] kohde on yhden tai useamman direktiivin [4] vaatimusten mukainen, mikä osoitetaan yhdenmukaistettujen standardien [5] täyttymisellä. Edellä mainitusta osoitteesta [2] saatavilla olevan teknisen dokumentaation on laatinut [6], ja tämän vakuutuksen on hyväksynyt [7].

FR - Cette déclaration est publiée en ce jour [1] sous la seule responsabilité du fabricant [2]. L'objet de la déclaration [3 Modèle/No. Série] est conforme aux dispositions de la ou des directives [4] comme indiqué par la conformité à la ou aux normes harmonisées [5]. La documentation technique, disponible à l'adresse ci-dessus [2], est compilée par [6] et cette déclaration est approuvée par [7].

HR - Ova izvjava izdana je dana [1] pod isključivom odgovornošću proizvođača [2]. Predmet ove izvjave [3 Model/opseg serijskog broja] sukladan je odredbama direktive/a [4] kako je zahtijeva usklađenost s usklađenim standardom(ima) [5]. Tehničku dokumentaciju, koja je dostupna na adresi [2], izradio je [6] te je ovu izvjavu odobrio [7].

HU - A nyilatkozatot ma, [1]-e dátummal állították ki, a gyártó [2]) kizárólagos felelősségére. A [5] harmonizált szabvány(ok)nak való megfelelés okán, a [3 Modell/Gyártási szám-tartomány] nyilatkozat tárgya megfelel a(z) [4] irányelv(ek)ben foglaltaknak. A műszaki dokumentációt, amely a fenti címen érhető el [2], [6] állította össze. E nyilatkozatot [7] hagyta jóvá.

IT - Questa dichiarazione è rilasciata in questo giorno [1] sotto la sola responsabilità del fabbricante [2]. L'oggetto della dichiarazione [3 Modello/Numeri di Serie] è conforme alle disposizioni della direttiva/delle direttive [4] come mostrato dalla conformità con la norma armonizzata/le norme armonizzate [5]. La documentazione tecnica, disponibile all'indirizzo di cui sopra [2], viene compilata da [6] e questa dichiarazione è approvata da [7].

LT - Ši deklaracija parengta [1] d., už ją atsakingas tik gamintojas, [2]. Deklaracijos [3 Modeliai/Serijs numeriai] objekto atitinka direktyvos (-ų) [4] nuostatas, remiantis darniojo (-iųjų) standarto (-ų) [5] atitiktimi. Techninius dokumentus, kuriuos galima rasti anksčiau pateiktu adresu [2], parengė [6], o šią deklaraciją patvirtino [7].

LV - Šī deklarācija ir izsniegta šajā dienā [1] ar pilnīgu ražotāja atbildību [2]. Deklarācijas [3 Modelis/Sērijas numuru diapazons] mērķis atbilst direktīvas(ū) [4] noteikumiem, kā norādā atbilstība saskaņotajam(iem) standartam(iem) [5]. Tehniskā dokumentācija, kas ir pieejama iepriekš norādītajā adresē [2], ir [6] veidota, un šo deklarāciju apstiprināja [7].

NL - Deze verklaring wordt afgegeven op deze dag [1] onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant [2]. Het doel van de verklaring [3 Model/Serienummers] is in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn(en) [4] zoals weergegeven door de overeenstemming met de geharmoniseerde norm(en) [5]. De technische documentatie beschikbaar op bovenstaand adres [2], is samengesteld door [6] en deze aangie is goedgekeurd door [7].

NO - Denne erklæringen er utgitt på denne dagen [1] og er produsentens [2] eneansvar. Erklæringens [3 Modell/Serienr] formål er overholdelse av direktivets/direktivenes [4] regulering(er), som vist ved samsvar med den/de harmoniserte standarden(e) [5]. Den tekniske dokumentasjonen, tilgjengelig fra adressen [2] over, er innhentet av [6] og denne erklæringen er godkjent av [7].

PL - Niniejsza deklaracja została wydana w dniu [1] na wyłączną odpowiedzialność producenta [2]. Przedmiot deklaracji [3 Model/O numerach seryjnych] jest zgodny z przepisami dyrektywy(y) [4], o czym świadczy zgodność z normą(-ami) zharmonizowaną(-ymi) [5]. Dokumentacja techniczna, dostępna pod adresem [2], została sporządzona przez [6], a niniejszą deklarację zatwierdził [7].

PT - Esta declaração é emitida neste dia [1] mediante responsabilidade exclusiva do fabricante [2]. O objeto da declaração [Modelo 3/Intervalo de números de série] está em conformidade com o disposto na(s) diretiva(s) [4], conforme indicado pelo cumprimento das normas harmonizadas [5]. A documentação técnica, disponível no endereço acima [2], foi reunida por [6] e a presente declaração foi aprovada por [7].

RO - Această declarație este emisă la data de [1] sub responsabilitatea producătorului [2]. Obiectul declarației [3 Model/Domeniu număr serie] este în conformitate cu dispozițiile din directiva(directivele) [4] după cum este indicat prin conformitatea cu standardul(standardele) armonizat(armonizate) [5]. Documentația tehnică disponibilă la adresa de mai sus [2] este alcătuită de [6] și această declarație este aprobată de [7].

SK - Toto vyhlásenie je vydané dňa [1] na výslovnú zodpovednosť výrobcu [2]. Predmet vyhlásenia [3 Model/Výrobné číslo] je v súlade s ustanoveniami smernice (smerníc) [4], ako sa uvádza v zhode s harmonizovanou normou (normami) [5]. Technická dokumentácia, dostupná na vyššie uvedenej adrese [2], je zostavená [6] a toto vyhlásenie je schválené [7].

SL - Ta izjava je izdana na ta dan [1] z izključno odgovornostjo proizvajalca [2]. Predmet izjave [3 Model/Območje serijskih števil] je skladen z določbami direktive/direktiv [4], kot dokazuje skladnost s harmoniziranimi standardi [5]. Tehnično dokumentacijo, ki je na voljo na zgornjem naslovu [2], je pripravil [6], izjavo pa je odobril [7].

SV - Denna deklaration utfärdas idag [1] under tillverkarens [2] eget ansvar. Deklarationens syfte [3 Modell/Serienummer, mellan] följer bestämmelserna i direktivet/direktiven [4] enligt överensstämmelse med de harmoniserade standarderna [5]. Den tekniska dokumentationen, som är tillgänglig på ovanstående adress [2], är sammanställd av [6] och denna deklaration är godkänd av [7].

Year of Manufacture

Figure 1. Year of Manufacture Code







Table 2. Year of Manufacture by Language

	1	2
EN	Year (20__)	Month: A=January B=February C=March D=April E=May F=June G=July H=August J=September K=October L=November M=December
BG	Година (20__)	Месеци: A=Януари B=Февруари C=Март D=Април E=Май F=Юни G=Юли H=Август J=Септември K=Октомври L=Ноември M=Декември
CS	Rok (20__)	Měsíc: A=Leden B=Únor C=Březen D=Duben E=Květen F=Červen G=Červenec H=Srpen J=Září K=Ríjen L=Listopad M=Prosincec
DA	År (20__)	Måned: A=Januar B=Februar C=Marts D=April E=Maj F=Juni G=Juli H=August J=September K=Oktober L=November M=December
DE	Jahr (20__)	Monat: A=Januar B=Februar C=März D=April E=Mai F=Juni G=Juli H=August J=September K=Oktober L=November M=Dezember
EL	Έτος (20__)	Μήνας: A=Ιανουάριος B=Φεβρουάριος C=Μαρτίος D=Απρίλιος E=Μάιος F=Ιούνιος G=Ιούλιος H=Αύγουστος J=Σεπτέμβριος K=Οκτώβριος L=Νοέμβριος M=Δεκέμβριος
ES	Año (20__)	Mes: A=Enero B=Febrero C=Marzo D=Abril E=Mayo F=Junio G=Julio H=Agosto J=Septiembre K=Octubre L=Noviembre M=Diciembre
ET	Aasta (20__)	Kuu: A=Jaanuar B=Veebruar C=Märts D=Aprill E=Mai F=Juuni G=Juuli H=August J=September K=Oktoober L=November M=Detsember
FI	Vuosi (20__)	Kuukausi: A=Tammikuu B=Helmiakuu C=Maaliskuu D=Huhtikuu E=Toukokuu F=Kesäkuu G=Heinäkuu H=Elokuu J=Syyskuu K=Lokakuu L=Marraskuu M=Joulukuu
FR	Année (20__)	Mois: A=Janvier B=Février C=Mars D=Avril E=Mai F=Juin G=Juillet H=Août J=Septembre K=Octobre L=Novembre M=Décembre
HR	Godine (20__)	Mjesec: A=Siječanj B=Veljača C=Ožujak D=Travanj E=Svibanj F=Lipanj G=Srpanj H=Kolovoz J=Rujan K=Listopad L=Studenj M=Prosinac
HU	Év (20__)	Hónap: A=Január B=Február C=Március D=Április E=Május F=Június G=Július H=Augusztus J=Szeptember K=Október L=November M=December

	1	2
IT	Anno (20__)	Mese: A=Gennaio B=Febbraio C=Marzo D=Aprile E=Maggio F=Giugno G=Luglio H=Agosto J=Settembre K=Ottobre L=Novembre M=Dicembre
LT	Metais (20__)	Sausio mnes: A=Sausis B=Vasaris C=Kovas D=Balandis E=Gegužė F=Birželis G=Liepa H=Rugpjūtis J=Rugsėjis K=Spalis L=Lapkritis M=Gruodis
LV	Year (20__)	Month: A=Janvāris B=Februāris C=Marts D=Aprīlis E=Maījs F=Junijs G=Jūlijs H=Augusts J=Septembris K=Oktobris L=Novembris M=Decembris
NL	Jaar (20__)	Maand: A=Januari B=Februari C=Maart D=April E=Mei F=Juni G=Juli H=Augustus J=September K=Oktober L=November M=December
NO	År (20__)	Måned: A=Januar B=Februar C=Mars D=April E=Mai F=Juni G=Juli H=August J=September K=Oktober L=November M=Desember
PL	Rok (20__)	Miesiąc: A=Styczeń B=luty C=marzec D=kwiecień E=maj F=czerwiec G=lipiec H=sierpień J=wrzesień K=październik L=listopad M=grudzień
PT	Ano (20__)	Mês: 01=Janeiro 02=Fevereiro 03=Marça 04=Abril 05=Maio 06=Junho 07=Julho 08=Agosto 09=Setembro 10=Outubro 11=Novembro 12=Dezembro
RO	An (20__)	Luna: A=ianuarie B=februarie C=Martie D=Aprilie E=Mai F=Iunie G=Iulie H=August J=Septembrie K=Octombrie L=Noiembrie M=Decembrie
SL	Leto (20__)	Mesec: A=Januar B=februar C=marec D=april E=maj F=junij G=julij H=avgust J=september K=oktober L=november M=december
SK	Rok (20__)	Mesiac: A=Január B=Február C=Marec D=Apríl E=Máj F=Jún G=Júl H=August J=September K=Október L=November M=December
SV	År (20__)	Månad: A=Januari B=Februari C=Mars D=April E=Maj F=Juni G=Juli H=Augusti J=September K=Oktober L=November M=December

UK CA Declaration of Conformity

Table 1. Declaration of Conformity Requirement

1	Date of Issue	December 2021
2	Manufacturer Name and Address	Ingersoll Rand Services Ltd. / Horwich, Bolton, BL6 6PQ
3	Object of Declaration	Air Drill (model) 6ADST4, 6ADST4-EU, 6AHST4, 6AHST4-EU, 6AJST4, 6AJST4-EU, 6AJJST4, 6AJJST4-EU, 6AKST4, 6AKST4-EU, 6ALST4, 6ALST4-EU, 6AMST6, 6AMST6-EU, 6ARST6, 6ARST6-EU, 6ASST6, and 6ASST6-EU Serial Number Range: A21M010001 --> A30M319999 SP21M010001 --> SP30M319999
4	Directive(s) Conformity	Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
5	Standard(s) Compliance	BS EN ISO 28927-5:2009, BS EN ISO 15744:2008 and BS EN ISO 11148-3:2010
6	Tech File Author Name (UK) Title/Position	Dean Anderson Service and Quality Leader, EMEA 
7	Declaration Author Name Title/Position	Joshua Odell Johnson Global Engineering Manager 

EN - This declaration is issued on this day [1] under the sole responsibility of the manufacturer [2]. The object of the declaration [3 Model/Serial Number Range] is in conformity with the provisions of the directive(s) [4] as shown by compliance with the harmonized standard(s) [5]. The technical documentation, available at the above address [2], is compiled by [6] and this declaration is approved by [7].

Year of Manufacture

Figure 1. Year of Manufacture Code




Table 2. Year of Manufacture by Language

	1	2
EN	Year (20_ _)	Month: A=January B=February C=March D=April E=May F=June G=July H=August J=September K=October L=November M=December

Notes:

Notes:

Notes:



[ingersollrand.com](https://www.ingersollrand.com)

© 2021 Ingersoll Rand

