




Air Angle Wrench and Nutrunner QA6 and QA8 Series

Product Information

EN Product Information	CS Specifikace výrobku
ES Especificaciones del producto	ET Toote spetsifikatsioon
FR Spécifications du produit	HU A termék jellemzői
IT Specifiche prodotto	LT Gaminio techniniai duomenys
DE Technische Produktdaten	LV Ierices specifikācijas
NL Productspecificaties	PL Informacje o produkcie
DA Produktspecifikationer	BG Информация за продукта
SV Produktspecifikationer	RO Informații privind produsul
NO Produktspesifikasjoner	TR Ürün Bilgisi
FI Tuote-erittely	RU Технические характеристики изделия
PT Especificações do Produto	ZH 产品信息
EL Προδιαγραφές προϊόντος	JA 製品仕様
SL Specifikacije izdelka	KO 제품 상세
SK Špecifikácie produktu	HR Podaci o proizvodu



Save These Instructions

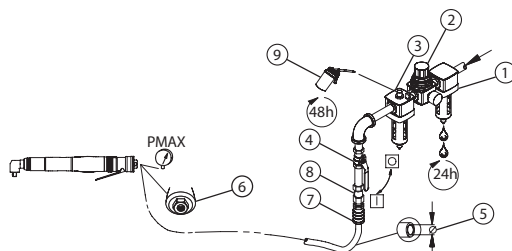

Product Safety Information

Intended Use:

These Air Angle Wrenches and Nutrunners are designed for assembly applications requiring precise torque control, accuracy, consistency, and repeatability.



WARNING

- Failure to observe the following warnings, and to avoid these potentially hazardous situations, could result in death or serious injury.
- Always turn OFF the air supply, bleed the air pressure and disconnect the air supply hose when not in use, before installing, removing or adjusting any accessory on this tool, or before performing any maintenance on this tool or any accessory.
- If the clutch is adjusted over the maximum power output of the tool, the clutch will not function and the tool will stall.
- If the tool is operated below the recommended air pressure, the clutch at the higher torque settings may not function properly, causing the tool to stall.
- If a tool stalls the full torque capacity of the tool will be applied to the operator's hands, unless a suspension arm or reaction bar is used. This force may cause serious personal injury from crushing, pinching, loss of balance or loss of control of the tool.
- Use clutch adjustment screwdriver supplied with the tool.
- Straight tool configurations must be mounted using approved mounting flange or reaction bar as specified in Parts Information Manual 16601072.

For additional information, refer to Product Safety Information Manual Form 04585006.

Manuals can be downloaded from ingersollrand.com

Product Specifications

Style		Models	Information Given for Tool Operation at 90 psi/6.2 bar			
			Free Speed	Clutch Torque Range	Stall Torque	Recommended Operating Max. Torque
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Angle, Lever Start	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Straight, Lever Start	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)		

Style		Models	Information Given for Tool Operation at 76 psi/5.3 bar			
			Free Speed	Clutch Torque Range	Stall Torque	Recommended Operating Max. Torque
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Angle, Lever Start	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Straight, Lever Start	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

All Information Given for Operation at 90 psi/6.2 bar for All Models			
Models	Sound Level dB(A) (ISO 15744)		Vibration Level (ISO 28927)
	†Sound Pressure Level (L _{pA})	‡Sound Power Level (L _{WA})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{pA} = 3 dB measurement uncertainty

‡K_{WA} = 3 dB measurement uncertainty



WARNING

Sound and vibration values were measured in compliance with internationally recognized test standards. The exposure to the user in a specific tool application may vary from these results. Therefore, on site measurements should be used to determine the hazard level in that specific application.

Operating range of air pressure for this tool is 76 - 90 psi (5.3 - 6.2 bar). Clutch will function properly within this range. Outside this range, the tool may experience symptoms as described in the warnings given above in the Product Safety Information Section of this manual.

Mounting Instructions

All in-line/straight tool configurations must be mounted using appropriate flange as specified in Parts Information Manual 16601072.

A mounting flange is available for all angle tool configurations. Refer to Parts Information Manual 16601072 for specific mounting information.

Installation and Lubrication

Size Air supply line to ensure tool's maximum operating pressure (P_{MAX}) at tool inlet. Drain condensate from valve(s) at low point(s) of piping, Air Filter and compressor tank daily. Install a properly sized Safety Air Fuse upstream of Hose and use an anti-whip device across any hose Coupling without internal Shut-off, to prevent Hose whipping if a Hose fails or Coupling disconnects. See Drawing 16578775 and Table on page 2. Maintenance frequency is shown in a circular arrow and defined as h=hours, d=days, and m=months of actual use. Items identified as:

1. Air Filter
2. Regulator
3. Lubricator
4. Emergency Shut-off Valve
5. Hose Diameter
6. Thread Size
7. Coupling
8. Safety Air Fuse
9. Oil

Controls

Schematic Diagram for Four-Way Valve

See Drawing 16606287 in page 2 for the schematic flow diagram of four-way valve piping for controlling forward and reverse operation of the motor.

Item No.	Description	Item No.	Description
1	Live Air	4	Forward Inlet, Reverse Exhaust
2	Four-way Throttle Valve	5	Reverse Inlet, Forward Exhaust
3	Exhaust		

The air-in and exhaust is explained in Drawing 16606279 in page 2.

Item No.	Description	Item No.	Description
1	Cycle Count Sealing Set Screw		Exhaust
2	Cycle Count Port		Air In
3	Primary Exhaust		Forward
4	Secondary Exhaust (Forward) Inlet (Reverse)		OFF
5	Inlet (Forward) Secondary Exhaust (Reverse)		Reverse

Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.

Tool repair and maintenance should only be carried out by an Authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest **Ingersoll Rand** office or distributor.

Model Identification

Series	Motor	Release	Body Style	Activation	Clutch Type	Max. Torque (Nm)	Inlet	Mounting	Output Spindle	Drive Type	Drive Size
QA	6	A	A	L	S	030	N	P	35	S	06
6 0.66 HP 8 1.00 HP	A Angle S In-line	L Lever R Remote	S ASO D Direct Drive	Angles 030 040 055 070 090 115 150 200 225	Lever N 3/8" NPT B 3/8" BSP	Remote N 1/2" Tube B 13 mm Tube	P Standard Gearcase F Flanged Mounting	35 = 35 mm Head 43 = 43 mm Head 48 = 48 mm Head 56 = 56 mm Head 41 = 100 mm Spindle, 19 mm Float 61 = 150 mm Spindle, 38 mm Float 81 = 200 mm Spindle, 38 mm Float	S Square	06 3/8" 08 1/2" 12 3/4"	
				In-lines 025 030 040 055 070 090 115 150 180							

Información de seguridad sobre el producto

Uso indicado:

Estas llaves angulares neumáticas y aprieta tuercas están diseñados para emplazamientos de montaje que requieren un control preciso del par de apriete, precisión, coherencia y repeticiones.

ADVERTENCIA

- No observar las siguientes advertencias y no evitar estas situaciones potencialmente peligrosas podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
- Corte siempre el suministro de aire, purgue la presión de aire y desconecte la manguera de suministro de aire antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier accesorio de esta herramienta, o antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en la herramienta o en cualquier accesorio.
- Si el embrague se ajusta a la salida de potencia máxima de la herramienta, el embrague no funcionará y la herramienta se detendrá.
- Si la herramienta se emplea con una presión de aire inferior a la recomendada, el embrague con el par de apriete más alto podría no funcionar correctamente y hacer que la herramienta se detenga.
- Si una herramienta se atasca, la capacidad total de torsión de la herramienta se aplicará a las manos del operador, a menos que se utilice un brazo de suspensión o una barra de reacción. Esta fuerza puede causar lesiones físicas graves por aplastamiento, enganche, pérdida de equilibrio o pérdida de control de la herramienta.
- Utilice el destornillador de ajuste del embrague suministrado con la herramienta.
- Las configuraciones de herramientas rectas deben ser montadas utilizando la pestaña de montaje o la barra de reacción tal y como se especifica en el Manual de información de las piezas 16601072.

Para más información, consulte el formulario 04585006 del Manual de información de seguridad del producto.

Los manuales pueden descargarse desde ingersollrand.com

Especificaciones del producto

Estilo		Modelos	Información para un funcionamiento de la herramienta a 90 psi/6,2 bares			
			Veloc libre	Intervalo de par de embrague	Apriete de detención	Par máx. de funcionamiento recomendado
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Angular, inicio de palanca	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Recta, inicio de palanca	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
	QA8	QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Estilo		Modelos	Información para un funcionamiento de la herramienta a 76 psi/5,3 bares			
			Veloc libre	Intervalo de par de embrague	Apriete de detención	Par máx. de funcionamiento recomendado
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Angular, inicio de palanca	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Recta, inicio de palanca	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)		

Toda la información se proporciona para un funcionamiento a 90 psi/6,2 bares en todos los modelos

Modelos	Nivel sonoro dB(A) (ISO 15744)		Nivel de vibración (ISO 28927)
	†Nivel de presión sonora (L_{pA})	‡Nivel de potencia acústica (L_{wA})	(m/s^2)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

† K_{pA} = 3 dB de error

‡ K_{wA} = 3 dB de error

ADVERTENCIA

Los valores de ruido y vibración se han medido de acuerdo con los estándares para pruebas reconocidos internacionalmente. Es posible que la exposición del usuario en una aplicación específica de herramienta difiera de estos resultados. Por lo tanto, las mediciones in situ se deberían utilizar para determinar el nivel de riesgo en esa aplicación específica.

El intervalo de funcionamiento de la presión de aire para esta herramienta es de 76 - 90 psi (5,3 - 6,2 bares). Fuera de este rango, la herramienta puede experimentar los síntomas descritos en las advertencias proporcionadas arriba en el apartado de Información de seguridad del producto de este manual.

Instrucciones de montaje

Todas las configuraciones de herramientas rectas/en línea deben montarse mediante las bridas adecuadas, tal y como se detalla en el Manual de información sobre piezas 16601072. Hay una brida de montaje disponible para todas las configuraciones de herramientas en ángulo. Consulte el Manual de información de piezas 16601072 para obtener información detallada de montaje.

Instalación y lubricación

Ajuste la línea de suministro de aire para asegurar la máxima presión de funcionamiento (P_{MAX}) de la herramienta en la entrada de la herramienta. Vacíe el condensado de las válvulas en los puntos inferiores de la canalización, filtro de aire y depósito del compresor de forma diaria. Instale una contracorriente de manguera de fusil de aire de seguridad de tamaño adecuado y utilice un dispositivo antilatigazos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que las mangueras den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento se desconecte. Consulte la ilustración 16578775 en la página 2. La frecuencia de mantenimiento se muestra dentro de una flecha circular y se define como h = horas, d = días y m = meses de uso real. Los elementos se identifican como:

1. Filtro de aire
2. Regulador
3. Lubricante
4. Válvula de corte de emergencia
5. Diámetro de la manguera
6. Tamaño de la rosca
7. Acoplamiento
8. Fusil de aire de seguridad
9. Aceite

Controles

Diagrama esquemático de la válvula de cuatro vías

Vea el dibujo 16606287 de la página 2 para el diagrama de flujo esquemático de las tuberías de la válvula de cuatro vías para controlar el funcionamiento directo e inverso del motor.

Número de elemento	Descripción	Número de elemento	Descripción
1	Aire en directo	4	Admisión directa, Escape inverso
2	Válvula de estrangulamiento de 4 vías	5	Admisión inversa, Escape directo
3	Emisiones de escape		

La entrada de aire y el escape se explican en el dibujo 16606279 de la página 2.

Número de elemento	Descripción	Número de elemento	Descripción
1	Tornillo de ajuste de sellado de conteo de ciclos		Emisiones de escape
2	Puerto para contar ciclos		Entrada de aire
3	Escape principal		Avance
4	Escape secundario (directo) Admisión (inversa)		Apagado
5	Admisión (directa) Escape secundario (inverso)		Retroceso

Piezas y mantenimiento


Una vez agotada la vida útil de la herramienta, se recomienda desarmarla, desengrasarla y agrupar las piezas en función del material del que están fabricadas para reciclarlas.

Las instrucciones originales están en inglés. Las demás versiones son una traducción de las instrucciones originales.

Las labores de reparación y mantenimiento de las herramientas sólo se pueden realizar por un centro de servicio autorizado.

Remita todas las comunicaciones a la oficina o distribuidor de **Ingersoll Rand** más cercano.

Identificación del modelo

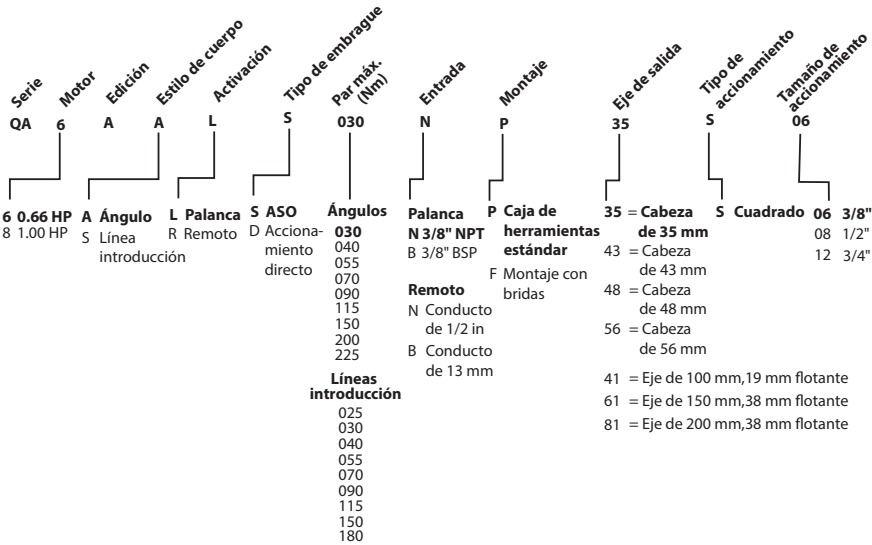

Consignes de sécurité du produit

Utilisation prévue:

Ces clés angulaires et clés à écrous pneumatiques sont conçues pour des applications de montage nécessitant un contrôle du couple précis, cohérent et répété.

AVERTISSEMENT

- Le non-respect des avertissements suivants et le fait de ne pas éviter ces situations potentiellement dangereuses peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.
- Coupez toujours l'alimentation en air, purgez la pression d'air et débranchez le flexible de l'alimentation en air quand il n'est pas utilisé, avant d'installer, de retirer ou de régler un accessoire sur cet outil ou avant d'entreprendre toute opération de maintenance sur le produit ou sur l'un de ses accessoires.
- Si l'embrayage est réglé avec la puissance de sortie maximum de l'outil, l'embrayage ne fonctionnera pas et l'outil calera.
- Si l'outil est utilisé avec une pression d'air inférieure à la plage indiquée, l'embrayage aux réglages de couple supérieurs risque de ne pas fonctionner correctement et de faire caler l'outil.
- Si un outil cale, la capacité de couple complète de l'outil sera appliquée sur les mains de l'opérateur, sauf en cas d'utilisation d'un bras de suspension ou d'une barre de réaction. Cette force peut provoquer des blessures graves dues à un écrasement, un pincement, une perte d'équilibre ou une perte de contrôle de l'outil.
- Utilisez le tournevis de réglage de l'embrayage fourni avec l'outil.
- Les configurations avec outil droit se montent à l'aide d'une bride de montage ou d'une barre de réaction approuvée, comme indiqué dans le manuel d'information sur les pièces 16601072.

Pour des informations complémentaires, consultez le manuel 04585006 relatif aux informations de sécurité du produit.

Los manuales pueden descargarse desde ingersollrand.com

Spécifications du produit

Style		Modèles	Informations données pour le fonctionnement des outils à 90 psi/6,2 bar			
			Vit. libre	Plage de couples d'embrayage	Couple de calage	Couple maxi. d'exploitation recommandé
			t/min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Angle, début en levier	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Droit, début en levier	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)
	QA8AS-055		470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8AS-070		355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
	QA8AS-090		255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
	QA8AS-115		215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
	QA8AS-150		165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
	QA8AS-180		140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Style		Modèles	Informations données pour le fonctionnement des outils à 76 psi/5,3 bar			
			Vit. libre	Plage de couples d'embrayage	Couple de calage	Couple maxi. d'exploitation recommandé
			t/min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Angle, début en levier	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Droit, début en levier	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Toutes les informations sont données pour le fonctionnement à 90 psi/6,2 bar pour tous les modèles			
Modèles	Niveau sonore dB(A) (ISO 15744)		Niveau de vibrations (ISO 28927)
	†Niveau de pression acoustique (L _{pa})	‡Niveau de puissance acoustique (L _{wa})	(m/s²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{pa} = incertitude de mesure de 3 dB
‡K_{wa} = incertitude de mesure de 3 dB

⚠ AVERTISSEMENT

Les valeurs sonores et vibratoires ont été mesurées dans le respect des normes de tests reconnues au niveau international. L'exposition de l'utilisateur lors d'une application d'outil spécifique peut différer de ces résultats. Par conséquent, il faut utiliser des mesures sur site afin de déterminer le niveau de risque de cette application spécifique.

La plage de fonctionnement de pression d'air pour cet outil va de 76 à 90 psi(5,3 à 6,2 bar). L'embrayage fonctionnera correctement sur cette plage. Hors de cette plage, l'outil peut présenter des symptômes tels que décrits dans les avertissements inscrits ci-dessus dans la partie « Consignes de sécurité du produit » de ce manuel.

Instructions de montage

Toutes les configurations avec outil droit / en ligne doivent être montées à l'aide de la bonne bride, comme indiqué dans le manuel d'informations sur les pièces 16601072. Une bride de montage est disponible pour toutes les configurations avec outils d'angle. Consultez le manuel d'informations sur les pièces 16601072 pour des informations de montage spécifiques.

Installation et lubrification

Dimensionnez l'alimentation en air de façon à obtenir une pression maximale (PMAX) de l'outil au niveau de l'entrée d'air de l'instrument. Drainez quotidiennement le condensat des vannes situées aux points bas de la tuyauterie, du filtre à air et du réservoir du compresseur. Installez un raccordement à air de sûreté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin d'empêcher les tuyaux de fouetter si l'un d'entre eux se décroche ou si le raccord se détache. Reportez-vous au schéma 16578775 et au tableau en page 2. La fréquence des opérations d'entretien est indiquée dans la flèche circulaire et est définie en h=heures, d=jours, et m=mois de fonctionnement. Éléments identifiés comme:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Filtre à air | 6. Taille du filetage |
| 2. Régulateur | 7. Raccord |
| 3. Lubrificateur | 8. Raccordement à air de sûreté |
| 4. Vanne d'arrêt d'urgence | 9. Huile |
| 5. Diamètre du tuyau | |

Commande

Schéma du distributeur progressif à quatre voies

Le dessin 16606287 à la page 2 vous indique le schéma d'écoulement du distributeur progressif à quatre voies pour le contrôle de la marche avant et arrière du moteur.

Repère	Désignation	Repère	Désignation
1	Air	4	Admission Normale, Evacuation Inversée
2	Étrangleur à quatre voies	5	Admission Inversée, Evacuation Normale
3	échappement		

L'arrivée d'air et l'échappement sont expliqués au dessin 16606279 de la page 2.

Repère	Désignation	Repère	Désignation
1	Vis de pression hermétique du compteur		échappement
2	Port du compteur		Arrivée d'air
3	Échappement principal		Sens avant
4	Échappement secondaire (avant) entrée (arrière)		Arrêt
5	Entrée (avant) échappement secondaire (arrière)		Sens retour

Pièces détachées et maintenance


Lorsque l'outil est arrivé en fin de vie, il est recommandé de le démonter, de dégraisser les pièces et de les trier par matériaux, de manière à pouvoir les recycler.

Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions d'origine.

Seul un centre de service agréé doit effectuer la réparation et la maintenance des outils.

Transmettez toutes vos communications au bureau ou distributeur **Ingersoll Rand** le plus proche.

Identification du modèle

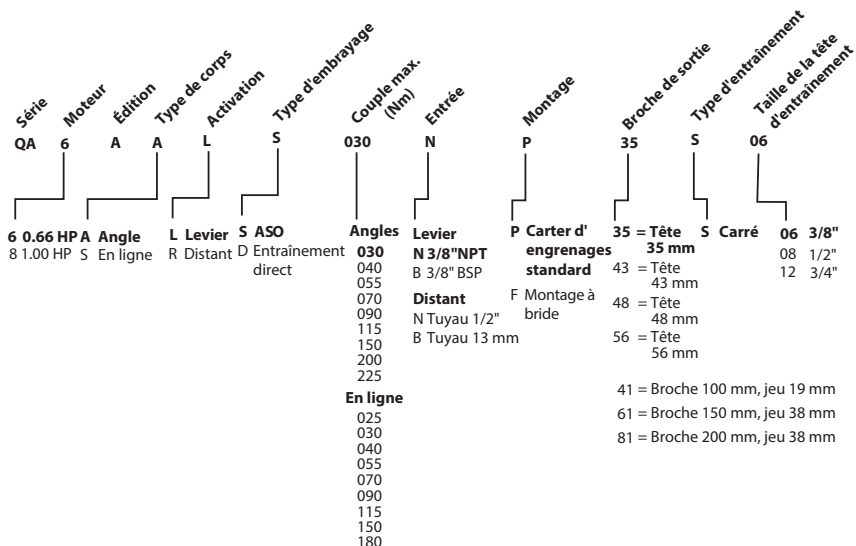

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Utilizzo:

Gli avvitatori angolari pneumatici e gli avvitadadi sono progettati per operazioni di montaggio che richiedano un rigoroso controllo della coppia, precisione, coerenza e ripetibilità.

AVVERTIMENTO

- Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze, intese a evitare le situazioni potenzialmente pericolose indicate di seguito, può dar luogo a infortuni gravi o mortali.
- Disattivare sempre la mandata dell'aria, scaricare la pressione dell'aria e staccare il tubo di alimentazione dell'aria prima di installare, rimuovere o regolare qualsiasi accessorio su questo utensile e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione su di esso o su qualsiasi accessorio.
- Se la frizione è regolata al di sopra della potenza massima erogata dall'utensile, la frizione non funzionerà e l'utensile andrà in stallo.
- Se l'utensile è utilizzato ad una pressione aria inferiore a quella consigliata, la frizione potrebbe non funzionare correttamente alle impostazioni coppia più elevate causando lo stallo dell'utensile.
- Se un utensile entra in stallo, l'intera coppia che può essere esercitata dall'utensile verrà scaricata sulle mani dell'operatore, a meno che non si utilizzi un braccio di supporto o una barra di reazione. Questa forza può causare lesioni personali gravi in seguito a schiacciamento, compressione, perdita di equilibrio o perdita del controllo sullo strumento.
- Per la regolazione della frizione utilizzare l'apposito cacciavite fornito con l'utensile.
- Gli strumenti con configurazione lineare devono essere montati su una flangia di montaggio approvata o su una barra di reazione come descritto nel Manuale Informativo dei Componenti 16601072.

Per ulteriori informazioni, consultare il modulo 04585006 del Manuale informazioni sulla sicurezza prodotto relativo agli avvitatori angolari pneumatici.

I manuali possono essere scaricati dal sito ingersollrand.com

Specifiche del prodotto

Stile		Modello <i>i</i>	Informazioni per funzionamento utensile a 90 psi/6.2 bar			
			Vel.a vuoto	Intervallo coppia frizione	Coppia in stallo	Coppia Massima Raccomandata di Esercizio
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Angolo, Avvio a Leva	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
	QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)	
Lineare, Avvio a Leva	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Stile		Modello/i	Informazioni per funzionamento utensile a 76 psi/5.3 bar			
			Vel. a vuoto	Intervallo coppia frizione	Coppia in stallo	Coppia Massima Raccomandata di Esercizio
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Angolo, Avvio a Leva	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
		QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
Lineare, Avvio a Leva	QA6	QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Informazioni valide per tutti i modelli per funzionamento a 90 psi/6.2 bar			
Modello/i	Livello sonoro dB(A) (ISO 15744)		Livello di vibrazione (ISO 28927)
	†Livello di pressione sonora (L_{PA})	‡Livello di potenza sonora (L_{WA})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{PA} = incertezza misurazione 3 dB

‡K_{WA} = incertezza misurazione 3 dB

AVVERTIMENTO

I valori relativi a suoni e vibrazioni sono stati misurati in conformità agli standard di test riconosciuti a livello internazionale. L'esposizione all'utente nell'applicazione di uno specifico strumento può variare rispetto ai presenti risultati. Pertanto, sarebbe necessario utilizzare le misurazioni in loco per determinare il livello di pericolo della specifica applicazione.

Il livello operativo della pressione dell'aria per questo utensile è di 76 - 90 psi (5.3 - 6.2 bar). Fuori da questo livello, lo strumento può manifestare sintomi come quelli descritti nelle avvertenze fornite in precedenza nella sezione Informazioni sulla sicurezza del prodotto di questo manuale.

Istruzioni per il montaggio

Tutte le configurazioni utensile in linea/dritto devono essere montate usando l'apposita flangia come specificato nel modulo 16601072 del manuale informazioni sui componenti. Una flangia per il montaggio è disponibile per tutte le configurazioni ad angolo dell'utensile. Consultare il modulo 16601072 del manuale informazioni sui componenti per informazioni specifiche sul montaggio.

Installazione e lubrificazione

La linea di alimentazione dell'aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare all'utensile la massima pressione di esercizio (PMAX) in ingresso. Scaricare quotidianamente la condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal filtro dell'aria e dal serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti. Vedere il disegno 16578775 e la tabella a pag. 2. La frequenza di manutenzione viene illustrata da una freccia circolare e definita con h=ore, d=giorni (days) e m=mesi di uso effettivo. Componenti:

1. Filtro dell'aria

2. Regolatore

3. Lubrificante

4. Valvola di arresto di emergenza

5. Diametro tubo flessibile
6. Dimensione della filettatura

7. Accoppiamento

8. Fusibile di sicurezza

9. Olio

Comandi

Diagramma a blocchi per valvola a quattro vie

Vedere il disegno 16606287 a pagina 2 per il diagramma di flusso di una valvola a quattro vie per il controllo del funzionamento diretto e inverso del motore.

N° componente	Descrizione	N° componente	Descrizione
1	Aria esterna	4	Ingresso diretto, scarico inverso
2	Valvola a quattro vie	5	Ingresso inverso, scarico diretto
3	Scarico		

L'ingresso e lo scarico dell'aria sono illustrati nel disegno 16606279 a pagina 2.

N° componente	Descrizione	N° componente	Descrizione
1	Vite gruppo di tenuta conta cicli		Scarico
2	Porta conta cicli		Ingresso aria
3	Scarico primario		Avanti
4	Scarico (diretto) Ingresso (inverso) secondari		Spento
5	Scarico (diretto) Ingresso (inverso) secondari		Indietro

Ricambi e manutenzione


Raggiunto il limite di operatività dell'utensile, si consiglia di smontarlo, sgrassarlo e separare i pezzi in base al materiale col quale sono costituiti, in modo da poterli riciclare.

Le istruzioni originali sono in lingua inglese. Le altre lingue sono una traduzione delle istruzioni originali.

La riparazione e la manutenzione dell'utensile devono essere eseguite soltanto da un centro assistenza autorizzato.

Per qualsiasi comunicazione, rivolgersi all'ufficio o rivenditore **Ingersoll Rand** più vicino.

Identificazione del modello

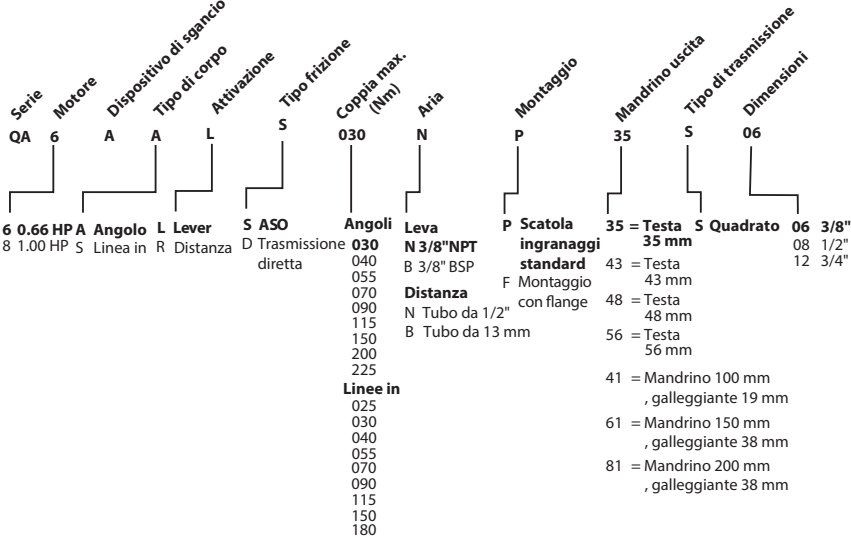

Informationen zur Produktsicherheit

Vorgesehene Verwendung:

Diese Druckluft-Winkelschrauber und Schrauber sind für den Einsatz in Baugruppenanwendungen konzipiert, die eine präzise Drehmomentregelung, Genauigkeit, Stetigkeit und Wiederholbarkeit erfordern.

WARNUNG

- Wenn Sie die folgenden Warnhinweise nicht beachten und die erwähnten potenziell gefährlichen Situationen nicht vermeiden, kann dies schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.
- Stellen Sie stets die Druckluftzufuhr ab, lassen Sie den Luftdruck ab, und trennen Sie den Luftversorgungsschlauch vom Werkzeug, bevor jegliche Zubehörteile an diesem Werkzeug montiert, demontiert oder eingestellt werden oder bevor jegliche Wartungsarbeiten am Werkzeug oder an Zubehörteilen durchgeführt werden.
- Wenn die Kupplung über die maximale Leistungsabgabe des Werkzeugs hinaus eingestellt ist, funktioniert sie nicht und das Werkzeug blockiert.
- Wird das Werkzeug in einem Druckluftbereich unter dem empfohlenen betrieben, funktioniert die auf ein höheres Drehmoment eingestellte Kupplung möglicherweise nicht, wodurch das Werkzeug blockiert.
- Wenn ein Werkzeug blockiert, wird die volle Drehmomentkapazität des Werkzeugs auf die Hände des Bedieners aufgebracht, es sei denn, es wird ein Aufhängungsarm oder eine Drehmomentstütze verwendet. Diese Kraft kann zu schweren Verletzungen durch Quetschen, Einklemmen, Gleichgewichtsverlust oder Verlust der Kontrolle über das Werkzeug führen.
- Den Schraubendreher zur Kupplungseinstellung verwenden, der mit dem Werkzeug geliefert wird.
- Konfigurationen mit geradem Werkzeug müssen mit einem geprüften Befestigungsflansch oder mit einer Drehmomentenstütze befestigt werden, wie im Teile-Informationshandbuch 16601072 angegeben.

Für zusätzliche Informationen siehe das Formblatt 04585006 im Handbuch Produktsicherheitsinformationen, Druckluft-Winkelschrauber. Handbücher können unter ingersollrand.com heruntergeladen werden.

Technische Produktdaten

Style (Stil)		Modelle	Informationen gelten für den Betrieb des Werkzeugs bei 90 psi/6,2 Bar			
			Neendrehzahl	Drehmomentbereich Kupplung	Drehmoment Blockierung	Empfohlenes maximales Betriebsdrehmoment
			U/min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Winkel, Hebel Start	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Gerade, Hebel Start	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Style(Stil)		Modelle	Informationen gelten für den Betrieb des Werkzeugs bei 76 psi/5,3 Bar			
			Neenndre hzahl	Drehmomentberei ch Kupplung	Drehmo ment Blockier ung	Empfohlenes maximales Betriebsdrehmoment
			U/min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Winkel, Hebel Start	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Informationen gelten für den Betrieb bei 90 psi/6,2 Bar für alle Modelle			
Modelle	Geräuschpegel dB(A) (ISO 15744)		Vibrationslevel (ISO 28927)
	†Schalldruckpegel (L _{pa})	‡Schallleistungspegel (L _{wa})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{pa} = 3 dB Messunsicherheit
‡K_{wa} = 3 dB Messunsicherheit



Schall- und Vibrationswerte wurden gemäß den international anerkannten Teststandards gemessen. Die tatsächlichen Werte, denen der Benutzer während der Anwendung eines bestimmten Werkzeugs ausgesetzt ist, können von diesen Ergebnissen abweichen. Vor Ort sollten daher Maßnahmen getroffen werden, um die Gefahrenstufe der jeweiligen Anwendung zu bestimmen.

Operating range of air pressure for this tool is 76 - 90 psi (5.3 - 6.2 bar). Clutch will function properly within this range. Fuori da questo livello, lo strumento può manifestare sintomi come quelli descritti nelle avvertenze fornite in precedenza nella sezione Informazioni sulla sicurezza del prodotto di questo manuale.

Montageanweisungen

Alle Reihen-/geraden Werkzeug-Konfigurationen müssen unter Verwendung des entsprechenden Flanschs montiert werden, wie im Handbuch Teileinformation, Formblatt 16601072 vorgegeben. Für alle Winkel- Werkzeug-Konfigurationen ist ein Montageflansch erhältlich. Siehe im Handbuch Teileinformation, Formblatt 16601072 für die spezifischen Montaginformationen.

Installation und Schmierung

Die Luftversorgung anpassen, um den maximalen Arbeitsdruck (PMAX) am Werkzeugeingang sicherzustellen. Kondenswasser am Ventil/ an den Ventilen am tiefsten Punkt/den tiefsten Punkten der Leitungen, dem Luftfilter und dem Kompressorbehälter täglich ablassen. Eine Sicherheits-Druckluftsicung gegen die Strömungsrichtung im Schlauch und eine Anti-Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung löst. Siehe die Zeichnung 16578775 und die Tabelle auf Seite 2. Die Wartungshäufigkeit mit einem Pfeil eingekreist und ist definiert in h=Stunden, d=Tagen und m=Monaten der tatsächlichen Verwendung. Die Punkte bedeuten:

1. Luftfilter

2. Regler

3. Schmiereinrichtung

4. Not-Absperrventil

5. Schlauchdurchmesser
6. Gewindemaß

7. Verbindung

8. Sicherheits-Druckluftsicherung

9. Öl

Bedienelemente

Schematische Darstellung des Vier-Wege-Ventils

In der Zeichnung 16606287 auf Seite 2 finden Sie ein schematisches Fließdiagramm für das Rohrsystem mit Vier-Wege-Ventil zur Steuerung des Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb des Motors.

Punkt Nr.	Beschreibung	Punkt Nr.	Beschreibung
1	Frischluf	4	Vorwärtseinlass, Rückwärtsabluft
2	Vier-Wege-Drosselventil	5	Rückwärtseinlass, Vorwärtsabluft
3	Ab		

Die Zuluf und die Ab

Punkt Nr.	Beschreibung	Punkt Nr.	Beschreibung
1	Gewindestif für die Abdichtung des Zyklenzählers		Ab
2	Zyklenzähleranschluss		Zuluf
3	Primäre Ab		Vorwärts
4	Sekundäre Ab (Vorwärts) Einlass (Rückwärts)		Aus
5	Einlass (Vorwärts) Sekundäre Ab (Rückwärts)		Rückwärts

Teile und Wartung


Ist die Lebensdauer des Werkzeugs beendet, wird empfohlen, es auseinander zu bauen, zu entfetten und die Teile nach Materialien zu trennen, damit sie recycelt werden können.

Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachen handelt es sich um ein Übersetzung der Originalanleitung.

Die Reparatur und Wartung von Werkzeugen darf nur von einem autorisierten Wartungs- und Reparatur- Center durchgeführt werden.

Führen Sie jedwede Kommunikation bitte über das nächste **Ingersoll Rand**-Büro oder eine entsprechende Werksvertretung.

Modellkennzeichnung

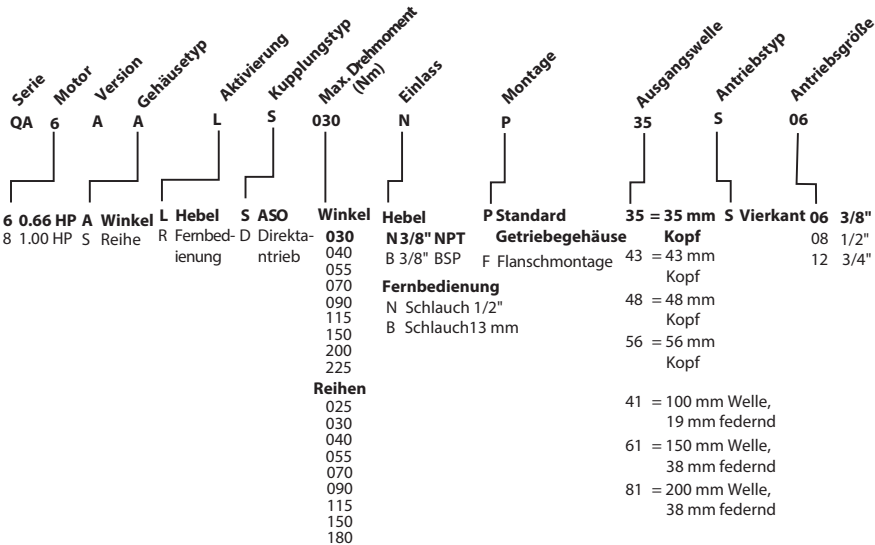

Productveiligheidsinformatie

Bedoeld gebruik:

Deze pneumatische haakse moeraanzetters en moersleutels zijn ontwikkeld voor montage-toepassingen waarbij een exacte regeling van het aanhaalmoment, nauwkeurigheid, consistentie en herhaalbaarheid.



WAARSCHUWING

- Wanneer u de volgende waarschuwingen niet naleeft en dus mogelijk gevaarlijke situaties voorkomt, kan dit leiden tot de dood of ernstig letsel.
- Schakel altijd de luchttoevoer uit, laat de luchtleiding leeglopen en koppel de luchttoevoerleiding los wanneer u het apparaat niet gebruikt, accessoires plaatst, aanpast of verwijdt, of voordat u onderhoud aan dit apparaat of aan een accessoire uitvoert.
- Als de koppeling wordt afgesteld tot boven het maximaal vermogen van het gereedschap, werkt de koppeling niet en zal het gereedschap vastlopen.
- Als het gereedschap wordt gebruikt bij een lagere dan de aanbevolen luchtdruk, kan het zijn dat de koppeling niet goed werkt bij de hogere koppelinginstellingen waardoor het gereedschap vastloopt.
- Wenn ein Werkzeug blockiert, wird die volle Drehmomentkapazität des Werkzeugs auf die Hände des Bedieners aufgebracht, es sei denn, es wird ein Aufhängungsarm oder eine Drehmomentstütze verwendet. Diese Kraft kann zu schweren Verletzungen durch Quetschen, Einklemmen, Gleichgewichtsverlust oder Verlust der Kontrolle über das Werkzeug führen.
- Gebruik de schroevendraaier voor het afstellen van de koppeling die bij het gereedschap is geleverd.
- Recht gereedschapconfiguraties moeten worden gemonteerd met gebruik van goedgekeurde montageflensen of een reactiebalk zoals wordt gespecificeerd in de Onderdelen Informatiehandleiding 16601072.

Raadpleeg formulier 04585006 in de productveiligheidshandleiding van de pneumatische haakse moeraanzetters voor aanvullende informatie.

Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf ingersollrand.com

Productspecificaties

Stijl		Modellen	Informatie geldt voor werking van het gereedschap bij 90 psi/6.2 bar			
			Onbelast toerental	Koppelbereik koppeling	Blokkeer koppel	Aanbevolen Werking Max. Koppelmoment
			tpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Hoek, Hefboomstart	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
		Recht, Hefboomstart	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)
QA6AS-030	605			15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
QA6AS-040	450			20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
QA6AS-055	325			25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
QA8AS-040	600			20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
QA8	QA8AS-055		470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8AS-070		355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
	QA8AS-090		255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
	QA8AS-115		215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
	QA8AS-150		165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
	QA8AS-180		140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Stijl		Modellen	Informatie geldt voor werking van het gereedschap bij 76 psi/5.3 bar			
			Onbelast toerental	Koppelbereik koppeling	Blokkeer koppel	Aanbevolen Werking Max. Koppelmoment
			tpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Hoek, Hefboomstart	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)		
Recht, Hefboomstart	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Alle informatie geldt voor werking bij 90 psi/6.2 bar voor alle modellen			
Modellen	Geluidsniveau dB(A) (ISO 15744)		Trillingsniveau (ISO 28927)
	†Geluidsdruk niveau (L_{pa})	‡Geluidsvermogensniveau (L_{wa})	(m/s^2)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†Meettonnauwkeurigheid bij $K_{pa} = 3$ dB

‡Meettonnauwkeurigheid bij $K_{wa} = 3$ dB



WAARSCHUWING

Geluids- en vibratiewaarden worden gemeten in overeenstemming met internationaal erkende testnormen. De blootstelling van een gebruiker bij een specifieke toepassing van gereedschap kan afwijken van deze resultaten. Daarom moeten er op locatie metingen worden genomen om het gevareniveau in die specifieke toepassing te bepalen.

Bedrijfsbereik van luchtdruk voor dit gereedschap is 76 - 90 psi (5.3 - 6.2 bar). Binnen dit bereik functioneert de koppeling correct. Buiten dit bereik kan het gereedschap symptomen vertonen zoals hierboven beschreven in het gedeelte met productveiligheidsinformatie van deze handleiding.

Montage-instructies

Alle rechte gereedschapsconfiguraties moeten worden gemonteerd met de juiste flens zoals voorgeschreven in onderdeleninformatiehandleiding 16601072. Er is een montageflens beschikbaar voor alle haakse gereedschapsconfiguraties. Raadpleeg onderdeleninformatiehandleiding 16601072 voor specifieke montageinformatie.

Installatie en smering

Meet luchttoevoerleiding om zeker te zijn van maximale bedrijfsdruk (PMAX) van gereedschap bij gereedschapsinlaat. Tap dagelijks condensaat af van kleppen bij lage punten van leidingwerk, luchtfilter en compressortank. Monteer een debiet-afslagklep met de juiste afmeting bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerelement op elke slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als een koppeling losraakt of bij slangbreuk. Zie tekening 16578775 en tabel op pagina 2. De onderhoudsfrequentie wordt weergegeven in een cirkelvormige pijl met h=uren, d=dagen en m=maanden reëel gebruik. Aangegeven onderdelen:

1. Luchtfilter

2. Regelaar

3. Smeerinrichting

4. Noodafsluitklep

5. Slangdiameter
6. Tapmaat

7. Koppeling

8. Beveiliging

9. Olie

Besturingen

Schematische tekening van een 4-weg klep

Zie tekening 16606287 op pag. 2 voor het schematische stroomoverzicht van de 4-weg klepleiding voor de voorwaartse en achterwaartse besturing van de motor.

Item nr.	Beschrijving	Item nr.	Beschrijving
1	Directe lucht	4	Vooruit-inlaat, Achteruit-uitlaat
2	4-weg gasklep	5	Achteruit-inlaat, Vooruit-uitlaat
3	Uitlaat		

De lucht in- en uitlaat wordt uitgelegd in tekening 16606279 op pag. 2.

Item nr.	Beschrijving	Item nr.	Beschrijving
1	Cyclustelling vergrendelingsschroef		Uitlaat
2	Cyclustellingpoort		Lucht in
3	Primaire uitlaat		Vooruit
4	Secundaire uitlaat (Vooruit) Inlaat (Achteruit)		Uit
5	Inlaat (Vooruit) Secundaire uitlaat (Achteruit)		Achteruit

Onderdelen en onderhoud


Als de gebruiksduur van het gereedschap is verstreken, wordt u geadviseerd het gereedschap te demonteren en de onderdelen te ontvetten en te scheiden voor gescheiden afvalverwerking zodat deze kunnen worden hergebruikt.

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de originele instructies.

Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd.

Voor alle communicatie wordt u verwezen naar de dichtstbijzijnde **Ingersoll Rand** vestiging of dealer.

Typeaanduiding

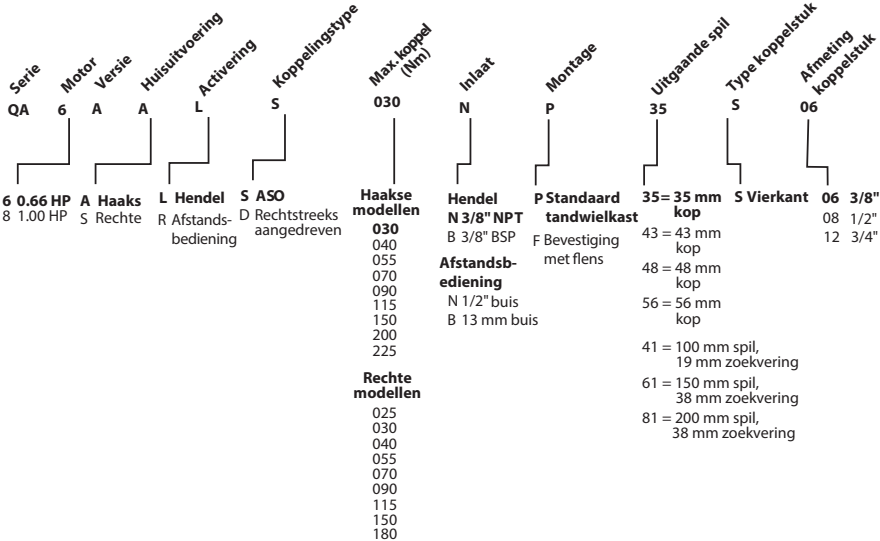

Produktsikkerhedsinformation

Anvendelsesområder:

Disse trykluftsvinkeløgler og skruetrækkere er udformet til samlingsapparater, som kræver nøjagtig momentstyring, præcision, konsekvens og gentagelsesnøjagtighed.



ADVARSEL

- Hvis følgende advarsler ikke overholdes, og disse potentielt farlige situationer ikke undgås, kunne det resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.
- Sluk altid for lufttilførslen, let lufttrykket, og frakobl lufttilførselsslangen, inden ethvert tilbehør installeres, afmonteres eller justeres på dette værktøj, eller inden der foretages vedligeholdelse på dette værktøj eller andet tilbehør.
- Hvis koblingen er justeret over værktøjets maksimale udgangseffekt, vil koblingen ikke fungere, og værktøjet vil standse.
- Hvis værktøjet betjenes under det anbefalede lufttryk, fungerer koblingen muligvis ikke korrekt ved de højere momentindstillinger, hvilket vil få værktøjet til at standse.
- Hvis et værktøj sættes ud, rammes operatørens hånd af værktøjets fulde drejningsmoment, medmindre der anvendes en støddæperarm eller en reaktionsbarre. Dette kan eventuelt forårsage alvorlig personskade i form af knusning, klemning, tab af balance eller tab af kontrol over værktøjet.
- Anvend justeringsskruetrækkeren til koblingen, som er leveret med værktøjet.
- Lige værktøjskonfigurationer skal være monterede med en godkendt monteringsflange eller tilbagekoblingsstang som angivet i håndbogen for oplysninger om dele 16601072.

For yderligere oplysninger henvises der til formular 04585006 i vejledningen med produktsikkerhedsinformation til trykluftsvinkeløglerne. Vejledninger kan downloades fra ingersollrand.com

Produktspecifikationer

Stil		Modeller	Oplysninger givet vedr. værktøjsdrift ved 90 psi/6,2 bar			
			Fri hastighed	Koblingens momentområde	Kipmoment	Anbefalet maksimalt betjeningsmoment
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Vinkel, startarm	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Lige, startarm	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Stil		Modeller	Oplysninger givet vedr. værktøjsdrift ved 76 psi/5,3 bar			
			Fri hastighed	Koblingens momentområde	Kipmoment	Anbefalet maksimalt betjeningsmoment
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Vinkel, startarm	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
		Lige, startarm	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)
QA6AS-030	575			15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
QA6AS-040	425			20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
QA6AS-055	310			25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
QA8	QA8AS-040		570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8AS-055		445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8AS-070		335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
	QA8AS-090		245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
	QA8AS-115		205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
	QA8AS-150		160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)		

Alle oplysninger givet vedr. drift ved 90 psi/6,2 bar for alle modeller			
Modeller	Lydniveau dB(A) (ISO 15744)		Vibrationsniveau (ISO 28927)
	†Lydtrykniveau (L _{PA})	‡Lydeffektniveau (L _{WA})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{PA} = 3 dB måleusikkerhed
‡K_{WA} = 3 dB måleusikkerhed



Lyd- og vibrationsværdier blev målt i overensstemmelse med internationalt anerkendte teststandarder. Brugers eksponering under en specifik værktøjsanvendelse kan adskille sig fra disse resultater. Derfor bør der anvendes stedspecifikke målinger til at bedømme fareniveauet for denne specifikke anvendelse.

Lufttrykkets driftsområde for dette værktøj er 76 - 90 psi (5,3 – 6,2 bar). Koblingen vil fungere korrekt inden for dette område. Uden for dette interval kan værktøjet eventuelt få symptomer som beskrevet i advarslerne angivet ovenfor i denne manuals afsnit Produktsikkerhedsinformation.

Monteringsinstruktioner

Alle in-line/lige værktøjskonfigurationer skal monteres ved brug af korrekte flanger som specificeret i vejledning 16601072 om reservedele. Der er en monteringsflange til rådighed for alle vinkelværktøjskonfigurationer. Der henvises til vejledning 16601072 om reservedele for specifikke monteringsoplysninger.

Installation og smøring

Sørg for at lufttilførselsledningen har den korrekte størrelse for at sikre maksimalt driftstryk (P_{MAX}) ved værktøjsindgangen. Tøm dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rørens, luftfilterets og kompressorankens lavpunkt(er). Monter en sikkerhedsstryksikring i korrekt størrelse op ad slangen og brug en anti-piskeanordning tværs over enhver slangekobling uden intern aflukning for at forhindre, at slangen pisiker, hvis en slange svigter, eller koblingen frakobles. Se tegning 16578775 og tabellen på side 2. Vedligeholdelseshyppigheden vises med en rund pil og defineres som t=timer, d=dage og m=måneder for reel brug. Elementerne er identificeret som:

1. Luftfilter

2. Regulator

3. Smøreapparat

4. Nødafspærringsventil

5. Slangediameter
6. Gevindstørrelse

7. Kobling

8. Sikkerhedstryksikring

9. Olie

Kontrolenheder

Skematisk diagram for 4-vejs ventil

Se tegning 16606287 på side 2 for det skematiske fordelingsdiagram over ledningsføringen for 4-vejs ventil til styring af fremad- og tilbagegående motordrift.

Artikel nr.	Beskrivelse	Artikel nr.	Beskrivelse
1	Direkte udsendelse af luft	4	Fremad indløb, bagud udstødning
2	4-vejs gasspjæld	5	Bagud indløb, fremad udstødning
3	Udblæsning		

Luftindtag og udblæsning er forklaret på tegning 16606279 på side 2.

Artikel nr.	Beskrivelse	Artikel nr.	Beskrivelse
1	Periodetællerens tætningssætskrue		Udblæsning
2	Periodetællerport		Luft ind
3	Primær udblæsning		Fremadgående
4	Sekundær udblæsning (Fremadgående) indsugning (Tilbagegående)		Slukket
5	Indsugning (Fremadgående) Sekundær udsugning (Tilbagegående)		Tilbagegående


Dele og vedligeholdelse

Når værktøjets brugstid er udløbet, anbefales det, at værktøjet demonteres og affedtes, og at dele og materialer skilles ad m.h.p. genbrug af disse. Den originale vejledning er på engelsk. Andre sprog er en oversættelse af den originale vejledning.

Reparation og vedligeholdelse af værktøjet må kun foretages af et autoriseret servicecenter.

Al korrespondance bedes stilet til **Ingersoll Rands** nærmeste kontor eller distributor.

Modelidentifikation

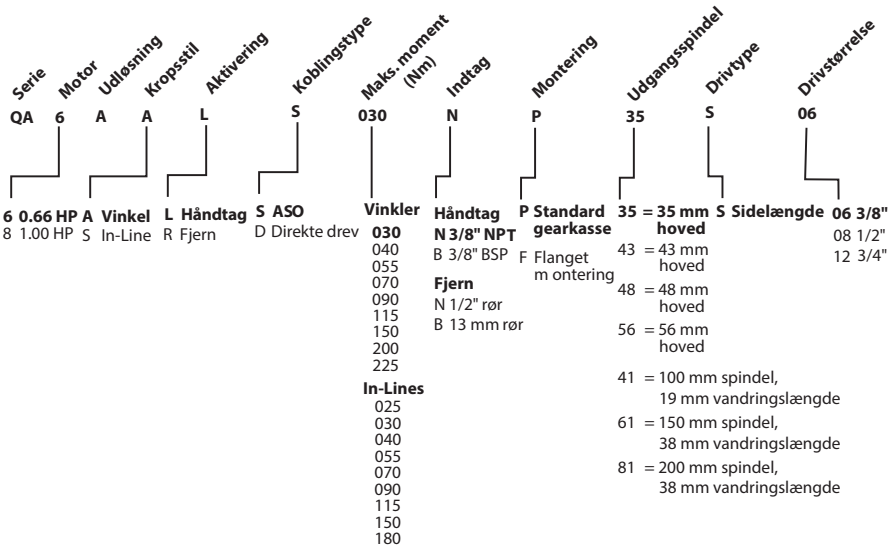

Produktsäkerhetsinformation

Avsedd användning:

Dessa luftdrivna spärnrycklar och mutterdragare är utformade för monteringsarbeten som kräver precis momentkontroll, noggrannhet, konsekvens och repetitionsförmåga.

VARNING

- Om följande varningar inte iakttas och om dessa potentiellt riskfyllda situationer inte undviks kan det resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
- Slå alltid av lufttillförseln, släpp ut luft så att lufttrycket sjunker och koppla ifrån slangen för lufttillförsel när den inte används, innan installation, borttagning eller underhåll av något tillbehör på verktyget eller innan något underhåll görs på verktyget eller något tillbehör.
- Om kopplingen justeras över verktygets maximala utteffekt kommer kopplingen inte att fungera och verktyget kommer att stanna.
- Om verktyget används under det rekommenderade lufttrycket kommer kopplingen inte att fungera korrekt vid högre momentinställningar vilket kan göra att verktyget stannar.
- Om verktyget får tjuvstopp kommer hela dess vridmoment att belasta operatörens händer, om inte en upphängningsarm eller reaktionsstång används. Denna kraft kan orsaka allvarlig personskada genom krossning, nypning, förlorad balans eller förlorad kontroll över verktyget.
- Använd den medföljande skruvmejseln vid justering av kopplingen.
- Raka verktygskonfigurationer ska monteras med hjälp av godkänd monteringsfläns eller reaktionsstag enligt specifikationen i Reservdelshandboken 16601072.

För mer information, se Luftdrivna spärnrycklars produktsäkerhetsinformation Form 04585006.

Manualerna kan laddas ner från ingersollrand.com

Produktspecifikationer

Typ		Modeller	Informationen anges för verktygsdrift vid 90 psi/6,2 bar			
			Fri hastighet	Kopplingens momentområde	Stoppmo ment	Rekommenderat max. vridmoment vid drift
			varv/min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Vinkel, startspak	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)		
Rak, startspak	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
	QA8	QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)
		QA8AS-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)

Typ		Modeller	Informationen anges för verktygsdrift vid 76 psi/5,3 bar			
			Fri hastighet	Kopplingsmomentområde	Stoppmoment	Rekommenderat max. vridmoment vid drift
			varv/min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Vinkel, startspak	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
	QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)	
Rak, startspak	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
	QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)	

Informationen anges för drift vid 90 psi/6,2 bar för alla modeller			
Modeller	Ljudnivå dB(A) (ISO 15744)		Vibrationsnivå (ISO 28927)
	†Ljudtrycksnivå (L_{pA})	‡Ljud effektnivå (L_{WA})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

† K_{pA} = 3 dB mätosäkerhet

‡ K_{WA} = 3 dB mätosäkerhet



WARNING

Värden för ljud och vibrationer har mätts upp i enlighet med etablerade internationella teststandarder. Användarens exponering vid en viss användning av ett verktyg kan skilja sig från dessa resultat. Därför bör mätningar göras på plats för att bedöma risken vid den specifika användningen.

Det här verktygets driftsområde för lufttryck är 76 - 90 psi (5,3 – 6,2 bar). Kopplingen kommer att fungera korrekt inom detta område. Utanför detta intervall kan verktyget uppvisa de symptom som beskrivs i varningarna ovan i avsnittet Information om produktsäkerhet i denna manual.

Monteringsinstruktioner

Alla linjär/raka verktygskonfigurationer måste vara monterade med lämplig fläns enligt specifikationerna i reservdelslistan 16601072.

En monteringsfläns finns tillgänglig för alla vinklade verktygskonfigurationer. Se reservdelslistan 16601072 för specifik monteringsinformation.

Installation och smörjning

Dimensionera luftförsörjningsledningen för att säkerställa verktygens maximalt driftstryck (PMAX) vid verktygets ingångsanslutning. Dränera dagligen kondens från ventiler placerade vid ledningens lägsta punkter, luftfilter och kompressortank. Installera en säkerhetsventil av lämplig storlek uppström från slangen och använd en anti-ryckenhet över alla slangkopplingar som saknar intern avstängning, för att motverka att slangen rycker till och en slang går sönder eller koppling lossar. Se illustrationen 16578775 och tabellen på sidan 2. Underhållsintervallen visas i runda pilar och definieras som h=timmar, d=dagar och m=månader av faktisk brukstid. Posterna definieras som:

- | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 1. Luftfilter | 4. Nödstoppsventil | 7. Koppling |
| 2. Regulator | 5. Slangdiameter | 8. Säkerhetsventil |
| 3. Smörjare | 6. Gångstorlek | 9. Olja |

Kontrollutrustning

Schematabell för fyrvägsventil

Se ritning 16606287 på sidan 2 för den schematiska flödestabellen över fyrvägsventilens rörledningssystem för att styra motorns framåt- och bakåtdrift.

Pos nr.	Beskrivning	Pos nr.	Beskrivning
1	Strömmande luft	4	Intag framåt, utblåsning bakåt
2	Fyrvägs strypventil	5	Intag bakåt, utblåsning framåt
3	Utblåsning		

Luftintaget och utblåsningen förklaras i ritning 16606279 på sidan 2.

Pos nr.	Beskrivning	Pos nr.	Beskrivning
1	Cykelräkning för tillslutning av skruvsats		Utblåsning
2	Cykelräkning för port		Luft In
3	Primär utblåsning		Framåt
4	Sekundär utblåsning (Framåt) intag (Bakåt)		Av
5	Intag (Framåt) Sekundär utblåsning (Bakåt)		Bakåt

Delar och underhåll


När verktyget inte längre går att använda rekommenderas det att verktyget demonteras, tvättas och delarna separeras enligt material så att allt kan återvinnas.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Andra språk utgör en översättning av originalinstruktionerna.

Reparation och underhåll av verktyg får bara utföras av ett auktoriserat servicecentrum.

All kommunikation hänvisas till närmaste **Ingersoll Rand** -kontor eller -distributör.

Modellidentifikation

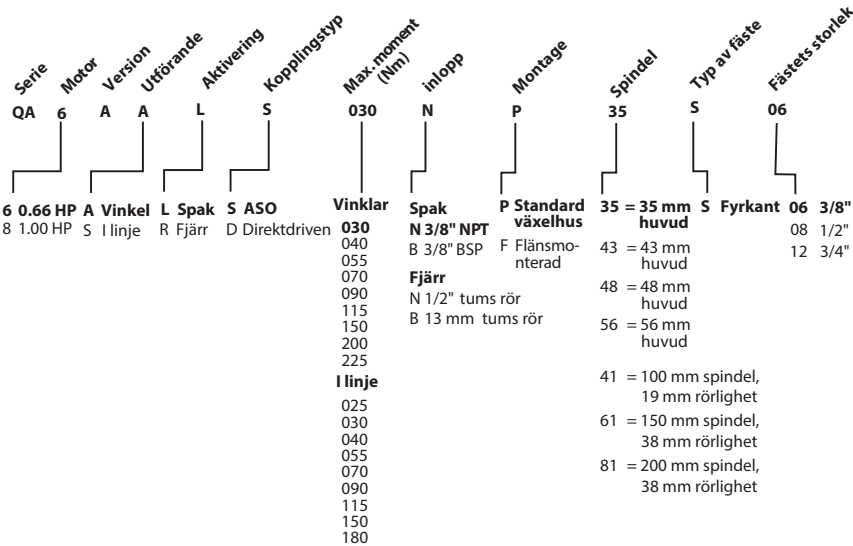

Sikkerhetsinformasjon for produktet

Tiltenkt bruk:

Trykkluftsdrevne vinkelnøkler og skrutappere er designet til monteringsbruk som krever presis vridningsmomentkontroll, nøyaktighet, gjennomføring og repetisjonsevne.



ADVARSEL

- Unnlatelse av å observere følgende advarsler, og unngå disse potensielt svært farlige situasjonene, kan resultere i død eller alvorlig skade.
- Slå alltid av luftforsyningen, fjern lufttrykket og frakoble luftforsyningsslangen når den ikke er i bruk, før tilbehør monteres, fjernes eller justeres på verktøyet, eller før vedlikehold utføres på verktøyet eller tilbehøret.
- Clutchen vil ikke fungere dersom den justeres over verktøyet maksimale effektutgang, og verktøyet vil stoppe.
- Dersom verktøyet brukes med lavere lufttrykk enn anbefalt, vil clutchen muligens ikke fungere korrekt ved høyere momentinnstillinger, og verktøyet vil stoppe.
- Hvis et verktøy stopper, vil den fulle dreiemomentkapasiteten påføres til operatørens hender, med mindre en suspensjonsarm eller reaksjonsstang brukes. Denne kraften kan føre til alvorlig personskade ved knusing, klemming, tap av balanse eller tap av kontroll over verktøyet.
- Bruk justeringsskruetrekkeren som leveres med verktøyet.
- Rette verktøyskonfigurasjoner må monteres ved bruk av godkjent monteringsflens eller reaksjonsstang som spesifisert i manualen for deleinformasjon 16601072.

For ytterligere informasjon henvises det til produktsikkerhetsinformasjonen i trykkluftsnøklenes håndboksskjema 04585006.

Håndbøker kan lastes ned fra ingersollrand.com

Produktspesifikasjoner

Type		Modeller	Informasjon for verktøysbruk ved 90 psi/6,2 bar			
			Fri hastighet	Clutch vridningsmoment område	Kvelings moment	Anbefalt drift maks dreiemoment
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Vinkel, spakstart	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Rett, spakstart	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Type		Modeller	Informasjon for verktøysbruk ved 76 psi/5,3 bar			
			Fri hastighet	Clutch vridningsmoment område	Kvelings moment	Anbefalt drift maks dreiemoment
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Vinkel, spakstart	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Rett, spakstart	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

All informasjon gjelder for bruk ved 90 psi/6,2 bar for alle modeller			
Modeller	Lydnivå dB(A) (ISO 15744)		Vibrasjonsnivå (ISO 28927)
	†Lydtrykknivå (L _{PA})	‡Lydeffektnivå (L _{WA})	(m/s²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{PA} = 3 dB måleusikkerhet
‡K_{WA} = 3 dB måleusikkerhet

 ADVARSEL

Lyd- og vibrasjonsverdiene ble målt i samsvar med internasjonalt anerkjente teststandarder. Eksponeringen for brukeren i et bestemt bruksområde for verktøyet kan variere fra disse resultatene. Derfor bør målingene på stedet benyttes for å avgjøre farenivået i det bestemte bruksområdet.

Verktøyet lufttrykksområde er 76 - 90 psi (5,3 – 6,2 bar). Clutchen fungerer korrekt innenfor dette bruksområdet. Foruten dette, kan verktøyet vise symptomer som beskrevet i advarelsene gitt ovenfor i avsnittet for produktsikkerhetsinformasjon i denne brukerhåndboken.

Monteringsinstruksjoner

Alle in-line/rette verktøyskonfigurasjoner skal monteres med korrekt flens som spesifisert i delinformasjonshåndboken 16601072. En monteringsflens til alle vinkelverktøyskonfigurasjoner kan skaffes. Det henvises til delinformasjonshåndboken 16601072 for spesifikk monteringsinformasjon.

Installasjon og smøring

Luftforsyningsslangen skal ha en størrelse som sikrer maksimalt driftstrykk (PMAX) ved verktøysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rørpunkter, luftfilter og kompressortank. Monter en sikkerhetsluftsikring oppstrøms i slangen og bruk en anti-piskeenhet over slangekoblinger uten intern avstengning, for å forhindre at slangen pisker i tilfelle funksjonsfeil eller utilsikket frakobling. Se tegning 16578775 og tabellen på side 2. Vedlikeholdsfrekvens vises i den sirkulære pilens retning og angis som h=timer, d= dager og m=måneder. Komponenter identifiseres som:

1. Luftfilter

2. Regulator

3. Smøreapparat

4. Nødstopppventil

5. Slangediameter
6. Gjengestørrelse

7. Kobling

8. Sikkerhetsluftsikring

9. Olje

Kontrollenheter

Skjematisk diagram for fireveisventil

Se tegning 16606287 på side 2 for det skjematiske strømningsdiagrammet for rørledning for fireveisventil for kontroll av fremover og bakover drift av motoren.

Artikkelnr	Beskrivelse	Artikkelnr	Beskrivelse
1	Frittstrømmende luft	4	Forover inntak, bakover eksos
2	Fireveis shokeventil	5	Bakover inntak, forover eksos
3	Eksos		


Luft inn og eksos er forklart i tegning 16606279 på side 2.

Artikkelnr	Beskrivelse	Artikkelnr	Beskrivelse
1	Syklustelling tetningssettskrue		Eksos
2	Syklustellingport		Luft inn
3	Primær eksos		Fremover
4	Sekundær eksos (fremover) inngang (bakover)		Av
5	Inngang (fremover) sekundær eksos (bakover)		Bakover

Reservedeler og vedlikehold

Når verktøyet ikke lenger er bruksdyktig, anbefales det å demontere og avfette verktøyet, samt utskille deler etter materiale for gjenvinning. De originale instruksjonene er på engelsk. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. Reparasjon og vedlikehold av verktøyet skal bare utføres av et autorisert servicesenter. Alle henvendelser rettes til nærmeste **Ingersoll Rand** kontor eller distributør.

Modellidentifikasjon

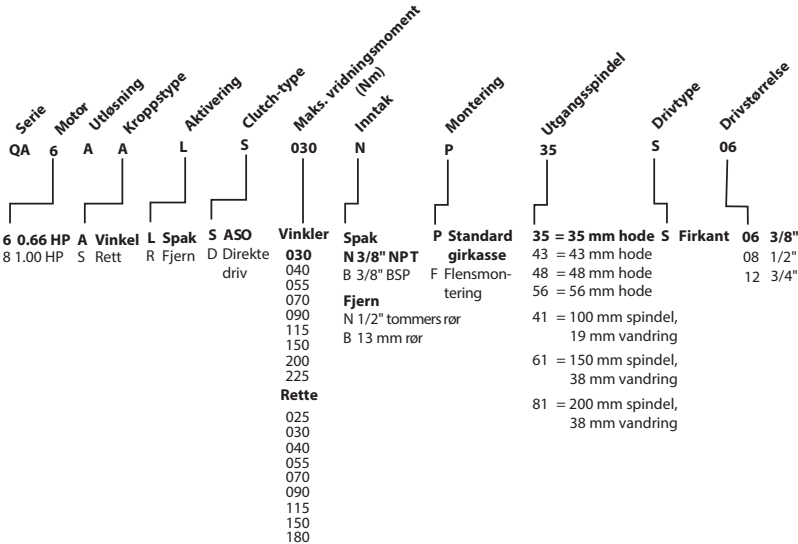

Tietoja tuoteturvallisuudesta

Käyttötarkoitus:

Nämä paineilmatoimiset kulmavääntimet ja mutterinvääntimet on tarkoitettu kokoamistöihin, joissa vaaditaan tarkkaa momentin säätöä, tarkkuutta, yhdenmukaisia arvoja ja toistettavuutta.

 **VAROITUS**

- Seuraavien varoitusten laiminlyönti ja näiden mahdollisesti vaarallisten tilanteiden välttämättä jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.
- Katkaise aina paineilman syöttö, vuodata paineilma pois ja irrota ilmansyöttöletku ennen lisävarusteiden asentamista, irrottamista tai säätämistä tai ennen tämän työkalun tai lisävarusteen huoltamista.
- Jos kytkimeen säädetään työkalun maksimipaineen ylittävä paine, kytkin ei toimi ja työkalu pysähtyy.
- Jos työkalua käytetään suositeltua ilmanpainetta pienemmällä paineella, suurempien paineasetusten kytkin ei ehkä toimi oikein, jolloin työkalu pysähtyy.
- Jos työkalu pysähtyy, työkalun koko vääntökapasiteetti vaikuttaa käyttäjän käsiin, paitsi jos käytetään tukivartta tai vastavoimavartta. Tämä voima voi aiheuttaa vakavia henkilövammoja murskaamalla, puristamalla, tasapainon menetyksellä tai työkalun hallinnan menetyksellä.
- Käytä työkalun mukana toimitettua kytkimen säädön ruuviavainta.
- Suorat työkalut pitää asentaa hyväksytyjä asennuslaippoja tai reaktiotankoa käyttäen Osaluettelossa 16601072 annettujen ohjeiden mukaan.

Lisätietoja on paineilmatoimisten kulmavääntimien tuoteturvallisuuden lomakkeessa 04585006.

Ohjeet voi ladata osoitteesta ingersollrand.com

Tuote-erittelyt

Tyyli		Mallit	Annetut tiedot koskevat työkalua, jota käytetään paineella 90 psi/6,2 bar			
			Vapaa nopeus	Kytkimen momenttialue	Jumiutu mismom entti	Suositeltu suurin käyttömomenti
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Kulma, vipukäynnistys	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Suora, vipukäynnistys	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Tyyli		Mallit	Annetut tiedot koskevat työkalua, jota käytetään paineella 76 psi/5,3 bar			
			Vapaa nopeus	Kytkimen momenttialue	Jumiutumismom entti	Suosittel u suurin käyttömom entti
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Kulma, vipukäynnistys	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)
Suora, vipukäynnistys	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Kaikki tiedot koskevat käyttöä paineella 90 psi/6,2 bar kaikkien mallien kohdalla			
Mallit	Melutaso dB(A) (ISO 15744)		Väri nätaso Level (ISO 28927)
	†Paine (L _{pa})	‡Teho (L _{wa})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{pa} = 3 dB mittauksen epä tärkkuus

‡K_{wa} = 3 dB mittauksen epä tärkkuus



Äänen ja tärähtelyn arvot mitattiin käyttäen kansainvälisesti tunnustettuja testinormeja. Käyttäjän altistus tiettyssä työkaluovelluksessa voi erota näistä tuloksista. Siksi pitäisi käyttää paikan päällä suoritettuja mittauksia tietyn sovelluksen vaaratason määrittelyä varten.

Tämän työkalun kohdalla sallittu ilmanpaineen vaihteluväli on 76 - 90 psi (5,3 – 6,2 bar). Kytkin toimii oikein tällä vaihteluvälillä. Tämän alueen ulkopuolella työkalu voi aiheuttaa tämän käyttöoppaan tuoteturvatieto-osiossa olevissa varoituksissa mainittuja oireita.

Asennusohjeet

Kaikki suorat työkalukokoonpanot on asennettava käyttämällä asianmukaista laippaa, katso osatietojen ohje 16601072. Kaikkia kulmatyökalukokoonpanoja varten on saatavana asennuslaippa. Katso tarkat asennustiedot osatietojen ohjeesta 16601072.

Asennus ja voitelu

Mitoita paineilmaletku vastaamaan työkalun suurinta käyttöpainetta (PMAX) työkalun tuloaukossa. Poista kondensoitunut vesi venttiilistä/venttiileistä putkiston alakohdasta/-kohdista, ilmansuodattimesta ja kompressorin säiliöstä päivittäin. Asenna oikeankokoinen ilmavaroke letkunun yläsuuntaan ja käytä piiskaefektin estävää laitetta letkuliitoksissa, joissa ei ole sisäistä sulkua, ettei letku lähde piiskaliikkeeseen, jos letku pettää tai liitos irtoa. Katso piirustus 16578775 ja sivun 2 taulukko. Huoltoväli osoitetaan ympyränuolella ja määritetään todellisina käyttötunteina (h), -päivinä (d) ja -kuukausina (m). Osien määritelmät:

1. Ilmansuodatin

2. Säädin

3. Voitelulaite

4. Hätäsulkuventtiili

5. Letkun halkaisija

6. Kierteen koko

7. Liitäntä

8. Ilmavaroke

9. Öljy

Käyttösäätimet

Nelitieventtiilin lohkoavaio

Moottorin eteen ja taakse suuntautuvaa liikettä ohjaavan nelitieventtiilin putkituskaavio on esitetty piirustuksessa 16606287 sivulla 2.

Osa nro	Kuvaus	Osa nro	Kuvaus
1	Liikkuva ilma	4	Imu eteenpäin, poisto taaksepäin
2	Nelietiekuristinventtiili	5	Imu taaksepäin, poisto eteenpäin
3	Pako		

Ilmankierto sisään ja ulos selitetään kuvassa 16606279 sivulla 2.

Osa nro	Kuvaus	Osa nro	Kuvaus
1	Jaksolaskurin tiivisteen asetusruuvi		Pako
2	Jaksolaskurin portti		Ilma sisään
3	Ensiöpuolen pakoilma		Eteenpäin
4	Toisiopuolen pakoilman (eteenpäin) aukko (taaksepäin)		Pois päältä
5	Aukko (eteenpäin) Toisiopuolen pakoilma (taaksepäin)		Taaksepäin

Osat ja huolto


Kun työkalun käyttöikä on saavutettu, työkalu suositellaan purettavaksi, sen rasvat poistettaviksi ja osat eroteltaviksi materiaalien mukaan kierrätystä varten.

Alkuperäiset ohjeet ovat englanninkielisiä. Muut kielet ovat alkuperäisen ohjeen käännöksiä.

Vain valtuutettu huoltokorjauskeskus saa korjata ja huoltaa tätä työkalua.

Hoida viestintä lähimmän **Ingersoll Rand** -toimistontai jakelijan kanssa.

Mallin tunniste

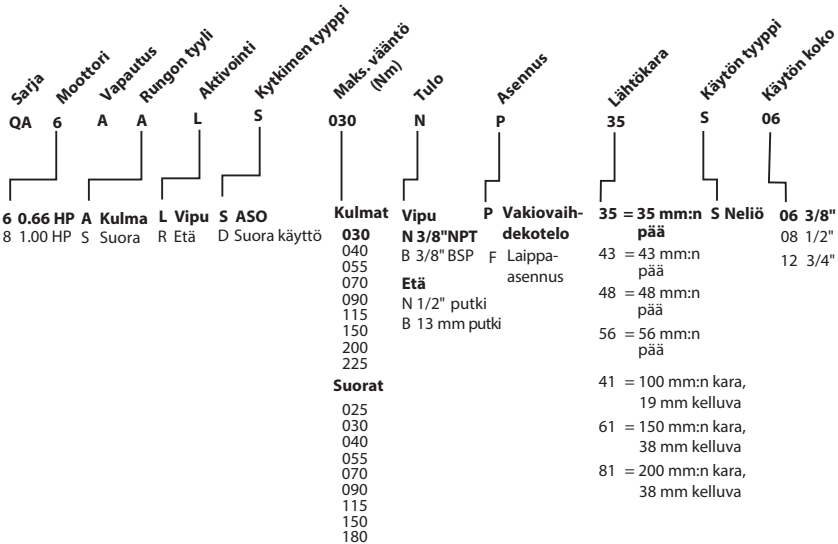

Informações de Segurança do Produto

Utilização Prevista:

Estas Chaves Angulares e Chaves de Porcas pneumáticas foram concebidas para a execução de operações de montagem que exijam um controlo preciso do binário de aperto, precisão, consistência e repetibilidade.



AVISO

- Caso não respeite os seguintes avisos, e não evite estas situações potencialmente perigosas, a consequência poderá ser a morte ou uma lesão grave.
- Desligue sempre a alimentação de ar, descarregue a pressão de ar e desligue a mangueira de alimentação de ar antes de instalar qualquer acessório nesta ferramenta, de o remover, de o ajustar ou antes de levar a cabo qualquer operação de manutenção nesta ferramenta ou em qualquer acessório.
- Se o engate for ajustado para um valor superior à saída de potência da ferramenta, o engate deixará de trabalhar e a ferramenta parará de trabalhar.
- Se o engate for ajustado para um valor superior à saída de potência da ferramenta, o engate deixará de trabalhar e a ferramenta parará de trabalhar.
- Se uma ferramenta parar de funcionar, a capacidade total de binário da ferramenta será aplicada às mãos do operador, a não ser que se utilize um suporte de suspensão ou uma barra de reacção. Esta força poderá provocar graves lesões pessoais resultantes de esmagamento, trilhamento, perda de equilíbrio ou perda de controlo da ferramenta.
- Utilize a chave de ajuste do engate fornecida com a ferramenta.
- As configurações de ferramentas rectas têm de ser montadas utilizando um flange de montagem ou barra de reacção aprovados, tal como especificado no Manual de Informações sobre Peças 16601072.

Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual com as informações de segurança do produto Chave Angular Pneumática com a referência 04585006.

Pode transferir manuais do seguinte endereço da Internet: ingersollrand.com

Especificações do Produto

Estilo		Modelos	Informações dadas para operação da ferramenta a 90 psi/6,2 bar			
			Velocida de livre	Intervalo do binário de aperto do engate	Binário de perda	Binário de operação máx. recomendado
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Arranque por manivela, angular	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
Arranque por manivela, direita	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
QA8		QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
	QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)	
	QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)	
	QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)	
	QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)	
Arranque por manivela, direita	QA8	QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Estilo		Modelos	Informações dadas para operação da ferramenta a 76 psi/5,3 bar			
			Velocida de livre	Intervalo do binário de aperto do engate	Binário de perda	Binário de operação máx. recomendado
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Arranque por manivela, angular	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Arranque por manivela, direita	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Todas as informações dadas se reportam a uma operação de todos os modelos a 90/6,2 bar

Modelos	Nível de ruído dB(A) (ISO 15744)		Nível de vibrações (ISO 28927)
	†Nível de pressão sonora (L_{pA})	‡Nível de potência sonora (L_{wA})	(m/s^2)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†Incerteza de medida $K_{pA} = 3$ dB

‡Incerteza de medida $K_{wA} = 3$ dB



AVISO

Os valores de vibração e ruído foram medidos de acordo com normas de teste reconhecidas a nível internacional. A exposição relativamente ao utilizador numa aplicação de ferramenta específica pode divergir destes resultados. Por conseguinte, deve proceder-se a medições no local, a fim de determinar o nível de risco nessa aplicação específica.

O intervalo de operação da pressão de ar para esta ferramenta é de 76 - 90 psi (5,3 - 6,2 bar). O engate funcionará nas devidas condições dentro deste intervalo. Ultrapassado este intervalo, a ferramenta poderá evidenciar sinais como aqueles descritos nos avisos supracitados, na secção de Informação de Segurança do Produto do presente manual.

Instruções de Montagem

Todas as configurações de ferramentas rectas/alinhadas têm de ser montadas com as flanges apropriadas, conforme especificado no Manual de Informações sobre Peças, com a referência 16601072. Está disponível uma flange de montagem para cada tipo de configuração de ferramentas em ângulo. Consulte o Manual de Informações sobre Peças com a referência 16601072 para obter informações de montagem específicas.

Instalação e lubrificação

Dimensione a linha de alimentação de ar de modo a assegurar a presença da pressão de serviço máxima (PMAX) da ferramenta na entrada da ferramenta. Drene diariamente o condensado da(s) válvula(s) instalada(s) no(s) ponto(s) mais baixo(s) da(s) tubagem(ens), do filtro de ar e do reservatório do compressor. Instale uma protecção de corte de ar de segurança de tamanho adequado a montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibração e antilflexão em todas as uniões de mangueiras que não estejam equipadas com um sistema interno de corte, para evitar que as mangueiras chicoteiem em caso de rotura da mangueira ou de desligamento da união. Consulte o desenho 16578775 e a tabela da página 2. A frequência de manutenção é indicada por uma seta circular e definida como h=horas, d=dias e m=meses de utilização real.

Itens identificados como:

1. Filtro de ar

2. Regulador

3. Lubrificador

4. Válvula de interrupção de emergência

5. Diâmetro da mangueira
6. Tamanho da rosca

7. União

8. Protecção de corte de ar de segurança

9. Óleo

Comandos

Diagrama esquemático para válvula de quatro vias

Ver desenho 16606287 na página 2 para consulta do diagrama de fluxo esquemático das tubagens da válvula de quarto vias, para o controlo da operação de avanço e de recuo do motor.

N.º de artigo	Descrição	N.º de artigo	Descrição
1	Ar alimentado	4	Entrada avanço, escape recuo
2	Válvula de estrangulamento de quatro vias	5	Entrada recuo, avanço escape
3	Escape		

A entrada de ar e o escape encontram-se explicados no desenho 16606279 na página 2.

N.º de artigo	Descrição	N.º de artigo	Descrição
1	Parafuso de afinação, vedação contagem de ciclos		Escape
2	Porta de contagem de ciclos		Entrada de ar
3	Escape primário		Avanço
4	Escape secundário (Avanço), entrada (Recuo)		Desligado
5	Entrada (Avanço), escape secundário (Recuo)		Recuo

Peças e Manutenção

Uma vez terminada a vida útil da ferramenta, recomendamos que a ferramenta seja desmontada, limpa de todo e qualquer lubrificante e as peças sejam separadas de acordo com o respectivo material, de modo a poderem se recicladas.

As instruções originais estão redigidas na língua inglesa. e encontram-se traduzidas noutros idiomas.

A reparação e a manutenção da ferramenta só devem ser levadas a cabo por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Para qualquer assunto, contacte o escritório ou o distribuidor da **Ingersoll Rand** mais próximo.

Identificação do Modelo

Série

QA

6

6 0.66 HP

8 1.00 HP

Motor

6

S

Ângulo

Linha de

Admissão

Versão

A

R

Alavanca

Comando

à Distância

Estilo do Corpo

L

D

ASO

Acciona-

mento

Directo

Activação

S

Linhas de

Admissão

Tipo de Engate

030

Ângulos

030

040

055

070

090

115

150

200

225

Binário Máx.

(Nm)

Linhas de

Admissão

Entrada

N

Alavanca

N 3/8" NPT

B 3/8" BSP

Comando à

Distância

N Tubo de 1/2"

B Tubo de 13 mm

Montagem

P

PCaixa de

Transmissão

Padrão

F Montagem

com

Flange

Haste

35

35 = Cabeça

de 35 mm

43 = Cabeça de

43 mm

48 = Cabeça de

48 mm

56 = Cabeça de

56 mm

41 = Haste de 100 mm,

curso de 19 mm

61 = Haste de 150 mm,

curso de 38 mm

81 = Haste de 200 mm,

curso de 38 mm

Tipo de

Accionamento

S

Quadrado

Tamanho do

Accionamento

06

3/8"

08 1/2"

12 3/4"

Πληροφορίες ασφάλειας προϊόντος

Προοριζόμενη χρήση:

Αυτά τα αερογωνιόκλειδα και οι δρομείς περικοχλίων έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές συναρμολόγησης που απαιτούν ακριβή έλεγχο, σταθερότητα και επαναληψιμότητα ροτής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποτυχία τήρησης των ακόλουθων προειδοποιήσεων, και αποφυγής αυτών των δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
- Κλείνετε πάντα την παροχή αέρα, εξαερώνετε την πίεση αέρα και αποσυνδέετε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής αέρα όταν βρίσκεται εκτός χρήσης, πριν από την εγκατάσταση, αφαίρεση ή ρύθμιση οποιουδήποτε εξαρτήματος στο εργαλείο αυτό ή πριν από την εκτέλεση τυχόν εργασιών συντήρησης στο εργαλείο αυτό ή οποιοδήποτε εξάρτημά του.
- Αν η ρύθμιση του συμπλέκτη υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εργαλείου, δεν θα λειτουργεί ο συμπλέκτης και θα διακοπεί η λειτουργία του εργαλείου.
- Αν το εργαλείο λειτουργεί με πίεση αέρα κάτω από τη συνιστώμενη, σε υψηλότερες ρυθμίσεις ροτής ο συμπλέκτης δεν θα λειτουργεί κανονικά με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία του εργαλείου.
- Εάν ένα εργαλείο σταματήσει, η πλήρης ικανότητα ροτής του εργαλείου θα ασκηθεί στα χέρια του χειριστή, εκτός εάν χρησιμοποιείται ένας βραχίονας ανάρτησης ή μπάρα αντίδρασης. Αυτή η δύναμη μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό από σύνθλιψη, συμπίεση, απώλεια ισορροπίας ή απώλεια ελέγχου του μηχανήματος.
- Χρησιμοποιείτε το κατασβίδι ρύθμισης συμπλέκτη που παρέχεται με το εργαλείο.
- Οι διαμορφώσεις ευθυενών εργαλείων πρέπει να στερεωθούν με τη χρήση εγκεκριμένης φλάντζας στερέωσης ή ράβδου αντίδρασης όπως καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Πληροφοριών Εξαρτημάτων 16601072.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο 04585006 του Εγχειριδίου Πληροφοριών Ασφάλειας Προϊόντος για Αερογωνιόκλειδα.

Λήψη εγχειριδίων μπορεί να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση ingersollrand.com

Προδιαγραφές προϊόντος

Στυλ		Μοντέλοα	Οι πληροφορίες παρέχονται για εργαλεία που λειτουργούν σε 90 psi/6,2 bar			
			Ταχύτητα λειτουργίας	Εύρος ροπής συμπλέκτη	Ροπή απώλειας στήριξης	Συνιστώμενη μέγιστη λειτουργική ροπή
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Γωνιωτό, Εκκίνηση με μοχλό	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Ευθυτενές, Εκκίνηση με μοχλό	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Στυλ		Μοντέλο	Οι πληροφορίες παρέχονται για εργαλεία που λειτουργούν σε 76 psi/5,3 bar			
			Ταχύτητα λειτουργίας	Εύρος ροπής συμπλέκτη	Ροπή απώλειας στήριξης	Συνιστώμενη μέγιστη λειτουργική ροπή
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Συνιστώμενη μέγιστη λειτουργική ροπή	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Ευθυτενές, Εκκίνηση με μοχλό	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)		

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται για εργαλεία που λειτουργούν σε 90 psi/6.2 bar για όλα τα μοντέλα			
Μοντέλο	Ηχητική στάθμη dB(A) (ISO 15744)		Επίπεδο κραδασμών (ISO 28927)
	†Στάθμη ηχητικής πίεσης (L_{PA})	‡Επίπεδο ηχητικής ισχύος (L_{WA})	(m/s^2)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

† K_{PA} = 3 dB αβεβαιότητα μέτρησης

‡ K_{WA} = 3 dB αβεβαιότητα μέτρησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τιμές ήχου και δονήσεων μετρήθηκαν σε συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα δοκιμών. Η έκθεση για το χρήστη σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή εργαλείων μπορεί να διαφέρει από αυτά τα αποτελέσματα. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιούνται επί τόπου μετρήσεις για τον καθορισμό του επιπέδου κινδύνου στην εν λόγω εφαρμογή.

Το εύρος λειτουργίας πίεσης αέρα για το συγκεκριμένο εργαλείο είναι 76 - 90 psi (5.3 - 6.2 bar). Ο συμπλέκτης λειτουργεί κανονικά εντός αυτού του εύρους. Εκτός αυτού, το εργαλείο μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα όπως περιγράφονται στις προειδοποιήσεις που δίνονται πιο πάνω στην ενότητα "Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος" αυτού του εγχειριδίου.

Οδηγίες προσαρμογής

Όλα τα ίδια εργαλεία ή τα εργαλεία με διάτρητο σε σειρά πρέπει να προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες φλάντζες που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Πληροφοριών Εξαρτημάτων 16601072. Για όλα τα γωνιακά εργαλεία διατίθεται φλάντζα προσαρμογής. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Πληροφοριών Εξαρτημάτων 16601072 για συγκεκριμένες πληροφορίες προσαρμογής.

Εγκατάσταση και Λίπανση

Προσαρμόστε το μέγεθος της γραμμής παροχής αέρα για τη διασφάλιση της μέγιστης πίεσης λειτουργίας (PMAX) στην είσοδο του εργαλείου. Αποστραγγίστε καθημερινά το συμπύκνωμα από τη βαλβίδα(es) στο χαμηλό σημείο(α) της σωλήνωσης, το φίλτρο αέρα και τη δεξαμενή συμπίεση. Εγκαταστήστε μία ασφάλεια προστασίας αέρα κατάλληλου μεγέθους στο πάνω μέρος του σωλήνα και χρησιμοποιήστε μία διάταξη συγκράτησης στις συζεύξεις εύκαμπτων σωλήνων χωρίς εσωτερική διακοπή παροχής για να αποφευχθεί η ευκαμψία του σωλήνα σε περίπτωση βλάβης ή αποσύνδεσης της συζεύξης. Βλέπε σχέδιο 16578775 και πίνακα στη σελίδα 2. Η συχνότητα συντήρησης συντήρησης εμφανίζεται με κυκλικό βέλος και ορίζεται ως h=ώρες, d=ημέρες και m=μήνες πραγματικής χρήσης. Αντικείμενα αναγνωρίζονται ως:

1. Φίλτρο αέρα

2. Ρυθμιστής

3. Λιπαντής

4. Βαλβίδα διακόπτη έκτακτης ανάγκης

5. Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα
6. Μέγεθος σπειρώματος

7. Σύζευξη

8. Ασφάλεια προστασίας αέρα

9. Λάδι

Χειριστήρια

Σχηματικό διάγραμμα για τετράδρομη βαλβίδα

Βλ. σχεδιάγραμμα 16606287 στη σελίδα 2 για το σχηματικό διάγραμμα ροής της σωλήνωσης της τετράδρομης βαλβίδας για τον έλεγχο της εμπρόσθιας και οπίσθιας λειτουργίας του μοτέρ.

Αρ. Στοιχείου	Περιγραφή	Αρ. Στοιχείου	Περιγραφή
1	Ζωντανός αέρας	4	Εμπρόσθια είσοδος, Οπίσθια έξοδος
2	Τετράδρομη στραγγιστική βαλβίδα	5	Οπίσθια είσοδος, Εμπρόσθια έξοδος
3	Έξοδος		

Η είσοδος αέρα και η έξοδος επεξηγούνται στο σχεδιάγραμμα 16606279 στη σελίδα 2.

Αρ. Στοιχείου	Περιγραφή	Αρ. Στοιχείου	Περιγραφή
1	Κοχλίας σφράγισης μέτρησης κύκλου		Έξοδος
2	Θύρα μέτρησης κύκλου		Είσοδος αέρα
3	Πρωτεύουσα έξοδος		Εμπρόσθια
4	Δευτερεύουσα έξοδος (εμπρόσθια) Είσοδος (οπίσθια)		Απενεργοποίηση
5	Είσοδος (εμπρόσθια) Δευτερεύουσα έξοδος (οπίσθια)		Οπίσθια

Εξαρτήματα και συντήρηση


Μετά την παρέλευση της διάρκειας ζωής του εργαλείου, συνιστάται η αποσυναρμολόγηση και απολίπανση του εργαλείου καθώς και ο διαχωρισμός των εξαρτημάτων ανά υλικό για να είναι δυνατή η ανακύκλωσή τους.

Οι πρωτότυπες οδηγίες είναι στα αγγλικά. Οι άλλες γλώσσες είναι μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών.

Η επισκευή και συντήρηση των εργαλείων πρέπει να διενεργείται από Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Για επικοινωνία, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο γραφείο ή διανομέα της **Ingersoll Rand**.

Αριθμός αναγνώρισης μοντέλου

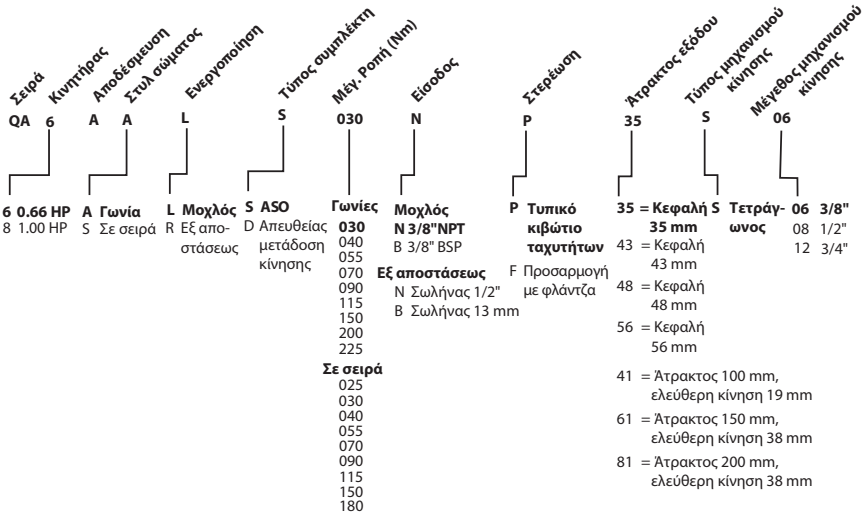

Informacije o varnosti izdelka

Namen:

Pnevmatski kotni nasadni ključji in vijačniki so namenjeni za montažna opravila, ki potrebujejo nadzor, natančnost, doslednost in ponovljivost preciznega navora.



OPOZORILO

- Če ne boste upoštevali naslednjih opozoril in preprečili teh potencialno nevarnih situacij, lahko pride do smrti ali resnih poškodb.
- Vedno prekinite dovod zraka, odvedite zrak pod tlakom in odklopite cev za dovod zraka, če orodje ni v uporabi, pred namestitvijo, odstranjevanjem ali prilagoditvijo katerega koli priključka na tem orodju ali pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli na orodju ali priključkih.
- Če je sklopka nastavljena čez maksimalno izhodno moč orodja, sklopka ne bo delovala in se bo orodje ustavilo.
- Če je tlak zraka na orodju nižji od priporočenega, potem sklopka z višjo nastavitvijo ne bo delovala pravilno in se bo orodje ustavilo.
- Če se orodje zablokira, se celotna vrtilna zmogljivost orodja prenese na roke operaterja, v kolikor le ta ne uporabi ročice za trenutno prekinitev ali reakcijske zapore. Ta sila lahko povzroči resne poškodbe, od zmečkanja, stiskanja, izgube ravnotežja ali izgube nadzora nad orodjem.
- Uporabite izvičaj za nastavitev sklopke, ki je dobavljen z orodjem.
- Ravna nastavitve orodja mora nameščena z uporabo montažne prirobnice ali reakcijskim drogom, kot je navedeno v navodilih za uporabo 16601072.

Če želite več informacij, glejte obrazec 04585006 v priročniku za varno delo s pnevmatskimi kotnimi nasadnimi ključji.

Priročnike lahko snamete s spletne strani ingersollrand.com

Specifikacije izdelka

Oblika		Modeli	Informacije so podane za uporabo orodja na 90 psi oz. 6,2 barov.			
			Hitrost v praznem teku	Obseg navora sklopke	Navor ustavlja nja	Priporočen najvišji vrtilni moment delovanja
			obr/min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Kot, vzvod začetek	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Ravno, vzvod začetek	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Oblika		Modeli	Informacije so podane za uporabo orodja na 76 psi oz. 5,3 barov.			
			Hitrost v praznem teku	Obseg navora sklopke	Navor ustavlja nja	Priporočen najvišji vrtilni moment delovanja
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Kot, vzvod začetek	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Ravno, vzvod začetek	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA6AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Vse informacije so za delovanje vseh modelov na 90 psi oz. 6,2 barov.			
Modeli	Raven hrupa dB(A) (ISO 15744)		Raven Vibracije (ISO 28927)
	†Raven zvočnega tlaka (L _{PA})	‡Raven zvočne moči (L _{WA})	(m/s²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{PA} = 3 dB spremenljivost merjenja

‡K_{WA} = 3 dB spremenljivost merjenja



Vrednosti zvoka in treslajev so bile izmerjene skladno z mednarodno priznanimi standardi preskušanja. Izpostavljenost uporabnika pri uporabi specifičnih orodij se lahko razlikuje od teh rezultatov. Zato se morajo uporabljati meritve na lokaciji za določanje ravni tveganja pri specifični uporabi.

Obseg delovanja zračnega tlaka za to orodje je 76-90 psi (5,3-6,2 bar). V tem obsegu bo sklopka pravilno delovala. Poleg tega lahko orodje kaže nekatere znake, ki so opisani v varnostnih opozorilih, navedenih v poglavju o varnosti izdelka v tem priročniku.

Navodila za nameščanje

Vse konfiguracije ravnega orodja morajo biti nameščene z uporabo ustreznih prirobnic, kakor je določen v Priročniku za informacije o rezervnih delih 16601072. Prirobnica za nameščanje je na razpolago vse konfiguracije kotnih orodj. Za določene informacije za nameščanje, ogledje priročnik za informaciji o rezervnih delih 16601072.

Namestitev in mazanje

Premer zračne dovodne cevi naj ustreza največjemu delovnemu pritisku (PMAX) na vstopnem priključku orodja. Vsakodnevno odvajajte kondenzat iz ventila na najnižji točki cevovoda, zračnih filtrov in rezervoarja kompresorja. Namestite pnevmatsko varovalo primerne velikosti za cev v smeri proti toku in pritrdite pripravo za preprečevanje opletanje preko vseh spojki brez vgrajene zapore ter na ta način preprečite opletanje v slučaju odpovedi cevi ali ločitve spojke. Poglejte načrt 16578775 in tabelo na strani 2. Pogostost vzdrževanja je prikazana v krožni puščici in opredeljena v h=urah, d=dnevih in m=mesecih dejanske uporabe. Postavke, označene kot:

1. Zračni filter

2. Regulator

3. Mazalka

4. Varnostni izključitveni ventil

5. Premer cevi

6. Velikost navoja

7. Spoj

8. Varnostna zračna varovalka

9. Olje

Krmilni elementi

Shematičen prikaz za štiri smerni ventil

Glejte sliko 16606287 na 2. strani za shematičen diagram pretoka štiri smernega ventilskega cevovoda za nadzor delovanja motorja naprej in za obratno delovanje.

Postavka št.	Opis	Postavka št.	Opis
1	Svež zrak	4	Sprednji vhod, zadnji izpuh
2	Štiri smerni pridušitveni ventil	5	Zadnji vhod, sprednji izpuh
3	Izpuh		

Vhod zraka in izpuha je opisan na sliki 16606279 na 2. strani.

Postavka št.	Opis	Postavka št.	Opis
1	Nastavitveni tesnilni vijak štetja ciklusov		Izpuh
2	Vhod štetja ciklusov		Vhod zraka
3	Primaren izpuh		Naprej
4	Sekundarni izpuh (Naprej) Vhod (Obratno)		Izklop
5	Vhod (Naprej) sekundarni izpuh (Obratno)		Obratno

Sestavni deli in vzdrževanje

Izrabljeno orodje, ki ga ni več mogoče popraviti, morate razstaviti, razmasti in ločiti po sestavnih surovinah, da ga bo mogoče reciklirati. Izvirni jezik navodil je angleški. Navodila v drugih jezikih so prevodi izvirnih navodil. Popravila in vzdrževanje tega orodja lahko izvaja le pooblaščen servisni center. Morebitne pripombe, vprašanja ali ideje lahko sporočite najbližjemu zastopniku podjetja **Ingersoll Rand**.

Identifikacija modela

Serijske	Mo tor	Sprostitiv	Stil ohišja	Aktiviranje	Tip sklopke	Največji navor (Nm)	Vstopni	Montaža	Zunanje vreteno	Tip pogona	Velikost pogona
QA	6	A	A	L	S	030	N	P	35	S	06
6 0.66 HP 8 1.00 HP	A kot S V isti ravnini	L vzvod R daljinsko	S ASO D neposredni pogon	Koti 030 040 055 070 090 115 150 200 225	vzvod N 3/8"NPT B 3/8" BSP daljinsko N Cev velikosti 1/2" B Cev velikosti 13 mm	P standardni menjalnik F nameščanje s prirobnicami	35 = 35 mm glava 43 = 43 mm glava 48 = 48 mm glava 56 = 56 mm glava 41 = 100 mm vreteno, 19 mm hod 61 = 150 mm vreteno, 38 mm hod 81 = 200 mm vreteno, 38 mm hod	S kvadraten 06 3/8" 08 1/2" 12 3/4"			
				V isti ravnini 025 030 040 055 070 090 115 150 180							

Bezpečnostné informácie o výrobku

Plánované použitie:

Pneumatické príklepové kľúče a nástrojona dot'ahovanie matíc sú určené na montážne práce, ktoré vyžadujú precízne ovládanie momentu dotiahnutia, presnosť, konzistentnosť a opakovateľnosť.

VAROVANIE

- V prípade, že nedodržíte nasledujúce výstrahy a nevyhnete sa týmto potenciálne nebezpečným situáciám, môže dôjsť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
- Keď sa stlačený vzduch nepoužíva a pred každou inštaláciou, demontážou alebo nastavovaním akéhokoľvek príslušenstva náradia alebo pred akoukoľvek údržbou náradia alebo príslušenstva vypnite prívod vzduchu, vypustite tlak a odpojte prívodnú vzduchovú hadicu.
- Jestliže je spojka nastavená nad maximálny výkon náradí, náradí nebude fungovať a zastaví sa.
- Jestliže je náradie provozováno při nižším než doporučeným tlakem vzduchu, spojka při vyšším nastavení momentu nemusí fungovat správně a náradí se zastaví.
- Ak sa náradie zasekne, celý ťočívy moment náradia sa preniesie na ruky používateľa, ak sa nepoužíva závesné rameno alebo záťažový držiak. Táto sila môže spôsobiť vážne telesné zranenie kvôli pritlačeniu, privretiu, strate rovnováhy alebo strate kontroly nad náradím.
- Použite seřizovací šroubovák spojky dodaný s náradím.
- Konfigurácie s priamym nástrojom musia byť namontované pomocou schválenej montážnej príruby alebo reakčného ramena, ako je to špecifikované v návode s informáciami o súčiastkach 16601072.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručkeBezpečnostné pokyny pre pneumatickéúhlové kľúče 04585006.

Príručky si môžete stiahnuť z webovej stránky ingersollrand.com

Technické údaje produktu

Vyhodenie		Modely	Informácie pri používaní nástroja pri tlaku 90 libier/palec štvorcový/6,2 baru			
			Rýchlosť pri voľnobehu	Rozsah krútiaceho momentu spojky	Krútiaci moment pri zastavení	Odporúčaný maximálny prevádzkový krútiaci moment
			ot./min.	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Uhľový, štart pomocou páky	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)		
Priamy, štart pomocou páky	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Vyhodenie		Modely	Informácie pri používaní nástroja pri tlaku 76 libier/palec štvorcový/5,3 baru			
			Rýchlosť pri voľnobehu	Rozsah krútiaceho momentu spojky	Krútiaci moment pri zastavení	Odporúčaný maximálny prevádzkový krútiaci moment
			ot./min.	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Uhlový, štart pomocou páky	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Priamy, štart pomocou páky	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Všetky informácie pri používaní zariadenia pri tlaku 90 libier/palec štvorcový/6,2 baru (platí pre všetky modely)

Modely	Hladina hluku v dB(A) (ISO 15744)		Úroveň vibrácií (ISO 28927)
	†Akustický tlak (L_{pA})	‡Akustický výkon (L_{wA})	
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

† K_{pA} = neurčitost' merania 3 dB

‡ K_{wA} = neurčitost' merania 3 dB

VAROVANIE

Hodnoty hluku a vibrácií sú určené meraniami, ktoré sú v súlade s medzinárodné uznávanými testovacími normami. Skutočný vplyv na používateľa pri špecifickom použití nástroja sa môže líšiť od týchto výsledkov. Preto je potrebné vykonať merania na mieste použitia, aby sa určila úroveň rizika pri konkrétnom použití.

Rozsah tlaku vzduchu pre tento nástroj je 76 - 90 libier/palec štvorcový (5,3 - 6,2 baru). Spojka bude fungovať správne v rámci tohto rozsahu. Mimo tohto rozsahu môže zariadenie vykazovať príznaky opísané vo výstrahách vyššie, v časti Bezpečnostné informácie o výrobku v tejto príručke.

Montážne pokyny

Všetky "in-line"/priame konfigurácie nástroja sa musia montovať s použitím vhodných prírub podľa pokynov uvedených v Informačnej príručke o dieloch 16601072. Montážna príruka je k dispozícii pre všetky uhlové konfigurácie nástroja. Špecifické montážne pokyny sú uvedené v Informačnej príručke o dieloch 16601072.

Inštalácia a mazanie

Nastavte takú veľkosť prírodného potrubia vzduchu, aby sa na vstupe zabezpečil maximálny prevádzkový tlak (PMAX). Denne odstraňujte kondenzáty z ventilu (ventilov) v spodnej časti (časťach) potrubia, vzduchového filtra a nádrže kompresora. Nainštalujte bezpečnostný vzduchový ventil správnej veľkosti pred každú spojku, ktorá nemá vnútorný uzatvárací ventil, aby sa zabránilo prudkým pohybom hadice v prípade, ak by spojka zlyhala, alebo hadica praskla. Pozri náčrt 16578775 a tabuľku na strane 2. Interval vykonávania údržby je znázornený v kruhovej šípke a definovaný ako h = hodiny, d = dni a m = mesiace skutočného používania. Prehľad položiek:

- | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Vzduchový filter | 4. Núdzový uzatvárací ventil | 7. Spojka |
| 2. Regulátor | 5. Priemer hadice | 8. Bezpečnostný vzduchový isť |
| 3. Olejovacia | 6. Veľkosť závitov | 9. Olej |

Ovládače

Schematický diagram štvorcestného ventilu

Pozrite si výkres 16606287 na strane 2, kde nájdete schematický prietokový diagram potrubia so štvorcestným ventilom, ktorého úlohou je ovládanie chodu motora dopredu a dozadu.

Objednacie číslo	Popis	Objednacie číslo	Popis
1	Pohybujúci sa vzduch	4	Prívod pre pohyb dopredu, Výfuk pre pohyb dozadu
2	Štvorcestný škrtiaci ventil	5	Prívod pre pohyb dozadu, Výfuk pre pohyb dopredu
3	Výfuk		


Prívod vzduchu a výfuk je znázornený na výkrese 16606279 na strane 2.

Objednacie číslo	Popis	Objednacie číslo	Popis
1	Nastavovacia ciachovacia skrutka počítadla cyklov		Výfuk
2	Otvor počítadla cyklov		Prívod vzduchu
3	Primárny výfuk		Dopredu
4	Sekundárny výfuk (dopredu) Prívod (dozadu)		Vypnutý
5	Prívod (dopredu) Sekundárny výfuk (dozadu)		Dozadu

Časti a údržba

Keď sa skončí životnosť nástroja, odporúča sa nástroj demontovať, odmastiť a súčiastky rozdeliť podľa materiálu, aby sa mohli recyklovať. Originál pokynov je v angličtine. Texty v ostatných jazykoch sú prekladom originálu pokynov. Oprava a údržba náradia by sa mala vykonávať iba v autorizovanom servisnom stredisku. Všetku korešpondenciu a otázky adresujte na najbližšiu pobočku **Ingersoll Rand** alebo distribútora spoločnosti.

Označenie modelu

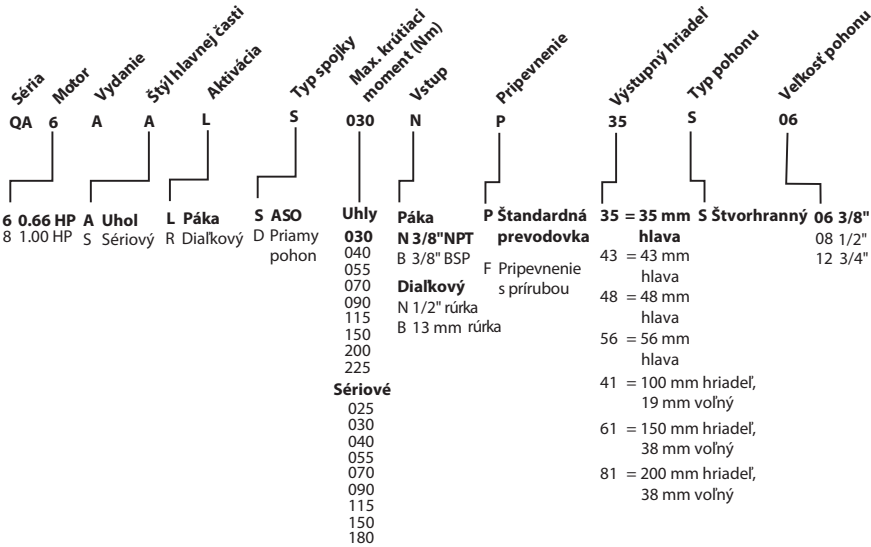

Bezpečnostní informace k produktu

Účel použití:

Tyto pneumatické úhlové utahovávky a utahovávky matic jsou určeny pro montážní použití vyžadující přesné řízení momentu, přesnost, důslednost a opakovatelnost.

VAROVÁNÍ

- Nedodržení následujících výstrah a nevyhnutí se těmto nebezpečným situacím může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob.
- Pokud nářadí nepoužíváte nebo před montáží, demontáží či seřizováním příslušenství nářadí a před prováděním údržby nářadí či příslušenství vždy vypněte přívod vzduchu, vypustte tlak vzduchu a odpojte všechny přívodní hadice.
- Jestliže je spojka nastavena nad maximální výkon nářadí, nářadí nebude fungovat a zastaví se.
- Jestliže je nářadí provozováno při nižším než doporučeným tlakem vzduchu, spojka při vyšším nastavení momentu nemusí fungovat správně a nářadí se zastaví.
- Pokud se nástroj zasekne, celý točivý moment nástroje se v případě, že nepoužíváte závěsné rameno nebo zátěžový držák, přenesou na ruce obsluhy. Tato síla může způsobit vážné poranění rozdrčením, sevřením, ztrátou rovnováhy nebo ztrátou kontroly nad nástrojem.
- Použijte seřizovací šroubovák spojky dodaný s nářadím.
- Rovné nástrojové konfigurace musí být namontovány s využitím schválených montážních příloh nebo torzních ramen, jak je uvedeno v informační příručce o dílech 16601072.

Další informace najdete v příručce Bezpečnostní instrukce pro pneumatické úhlové utahovávky 04585006.

Příručky si můžete stáhnout z webové adresy ingersollrand.com

Specifikace produktu

Vyhotovení		Modely	Informace pro činnost nástroje při 90 psi/6,2 bar			
			Rychlost při volném chodu	Rozsah momentu spojky	Mezní moment	Doporučený provozní maximální krouticí moment
			ot./min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Zahnutá, páka na počátku	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Rovná, páka na počátku	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Vyhotovení		Modely	Informace pro činnost nástroje při 76 psi/5,3 bar			
			Rychlost při volném chodu	Rozsah momentu spojky	Mezní moment	Doporučený provozní maximální krouticí moment
			ot./min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Zahnutá, páka na počátku	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Rovná, páka na počátku	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA6AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Všechny informace uvedené pro činnost při 90 psi/6,2 bar pro všechny modely			
Modely	Zvuková hladina dB(A) (ISO 15744)		Hladina vibrací (ISO 28927)
	†Tlak (L_{pA})	‡Akustický výkon (L_{wA})	(m/s^2)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

† K_{pA} = neurčitost měření 3 dB

‡ K_{wA} = neurčitost měření 3 dB



VAROVÁNÍ

Hodnoty hluku a vibrací byly změřeny v souladu s mezinárodně uznávanými zkušebními normami. Skutečný vliv na uživatele při konkrétním použití nástroje se může od těchto výsledků lišit. Proto je třeba pro určení úrovně nebezpečí při konkrétním použití provést měření na místě použití.

Provozní rozsah tlaku vzduchu pro tento nástroj je 76 - 90 psi (5,3 - 6,2 bar). V tomto rozsahu bude spojka fungovat správně. Mimo tento rozsah může nástroj vykazovat příznaky popsané ve varováních uvedených v části Bezpečnostní informace o produktu této příručky.

Montážní pokyny

Všechny řadové/přímé nástroje musí být montovány pomocí příslušné příruby, jak je uvedeno v Informacích o dílech 16601072. Montážní příruba se dodává pro všechny úhlové nástroje. Konkrétní montážní informace viz Informace o dílech 16601072.

Instalace a mazání

Stanovte takovou velikost přívodního potrubí vzduchu, aby byl u vstupu do nářadí zajištěn jeho maximální provozní tlak (P_{MAX}). Kondenzáty denně vypouštějte pomocí ventilů umístěných v nejnižším místě potrubí, na vzduchovém filtru a na nádržce kompresoru. Nainstalujte bezpečnostní vzduchový ventil nebo pojistku správné velikosti před každou spojkou, která nemá vnitřní uzavírací ventil, aby se zabránilo prudkým pohybům hadice v případě, že by spojka selhala nebo hadice praskla. Viz výkres 16578775 a tabulka na straně 2. Četnost údržby je uváděna v kruhové šípce a je definována jako h = hodiny, d = dny a m = měsíce skutečného provozu. Přehled položek:

1. Vzduchový filtr
2. Regulátor
3. Mazadlo
4. Nouzový zavírací ventil
5. Průměr hadice
6. Velikost závitů
7. Spojení
8. Bezpečnostní vzduchová pojistka
9. Olej

Ovládací prvky

Schéma čtyřcestného ventilu

Průtokové schéma potrubí čtyřcestného ventilu pro kontrolu dopředného a zpětného chodu motoru najdete na výkrese 16606287 na straně 2.

Položka č.	Popis	Položka č.	Popis
1	Stlačený vzduch	4	Otvor (dopředný chod), odsávání (zpětný chod)
2	Čtyřcestný škrticí ventil	5	Otvor (zpětný chod), odsávání (dopředný chod)
3	Odsávání		

Přívod vzduchu a odsávání jsou vysvětleny na výkrese 16606279 na straně 2.

Položka č.	Popis	Položka č.	Popis
1	Šroub těsnící soupravy počítadla cyklů		Odsávání
2	Počítadlo cyklů		Vstup vzduchu
3	Primární odsávání		Dopředný chod
4	Sekundární odsávání (dopředný chod), otvor (zpětný chod)		Vypnuto
5	Otvor (dopředný chod), sekundární odsávání (zpětný chod)		Zpětný chod

Díly a údržba


Když je dosaženo hranice životnosti nástroje, doporučujeme nástroj rozebrat, odstranit mazadlo a roztřídit díly podle materiálu tak, aby mohly být recyklovány.

Originální návod je v angličtině. Další jazyky jsou překladem originálního návodu.

Oprava a údržba výrobku by měla být prováděna pouze v autorizovaném servisním středisku.

Veškerou komunikaci adresujte na nejbližší kancelář **Ingersoll Rand** nebo na distributora společnosti.

Identifikace modelu

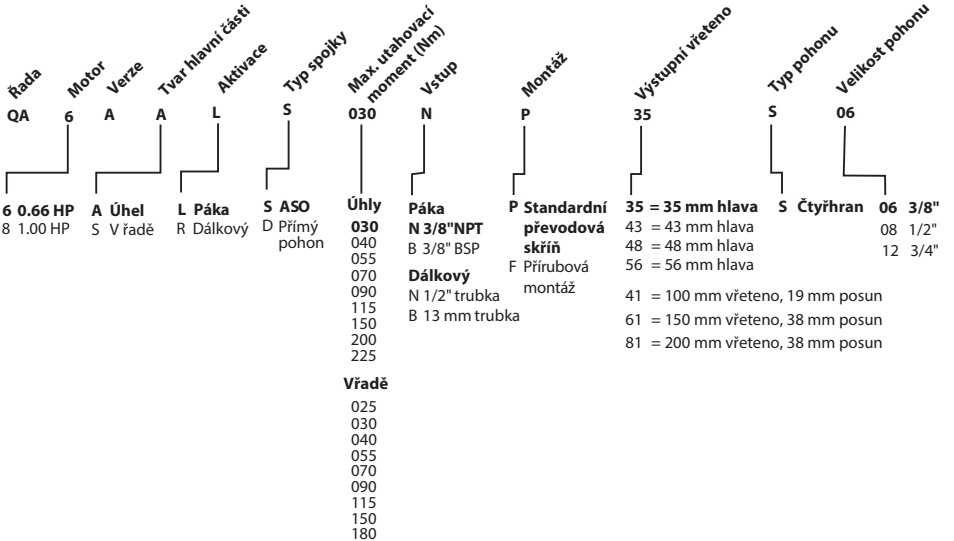

Toote ohutusteave

Ettenähtud kasutamine:

Pneumo-nurkvõtmed ja -mutrikeerajad on ette nähtud koostetööde jaoks, mis nõuavad momendi täpset reguleerimist, täpsust, järjekindlust ja korratavust.

 **HOIATUS**

- Järgnevate hoiatuste mittejärgimise ja potentsiaalselt ohtlike olukordade eiramise korral võivad olla tagajärjeks väga tõsised või eluohtlikud vigastused.
- Enne tööriistale tööorgani paigaldamist, selle eemaldamist või reguleerimist, samuti enne hooldustööde tegemist kas tööriista või tööorgani juures lülitage alati välja suruõhutoide, laske seadmest välja õhk ning ühendage lahti õhuvoolik.
- Kui sidur on reguleeritud üle tööriista maksimumvõimsuse, siis sidur ei tööta ja tööriist seiskub.
- Kui tööriista õhusurve on alla soovitava, siis ei pruugi sidur suurema momendisätte korral õigesti töötada ning tööriist seiskub.
- Kui tööriist seiskub ja kui ei kasutata kanderiputist ega reageerimiskangi, rakendub kasutaja kätele tööriista kogu pöördemomendivõimsus. Jõud võib põhjustada muljumise, pigistamise või tasakaalu või tööriista juhitavuse kaotamise tõttu raskeid kehavigastusi.
- Kasutage siduri reguleerimiseks tööriistaga kaasasolevat kruvikeerajat.
- Lameseadmete konfiguratsioonid tuleb paigaldada kasutades lubatud paigalduse flantsi või tugivarrast nagu kirjeldatud Osade teavejuhendis 16601072.

Lisateavet leiate toote ohutusjuhendist – vorm 04585006.

Teatmikke saab alla laadida aadressilt ingersollrand.com

Toote spetsifikatsioon

Kuju		Mudelid	Teave on antud tööriista kasutamiseks rõhu juures 6,2 baari/90 naela ruuttolli kohta.			
			Tühikäig u kiirus	Siduri momendivahemik	Seiskum ismoment	Soovitatud maks. pööre operatsiooniks
			p/min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Nurk, hoobikäivitus	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Lame, hoobikäivitus	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Kuju		Mudelid	Teave on antud tööriista kasutamiseks rõhu juures 5,3 baari/76 naela ruuttolli kohta.			
			Tühikäig u kiirus	Siduri momendivahemik	Seiskum ismoment	Soovitatud maks. pööre operatsiooniks
			p/min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Nurk, hoobikäivitus	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Lame, hoobikäivitus	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Kogu teave on antud tööks rõhu juures 6,2 baari/90 naela ruuttolli kohta kõigi mudelite puhul.

Mudelid	Helitase dB(A) (ISO 15744)		Vibratsioonitase (ISO 28927)
	†Helirõhu tase (L_{pA})	‡Heli võimsuse tase (L_{wA})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

† K_{pA} = 3 dB mõõtemääramatus

‡ K_{wA} = 3 dB mõõtemääramatus



HOIATUS

Heli ja vibratsiooni väärtusi mõõdeti kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega. Kasutaja kokkupuude konkreetse tööriistaga võib erineda nendest tulemustest. Seetõttu on vaja teha kohapealseid mõõtmisi, et välja selgitada ohutase kindla kasutusolukorra puhul.

Õhurõhu töövahemik selle tööriista jaoks on 5,3–6,2 baari (76–90 naela ruuttolli kohta). Sidur töötab selles vahemikus korralikult. Väljaspool seda vahemikku võib tööriista puhul ilmneda nähte, mida on kirjeldatud selles kasutusjuhendis eespool olevas tooteohutusandmete jaotises.

Paigaldusjuhised

Kõik plokk-/sirgkonfiguratsioonid tuleb paigaldada vastavate äärikute abil nagu kirjeldatud osade teatmikus (Parts Information Manual 16601072). Paigaldusäärik on saadaval nurktööriistade kõigi konfiguratsioonide jaoks. Konkreetset paigaldusteavet leiata osade teatmikut (Parts Information Manual 16601072).

Paigaldamine ja määrimine

Maksimaalse töösurve (PMAX) tagamiseks tööriista sisendis kalibreerige õhutoiteliin. Laske iga päev torustiku madalaima(te) punkti(de) ventiili(de)st, õhufiltrist ja kompressoripaagist välja kondensaad. Paigaldage vooliku järele nõuetekohaselt dimensioonitud õhukaitseklapp ja kasutage ilma sisemise sulgeklapita voolikuühendustel visklemisvastaseid seadmeid, et vältida vooliku visklemist selle purunemise või liite lahtituleku korral. Vt joonist 16578775 ja tabelit lk 2. Hoolduse sagedus on näidatud ümarnooles ja seda määratletakse järgmiselt: h=tunnid, d=päevad ja m=kuud tööriista tegelikku kasutamist. Detailid on järgmised:

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Õhufilter | 4. Hädaseiskamisventiil | 7. Liide |
| 2. Regulaator | 5. Vooliku läbimõõt | 8. Õhukaitseklapp |
| 3. Määrimisseadis | 6. Keerme suurus | 9. Õli |

Juhtseadmed

Neljatee ventiili joonis

Joonisel 16606287 lk 2 on toodud mootori edasi- ja tagasikäiku juhtiva neljatee ventiili torustiku voodiagramm.

Üksuse nr	Kirjeldus	Üksuse nr	Kirjeldus
1	Liikuv õhk	4	Eespoolne sisselase, revers väljalase
2	Neljatee drosselklapp	5	Revers sisselase, eespoolne väljalase
3	Väljalaskeava		

Ohu sisse- ja väljalaset selgitab joonis 16606279 lk 2.

Üksuse nr	Kirjeldus	Üksuse nr	Kirjeldus
1	Tsükliloenduri tihendi seadekruvi		Väljalaskeava
2	Tsükliloenduri ava		Õhu sisselaskeava
3	Primaarne väljalaskeava		Edasi
4	Sekundaarne väljalaskeava (edasikäik) sisselaskeava (tagasikäik)		Off (vaba)
5	Sisselaskeava (edasikäik) sekundaarne väljalaskeava (tagasikäik)		Tagasi

Osad ja hooldus


Pärast seadme tööea möödumist on soovitatav tööriist lahti võtta, puhastada määrdeainetest ning eraldada osad materjalide kaupa, nii et need saaks utiliseerida.

Originaaljuhend on inglise keeles. Juhendid teistes keeltes on tõlgitud originaaljuhendist.

Tööriista remont ja hooldus tuleb teostada üksnes volitatud teeninduskeskuses.

Lisateabe saamiseks pöörduge firma **Ingersoll Rand** lähima büroo või edasimüüja poole.

Mudeli identkood

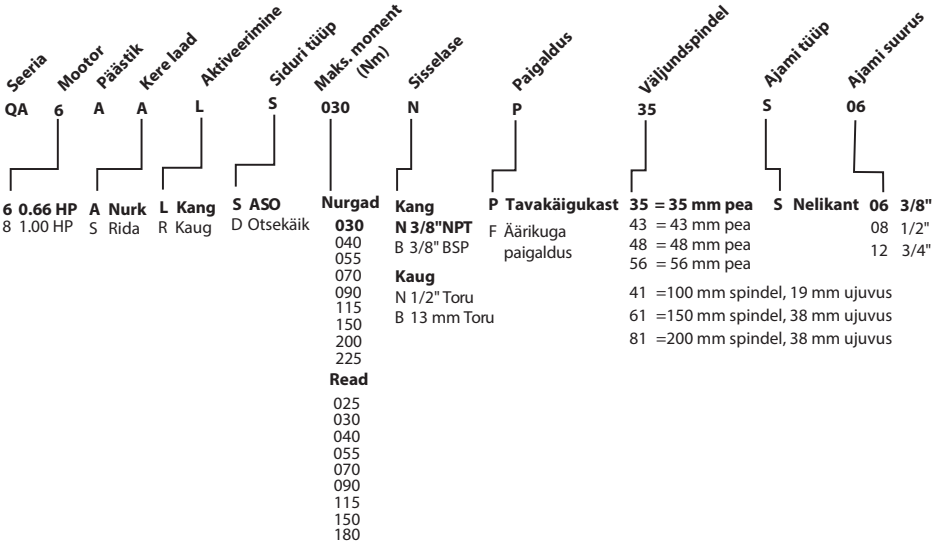

A termékre vonatkozó biztonsági információk

Felhasználási terület:

Ezeket a sűrített levegős szögcsavarozókat és csavaranya-behajtókat olyan szerelési alkalmazásokhoz tervezték, ahol precíz nyomatékszabályozásra, pontosságra, állandóságra és reprodukálhatóságra van szükség.



VIGYÁZAT

- Ha nem tartja be az alábbi figyelmeztetéseket, valamint nem kerüli el az itt ismertetett veszélyes helyzeteket, akkor súlyos, akár halálos sérülést is szenvedhet.
- Ha nem használja a szerszámot, illetve a szerszám bármely tartozékának felszerelése, eltávolítása, beállítása vagy karbantartása előtt mindig zárja el a légnyomást és vegye le a légtömítőt.
- A tengelykapcsoló nem működik, ha a szerszám maximális kimenőteljesítménye fölé állítják, ilyenkor a szerszám nem indul el.
- Ha a szerszámot az ajánlott légnyomásnál kisebb nyomáson működtetik, akkor előfordulhat, hogy magasabb nyomaték-beállításoknál a tengelykapcsoló nem működik megfelelően és a szerszám nem indul el.
- Ha a készülék lefullad, annak teljes nyomatéka a gépkezelő kezeire hat. Ez elkerülhető csillapító kar vagy ellentartó rúd használatával. Ez az erő súlyos személyi sérülést okozhat zúzódás, becsípődés, egyensúlyvesztés vagy a készülék irányításának elvesztése révén.
- A szerszámmal együtt szállított nyomatékbeállító csavarhúzózt használja.
- Az egyenes késes konfigurációkat a 16601072 sz. Alkatrész-információs kézikönyvben előírt, engedélyezett szerelőkarimával vagy nyomatékellentartó karral kell felszerelni.

További információt a sűrített levegős szögcsavarozó 04585006 jelű, biztonsági információkat tartalmazó kézikönyvében talál.

A kézikönyvek letöltési címe: ingersollrand.com

A termék jellemzői

Kialakítás		Modellek	Információk a szerszám 90 psi/6,2 bar nyomáson történő működésével kapcsolatban			
			Lehetség es sebesség	A tengelykapcsoló nyomatéktartománya	Nyomaték álló helyzetben	Javasolt max. üzemi nyomaték
			1/perc	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Könyökös, karos indító	QA6	QA6AA-030	580	15 – 30 (11.1 – 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 – 40 (14.8 – 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 – 55 (18.4 – 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 – 70 (25.8 – 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 – 90 (33.2 – 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 – 40 (14.8 – 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 – 55 (18.4 – 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 – 70 (25.8 – 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 – 90 (33.2 – 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 – 115 (51.6 – 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 – 150 (55.3 – 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 – 200 (73.8 – 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 – 225 (90 – 166)	274 (202.1)	225 (166)
Egyenes, karos indító	QA6	QA6AS-025	720	12 – 25 (8.9 – 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 – 30 (11.1 – 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 – 40 (14.8 – 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 – 55 (18.4 – 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-040	600	20 – 40 (14.8 – 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
	QA8	QA8AS-055	470	25 – 55 (18.4 – 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 – 70 (25.8 – 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 – 90 (33.2 – 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 – 115 (51.6 – 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 – 150 (55.3 – 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 – 180 (66.4 – 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Kialakítás		Modellek	Információk a szerszám 76 psi/5,3 bar nyomáson történő működésével kapcsolatban			
			Lehetség es sebesség	A tengelykapcsoló nyomatéktartomány	Nyomaték álló helyzetben	Javasolt max. üzemi nyomaték
			1/perc	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Könyökös, karos indító	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Az összes információ minden modell tekintetében 90 psi/6,2 nyomáson történő működésre vonatkozik			
Modellek	Zajszint dB(A) (ISO 15744)		Vibrációs szint (ISO 28927)
	†Hangnyomásszint (L _{PA})	‡Hangteljesítmény szint (L _{WA})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{PA} = 3 dB mérési bizonytalanság
‡K_{WA} = 3 dB mérési bizonytalanság



VIGYÁZAT

A hang- és rezgésértékek mérése nemzetközileg elfogadott vizsgálati szabványoknak megfelelően történt. Az eszköz bizonyos felhasználási területein a felhasználót érő hatások ezekről az értékektől eltérhetnek. Ezért az adott alkalmazásra vonatkozó veszélyességi szintet helyszíni méréssel kell meghatározni.

A működéshez szükséges légnyomás-tartomány ezen szerszám tekintetében 76 - 90 psi (5,3 - 6,2 bar). A tengelykapcsoló ebben a tartományban megfelelően működik. A tartományon kívül a szerszám a kézikönyv termékbiztonsági információk szakaszában lévő figyelmeztetések között felsorolt jelenségeket produkálhatja.

Szerelési utasítás

Minden egyvonalban levő / egyenes szerszám-elrendezést a 16601072 számú alkatrész- információs kézikönyvben ismertetett megfelelő peremek használatával kell szerelni. Valamennyi sarokelrendezésű szerszámmal rendelkezésre áll szerelőperem. A vonatkozó szerelési információkat a 16601072 számú alkatrész-információs kézikönyvben találja.

Felszerelés és kenés

Ugy mérejteze a levegőellátás vezetékeit, hogy a szerszám bemenetén annak maximális működési nyomása (P_{MAX}) álljon rendelkezésre. Engedje le a kondenzvizet a szelep(ek)ből a csőrendszer, a levegőszűrő és a kompresszortartály legalacsonyabb pontjánál. Szereljen megfelelő méretű biztonsági levegőszelvet a tömlő előremenő ágába és használjon megfelelő rögzítőszerszemet a belső elzáró szerelvény nélküli tömlőkben, hogy a tömlő megrongálódása, vagy a csatlakozás szétválása esetén a tömlő ne mozdulhasson el. Lásd a 16578775 sz. rajzot és a 2. oldalon található táblázatot. A karbantartás gyakoriságát körkörös nyíl jelzi, és tényleges szerszámszámlát h=órákban, d=napokban, és m=hónapokban kerül meghatározásra. Az elemek azonosítása:

1. Légszűrő

2. Szabályozó

3. Kenőberendezés

4. Vészkipcsoló szelep

5. Légtömlő-átmérő
6. Menetméret

7. Csatlakozás

8. Biztonsági levegőszelep

9. Olaj

Vezérlők

Négyutas szelep szerkezeti ábrája

A motor elő- és hátrameneti vezérléséhez lásd a 2. oldalon lévő 16606287 sz. rajzon a négyutas szeleppel felszerelt csővezeték folyamatábráját.

Elem száma	Leírás	Elem száma	Leírás
1	Levegő bekapcsolva	4	Elülső beeresztés, hátulsó kieresztés
2	Négyutas szabályozószelep	5	Hátulsó beeresztés, elülső kieresztés
3	Kipufogónyílás		

A levegőellátás és a kipufogó magyarázatához lásd a 16606279 sz. rajzot a 2. oldalon

Elem száma	Leírás	Elem száma	Leírás
1	Ciklusszámláló Tömítés Szelepcsavar		Kipufogónyílás
2	Ciklusszámláló csatlakozó port		Levegőellátás
3	Elsődleges kipufogónyílás		Előre
4	Másodlagos kipufogónyílás (Előremenet) Bemenet (Hátramenet)		Ki
5	Levegőellátás (Előrement) Másodlagos kipufogónyílás (Hátramenet)		Hátra

Alkatrészek és karbantartás


Ha a szerszám élettartama lejárt, ajánlatos szétszedni, a kenőanyagtól megtisztítani és az alkatrészeket az újrahasznosíthatóság érdekében anyaguk szerint csoportosítani.

Az eredeti utasítások angolul elérhetőek. A más nyelveken olvasható utasítások az eredeti utasítás fordításai.

A szerszám javítását és karbantartását csak arra feljogosított szervizközpont végezheti.

Közelínaválóit juttassa el a legközelebbi **Ingersoll Rand** irodához vagy forgalmazóhoz.

Modellazonosító

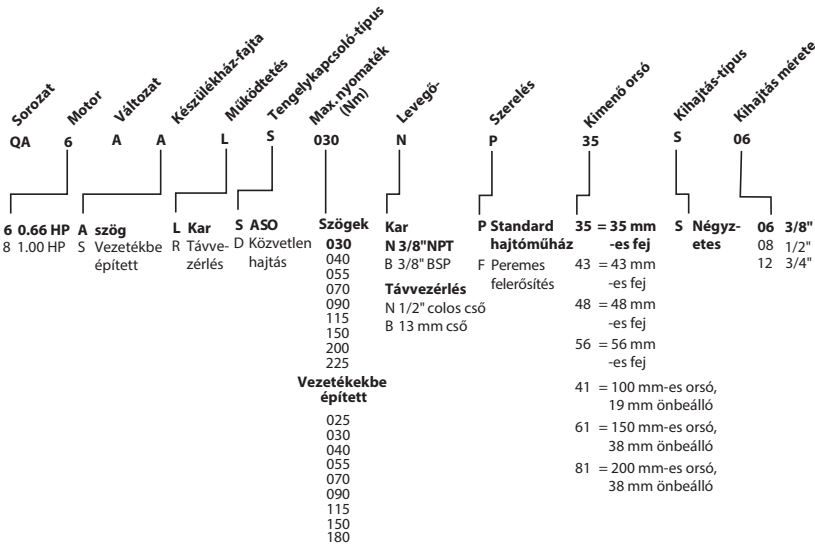

Gaminio saugos informacija

Paskirtis:

Die pneumatiniai kampiniai veržliasukai ir suktuvai skirti surinkimo darbams, kuriems reikia tikslios sukimo momento kontrolės, kruopdtumo, atitikimo ir galimybės pakartotinai āsukti veržlį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nesilaikant toliau pateiktų perspėjimų ir nevengiant šių potencialiai pavojingų situacijų galimas mirtinas arba sunkus sužalojimas.
- Kai įrenginys nenaudojamas, taip pat prieš uždedami, nuimdami, reguliuodami bet kokius šio prietaiso priedus arba atlikdami prietaiso priežiūros darbus būtinai atjunkite oro tiekimą, išleiskite oro slėgį ir atjunkite oro tiekimo žarną.
- Jeigu sankabą reguliuosite esant didžiausiai įrankio atiduodamajai galiai, sankaba neveiks ir įrankis sustos.
- Jeigu įrankis veiks, kai oro slėgis bus mažesnis už rekomenduojamą, sankaba esant intensyvesniam sukimo momentui gali prasti veikti, todėl ir įrankis gali sustoti.
- Įrankiui įstrigus visa jo sūkio jėgos galia bus perduota naudotojo rankoms, nebent naudojama atraminė svirtis arba skersinis. Ši jėga gali sunkiai sužaloti žmones sutraiskant, suspaudžiant, praradus pusiausvyrą arba netekus įrankio kontrolės.
- Sankabai reguliuoti naudokite tam skirtą atsuktuvą, kurį gavote pirkdami įrankį.
- Tiesaus įrankio konfigūracijos turi būti pritvirtintos naudojant patvirtintą tvirtinimo jungę arba atraminį skersinį, kaip nurodyta Informacijos paile dalis vadove 16601072.

Daugiau informacijos ieškokite pneumatinio kampinio veržliasukio gaminio saugos informacijos instrukcijos formoje 04585006.

Instrukcijas galima parsisiųsti id interneto svetainės ingersollrand.com

Techniniai gaminio duomenys

Konstrukcija		Modelisiai	Informacija tinka, kai įrankis veikia esant 90 svarų kv. colyje/6,2 barų slėgiui			
			Laisvosi os eigos greitis	Sankabos sukimo momento diapazonas	Greičio mažėjimo momentas	Rekomenduojamas darbinis maksimalus sukimo momentas
			aps./min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Kampinis, paleidimo svertas	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Tiesus, paleidimo svertas	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
	QA8	QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Konstrukcija		Modelisiai	Informacija tinka, kai įrankis veikia esant 76 svarų kv. colyje/5,3 barų slėgiui			
			Laisvosios eigos greitis	Sankabos sukimo momento diapazonas	Greičio mažėjimo momentas	Rekomenduojamas darbinis maksimalus sukimo momentas
			aps./min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Kampinis, paleidimo svertas	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Tiesus, paleidimo svertas	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)		

Visa informacija tinka, kai visų modelių įrankiai veikia esant 90 svarų kv. colyje/6,2 barų slėgiui.

Modelisiai	Garso lygis dB(A) (ISO 15744)		Vibracijos lygis (ISO 28927)
	†Garso slėgio lygis (L_{pA})	‡Garsos galios lygis (L_{wA})	(m/s^2)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

† K_{pA} = 3 dB matavimo paklaida

‡ K_{wA} = 3 dB matavimo paklaida



ĮSPĖJIMAS

Garso ir vibracijos reikšmės buvo išmatuotos laikantis tarptautinių pripažintų testavimo standartų. Poveikis naudotojui naudojant konkretų įrankį gali skirtis nuo šių rezultatų. Todėl turi būti atlikti matavimai naudojimo vietoje, siekiant nustatyti pavojingumo lygį konkrečiaus naudojimo sąlygomis.

Šio įrankio oro slėgio darbinis diapazonas yra 76–90 svarų kv. colyje (5,3–6,2 baro). Esant tokiame diapazonui sankaba veiks nepriekaištingai. Už šio diapazono ribų gali pasireikšti šio vadovo aukščiau pateikto produkto saugos informacijos skyriaus įspėjimuose aprašyti įrankio požymiai.

Montavimo instrukcijos

Viena kryptimi / tiesiai naudojamą įrankį visada reikia montuoti tam skirtomis jungėmis, nurodytomis dalių informacijos instrukcijoje 16601072. Visiems kampinio įrankio naudojimo atvejams yra numatyta montavimo jungė. Konkrečios montavimo informacijos iedkokite dalių informacijos instrukcijoje 16601072.

Prijungimas ir suteipimas

Oro tiekimo linijos dydis turi būti toks, kad užtikrintų didžiausią slėgą (PMAX) įrankio išleidimo antgalyje. Kondensatą id vožtuvo(-ių), esančio(-ių) šemutinėje vamzdyno dalyje, ir kompresoriaus bako idleiskite kasdien. Virš tarnos sumontuokite reikiama dydžio apsauginą oro vožtuvą, o ties visomis jungiamosiomis tarnos movomis be vidinio uždarojojo ataiso sumontuokite ataisą, kuris neleistų tarnai mėtytis á dalis, jeigu ji nutrūktų arba atsijungtų jungiamoji mova. Tr. 16578775 brėžtiná ir lentelę 2 p. Techninės priežiūros dažnis nurodytas žiedinėje rodyklėje ir nustatomas pagal faktinio naudojimo h=valandas, d=dienas ir m=mėnesius. Sudedamosios dalys identifikuojamos taip:

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Oro filtras | 4. Avarinio išjungimo vožtuvas | 7. Jungiamoji mova |
| 2. Regulatorius | 5. Žarnos skersmuo | 8. Apsauginis oro vožtuvas |
| 3. Teptuvas | 6. Sriegio matmenys | 9. Alyva |

Valdikliai

Keturgubo vožtuvo scheminė diagrama

Žiūrėkite brėžinį 16606287 2 p., kuriame rasite keturgubo vožtuvo vamzdyno, valdančio variklio eigą pirmyn ir atgal, scheminę tekėjimo diagramą

Elemento Nr	Aprašymas	Elemento Nr	Aprašymas
1	Judantis oras	4	Įvadas pirmyn, Išmetimas atgal
2	Keturgubas droselinis vožtuvas	5	Išmetimas atgal, Įvadas pirmyn
3	Išmetimas		

Oro įvadas ir išmetimas paaiškinti 16606279 brėžinyje 2 p.

Elemento Nr	Aprašymas	Elemento Nr	Aprašymas
1	Ciklų skaičiavimo sandarinimo komplekto varžtas		Išmetimas
2	Ciklų skaičiavimo prievadas		Oro įvadas
3	Pirminis išmetimas		Pirmyn
4	Antrinis išmetimas (pirmyn) Įvadas (atgal)		Išjungta
5	Įvadas (pirmyn) Antrinis išmetimas (atgal)		Atgal

Dalys ir techninė priežiūra


Pasibaigus eksploataavimo terminui rekomenduojame áranką idardyti, nuo detalių nuvalyti tepalą, dalis suskirstyti pagal medžiagą, id kurios jos pagamintos, ir pristatyti á atliekų perdirbimo ámonę.

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Kitomis kalbomis yra originalių instrukcijų vertimas.

Árankio remontą ir priežiūros darbus gali atlikti tik ágaliotojo priežiūros centro darbuotojai.

Visais klausimais kreipkitės á artimiausią Ingersoll Rand atstovybę arba platintoją.

Modelio identifikacija

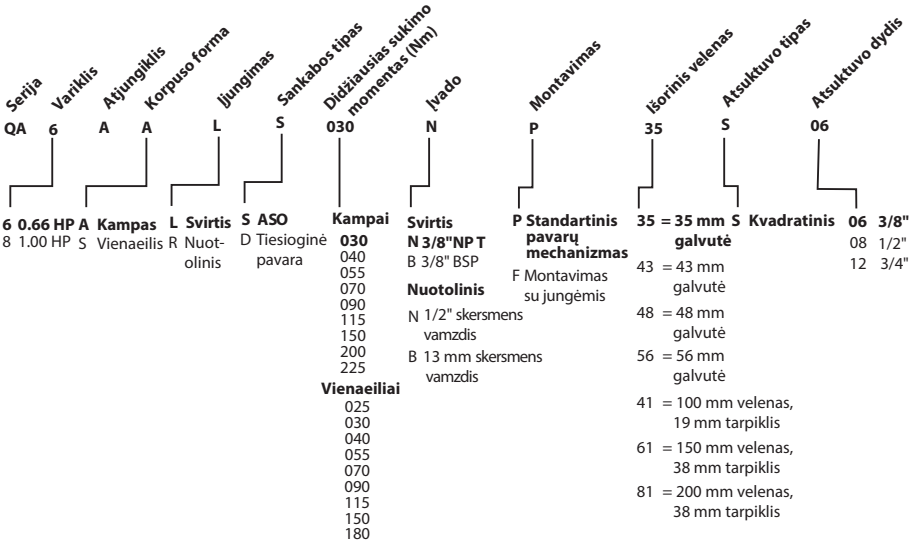

Izstrādājuma drošības informācija

Paredzētais lietojums:

Pneimatiskās uzgriežņatslēgas ar pagrieztu atveri un uzgriežņgriezi ir paredzēti montāžas darbiem, kam vajadzīgs precīzs griezes moments, akurātība, pastāvīgums un atkārtojamība.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Tālāk minēto brīdinājumu neievērošana un šo potenciāli bīstamo situāciju pieļaušana var izraisīt nāvi vai smagas pakāpes miesas bojājumus.
- Pirms jebkādu šī darbarīka piederumu uzstādīšanas, noņemšanas vai regulēšanas vai pirms darbarīka tehniskās apkopes veikšanas vienmēr izslēdziet gaisa padevi, samaziniet gaisa spiedienu un atvienojiet gaisa padeves cauruli, ja tā netiek izmantota.
- Ja sajūgs ir noregulēts virs instrumenta maksimālās jaudas robežas, sajūgs nedarbosies un instruments tiks apstādināts.
- Ja instrumentu darbina ar gaisa spiedienu, kas mazāks par ieteicamo, sajūgs ar augstākiem griezes momenta iestatījumiem var nedarboties pareizi, izraisot instrumenta apstādināšanu.
- Ja instrumentus iesprūst, je netiek izmantot rokas apturēšana vai reakcijas joslā, pilns griezes moments tiek piemērots operatora rokām. Šis spēks var radīt nopietnas traumas, sasmalcinot, saspižot vai radot rīka līdzsvara vai kontroles zudumu.
- Izmantojiet sajūga regulēšanas skrūvgriezi, kas ietilpst instrumenta piegādes komplektā.
- Taisnus instrumentus jāpiestiprina, izmantojot apstiprinātu montāžas atloku vai pretdarbības stieni, kā norādīts Sastāvdaļu informācijas rokasgrāmatā nr. 16601072.

Papildu informāciju meklējiet pneimatiskās uzgriežņatslēgas ar pagrieztu atveri drošības informācijas instrukcijā 045850006.

Rokasgrāmatas var lejupielādēt no ingersollrand.com

Ierīces specifikācijas

Veids		Modeliši	Sniegtā informācija attiecās uz instrumenta darbināšanu ar 90 psi/6,2 bāru spiedienu.			
			Brīvgaita s ātrums	Sajūga griezes momenta diapazons	Apstādīn āšanas griezes moments	Ieteicamais maks. darba griezes moments
			apgriezie ni minūtē	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Leņķveida instruments, iedarbības sākums	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Taisns instruments, iedarbības sākums	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
	QA8	QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Veids		Modelisļi	Sniegtā informācija attiecas uz instrumenta darbināšanu ar 76 psi/5,3 bāru spiedienu.			
			Brīvgaits ātrums	Sajūga griezes momenta diapazons	Apstādin āšanas griezes moments	Ieteicamais maks. darba griezes moments
			apgriezieni minūtē	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Leņķveida instruments, iedarbības sākums	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Taisns instruments, iedarbības sākums	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Visa sniegtā informācija attiecas uz darbināšanu ar 90 psi/6,2 bāru spiedienu visiem modeļiem.			
Modelisļi	Skaņas līmenis dB(A) (ISO 15744)		Vibrācijas līmenis (ISO 28927)
	†Skaņas spiediena līmenis (L _{pa})	‡Skaņas jaudas līmenis (L _{wa})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{pa} = 3 dB mērijuma nenoteiktība
‡K_{wa} = 3 dB mērijuma nenoteiktība

 BRĪDINĀJUMS

Skaņas un vibrāciju vērtības tika noteiktas atbilstoši starptautiskī atzītiem pārbaužu standartiem. Konkrētas rīka lietošanas izraisīta iedarbība uz lietotāju var atšķirties no šīm rezultātiem. Šī iemesla dēļ, lai noteiktu bīstamības līmeni konkrētajā lietošanas gadījumā, mērījumi jāveic uz vietas.

Gaisa spiediena darbības diapazons šīm instrumentam ir no 5,3 - 6,2 bāri (76-90 psi). Šajādiapazonā sajūgs darbojas pareizi. Ārpus šī diapazona iespējami rīka simptomi kā augstāk šī izstrādājuma drošības informācijas sadaļā aprakstīti brīdinājumos.

Uzstādīšanas instrukcijas

Visas centrētās / taisnās instrumenta konfigurācijas jāuzstāda, izmantojot piemērotus atlokus, kas norādīti Detaļu informācijas katalogā 16601072. Uzstādīšanas atloks ir pieejams visām instrumenta ar pagriezkonfigurācijām Konkrētu informāciju par uzstādīšanu meklējiet Detaļu informācijas katalogā 16601072.

Uzstādīšana un eļļošana

Izvēlieties tādu gaisa padeves vada izmēru, lai instrumenta ieejā nodrošinātu maksimālo darba spiedienu (PMAX). Katru dienu noļieiet kondensātu, izmantojot vārstu (-us)caurulvadu, gaisa filtra un kompresora tvertnes zemākajā (-os)punktā (-os). Pirms šļūtenes uzstādiat pareiza izmēra gaisa drošinātāju un izmantojiet stabilizējošu ierīci ar katru šļūtenes savienojumu bez iekšēja atslēgšanas mehānisma, lai nepieļautu šļūtenes svaidišanas gadījumā, ja tā pārtrūkst vai atvienojas savienojums. Skatīt attēlu 16578775 un tabulu 2. lappusē. Apkopes biežums ir redzams uz aplveida bulviņas; tas norādīts faktiskā izmantošanas laika stundās (h), dienās (d) un mēnešos (m). Izmantoti šādi apzīmējumi:

1. Gaisa filtrs

2. Regulators

3. Eļļotājs

4. Avārijas slēgvārsts

5. Šļūtenesdiametrs
6. Vītnes izmērs

7. Savienojums

8. Gaisa drošinātājs

9. Eļļa

Kontrolierīces

Četrvirzienu vārsta shematiskis attēls

Skatieties 16606287 zīmējumu 2. lappusē, kurā redzama motora darbības uz priekšu un reversā kontrolei paredzētā četrvirzienu vārsta cauruļvadu sistēmas shematiska plūsmas diagramma.

Priekšmeta nr.	Kirjeldus	Priekšmeta nr.	Kirjeldus
1	Saspiests gaiss	4	Ieplūde uz priekšu, izplūde atpakaļ
2	Četrvirzienu drošelvārsts	5	Ieplūde atpakaļ, izplūde uz priekšu
3	Izplūde		

Gaisa ieplūde un izplūde ir paskaidrota 16606279 zīmējumā 2. lappusē.

Priekšmeta nr.	Kirjeldus	Priekšmeta nr.	Kirjeldus
1	Darba ciklu skaitītāja blīvējuma sprostskrūve		Izplūde
2	Darba ciklu skaitītāja ports		Ieplūdušais gaiss
3	Primārā izplūde		Uz priekšu
4	Sekundārā izplūde (uz priekšu) Ieplūde (reversā)		Izslēgts
5	Ieplūde (uz priekšu) Sekundārā izplūde (reversā)		Reverss

Rezerves daļas un tehniskā apkope


Kad instrumenta kalpošanas mūžs ir beidzies, ieteicams instrumentu izjaukt, notīrīt un sašķirot detaļas pēc materiāla, lai tās varētu nodot atbilstoši pārstrādei.

Orģinālās instrukcijas ir angļu valodā. Instrukcijas citās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojums.

Iekārtas remontu un tehnisko apkopi jāveic tikai pilnvarotam servisa centram.

Ar visiem jautājumiem vērsieties tuvākajā **Ingersoll Rand** birojā vai pie izplatītāja.

Modeļa identifikācija

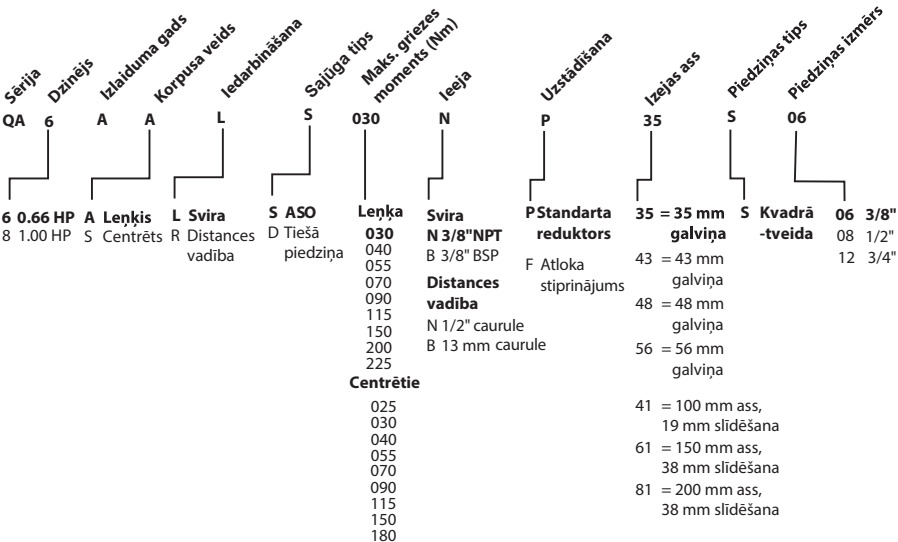

Informacja bezpieczeństwa produktu

Przeznaczenie:

Te pneumatyczne, klucze kątowe i zakrętkarki zostały zaprojektowane do prac montażowych wymagających precyzyjnej regulacji momentu obrotowego, dokładności, konsekwencji i powtarzalności.

OSTRZEŻENIE

- Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i dopuszczanie do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
- Przed rozpoczęciem montażu, demontażu lub regulacji jakiegokolwiek elementu tego narzędzia, lub przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych tego narzędzia lub jakichkolwiek akcesoriów należy zawsze odciąć dopływ powietrza i odłączyć przewód doprowadzający na czas, przez który nie będzie używany.
- Jeżeli narzędzie będzie pracować przy ciśnieniu poniżej zalecanego, sprzęgło przy wysokim momencie obrotowym może nie pracować poprawnie i powodować przeciążenie narzędzia.
- Jeżeli narzędzie będzie pracować przy ciśnieniu poniżej zalecanego, sprzęgło przy wysokim momencie obrotowym może nie pracować poprawnie i powodować przeciążenie narzędzia.
- W przypadku zablokowania narzędzia cały moment obrotowy zostanie przeniesiony z narzędzia na ręce operatora, chyba że wykorzystany zostanie wahacz lub drążek reakcyjny. Wyżej wymieniona siła może wywołać poważne obrażenia ciała w wyniku zmiążdżenia, zaciśnięcia, utraty równowagi lub kontroli nad narzędziem.
- Użyj śrubokręta regulacji sprzęgła, dostarczonego razem z narzędziem.
- Narzędzia o konfiguracji prostej muszą być montowane przy zastosowaniu zatwierdzonego kołnierza mocującego lub drążka reakcyjnego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji dot. części 16601072.

Więcej danych na ten temat można znaleźć w informacjach dotyczących bezpieczeństwa pneumatycznych kluczy kątowych 04585006.

Instrukcje obsługi dostępne są w internecie na stronie ingersollrand.com

Specyfikacje produktu

Kształt		Modele	Informacja dla obsługi narzędzia przy ciśnieniu 90 psi/6,2 bar			
			Prędkość swobodna	Zakres sprzęgła momentu obrotowego	Moment przeciążenia	Zalecany najwyższy roboczy moment obrotowy
			obr./min.	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Kątowe, uruchamianie dźwigni	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)		
Proste, uruchamianie dźwigni	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Kształt		Modele	Informacja dla obsługi narzędzia przy ciśnieniu 76 psi/5,3 bar			
			Prędkość swobodna	Zakres sprężła momentu obrotowego	Moment przeciąż enia	Zalecany najwyższy roboczy moment obrotowy
			obr./min.	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Kątowe, uruchamianie dźwigni	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
	QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)	
Proste, uruchamianie dźwigni	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Wszystkie informacje dla obsługi narzędzia przy ciśnieniu 90 psi/6,2 bar dla wszystkich modeli

Modele	Poziom hałasu dB(A) (ISO 15744)		Poziom wibracji (ISO 28927)
	†Poziom ciśnienia akustycznego (L_{PA})	‡Poziom mocy akustycznej (L_{WA})	(m/s^2)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

† K_{PA} = 3 dB pomiar niepewny

‡ K_{WA} = 3 dB pomiar niepewny

OSTRZEŻENIE

Poziomy hałas i drgań zmierzono zgodnie z uznawanymi na całym świecie normami badań. Narażenie użytkownika przy poszczególnych zastosowaniach narzędzia może się różnić od tych wyników. Stąd też do określenia poziomu zagrożenia przy danym zastosowaniu należy użyć pomiarów dokonanych na miejscu.

Zakres roboczy ciśnienia powietrza dla tego modelu to 76 - 90 psi (5,3 - 6,2 bar). Sprężęto będzie działać poprawnie w tym zakresie. Poza tym zakresem narzędzie może wykazywać oznaki opisane w powyższych ostrzeżeniach, w części niniejszej instrukcji zatytułowanej Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu.

Instrukcje montażowe

Wszystkie linie dopływu powietrza muszą być mocowane przy pomocy właściwych kołnierzy, tak jak podano w instrukcji informacyjnej 16601072 dotyczącej części. Kołnierz montażowy jest dostępny dla wszystkich narzędzi kątowych. Specjalne informacje montażowe patrz instrukcja informacyjna 16601072 dotycząca części.

Instalacja i smarowanie

Wielkość linii dopływu powietrza musi zapewniać maksymalne ciśnienie robocze narzędzia (PMAX) na jego wejściu. Codziennie należy spuszczać kondensat z zaworów(ów) w najniższym punkcie (punktach) instalacji, filtra powietrza i zbiornika sprężarki. Aby zapobiec biciu węża po uszkodzeniu lub rozłączeniu, zainstaluj właściwej wielkości bezpiecznik powietrzny i używaj na każdym połączeniu bez odciążenia, urządzenia zapobiegającemu biciu. Patrz rysunek 16578775 oraz tabela na stronie 2. Częstość konserwacji zanoznaczona strzałką, gdzie h=godziny, d=dni, m=ciągnięcie rzeczywistego użytkownika. Element:

- ## Elementy sterujące

Na rysunku 16606287 na stronie 2 przedstawiony jest schemat przepływu w zaworze czwódrożnym, umożliwiającą sterowanie pracą silnika w przód i w tył.

Element nr	Opis	Element nr	Opis
1	Zasilanie powietrzem	4	Wlot przedni, odwrócony wylot
2	Zawór dławiący czwódrożny	5	Odwrócony wylot, wlot przedni
3	Wylot		

Element nr	Opis	Element nr	Opis
1	Śruba regulacyjna uszczelnienia licznika cykli		Wylot
2	Złącze licznika cykli		Doprowadzenie powietrza
3	Wylot podstawowy		W przód
4	Pomocniczy wylot (praca w przód) wlot (praca wstecz)		Wyłączone
5	Wlot (praca w przód) pomocniczy wylot (praca wstecz)		Wstecz

Po upływie okresu eksploatacji przewidzianego dla narzędzia zaleca się jego rozmontowanie, odtłuszczenie i podział na podzespoły według typów materiałów, w celu przygotowania do utylizacji.

Naprawa i konserwacja narzędzia powinna być przeprowadzana tylko przez Autoryzowane Centrum Serwisowe.

Wszelkie uwagi proszę kierować do najbliższego biura lub dystrybutora **Ingersoll Rand**.

Serie	Silnik	Zwolnienie	Typ korpusu	Aktywacja	Typ sprzęgła	Moment maksymalny (Nm)	Włot	Montaż	Wrzeciono	Typ napędu	Wielkość napędu
QA	6	A	A	L	S	030	N	P	35	S	06
6 0.66 HP	8 1.00 HP	A kątowny	L dźwignia	S ASO	Kątowe	dźwignia	P Standardowy	35 = 35 mm	S Kwadrat	06 3/8"	
		S prosty	R zdalny	D napęd prosty	030	N 3/8" NPT	F montaż	Głowica		08 1/2"	
					040	B 3/8" BSP	kołnierzowy	43 = 43 mm		12 3/4"	
					055	zdałny		Głowica			
					070	N Rurka 1/2"		48 = 48 mm			
					090	B Rurka 13 mm		Głowica			
					115			56 = 56 mm			
					150			Głowica			
					200						
					225						
					Proste						
					025			41 = 100 mm Wrzeciono,			
					030			19 mm pływające			
					040			61 = 150 mm Wrzeciono,			
					055			38 mm pływające			
					070			81 = 200 mm Wrzeciono,			
					090			38 mm pływające			
					115						
					150						
					180						

Информация за безопасността на продукта

Използване по предназначение:

Тези Пневматични ъглови клещи и Шайби плъзгачи са предназначени за сглобяване, което изисква прецизен контрол на усукването, точност, постоянство и повторяемост.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Ако не спазвате следните предупреждения и не избягвате тези потенциално опасни ситуации, това може да доведе до смърт или сериозна травма.
- Когато уредът не се използва, винаги изключвайте подаването на въздух, изпускате налягането на въздуха и разединявайте маркуха за подаване на въздух преди монтиране, демонтиране или регулиране на каквито и да било аксесоари на този инструмент, или преди извършване на поддръжка на този инструмент или негов аксесоар.
- Ако скобата е нагласена над максималната изходна сила на инструмента, съединителят няма да функционира и инструмента ще спре.
- Ако инструментът работи под препоръчаното въздушно налягане, съединителят, при по-високи настройки на усукване, няма да работи правилно, като причинява спиране на инструмента.
- Ако инструментът се откъсне, пълния капацитет на въртящия му момент ще бъде приложен върху ръцете на оператора, освен ако не се използва рамо за окачване или реактивна щанга. Тази сила може да доведе до сериозно нараняване от смазване, прищипване, загуба на равновесие или загуба на контрол върху инструмента.
- Използвайте отверката за нагласяване на съединителя, който е доставен с инструмента.
- Конфигурации на прави инструменти трябва да бъдат монтирани, като се използва одобрен фланец или въртящо рамо, както е описано в Ръководството за информация на частите 16601072.

За допълнителна информация, направете справка с Ръководството с информация за безопасност за пневматични клещи форма 04585006.

Ръководствата могат да бъдат изтеглени от ingersollrand.com

Спецификации на продукта

Стил		Модели	Дадена е информация за работа на инструмента при 90 psi/6.2 bar			
			Допустима скорост	Обхват на усукване на съединителя	Въртящ момент при спиране	Препоръчано максимално работно усукване
			об/мин	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Ъгъл, лост стартиране	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
		QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
Прав, лост стартиране	QA6	QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
	QA8	QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Стил		Модели	Дадена е информация за работа на инструмента при 90 psi/6.2 bar			
			Допустима скорост	Обхват на усукване на съединителя	Въртящ момент при спиране	Препоръчано максимално работно усукване
			об/мин	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Ъгъл, лост стартиране	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
		Прав, лост стартиране	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)
QA6AS-030	575			15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
QA6AS-040	425			20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
QA6AS-055	310			25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
QA8	QA8AS-040		570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8AS-055		445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8AS-070		335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
	QA8AS-090		245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
	QA8AS-115		205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
	QA8AS-150		160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)		

Дадена е информация за работа на инструмента при 90 psi/6.2 bar за всички модели			
Модели	Ниво на звук dB(A) (ISO 15744)		Ниво на вибрация (ISO 28927)
	†Ниво на звуково налягане (L _{рА})	‡Ниво на звуковата мощност (L _{wА})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{РА} = 3 dB несигурност в измерването
‡K_{wА} = 3 dB несигурност в измерването



Стойностите за шум и вибрации са измерени в съответствие с международно признати тестови стандарти. Експозицията на потребителя при специфични приложения на инструмента може да се различава от тези резултати. Затова е необходимо да се използват измервания на място, за да се определи нивото на опасност за конкретното приложение.

Работен обхват на въздушно налягане за този инструмент е 76 - 90 psi (5.3 - 6.2 бара). Съединителят ще работи правилно в този обхват. Извън този диапазон инструментът може да прояви симптоми, описани в предупрежденията и дадени по-горе в информационния раздел „Безопасност на продукта“ в това ръководство.

Инструкции за монтаж

Всички вградени линейни/прави инструменти трябва да бъдат монтирани, като се използва подходящ фланец, както е описано в Ръководството за информация на части 16601072. Монтажен фланец е наличен за всички конфигурации на ъглови инструменти. Вижте Ръководството за информация на части 16601072 за специфична информация при монтиране.

Монтаж и Смазване

Размери на линията на подаване на въздух при които е осигурено максимално оперативно налягане на инструмента (P_{MAX}) при входното отворстие на инструмента. Отводнителен канал на кондензата на вентила(ите) при ниската(те) точка(и) на тръбите, въздушен филтър и компресорния резервоар за всекидневна употреба. Инсталирайте правилно оразмерен обезопасителен въздушен предпазител по потока на маркуча и използвайте устройство против заплитане при всяко свързване на маркуч без вътрешен спирателен кран, за да предпазите маркуча от заплитане ако маркучът поддаде или се прекъсне свързването. Вижте чертеж 16578775 и таблицата на страница 2. Честотата на извършване на поддръжка е изобразена в кръг със стрелки и определена като h=часове, d=дни, и m=месеци на реално използване. Точките са определени по следния начин:

1. Въздушен филтър

2. Хронометър

3. Смазка

4. Аварийен спирателен вентил

5. Диаметър на тръба
6. Размер на резбата

7. Свързващо звено

8. Предпазен въздушен бушон

9. Масло

Органи за управление

Блок-схема за четирипътен вентил

Вижте чертеж 16606287 на страница 2 за технологичната блок-схема на четирипътен вентил за тръбна инсталация, който служи за контролиране на движението напред и назад на мотора.

Артикул	Описание	Артикул	Описание
1	Сгъстен въздух	4	Пускане напред, Изпускане назад
2	Четирипътен дроселен вентил	5	Пускане назад, Изпускане напред
3	Изпускане		

Въздухозаборникът и изпускателната тръба са обяснени на чертеж 16606279 на страница 2.

Артикул	Описание	Артикул	Описание
1	Уплътнение на регулиращия винт за отчитане на работните цикли		изпускане
2	Порт за отчитане на работните цикли		Въздух Вътре
3	Първоначално изпускане		Преден
4	(Заден) отвор за странично изпускане (Напред)		Изключено
5	(Преден) отвор за странично изпускане (Назад)		Назад

Резервни Части и Поддръжка


Когато изтече срокът на експлоатация на инструмента, се препоръчва той да се разглоби, да се обезмасли и частите му да се разделят според материала, така че могат да бъдат рециклирани.

Оригиналните инструкции са на английски. Другите езици са превод на оригиналните инструкции.

Ремонт и поддръжка на инструмента трябва да се извършват единствено от упълномощен сервизен център.

За всички комуникации се обръщайте към най-близкия офис или дистрибутор на **Ingersoll Rand**.

Идентификация на модела

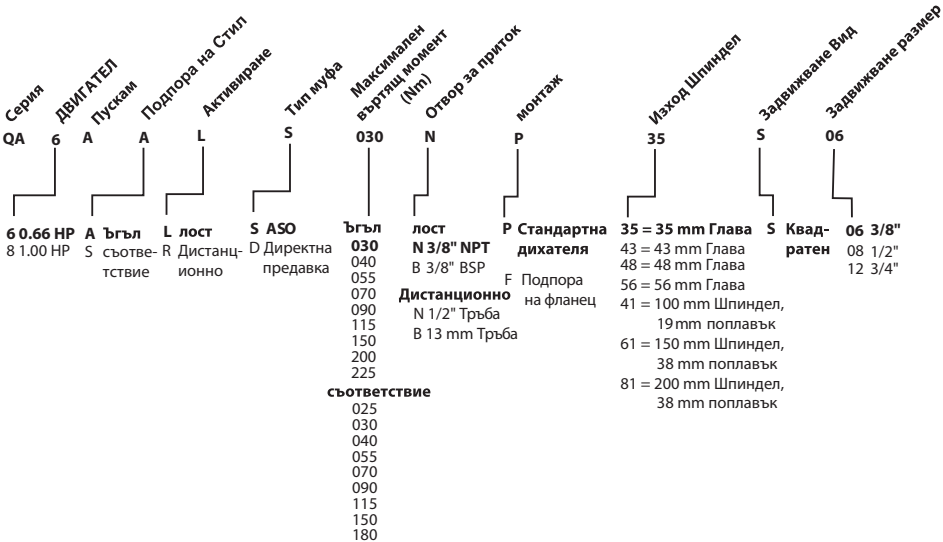

Informații Privind Siguranța Produsului

Domeniul de Utilizare:

Aceste chei pneumatice cu gura înclinată față de axa mânerului și dispozitive pentru înșurubarea piulițelor sunt proiectate pentru aplicații de ansambluri care necesită controlul exact al cuplului, precizie, consistență și repetabilitate.



- În cazul în care nu respectați următoarele avertismente și nu evitați aceste situații potențial periculoase, există riscul rănirii grave sau a decesului.
- Opiți întotdeauna sursa de alimentare cu aer, eliminați presiunea din sistem și deconectați furtunul de aer când nu este utilizat, înainte de instalarea, scoaterea sau reglarea oricărui accesoriu al acestui instrument sau înainte de a efectua orice lucrare de întreținere pentru acest instrument sau orice accesoriu.
- Dacă ambreiajul este reglat depășind puterea de ieșire maximă a unelei, ambreiajul nu va funcționa, iar unealta se va bloca.
- Dacă unealta este exploatată la valori mai mici ale presiunii de aer recomandate, este posibil ca ambreiajul la setări mai ridicate ale cuplului să nu funcționeze corect, ducând la blocarea unelei.
- Dacă un instrument se blochează, capacitatea totală a cuplului va fi aplicată asupra mâinilor operatorului, cu excepția cazului în care utilizați un braț de suspensie sau o bară de reacție. Această forță poate cauza rănirea gravă în urma zdrobirii, prinderii, pierderii echilibrului sau pierderii controlului asupra instrumentului.
- Folosiți șurubelnița pentru reglarea ambreiajului livrat împreună cu unealta.
- Configurațiile de unele în linie trebuie montate folosind flanșe de montaj aprobate sau bare de reacție, după cum este specificat în Manualul cu informații pentru piese 16601072.

Pentru informații suplimentare consultați formularul 04585006 din Manualul de informații privind siguranța produsului pentru cheile pneumatice cu gura înclinată față de axa mânerului.

Manualele pot fi descărcate de pe internet, la adresa ingersollrand.com

Specificații Tehnice

Stil		Modele	Informațiile precizate pentru funcționarea unelei la 90 psi/6,2 bar			
			Viteză liberă	Domeniul cuplului ambreiajului	Cuplu de blocare	Cuplul maxim de funcționare recomandat
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Unghi,Pârghie de pornire	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Drept,Pârghie de pornire	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Stil		Modele	Informațiile precizate pentru funcționarea unelei la 76 psi/5.3 bar			
			Viteză liberă	Domeniul cuplului ambreiajului	Cuplu de blocare	Cuplul maxim de funcționare recomandat
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Unghi, Pârghie de pornire	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Drept, Pârghie de pornire	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Informațiile precizate pentru funcționarea unelei la 90 psi/6.2 bar pentru toate modelele			
Modele	Nivel de Zgomot dB(A) (ISO 15744)		Nivel Vibrații (ISO 28927)
	†Nivel de presiune sonoră (L _{pk})	‡Nivelul puterii sonore (L _{wa})	(m/s²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{pk} = 3 dB toleranța la măsurare
‡K_{wa} = 3 dB toleranța la măsurare



Valorile sunetului și ale vibrațiilor au fost măsurate în conformitate cu standardele de test recunoscute la nivel internațional. Expunerea utilizatorului în aplicații specifice poate varia față de aceste rezultate. Prin urmare, este nevoie de măsurători în locație pentru a stabili nivelul de risc pentru propria aplicație.

Domeniul de funcționare al presiunii aerului pentru această unealtă este 76 – 90 psi (5,3 – 6,2 bar). Ambreiajul va funcționa corect în acest domeniu. În afara acestui interval, instrumentul poate prezenta simptome precum cele descrise în avertismentele de mai sus, în secțiunea Informații privind siguranța produsului, din acest manual.

Instrucțiuni de montaj

Toate configurațiile în linie trebuie montate folosind flanșele adecvate, specificate în Manualul cu informații pentru piese 16601072. O flanșă de montaj este disponibilă pentru toate configurațiile cu unelte cu unghi. Consultați Manualul cu informații pentru piese 16601072 pentru informații specifice pentru montaj.

Instalare și Lubrifiere

Calibrul liniei de aer trebuie să asigure presiunea maximă de operare a dispozitivului (PMAX) la cuplajul de admisie aer. Drenați zilnic apa de condens de la valvule, din punctele mai joase ale sistemului, din filtrul de aer și tancul compresorului. Instalați o siguranță fuzibilă pneumatică în amonte de furtun și folosiți un dispozitiv antișoc la orice cuplaj de furtun fără dispozitiv intern de închidere, pentru a preveni eventualele lovituri produse de furtun în cazul rupeii sau deconectării accidentale. Vezi desenul 16578775 și tabelul de la pagina 2. Frecvența operațiunilor de întreținere este prezentată în săgeata circulară și se definește ca h=ore, z=zile și l=luni de utilizare efectivă. Componentele sunt identificate astfel:

1. Filtru Aer

2. Regulator

3. Lu Dispozitiv Lubrifiere bricator

4. Valvă de Închidere de Urgență

5. Diametrul Furtunului
6. Mărimea Filetului

7. Cuplaj

8. Siguranță Fuzibilă Pneumatică

9. Ulei

Dispozitive de comandă

Schema de conectare a valvulei cu patru căi

Vezi figura 16606287 de la pagina 2 cu schema fluxului sistemului de tubulaturi al valvulei cu patru căi ce controlează acționarea motorului în sens orar și antiorar.

Nr. articol	Descriere	Nr. articol	Descriere
1	Aer sub presiune	4	Admisie pentru acționare în sens orar, refulare pentru acționare în sens antiorar
2	Valvă de control cu patru căi	5	Admsie pentru acționare în sens antiorar, refulare pentru acționare în sens orar
3	Refulare		

Sistemul de alimentare cu aer și cel de refulare sunt explicate în figura 16606279 de la pagina 2.

Nr. articol	Descriere	Nr. articol	Descriere
1	Șurub de etanșare a mecanismului de reglare a ciclurilor de funcționare		Êşapament
2	Port cicluri de funcționare		Aer în
3	Refulare primară		Înainte
4	Refulare secundară (Sens orar) Admisie (Sens antiorar)		Oprit
5	Admisie (Sens orar) Refulare secundară (Sens antiorar)		Invers

Componente și Întreținere


Când perioada de viață a acestei unelte a expirat, se recomandă dezasamblarea uneltei, degresarea acesteia și separarea pieselor în funcție de material, așa încât acestea să poată fi reciclate.

Instrucțiunile originale sunt în limba engleză. Variantele în alte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.

Repararea și întreținerea uneltei trebuie realizate numai de un Centru de service autorizat.

Orice comunicare va fi adresată celei mai apropiate reprezentanțe sau distribuitor **Ingersoll Rand**.

Identificarea modelului

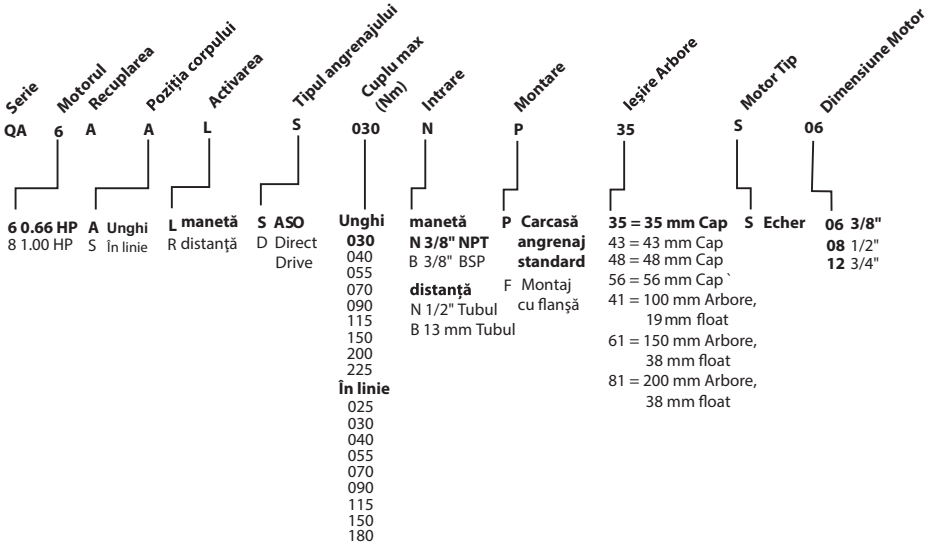

Ürün Güvenliği Bilgileri

Kullanım Amacı:

Bu Hava Açılı Anahtarlar ve Somun Sıkma Anahtarları, hassas tork kontrolü, doğruluk, tutarlılık ve tekrarlanabilirlik gerektiren montaj uygulamaları için tasarlanmıştır.



UYARI

- Asagidaki uyarıları dikkate almamak ve bu potansiyel olarak tehlikeli durumları önlememek, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Bu aletin herhangi bir aksesuarını takmadan, çıkarmadan veya ayarlamadan önce veya bu alet veya herhangi bir aksesuar üzerinde bakım yapmadan önce, her zaman hava beslemesini kapatın, hava basıncını bosaltın ve hava besleme hortumunu çıkarın.
- Kavrama, aletin maksimum güç çıkışı üzerinde ayarlanırsa, kavrama çalışmayacak ve alet duracaktır.
- Alet, önerilen hava basıncının altında çalıştırılırsa, daha yüksek tork ayarlarında debriyaj düzgün çalışmayabilir ve aletin durmasına neden olabilir.
- Alet durursa, süspansiyon kolu veya reaksiyon çubuğu kullanılmadıkça, aletin tam tork kapasitesi operatörün ellerine uygulanır. Bu kuvvet, ezilme, sikisma, denge kaybı veya aletin kontrolünün kaybedilmesi nedeniyle ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Alete birlikte verilen debriyaj ayar tornavidasını kullanın.
- Düz alet konfigürasyonları, Parça Bilgisi Kilavuzu 16601072'de belirtildiği gibi onaylı montaj flansı veya reaksiyon çubuğu kullanılarak monte edilmelidir.

Ek bilgi için Ürün Güvenliği Bilgi Kilavuzu Formu 04585006'ya bakın.

Kilavuzlar ingersollrand.com adresinden indirilebilir.

Ürün Özellikleri

Stil		Modeller	90 psi/6,2 bar'da alet çalışması için verilen bilgiler			
			Serbest Hız	Debriyaj Tork Aralığı	Durma Torku	Önerilen Çalışma Maks. Tork
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Açı, Kol Baslangici	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
Düz, Kol Baslangici	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Stil		Modeller	Bilgi, aletin 76 psi/5,3 bar basınçta çalışması için verilmistir.			
			Serbest Hiz	Debriyaj Tork Aralığı	Durma Torku	Önerilen Çalışma Maks. Tork
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Açı, Kol Baslangici	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Düz, Kol Baslangici	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Tüm modeller için 90 psi/6,2 bar basınçta çalışma için verilen tüm bilgiler.

Modeller	Ses Seviyesi dB(A) (ISO 15744)		Titresim Seviyesi (ISO 28927)
	†Ses Basinci Seviyesi (L _{PA})	‡Ses Gücü Seviyesi (L _{WA})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{PA} = 3 dB ölçüm belirsizliği

‡K_{WA} = 3 dB meausölçüm belirsizliği



UYARI

Ses ve titresim degerleri, uluslararası kabul görmüş test standartlarına uygun olarak ölçülmüştür. Belirli bir alet uygulamasında kullanıcının maruz kaldığı degerler bu sonuçlardan farklılık gösterebilir. Bu nedenle, belirli bir uygulamadaki tehlike seviyesini belirlemek için sahada ölçümler yapılmalıdır.

Bu aletin çalışma hava basıncı aralığı 76 - 90 psi (5,3 - 6,2 bar) arasındadır. Debriyaj bu aralıkta düzgün çalışacaktır. Bu aralığın dışında, alet bu kılavuzun Ürün Güvenliği bölümünde verilen uyarılar bölümünde açıklanan belirtileri gösterebilir.

Montaj Talimatları

Tüm sıralı/düz alet konfigürasyonları, Parça Bilgisi Kılavuzu 16601072'de belirtildiği gibi uygun flans kullanılarak monte edilmelidir. Tüm açılı alet konfigürasyonları için bir montaj flansı mevcuttur. Spesifik montaj bilgileri için Parça Bilgisi Kılavuzu 16601072'ye bakın.

Kurulum ve Yaglama

Alet girişinde aletin maksimum çalışma basıncını (PMAX) sağlamak için hava besleme hattının boyutunu belirleyin. Boru tesisatının, hava filtresinin ve kompresör tankinin en alçak noktalarındaki vanalardan her gün yogusmayı boşaltın. Hortumun yukarisına uygun boyutlu bir Güvenlik Hava Sigortası takın ve hortumun arızalanması veya bağlantı parçasının ayrılması durumunda hortumun savrulmasını önlemek için iç kapatma mekanizması olmayan tüm hortum bağlantı parçalarında bir savrulma önleyici cihaz kullanın. Çizim 16578775 ve sayfa 2'deki tabloya bakın. Bakım sikligi dairesel okla gösterilir ve h=saat, d=gün ve m=ay olarak tanımlanır. Asagidaki ögeler:

1. Hava Filtresi
2. Regülatör
3. Yaglayıcı
4. Acil Durdurma Valfi
5. Hortum Çapı
6. Dis Boyutu
7. Bağlantı
8. Emniyet Hava Sigortası
9. Yag

Kontroller

Dört Yollu Valf Sematik Diyagramı

Motorun ileri ve geri çalışmasını kontrol etmek için dört yollu valf borularının sematik akis diyagramı için 2. sayfadaki Çizim 16606287'ye bakın.

Öge No.	Açıklama	Öge No.	Açıklama
1	Canlı Hava	4	İleri Giriş, Geri Egzoz
2	Dört Yollu Gaz Kelebegi Valfi	5	Geri Giriş, İleri Egzoz
3	Egzoz		

Hava girişi ve egzozu, sayfa 2'deki Çizim 16606279'da açıklanmaktadır.

Öge No.	Açıklama	Öge No.	Açıklama
1	Döngü Sayacı Sızdırmazlık Ayar Vidası	➔	Egzoz
2	Döngü Sayacı Bağlantı Noktası	➞	Hava Girişi
3	Birincil Egzoz	↻	İleri
4	İkincil Egzoz (İleri) Giriş (Geri)	⊙	kapalı
5	Giriş (İleri) İkincil Egzoz (Ters)	↻	Ters

Parçalar ve Bakım


Aletin ömrü dolduğunda, aletin sökülmesi, yağdan arındırılması ve parçaların geri dönüştürülebilmesi için malzeme bazında ayrılması önerilir.

Orijinal talimatlar İngilizcedir. Diğer diller, orijinal talimatların çevirisidir.

Alet onarımı ve bakımı yalnızca Yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.

Tüm iletişim için en yakın **Ingersoll Rand** ofisine veya distribütörüne başvurun.

Model Tanımlama

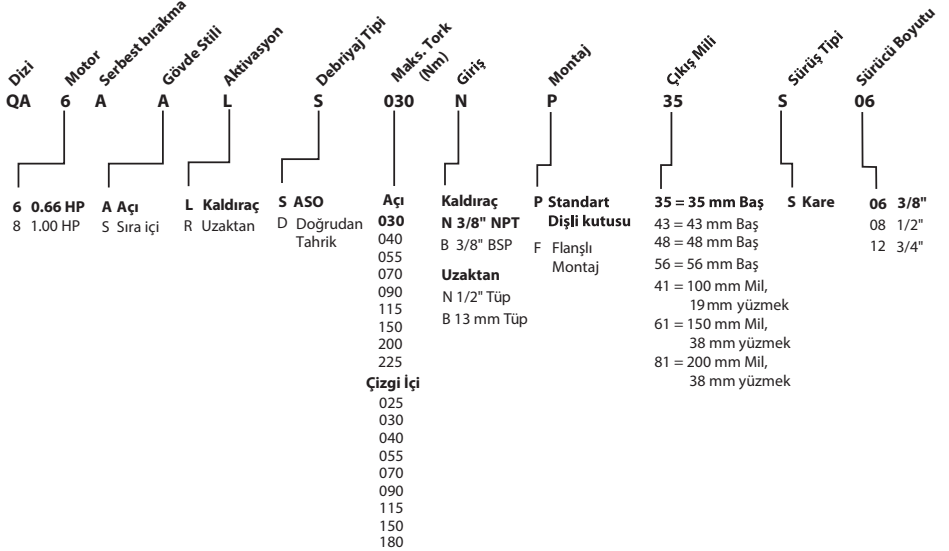

Информация о безопасности изделия

Предполагаемое применение:

Эти пневматические гайковерты с угловым приводом и обычные предназначены для применения в тех операциях сборки, где требуется тщательный контроль крутящего момента, точность, стабильность и повторяемость.



- Несоблюдение приведенных ниже предупреждений и неустранение потенциально опасных ситуаций могут привести к смерти или серьезной травме.
- Всегда выключайте подачу воздуха, спускайте давление воздуха и отсоединяйте шланг подачи воздуха, если он не используется, прежде чем приступить к установке, извлечению или регулировке каких-либо принадлежностей на этом инструменте и выполнять обслуживание этого инструмента или его принадлежностей.
- Если регулировка муфты превышает максимальную выходную мощность инструмента, то муфта не будет функционировать, и инструмент остановится.
- Если инструмент эксплуатируется при давлении воздуха меньше рекомендованного, то при более высоких установках крутящего момента муфта может не работать надлежащим образом, вызывая остановку инструмента.
- Если не используется рычаг подвески или опорная перекладка, то в случае заклинивания инструмента весь его крутящий момент будет направлен на руки оператора. Эта сила может привести к серьезным травмам в результате защемления, раздавливания, нарушения равновесия и утраты контроля над инструментом.
- Используйте поставляемую с инструментом отвертку для регулирования муфты.
- Конфигурации с прямым инструментом должны устанавливаться с использованием утвержденного монтажного фланца или реактивной штанги, как указано в Руководстве по выбору деталей 16601072.

За дополнительными сведениями обратитесь к руководству по безопасности для пневматического гайковерта с угловым приводом, форма 04585006.

Руководства можно загрузить с веб-сайта ingersollrand.com

Технические характеристики изделия

Дизайн		модели	Информация приведена для эксплуатации инструмента при 90 фунтах на кв.дюйм/6,2 бар			
			Скорость свободного вращения	Диапазон крутящего момента муфты	Крутящий момент при заторможенном двигателе	Рекомендуемое максимальное значение рабочего крутящего момента
			об./мин.	Нм (фут-фунт)	Нм (фут-фунт)	Нм (фут-фунт)
угловой, начало применения рычага	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
прямой, начало применения рычага	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
	QA8	QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

Дизайн		модели	Информация приведена для эксплуатации инструмента при 76 фунтах на кв.дюйм/5,3 бар			
			Скорост ь свободн ого вращени я	Диапазон крутящего момента муфты	Крутящ ий момент при затормо жennom двигателе	Рекомендуемое максимальное значение рабочего крутящего момента
			об./мин.	Нм (фут-фунт)	Нм (фут-фунт)	Нм (фут-фунт)
угловой, начало применения рычага	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
прямой, начало применения рычага	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Вся информация приведена для эксплуатации при 90 фунтах на кв.дюйм/6,2 бар для всех моделей

модели	Уровень шума dB(A) (ISO 15744)		Уровень вибрации (ISO 28927)
	†Уровень звукового давления (L_{PA})	‡Уровень звуковой мощности (L_{WA})	(m/s^2)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†Неопределенность измерения уровня звукового давления $K_{PA} = 3$ dB

‡Неопределенность измерения уровня звукового давления $K_{WA} = 3$ dB

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Значения уровня шума и вибрации были вычислены в соответствии с общепризнанными международными стандартами на проведение испытаний. Воздействие на пользователя в конкретной сфере применения инструмента может отличаться от полученных результатов. Поэтому для определения степени опасности в этой конкретной сфере применения следует использовать показатели, полученные на месте установки.

Рабочий диапазон давления воздуха для этого инструмента составляет 76 - 90 фунтов на кв.дюйм (5,3 - 6,2 бар). В пределах этого диапазона муфта будет функционировать надлежащим образом. За пределами этого диапазона работы инструмента могут возникать признаки, указанные выше в разделе «Информация по безопасности продукта» настоящего руководства.

Инструкции по монтажу

Все линейные/прямые конфигурации инструмента должны монтироваться с использованием соответствующего фланца, как указано в Руководстве по деталям 16601072. Монтажный фланец имеется для всех конфигураций инструмента с угловым приводом. За конкретной информацией по монтажу обратитесь к Руководству по деталям 16601072.

Установка и смазка

Чтобы обеспечить максимальное рабочее давление (P_{MAX}) на воздухозаборнике инструмента, определите надлежащий диаметр линии воздухоподачи. Ежедневно сливайте конденсат из клапана (клапанов) в нижней точке (точках) трубопровода, из воздушного фильтра, а также из резервуара компрессора. Установите воздушный предохранитель надлежащего размера на входе гибкого шланга и используйте на всех не имеющих встроенного устройства отключения соединительных муфтах шланга приспособления, предотвращающие биеение шланга в случае разрыва шланга или разъединения муфт. Обратитесь к рисунку 16578775 и к таблице на странице 2. Частота обслуживания указана в круглой стрелке и указана в виде: h=часы, d=дни, и m=месяцы фактического использования. Элементы имеют следующие наименования:

1. Воздушный фильтр

2. Регулятор

3. Смазочное устройство

4. Клапан экстренной остановки

5. Диаметр гибкого шланга
6. Размер резьбы

7. Соединительная муфта

8. Воздушный предохранитель

9. Масло

Органы управления

Схематический чертеж четырех-ходового клапана

Блок-схему подключения трубопроводов четырех-ходового клапана для управления прямой и реверсной работой мотора см. на рис. 16606287 на стр. 2.

Позиция №	Описание	Позиция №	Описание
1	Воздух	4	Прямой ввод, реверсный выпуск
2	Четырех-ходовой дроссельный клапан	5	Реверсный ввод, прямой выпуск
3	Выпуск		

Входной воздуховод и выпуск показаны на рис. 16606279 на стр. 2.

Позиция №	Описание	Позиция №	Описание
1	Зажимной винт герметизации счетчика циклов		Выпуск
2	Порт счетчика циклов		Ввод воздуха
3	Основной выпуск		Вперед
4	Вспомогательный выпуск (прямой) Ввод (реверс)		Выкл
5	Ввод (прямой) Вспомогательный выпуск (реверс)		Реверс

Детали инструмента и техническое обслуживание


Когда срок службы инструмента подошел к концу, рекомендуется разобрать инструмент, очистить его от смазки и рассортировать детали по от материалу, из которого они изготовлены, чтобы их можно было утилизировать.

Оригинальным языком инструкций является английский. Версии на другие языки являются переводом оригинальных инструкций.

Ремонт и техническое обслуживание инструмента должны производиться только в авторизованном сервисном центре.

Все сообщения следует направлять в ближайший офис Ingersoll Rand или дистрибьютору.

Идентификация модели

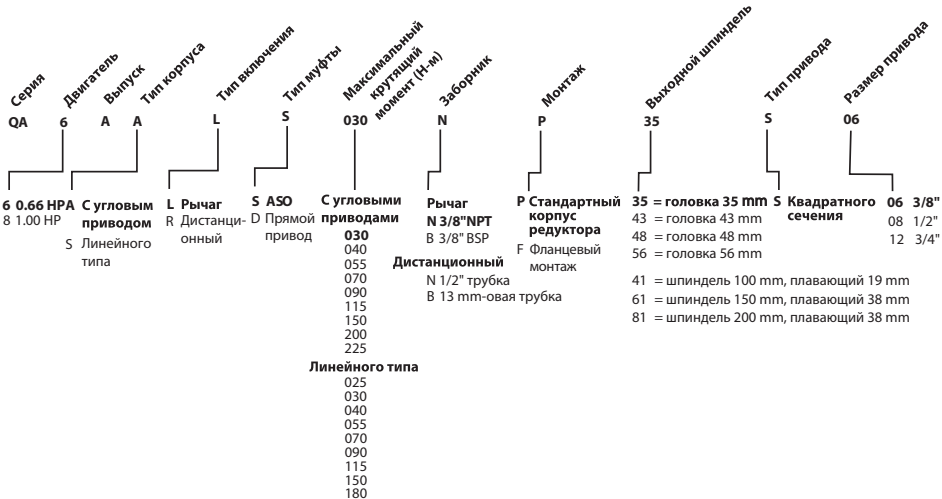

产品安全信息

用途:

这些气动弯头扳手和螺帽扳手设计用于要求精密扭矩控制、精确性、一致性和重复性工作的组装应用。



警告

- 如不遵守以下警告及避免这些潜在危险，可能会导致死亡或严重伤害。
- 在安装、拆卸或调整本工具上的任何零部件，或对本工具及其零部件进行维修之前，务必关闭气体供应，释放气压并断开供气软管。
- 如果调整离合器时超过了工具的最大功率输出，离合器就无法正常工作，工具也会卡死。
- 如果工具工作时低于推荐的气压，而离合器处于较高的扭矩状态，就可能无法正常工作，导致工具卡死。
- 如果工具停转，工具的最大转矩将施加到操作者的双手，除非使用吊臂或反杆。这一力量可能会导致由于包括挤压、夹伤、失去平衡或失去对工具的控制而造成的严重人身伤害。
- 使用工具自带的离合器调整螺丝起。
- 直式工具配置必须使用经过批准的固定法兰或反作用杆进行紧固，如部件信息手册 16601072 中所述。

更多信息，请参考《气动弯头扳手产品安全信息手册表04585006》。

手册可从 ingersollrand.com 下载。

产品规格

样式		型号	90 psi/6.2 bar 条件下的工具操作数据			
			空载速度	离合器 扭矩范围	卡死扭矩	推荐的最大工作扭矩
			每分钟 转速	牛米 (英尺·磅)	牛米 (英尺·磅)	牛米 (英尺·磅)
角度，触发杆启动	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
直式，触发杆启动	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
	QA8	QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

样式		型号	76 psi/5.3 bar 条件下的工具操作数据			
			空载速度	离合器 扭矩范围	卡死扭矩	推荐的最大工作扭矩
			每分钟 转速	牛米 (英尺·磅)	牛米 (英尺·磅)	牛米 (英尺·磅)
角度，触发杆启动	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
直式，触发杆启动	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA6AS-070	205	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

所有型号的数据信息是在 90 psi/6.2 bar 条件下操作所得			
型号	噪音等级 dB(A) (ISO 15744)		振动 (ISO 28927)
	†声压级 (L _{pA})	‡声功率级 (L _{wa})	(m/s²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{pA} = 3 dB 测量不确定度
‡K_{wa} = 3 dB 测量不确定度



警告

遵照国际认可的检测标准测量声音和振动值。对于特定工具应用的接触情况，结果可能有所不同。因此，应进行现场测量来确定特定应用的危险程度。

本工具的气压工作范围是76 - 90 psi (5.3 - 6.2 bar)。离合器可以在此范围内正常工作。若超过这一范围，工具可能会出现本手册“产品安全信息”部分内上述警告中所述的状况。

安装说明

根据《部件信息手册16601072》，内嵌/ 直柄工具必须使用适当的法兰安装。安装法兰时应使用弯头工具。具体安装信息，请参阅《部件信息手册16601072》。

安装和润滑

选择合适的供气管以确保在工具入口获得最大的工具操作压力(PMAX)。每天从管道、空气过滤器和压缩机罐 的低位置点排空冷凝水。如果软管出现故障或连接断裂，可在软管上流位置安装一尺寸合适的空气保险装置，并在软管内部不间断情况下，通过任何软管连接使用稳固装置来防止软管的摆动。请参阅图16578775 和第二 页上的表格。维护频率以圆形箭头表示为实际使用的h=小时，d=天数，m=月数。项目定义如下：

1. 空气过滤器

2. 调整器

3. 加油器

4. 紧急关闭阀

5. 软管直径
6. 螺纹尺寸

7. 联结

8. 空气保险装置

9. 机油

控制

四通阀门示意图

有关四通阀门管道的示意流程图，请参阅第 2 页上的图 16606287，了解如何控制电机的正向和反向运转。

项目号	描述	项目号	描述
1	新鲜空气	4	正向进气，反向排气
2	四通节流阀	5	反向进气，正向排气
3	排气口		

空气进出如第 2 页图 16606279 所示。

项目号	描述	项目号	描述
1	循环计数密封组螺钉		排气口
2	循环计数端口		进气
3	主排气口		正向
4	辅助排气口（正向）入口（反向）		关闭
5	入口（正向）辅助排气口（反向）		反向

部件和维护


当工具到达使用寿命后，建议您将工具拆开、去油，并将零件按材质分开，以便回收。

初始说明采用英文。其他语言版本是初始说明的翻译版。

工具维修工作只能由具有授权的维修中心执行

任何事宜，请垂询当地的 **Ingersoll Rand** 办事处或经销商。

型号标识

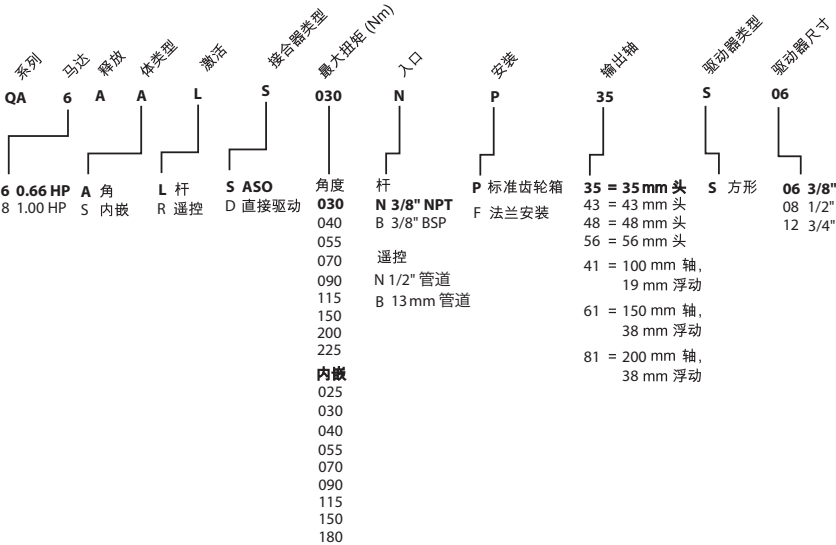

製品に関する安全性

製品の用途:

エアアングルレンチおよびナットランナーは正確なトルク制御や精度、一貫性、再現性を必要とする組立用途のために設計されています。

警告

- 可能性のある危険な状況为了避免のために、次の警告に従わなかった場合、死亡事故または重傷を招く恐れがあります。
- 本工具を使用しないときや取り付けの前、付属品の脱着や調節を行う場合や、本工具や付属品のメンテナンスを行う際には、必ずエアの供給を止めて空圧を抜き、エアホースを外してから行ってください。
- 工具の最大出力を超過してクラッチを調整すると、クラッチが機能せず、工具が作動停止します。
- 推奨値未満のエア圧で工具を作動させると、高トルク設定のときにクラッチが正しく作動せず、工具が停止することがあります。
- 工具が最大トルクに達する場合、サスペンションアームまたはリアクションバーを使用しないとオペレータの手に負担を掛けることがあります。負担を掛けられるとつぶれやはさみ、バランスの崩し、工具の制御不能などに起因する重傷をまねくことがあります。
- 工具に付属のクラッチ調整スクリュードライバーを使用してください。
- 直線工具構造は、部品情報マニュアル 16601072 に規定されているように、認定された取り付けフランジまたは反動棒を使用して取り付ける必要があります。

製品に関する詳細については、エアアングルレンチの「製品に関する安全性」(書式04585006)をご参照ください。

ingersollrand.com から説明書をダウンロードすることができます。

製品仕様

方式		モデル	90 psi/6.2 バールで作動時の仕様			
			自由速度	クラッチトルク範囲	停動トルク	推奨操作最大トルク
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
角度 レバー起動	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
直線 レバー起動	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8	QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
		QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

方式		モデル	76 psi/5.3 バールで作動時の仕様			
			自由速度	クラッチトルク範囲	停動トルク	推奨操作最大トルク
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
角度 レバー起動	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
	QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)	
直線 レバー起動	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
	QA8	QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
		QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

90 psi/6.2 バールで作動時の全仕様 (全モデル)			
モデル	作動音レベル dBA (ISO 15744)		振動レベル (ISO 28927)
	↑音圧レベル (L_{pA})	↑音響パワーレベル (L_{WA})	(m/s^2)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

† K_{pA} = 3 dB 測定の不確かさ

‡ K_{WA} = 3 dB 測定の不確かさ

警告

音響および振動の値は、国際的に認められている試験基準に従って測定されました。特殊ツールに应用するユーザーに使用される場合は、これらの結果と異なる可能性があります。したがって、現場での測定値は、そのような特殊な応用における危険レベルを判断するために使用するべきです。

この工具のエア圧動作範囲は76 ~ 90 psi (5.3 ~ 6.2 バール) です。この範囲内で使用時にクラッチが適正に作動します。定める範囲を超えると、マニュアルの「製品の安全性に関する情報」に述べる問題が起こります。

取付け方法

インライン/ストレートタイプの工具は、「部品情報マニュアル」(16601072) で指定されている適正なフランジを使って取り付ける必要があります。取付けフランジはすべてのアングル工具用に用意されています。取付け方法の詳細については、「部品情報マニュアル」(16601072) を参照してください。

取り付けと潤滑

工具の最大動作圧 (PMAX) が工具エアインレットで得られるようエア供給ラインを設定してください。毎日、配管下部のバルブ、エアフィルタ、コンプレッサータンクから溜まった液を排液してください。エアホースの上流側に適切なサイズの安全エアヒューズを取り付け、内部遮断機構のないエアホース継ぎ手にはアンチホップ装置を使用してください。こうすることで、万一エアホースに不具合が生じたり継ぎ手が外れた場合にエアホースが跳ねるのを防ぐことができます。2 ページの図16578775 と表を参照してください。保守頻度は円形矢印で示され、実際に消費される、h=時間、d=日数およびm=月数として明示されます。各部の数字は以下を表わします。

- | | | |
|-----------|------------|-------------|
| 1. エアフィルタ | 4. 緊急遮断バルブ | 7. 継ぎ手 |
| 2. レギュレータ | 5. エアホース直径 | 8. 安全エアヒューズ |
| 3. ルブリケータ | 6. ねじ山サイズ | 9. オイル |

制御部

四方弁のスキーマティック ダイアグラム

2 ページにある、モーターの正方向および逆方向の運転を制御する四方弁配管のスキーマティック フロー ダイアグラムの図面 16606287 を参照してください。

品目 No.	説明	品目 No.	説明
1	素のままの空気	4	正方向吸気口、逆方向排気口
2	四方スロットル弁	5	逆方向吸気口、正方向排気口
3	排気管		

空気の吸気および排気は 2 ページにある図面 16606279 で説明されています。

品目 No.	説明	品目 No.	説明
1	サイクル カウント シーリング セット ネジ	➡	排気管
2	サイクル カウント ポート	⇨	吸気
3	主排気管	⌚	正方向
4	補助的排気管 (正方向) 吸気口 (逆方向)	⊙	オフ
5	吸気口 (正方向) 補助的排気管 (逆方向)	⌚	逆方向

部品とメンテナンス


工具の製品寿命が尽きた場合には、工具を分解して脱脂を行い、リサイクルのため各部を材質別に分別することをお勧めします。

説明書の原文は英語で書かれています。他の言語については原文からの翻訳です。

工具の修理とメンテナンスは認定サービスセンターのみが行ってください。

お問い合わせ等は、お客様の最寄の **Ingersoll Rand** 事務所または販売店へご連絡ください。

モデル識別記号

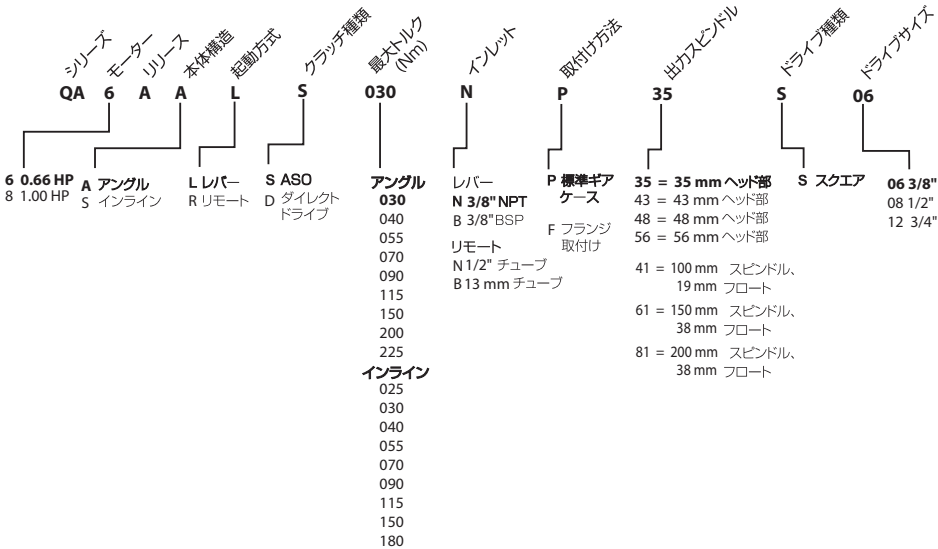

제품 안전 정보

사용 용도:

에어 앵글 렌치 및 너트 런너는 정밀한 토크 조절, 정확성, 일관성 및 반복 작업이 요구되는 어셈블리에 적용하기 위해 고안되었습니다.

경고

- 다음 경고 사항을 준수하지 않고, 잠재적 위험 요인을 예방하지 않으면 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
- 제품에 부속품을 설치, 제거 또는 조정하거나 제품이나 부속품을 정비할 때는 먼저 공기 공급을 차단하고 공기압을 없앤 후에 공기 공급 호스를 분리하십시오.
- 러치를 공구의 최대 파워 출력을 초과하는 경우에서 조절하면 클러치는 작동하지 않고 정지됩니다.
- 권장된 에어 압력 이하에서 공구를 작동하면 높은 토크 설정에서는 클러치가 작동하지 않고 공구가 정지될 수 있습니다.
- 공구가 작동을 멈추면 서스펜션 암이나 반작용 바를 사용하지 않는 한 공구의 전체 토크 용량은 사용자의 손에 가해집니다. 이러한 힘으로 인해 사용자가 놀리거나 끼이거나 도구의 균형이나 통제를 잃어 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
- 공구와 함께 제공되는 클러치 조절 스크루 드라이버를 사용하십시오.
- 직선형 공구 형상은 부품 정보 안내서 16601072에 명시된 대로 승인된 장착 플랜지나 반동 바를 사용하여 설치되어야 합니다.

추가적인 정보는 에어 앵글 렌치 제품의 안전 정보 설명서 양식 **04585006**을 참조하십시오.

설명서는 ingersollrand.com에서 다운로드 받을 수 있습니다.

제품 상세


스타일		모델	90 psi/6.2 bar 에서 공구 작동을 위해 주어진 정보			
			자유 (무부하) 속도	클러치 토크 범위	실속 토크	권장하는 최대 작동 토크
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
앵글, 레버 스타트	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
직선, 레버 스타트	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)	27 (19.9)	25 (18.4)
		QA6AS-030	605	15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
		QA6AS-040	450	20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
		QA6AS-055	325	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-040	600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
	QA8	QA8AS-055	470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
		QA8AS-070	355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
		QA8AS-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
		QA8AS-115	215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
		QA8AS-150	165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
		QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)

스타일		모델	76 psi/5.3 bar 에서 공구 작동을 위해 주어진 정보			
			자유 (무부하) 속도	클러치 토크 범위	실속 토크	권장하는 최대 작동 토크
			rpm	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
앵글, 레버 스타트	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
직선, 레버 스타트	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

모든 모델에 대해 90 psi/6.2 bar 에서 작동하는데 주어진 모든 정보			
모델	소음 레벨 dB(A) (ISO 15744)		진동 레벨 (ISO 28927)
	†음압 레벨 (L _{PA})	‡음향 전력 레벨 (L _{WA})	(m/s ²)
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

†K_{PA} = 3 dB 측정 불확도

‡K_{WA} = 3 dB 측정 불확도



경고

소음 및 진동 값은 국제 시험 표준에 따라 측정되었습니다. 특정 공구를 사용할 때 사용자가 노출되는 정도는 이러한 결과에 따라 다릅니다. 따라서 현장 측정은 해당하는 특정 사용 상황에 대한 위험 정도를 판단하는 경우에만 사용해야 합니다.

본 공구에 맞는 에어 압력 작동 범위는 76 - 90 psi (5.3 - 6.2 bar)입니다. 클러치는 이 범위 내에서 올바르게 작동합니다. 이러한 경우 외에도, 공구에 본 설명서의 제품 안전 정보 부문에 나와 있는 경고 사항과 같은 상태가 발생할 수 있습니다.

장착 설명

모든 인라인/직선형 공구 구성 장치는 부품 정보 설명서 16601072에 규정된 것처럼 적당한 플랜지를 사용해 장착합니다. 장착 플랜지는 모든 앵글 공구 구성에 사용할 수 있습니다. 장착에 대한 상세 정보는 부 품 정보 설명서 16601072를 참조하십시오.

설치 및 윤활

공구 입구의 공구 최대 작동압(PMAX)에 맞게 에어 공급 라인을 조절합니다. 배관 낮은 지점의 밸브, 공기 필터 및 컴프레서 탱크에서 응축액을 매일 배수합니다. 호스 고장이나 연결부가 분리될 때 호스 위핑 현상을 방지하려면 호스 업스트림(상단부)에 맞는 크기의 안전한 에어-퓨즈를 설치하고 내부가 막 히지 않도록 주의해서 호스 연결부에 위핑 방지 장치를 합니다. 2 페이지의 16578775 그림과 도표를 참조하십시오. 정비 빈도는 원형 화살표로 표시되며 실제 사용 h=시간, d=일 및 m=월로 정의됩니다.

각 번호에 대한 이름:

1. 에어 필터
2. 레귤레이터
3. 윤활기
4. 긴급 차단 밸브
5. 호스 직경
6. 스레드 사이즈
7. 커풀링
8. 안전 에어 퓨즈
9. 오일

제어기

4 방향 밸브의 모형도

모터의 전방향 및 역방향 작동을 조절하기 위한 4 방향 밸브 배관의 경로도에 대해서는 2 페이지에 있는 그림 16606287을 참조하십시오.

품번	설명	품번	설명
1	라이브 에어	4	전방향 입구, 역방향 배기관
2	4 방향 조절판	5	역방향 입구, 전방향 배기관
3	배기관		

급기관 및 배기관은 2 페이지의 그림 16606279 에서 설명됩니다.

품번	설명	품번	설명
1	사이클 카운트 시일링 고정 나사		배기관
2	사이클 카운트 포트		급기관
3	주 배기관		전방향
4	2차 배기관 (전방향) 입구 (역방향)		꺼짐
5	입구 (전방향) 2차 배기관 (역방향)		역방향

부품 및 정비


공구의 사용 수명이 끝나면, 공구를 분해하고 그리스(기름)를 제거한 다음 재활용할 수 있도록 부품을 분리할 것을 권장합니다.

원래 설명서는 영문입니다. 기타 언어는 원래 설명서의 번역본입니다.

공구 수리 및 정비는 반드시 공인된 정비 센터에서 수행해야 합니다.

모든 문의 사항은 가까운 **Ingersoll Rand** 사무소나 대리점을 통해 확인하십시오.

모델 식별

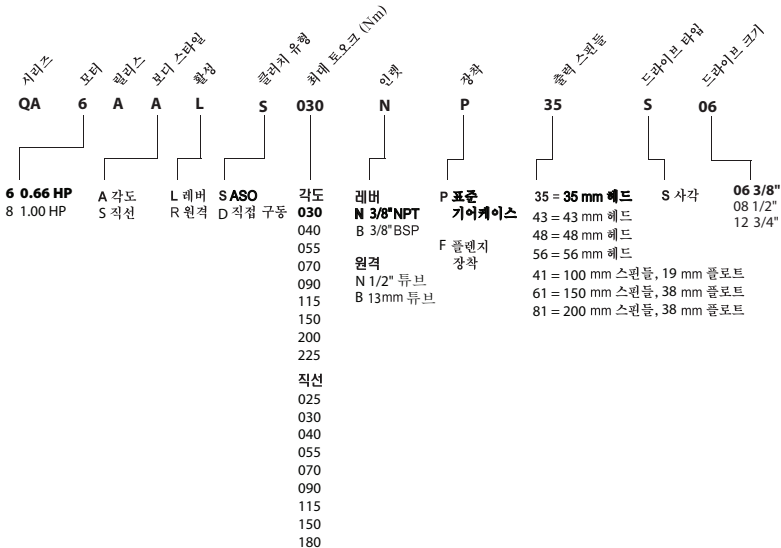

Opće informacije o sigurnosti proizvoda

Predviđena svrha:

Ovi zračni kutni zatezači i zatezači za matice dizajnirani su za postupke sklapanja koji zahtijevaju preciznu kontrolu momenta, točnost, konzistentnost i ponavljanja.

UPOZORENJE

- Da bi se izbjegle potencijalno rizične situacije, nepoštivanje sljedećih upozorenja može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.
- Uvijek isključite dovod zraka, ispustite tlak i odspojite crijevo za dovod zraka kad nije u upotrebi prije instaliranja, uklanjanja ili podešavanja dodataka za ovaj alat ili prije obavljanja bilo kakvog održavanja na alatu ili nekom od dodataka.
- Ako je spojka podešena iznad maksimalne izlazne snage alata, ona neće raditi i alat će prestati s radom.
- Ako alat radi na tlaku ispod preporučenog, pri većim postavkama momenta spojka možda neće ispravno raditi što će izazvati prestanak rada alata.
- Ako alat prestane s radom, cjelokupni moment alata će se prenijeti na operaterove šake, osim ako se ne koristi ovješana ruka ili reakcijska šipka. Ova sila može izazvati ozbiljne ozljede uslijed nagnječenja, uklještenja, gubitka ravnoteže ili gubitka kontrole nad alatom.
- Koristite priloženi odvijač za podešavanje spojke.
- Konfiguracije ravnog alata moraju se montirati pomoću odobrene montažne prirubnice ili reakcijske šipke kao što je navedeno u Informativnom priručniku za dijelove 16601072.

Za dodatne informacije pročitajte Informativni priručnik za sigurnost proizvoda 04585006.

Priručnici se mogu preuzeti na ingersollrand.com

Tehnički podaci proizvoda

Stil		Model(i)	Informacija se odnosi na rad alata pri 6,2 bara/90 psi			
			Slobodna brzina	Raspon momenta spojke	Okretni moment prestanka rada	Preporučeni maksimalni radni okretni moment
			(o/min)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Kutni, pokretanje ručicom	QA6	QA6AA-030	580	15 - 30 (11.1 - 22.1)	39 (28.8)	30 (22.1)
		QA6AA-040	430	20 - 40 (14.8 - 29.5)	49 (36.1)	40 (29.5)
		QA6AA-055	320	25 - 55 (18.4 - 40.6)	65 (47.9)	55 (40.6)
		QA6AA-070	225	35 - 70 (25.8 - 51.6)	88 (64.9)	70 (51.6)
		QA6AA-090	185	45 - 90 (33.2 - 66.4)	103 (76)	90 (66.4)
	QA8	QA8AA-040	570	20 - 40 (14.8 - 29.5)	52 (38.4)	40 (29.5)
		QA8AA-055	425	25 - 55 (18.4 - 40.6)	68 (50.2)	55 (40.6)
		QA8AA-070	320	35 - 70 (25.8 - 51.6)	86 (63.4)	70 (51.6)
		QA8AA-090	255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	108 (79.7)	90 (66.4)
		QA8AA-115	200	70 - 115 (51.6 - 84.8)	124 (91.5)	115 (84.8)
		QA8AA-150	145	75 - 150 (55.3 - 110.6)	165 (121.7)	150 (110.6)
		QA8AA-200	110	100 - 200 (73.8 - 147.5)	213 (157.1)	200 (147.5)
		QA8AA-225	90	122 - 225 (90 - 166)	274 (202.1)	225 (166)
		Ravni, pokretanje ručicom	QA6	QA6AS-025	720	12 - 25 (8.9 - 18.4)
QA6AS-030	605			15 - 30 (11.1 - 22.1)	32 (23.6)	30 (22.1)
QA6AS-040	450			20 - 40 (14.8 - 29.5)	43 (31.7)	40 (29.5)
QA6AS-055	325			25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
QA8	QA8AS-040		600	20 - 40 (14.8 - 29.5)	47 (34.7)	40 (29.5)
	QA8AS-055		470	25 - 55 (18.4 - 40.6)	60 (44.3)	55 (40.6)
	QA8AS-070		355	35 - 70 (25.8 - 51.6)	80 (59)	70 (51.6)
	QA8AS-090		255	45 - 90 (33.2 - 66.4)	106 (78.2)	90 (66.4)
	QA8AS-115		215	70 - 115 (51.6 - 84.8)	127 (93.7)	115 (84.8)
	QA8AS-150		165	75 - 150 (55.3 - 110.6)	163 (120.2)	150 (110.6)
QA8AS-180	140	90 - 180 (66.4 - 132.8)	194 (143.1)	180 (132.8)		

Stil		Model(i)	Informacija se odnosi na rad alata pri 76 psi/5,3 bara			
			Slobodna brzina	Raspon momenta spojke	Okretni moment prestanka rada	Preporučeni maksimalni radni okretni moment
			o/min	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)	Nm (ft-lb)
Kutni, pokretanje ručicom	QA6	QA6AA-030	550	15 - 27 (11.1 - 19.9)	33 (24.3)	27 (19.9)
		QA6AA-040	405	20 - 35 (14.8 - 25.8)	41 (30.2)	35 (25.8)
		QA6AA-055	300	25 - 49 (18.4 - 36.1)	55 (40.6)	49 (36.1)
		QA6AA-070	215	35 - 62 (25.8 - 45.7)	74 (54.6)	62 (45.7)
		QA6AA-090	175	45 - 80 (33.2 - 59)	87 (64.2)	80 (59)
	QA8	QA8AA-040	540	20 - 35 (14.8 - 25.8)	44 (32.5)	40 (29.5)
		QA8AA-055	400	25 - 49 (18.4 - 36.1)	57 (42)	55 (40.6)
		QA8AA-070	305	35 - 62 (25.8 - 45.7)	73 (53.8)	70 (51.6)
		QA8AA-090	240	45 - 80 (33.2 - 59)	91 (67.1)	90 (66.4)
		QA8AA-115	190	70 - 102 (51.6 - 75.2)	105 (77.4)	115 (84.8)
		QA8AA-150	140	75 - 133 (55.3 - 98.1)	140 (103.3)	150 (110.6)
		QA8AA-200	105	100 - 178 (73.8 - 131.3)	181 (133.5)	200 (147.5)
		QA8AA-225	85	125 - 222 (92.2 - 163.7)	232 (171.1)	225 (166)
Ravni, pokretanje ručicom	QA6	QA6AS-025	685	12 - 22 (8.9 - 16.2)	23 (17)	22 (16.2)
		QA6AS-030	575	15 - 26 (11.1 - 19.2)	27 (19.9)	26 (19.2)
		QA6AS-040	425	20 - 35 (14.8 - 25.8)	37 (27.3)	35 (25.8)
		QA6AS-055	310	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-040	570	20 - 35 (14.8 - 25.8)	40 (29.5)	35 (25.8)
	QA8	QA8AS-055	445	25 - 49 (18.4 - 36.1)	51 (37.6)	49 (36.1)
		QA8AS-070	335	35 - 62 (25.8 - 45.7)	68 (50.2)	62 (45.7)
		QA8AS-090	245	45 - 80 (33.2 - 59)	90 (66.4)	80 (59)
		QA8AS-115	205	70 - 102 (51.6 - 75.2)	108 (79.7)	102 (75.2)
		QA8AS-150	160	75 - 133 (55.3 - 98.1)	138 (101.8)	133 (98.1)
		QA8AS-180	135	90 - 160 (66.4 - 118)	165 (121.7)	160 (118)

Sve informacije se odnose na rad pri 6,2 bara/90 psi za sve modele

Model(i)	Razina buke dB(A) (ISO 15744)		Razina vibracija (ISO 28927)
	†Razina zvučnog tlaka (L_{pA})	‡Razina snage zvuka (L_{wA})	
QA6	82.5	93.5	< 2.5
QA8	87.0	98.0	

† K_{pA} = 3 dB mjerna nesigurnost

‡ K_{wA} = 3 dB mjerna nesigurnost



UPOZORENJE

Vrijednosti buke i vibracija mjerene su u skladu s međunarodno priznatim standardima za testiranje. Izloženost korisnika pri određenoj primjeni alata može odstupati od ovih rezultata. Stoga bi se trebala koristiti mjerenja u radnom prostoru da bi se odredila razina rizika za određenu primjenu.

Radni raspon tlaka zraka za ovaj alat iznosi 5,3 - 6,2 bara (76 - 90 psi) Spojka će ispravno raditi u okviru ovog raspona. Izvan ovog raspona, u radu alata pokazat će se simptomi kao što je opisano u upozorenjima navedenima iznad u odjeljku iz ovog priručnika Informacije o sigurnosti proizvoda.

Upute za montažu

Sve konfiguracije linijskih/ravnih alata moraju se montirati pomoću odgovarajuće prirubnice kao što je navedeno u Informativnom priručniku za dijelove 16601072.

Montažna prirubnica dostupna je za sve konfiguracije kutnih alata. Pročitajte Informativni priručnik za dijelove 16601072 da saznate određene informacije za montažu.

Instalacija i podmazivanje

Dobro izmjerite dovod zraka kako biste osigurali maksimalni radni tlak (P_{MAX}) na ulazu alata. Svaki dan ispuštite kondenzat iz ventila pri dnu cjevovoda, zračnog filtra i spremnika kompresora. Instalirajte odgovarajući sigurnosni zračni osigurač uz crijevo i koristite uređaj protiv mlataranja crijeva na bilo kojoj spojnici za crijeva bez internog prekidnog ventila kako bi se spriječilo nekontrolirano mlataranje crijeva u slučaju puknuća ili ako se spojnica crijeva razdvoji. Pogledajte crtež 16578775 i tablicu na stranici 2. Učestalost održavanja prikazana je kružnom strelicom i označena kao h=sati, d=dani i m=mjeseci. Stavke označene kao:

1. Zračni filter

2. Regulator

3. Podmazivač

4. Sigurnosni ventil za isključivanje

5. Promjer crijeva
6. Thread size

7. Spojnica

8. Sigurnosni zračni osigurač

9. Ulje

Kontrole

Shematski dijagram za četverookraki ventil

Pogledajte crtež 16606287 na stranici 2 za shematski dijagram protoka cjevovoda s četverookrakim ventilom za kontroliranje rada motora naprijed i natrag.

Stavka br.	Opis	Stavka br.	Opis
1	Aktivni zračni	4	Naprijed ulaz, natrag ispuh
2	Četverookraki ventil regulatora	5	Natrag ulaz, naprijed ispuh
3	Ispuh		

Uvođenje zraka i ispušni sustav objašnjeni su na crtežu 16606279 na stranici 2.

Stavka br.	Opis	Stavka br.	Opis
1	Vijak za postavljanje brtvenice za brojanje ciklusa		Ispuh
2	Priključak za brojanje ciklusa		Ulaz zraka
3	Primarni ispuh		Naprijed
4	Sekundarni ispuh (naprijed) ulaz (natrag)		Isključeno
5	Ulaz (naprijed) sekundarni ispuh (natrag)		Natrag

Dijelovi i održavanje


Kad istekne životni vijek alata preporučuje se da se alat rastavi, odmasti i da se dijelovi razvrstaju prema materijalu tako da se mogu reciklirati.

Izvorne upute su na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevod izvornih uputa.

Popravke i održavanje alata treba obavljati samo ovlašteni servisni centar.

Za sve informacije kontaktirajte najbliži ured tvrtke **Ingersoll Rand** ili distributera.

Identifikacija modela

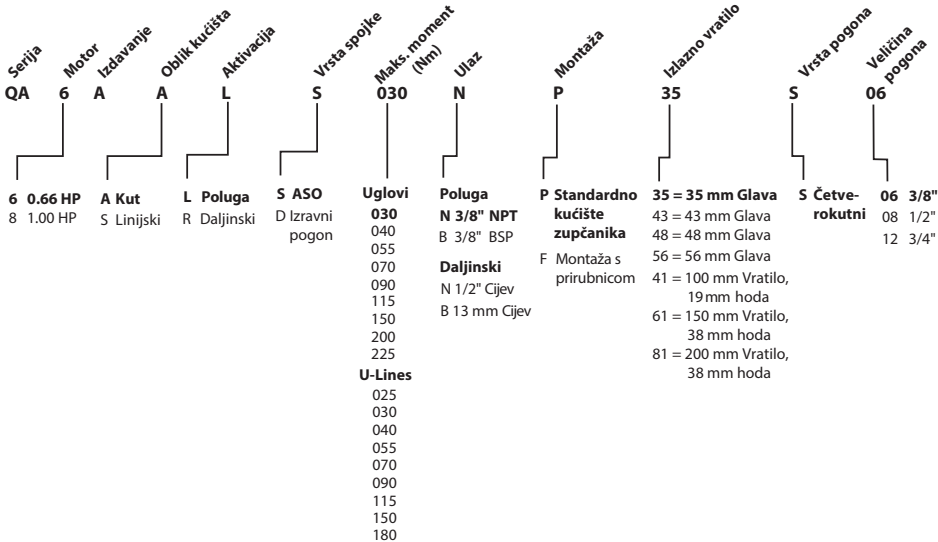

CE Declaration of Conformity

Table 1. Declaration of Conformity Requirement

1	Date of Issue	January 2026
2	Manufacturer Name and Address	Ingersoll Rand Industrial Ireland Ltd. / Lakeview Dr, Swords, IE
3	Object of Declaration	Air Angle Wrench and Nutrunner ("model") QA6 ¹ Series and QA8 ² Series Serial Number Range: SHM26A010001 --> SHM36M319999 SG26A010001 --> SG36M319999
4	Directive(s) Conformity/ Standard(s) Compliance	2006/42/EC (Machinery)/ EN ISO 15744:2008, EN ISO 28927-2:2009+A1:2017, and EN ISO 11148-6:2012
5	Tech File Author Name (EU) Title/Position	Alexis Flipo Product Engineering Manager
6	Declaration Author Name Title/Position	Rohit Gupta Engineering Leader - Pneumatic, ILE & ESS, Engineering

EN - This declaration is issued on this day [1] under the sole responsibility of the manufacturer [2]. The object of the declaration [3 Model/Serail Number Range] is in conformity with the provisions of the directive(s) [4] as shown by compliance with the harmonized standard(s) [4]. The technical documentation, available at the above address [2], is compiled by [5] and this declaration is approved by [6].

BG - Тази декларация се издава на този ден [1] под единствената отговорност на производителя [2]. Предметът на декларацията [3 Модел/Сериен номери] е в съответствие с разпоредбите на директива(и) [4], както е показано чрез съответствие с хармонизирани(те) стандарт(и) [4]. Техническата документация, налична на адреса по-горе [2], е съставена от [5] и тази декларация е одобрена от [6].

CS - Toto prohlášení je vystaveno dne [1] na výhradní zodpovědnost výrobce [2]. Předmět prohlášení [3 Model/Výrobní číslo] je ve shodě s ustanoveními této směrnice/směrnic [4], jak je uvedeno v souladu s harmonizovanou normou/normami [4]. Technická dokumentace, která je k dispozici na výše uvedené adrese [2], je vystavena [5], a toto prohlášení je schváleno [6].

DA - Denne erklæring er udstedt på denne dag [1] under producentens eget ansvar [2]. Formålet med erklæringen [3 Model/Serienr] er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet/direktiverne [4] som vist ved overensstemmelse med de(n) harmoniserede standard(er) [4]. Den tekniske dokumentation, der findes på ovennævnte adresse [2], er kompileret af [5], og denne erklæring er godkendt af [6].

DE - Diese Erklärung wird an diesem Tag [1] herausgegeben und unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers [2]. Der Gegenstand der Erklärung [3 Modell/Serien-Nr.-Bereich] stimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie(n) überein [4], wie durch die Einhaltung der harmonisierten Norm(en) dargestellt [4]. Die technische Dokumentation, die an der oben genannten Adresse zur Verfügung steht [2], wird von [5] zusammengestellt und diese Erklärung wird durch [6] genehmigt.

EL - Η παρούσα δήλωση εκδίδεται στις [1] υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή [2]. Το αντικείμενο της δήλωσης [3 Μοντέλο/Κλίμακα Αύξοντος Αριθμού] συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας [4], όπως φαίνεται από τη συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο [4]. Η τεχνική τεκμηρίωση, διαθέσιμη στην πιο πάνω διεύθυνση [2], έχει συνταχθεί από [5] και η παρούσα δήλωση εγκρίνεται από [6].

ES - Esta declaración se publica este día [1] bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante [2]. El objeto de la declaración [3 Modelo/Gama de No. de Serie] se ajusta a las disposiciones de la(s) directiva(s) [4], tal y como muestra el cumplimiento de la(s) norma(s) armonizada(s) [4]. La documentación técnica, disponible en la dirección anterior [2], ha sido compilada por [5] y esta declaración ha sido aprobada por [6].

ET - Käesolev deklaratsioon on väljastatud sel kuupäeval [1] tootja ainuvastutusel [2]. Deklaratsiooni objekt [3 Mudel/Seriaanumbrite vahemik] vastab direktiivi(de)le [4], nagu näitab vastavus ühtlустatud standardi(de)le [4]. Ühtlустatud aadressil [2] kättesaadava tehnilise dokumentatsiooni on koostanud [5] ja käesoleva deklaratsiooni on kinnitanud [6].

FI - Tämä vakuutus on annettu tänä päivänä [1] yksinomaan valmistajan [2] vastuulla. Vakuutuksen [3 Mallia/Sarjanumero] kohde on yhden tai useamman direktiivin [4] vaatimusten mukainen, mikä osoitetaan yhdenmukaistettujen standardien [4] täyttymisellä. Edellä mainitusta osoitteesta [2] saatavilla olevan teknisen dokumentaation on laatinut [5], ja tämän vakuutuksen on hyväksynyt [6].

FR - Cette déclaration est publiée en ce jour [1] sous la seule responsabilité du fabricant [2]. L'objet de la déclaration [3 Modèle/No. Serie] est conforme aux dispositions de la ou des directives [4] comme indiqué par la conformité à la ou aux normes harmonisées [4]. La documentation technique, disponible à l'adresse ci-dessus [2], est compilée par [5] et cette déclaration est approuvée par [6].

HR - Ova izjava izdana je dana [1] pod isključivom odgovornošću proizvođača [2]. Predmet ove izjave [3 Model/opseg serijskog broja] sukladan je odredbama direktive/a [4] kako je zahtijeva usklađenost s usklađenim standardom(im) [4]. Tehničku dokumentaciju, koja je dostupna na adresi [2], izradio je [5] te je ovu izjavu odobrio [6].

HU - E nyilatkozatot a mai napon adjuk ki [1], a gyártó kizárólagos felelőssége mellett [2]. A nyilatkozat tárgya [3 Modell/Sorszámartomány] megfelel az irányelv(ek) [4] rendelkezéseinek, amint azt a harmonizált szabvány(ok)nak [4] való megfelelés mutatja. A fenti [2] címen elérhető műszaki dokumentációt [5] állította össze, és ezt a nyilatkozatot [6] hagyta jóvá.

IT - Questa dichiarazione è rilasciata in questo giorno [1] sotto la sola responsabilità del fabbricante [2]. L'oggetto della dichiarazione [3 Modello/Numeri di Serie] è conforme alle disposizioni della direttiva/delle direttive [4] come mostrato dalla conformità con la norma armonizzata/le norme armonizzate [4]. La documentazione tecnica, disponibile all'indirizzo di cui sopra [2], viene compilata da [5] e questa dichiarazione è approvata da [6].

LT - Ši deklaracija parengta [1] d., už ją atsakingas tik gamintojas [2]. Deklaracijos [3 Modeliai/Serijos numeriai] objektas atitinka direktyvos (-ų) [4] nuostatas, remiantis darniojo (-ių) standarto (-ų) [4] atitiktimi. Techninius dokumentus, kuriuos galima rasti anksčiau pateiktu adresu [2], parengė [5], o šią deklaraciją patvirtino [6].

LV - Ši deklaracija ir izsniegta šajā dienā [1] ar pilnīgu ražotāja atbildību [2]. Deklarācijas [3 Modeļi/Sērijas numuru diapazons] mērķis atbilst direktīvas(-u) [4] noteikumiem, kā norādā atbilstības saskaņotajam(-iem) standartam(-iem) [4]. Tehniskā dokumentācija, kas ir pieejama iepriekš norādītajā adresē [2], ir [5] veidota, un šo deklarāciju apstiprināja [6].

NL - Deze verklaring wordt afgegeven op deze dag [1] onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant [2]. Het doel van de verklaring [3 Model/Serienummers] is in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn(en) [4] zoals weergegeven door de overeenstemming met de geharmoniseerde norm(en) [4]. De technische documentatie beschikbaar op bovenstaand adres [2], is samengesteld door [5] en deze aangie is goedgekeurd door [6].

NO - Denne erklæringen er utgitt på denne dagen [1] og er produsentens [2] eneansvar. Erklæringens [3 Modell/Serienr] formål er overholdelse av direktivets/direktivenes [4] regulering(er), som vist ved samsvar med den/de harmoniserte standard(en) [4]. Den tekniske dokumentasjonen, tilgjengelig fra adressen [2] over, er innhentet av [5] og denne erklæringen er godkjent av [6].

PL - Niniejsza deklaracja została wydana w dniu [1] na wyłączną odpowiedzialność producenta [2]. Przedmiot deklaracji [3 Model/O numerach seryjnych] jest zgodny z przepisami dyrektywy(ów) [4], o czym świadczy zgodność z normą(-ami) zharmonizowaną(-ymi) [4]. Dokumentacja techniczna, dostępna pod adresem [2], została sporządzona przez [5], a niniejszą deklarację zatwierdził [6].

PT - Esta declaração é emitida neste dia [1] mediante responsabilidade exclusiva do fabricante [2]. O objeto da declaração [3 Modelo/Intervalo de números de série] está em conformidade com o disposto na(s) diretiva(s) [4], conforme indicado pelo cumprimento das normas harmonizadas [4]. A documentação técnica, disponível no endereço acima [2], foi reunida por [5] e a presente declaração foi aprovada por [6].

RO - Această declarație este emisă la data de [1] sub responsabilitatea producătorului [2]. Obiectul declarației [3 Model/Domeniu număr serie] este în conformitate cu dispozițiile din directiva(directivele) [4] după cum este indicat prin conformitatea cu standardul(standardele) armonizat(armonizate) [4]. Documentația tehnică disponibilă la adresa de mai sus [2] este alcătuită de [5] și această declarație este aprobată de [6].

SK - Toto vyhlásenie je vydané dňa [1] na výslovnú zodpovednosť výrobcu [2]. Predmet vyhlásenia [3 Model/Výrobné číslo] je v súlade s ustanoveniami smernice (smerníc) [4], ako sa uvádza v zhode s harmonizovanou normou (normami) [4]. Technická dokumentácia, dostupná na vyššie uvedenej adrese [2], je zostavená [5] a toto vyhlásenie je schválené [6].

SL - Ta izjava je izdana na ta dan [1] z izključno odgovornostjo proizvajalca [2]. Predmet izjave [3 Model/Območje serijskih števil] je skladen z določbami direktive(direktiv) [4], kot dokazuje skladnost s harmoniziranimi standardi [4]. Tehnično dokumentacija, ki je na voljo na zgornjem naslovu [2], je pripravil [5], izjavo pa je odobril [6].

SV - Denna deklaration utfärdas idag [1] under tillverkarens [2] eget ansvar. Deklarationens syfte [3 Modell/Serienummer, mellan] följer bestämmelserna i direktivet/ direktiven [4] enligt överensstämmelse med de harmoniserade standarderna [4]. Den tekniska dokumentationen, som är tillgänglig på ovanstående adress [2], är sammanställd av [5] och denna deklaration är godkänd av [6].

TR - Bu beyan, [1] tarihinde üretilenin [2] tek sorumluluğu altında düzenlenmiştir. Beyannamenin konusu [3 Model/Seri Numarası Aralığı], uyumlaştırılmış standart(lar)a [4] uygunluk ile gösterildiği üzere direktif(ler)in [4] hükümleri ile uyumludur. Yukarıdaki adreste [2] bulunan teknik dokümantasyon [5] tarafından derlenmiş ve bu beyan [6] tarafından onaylanmıştır.

Year of Manufacture

Figure 1. Year of Manufacture Code




Table 2. Year of Manufacture by Language

	1	2		1	2
EN	Year (20__)	Month: A=January B=February C=March D=April E=May F=June G=July H=August J=September K=October L=November M=December	IT	Anno (20__)	Mese: A=Gennaio B=Febbraio C=Marzo D=Aprile E=Maggio F=Giugno G=Luglio H=Agosto J=Settembre K=Ottobre L=Novembre M=Dicembre
BG	Година (20__)	Месец: A=Януари B=Февруари C=Март D=Април E=Май F=Юни G=Юли H=Август J=Септември K=Октомври L=Ноември M=Декември	LT	Metais (20__)	Sausio mnes: A=Sausis B=Vasaris C=Kovas D=Balandis E=Gegužė F=Birželis G=Liepa H=Rugpjūtis J=Rugsėjis K=Spalis L=Lapkritis M=Gruodis
CS	Rok (20__)	Měsíc: A=Leden B=Únor C=Březen D=Duben E=Květen F=Červen G=Červenec H=Srpen J=Září K=Říjen L=Listopad M=Prosince	LV	Year (20__)	Month: A=Janvāris B=Februāris C=Marts D=Aprīlis E=Maijs F=Jūnijs G=Jūlijs H=Augusts J=Septembris K=Oktobris L=Novembris M=Decembris
DA	År (20__)	Måned: A=Januar B=Februar C=Marts D=April E=Maj F=Juni G=Juli H=August J=September K=Oktober L=November M=December	NL	Jaar (20__)	Maand: A=Januari B=Februari C=Maart D=April E=Mei F=Juni G=Juli H=Augustus J=September K=Oktober L=November M=December
DE	Jahr (20__)	Monat: A=Januar B=Februar C=März D=April E=Mai F=Juni G=Juli H=August J=September K=Oktober L=November M=Dezember	NO	År (20__)	Måned: A=Januar B=Februar C=Mars D=April E=Mai F=Juni G=Juli H=August J=September K=Oktober L=November M=Desember
EL	Έτος (20__)	Μήνας: A=Ιανουάριος B=Φεβρουάριος C=Μάρτιος D=Απρίλιος E=Μάιος F=Ιούνιος G=Ιούλιος H=Αύγουστος J=Σεπτέμβριος K=Οκτώβριος L=Νοέμβριος M=Δεκέμβριος	PL	Rok (20__)	Miesiąc: A=Styczeń B=luty C=marzec D=kwiecień E=maj F=czerwiec G=lipiec H=sierpień J=wrzesień K=październik L=listopad M=grudzień
ES	Año (20__)	Mes: A=Enero B=Febrero C=Marzo D=Abril E=Mayo F=Junio G=Julio H=Agosto J=Septiembre K=Octubre L=Noviembre M=Diciembre	PT	Ano (20__)	Mês: 01=Janeiro 02=Fevereiro 03=Marcha 04=Abril 05=Maio 06=Junho 07=Julho 08=Agosto 09=Setembro 10=Outubro 11=Novembro 12=Dezembro
ET	Aasta (20__)	Kuu: A=Jaauar B=Veebruar C=Märts D=Aprill E=Mai F=Juuni G=Juuli H=August J=September K=Oktoober L=November M=Detsember	RO	An (20__)	Luna: A=ianuarie B=februarie C=martie D=aprilie E=mai F=iunie G=iulie H=august J=septembrie K=octombrie L=noiembrie M=decembrie
FI	Vuosi (20__)	Kuukausi: A=Tammikuu B=Helmiuu C=Maaliskuu D=Huhtikuu E=Toukokuu F=Kesäkuu G=Heinäkuu H=Elokuu J=Syyskuu K=Lokakuu L=Marraskuu M=Joulukuu	SL	Leto (20__)	Mesec: A=Januar B=februar C=marec D=april E=maj F=junij G=julij H=avgust J=september K=oktober L=november M=december
FR	Année (20__)	Mois: A=Janvier B=Février C=Mars D=Avril E=Mai F=Juin G=Juillet H=Août J=Septembre K=Octobre L=Novembre M=Décembre	SK	Rok (20__)	Mesiac: A=Január B=Február C=Marec D=Apríl E=Máj F=Jún G=Júl H=August J=September K=Oktober L=November M=December
HR	Godine (20__)	Mjesec: A=Siječanj B=Veljača C=Ožujak D=Travanj E=Svibanj F=Lipanj G=Srpanj H=Kolovoz J=Rujan K=Listopad L=Studeni M=Prosinac	SV	År (20__)	Månad: A=Januari B=Februari C=Mars D=April E=Maj F=Juni G=Juli H=Augusti J=September K=Oktober L=November M=December
HU	Év (20__)	Hónap: A=Január B=Február C=Március D=Április E=Május F=Június G=Július H=Augusztus J=Szeptember K=Október L=November M=December	TR	Yıl (20__)	Aylar: A=Ocak B=Şubat C=Mart D=Nisan E=Mayıs F=Haziran G=Temmuz H=Ağustos J=Eylül K=Ekim L=Kasım M=Aralık

*** Model: QA6' Series and QA8' Series**

QA6 Models
QA6AALD025BF35S06, QA6AALD025BF35S08, QA6AALD025BP35S06, QA6AALD025BP35S08, QA6AALD025NF35S06, QA6AALD025NF35S08 QA6AALD025NP35S06, QA6AALD025NP35S08, QA6AALD030BF35S06, QA6AALD030BF35S08, QA6AALD030BP35S06, QA6AALD030BP35S08 QA6AALD030NF35S06, QA6AALD030NF35S08, QA6AALD030NP35S06, QA6AALD030NP35S08, QA6AALD040BF35S06, QA6AALD040BF35S08 QA6AALD040BP35S06, QA6AALD040BP35S08, QA6AALD040NF35S06, QA6AALD040NF35S08, QA6AALD040NP35S06, QA6AALD040NP35S08 QA6AALD055BF35S08, QA6AALD055BP35S08, QA6AALD055NF35S08, QA6AALD055NP35S08, QA6AALD070BF43S08, QA6AALD070BP43S08 QA6AALD070NF43S08, QA6AALD070NP43S08, QA6AALD090BF43S08, QA6AALD090BP43S08, QA6AALD090NF43S08, QA6AALD090NP43S08 QA6AAL5025BF35S06, QA6AAL5025BF35S08, QA6AAL5025BP35S06, QA6AAL5025BP35S08, QA6AAL5025NF35S06, QA6AAL5025NF35S08 QA6AAL5025NP35S06, QA6AAL5025NP35S08, QA6AAL5030BF35S06, QA6AAL5030BF35S08, QA6AAL5030BP35S06, QA6AAL5030BP35S08 QA6AAL5030NF35S06, QA6AAL5030NF35S08, QA6AAL5030NP35S06, QA6AAL5030NP35S08, QA6AAL5040BF35S06, QA6AAL5040BF35S08 QA6AAL5040BP35S06, QA6AAL5040BP35S08, QA6AAL5040NF35S06, QA6AAL5040NF35S08, QA6AAL5040NP35S06, QA6AAL5040NP35S08 QA6AAL5055BF35S08, QA6AAL5055BP35S08, QA6AAL5055NF35S08, QA6AAL5055NP35S08, QA6AAL5070BF43S08, QA6AAL5070BP43S08 QA6AAL5070NF43S08, QA6AAL5070NP43S08, QA6AAL5090BF43S08, QA6AAL5090BP43S08, QA6AAL5090NF43S08, QA6AAL5090NP43S08 QA6AARD025BF35S06, QA6AARD025BF35S08, QA6AARD025NF35S06, QA6AARD025NF35S08, QA6AARD030BF35S06, QA6AARD030BF35S08 QA6AARD030NF35S06, QA6AARD030NF35S08, QA6AARD040BF35S06, QA6AARD040BF35S08, QA6AARD040NF35S06, QA6AARD040NF35S08 QA6AARD055BF35S08, QA6AARD055NF35S08, QA6AARD070BF43S08, QA6AARD070NF43S08, QA6AARD090BF43S08, QA6AARD090NP43S08 QA6AARS025BF35S06, QA6AARS025BF35S08, QA6AARS025NF35S06, QA6AARS025NF35S08, QA6AARS030BF35S06, QA6AARS030BF35S08 QA6AARS030NF35S06, QA6AARS030NF35S08, QA6AARS040BF35S06, QA6AARS040BF35S08, QA6AARS040NF35S06, QA6AARS040NF35S08 QA6AARS055BF35S08, QA6AARS055NF35S08, QA6AARS070BF43S08, QA6AARS070NF43S08, QA6AARS090BF43S08, QA6AARS090NF43S08 QA6ASLD025BF41S06, QA6ASLD025BF41S08, QA6ASLD025BP41S06, QA6ASLD025BP41S08, QA6ASLD025NF41S06, QA6ASLD025NF41S08 QA6ASLD025NP41S06, QA6ASLD025NP41S08, QA6ASLD030BF41S06, QA6ASLD030BF41S08, QA6ASLD030BP41S06, QA6ASLD030BP41S08 QA6ASLD030NF41S06, QA6ASLD030NF41S08, QA6ASLD030NP41S06, QA6ASLD030NP41S08, QA6ASLD040BF41S06, QA6ASLD040BF41S08 QA6ASLD040BP41S06, QA6ASLD040BP41S08, QA6ASLD040NF41S06, QA6ASLD040NF41S08, QA6ASLD040NP41S06, QA6ASLD040NP41S08 QA6ASLD055BF41S08, QA6ASLD055BP41S08, QA6ASLD055NF41S08, QA6ASLD055NP41S08 QA6ASLS025BF41S06, QA6ASLS025BF41S08, QA6ASLS025BP41S06, QA6ASLS025BP41S08, QA6ASLS025NF41S06, QA6ASLS025NF41S08 QA6ASLS025NP41S06, QA6ASLS025NP41S08, QA6ASLS030BF41S06, QA6ASLS030BF41S08, QA6ASLS030BP41S06, QA6ASLS030BP41S08 QA6ASLS030NF41S06, QA6ASLS030NF41S08, QA6ASLS030NP41S06, QA6ASLS030NP41S08, QA6ASLS040BF41S06, QA6ASLS040BF41S08 QA6ASLS040BP41S06, QA6ASLS040BP41S08, QA6ASLS040NF41S06, QA6ASLS040NF41S08, QA6ASLS040NP41S06, QA6ASLS040NP41S08 QA6ASLS055BF41S08, QA6ASLS055BP41S08, QA6ASLS055NF41S08, QA6ASLS055NP41S08 QA6ASRD025BF41S06, QA6ASRD025BF41S08, QA6ASRD025NF41S06, QA6ASRD025NF41S08, QA6ASRD030BF41S06, QA6ASRD030BF41S08 QA6ASRD030NF41S06, QA6ASRD030NF41S08, QA6ASRD040BF41S06, QA6ASRD040BF41S08, QA6ASRD040NF41S06, QA6ASRD040NF41S08 QA6ASRD055BF41S08, QA6ASRD055NF41S08 QA6ASRS025BF41S06, QA6ASRS025BF41S08, QA6ASRS025NF41S06, QA6ASRS025NF41S08, QA6ASRS030BF41S06, QA6ASRS030BF41S08 QA6ASRS030NF41S06, QA6ASRS030NF41S08, QA6ASRS040BF41S06, QA6ASRS040BF41S08, QA6ASRS040NF41S06, QA6ASRS040NF41S08 QA6ASRS055BF41S08, QA6ASRS055NF41S08
QA8 Models
QA8AAL5040NF35S06, QA8AAL5040BF35S06, QA8AALD040NF35S06, QA8AALD040BF35S06, QA8AAL5040NP35S06, QA8AAL5040BP35S06 QA8AALD040NP35S06, QA8AALD040BP35S06 QA8AARS040NF35S06, QA8AARS040BF35S06, QA8AARD040NF35S06, QA8AARD040BF35S06 QA8ASLS040NF41S06, QA8ASLS040BF41S06, QA8ASLD040NF41S06, QA8ASLD040BF41S06, QA8ASLS040NP41S06, QA8ASLS040BP41S06 QA8ASLD040NP41S06, QA8ASLD040BP41S06 QA8ASRS040NF41S06, QA8ASRS040BF41S06, QA8ASRD040NF41S06, QA8ASRD040BF41S06 QA8AAL5040NF35S08, QA8AAL5040BF35S08, QA8AALD040NF35S08, QA8AALD040BF35S08, QA8AAL5040NP35S08, QA8AAL5040BP35S08 QA8AALD040NP35S08, QA8AALD040BP35S08 QA8AARS040NF35S08, QA8AARS040BF35S08, QA8AARD040NF35S08, QA8AARD040BF35S08 QA8ASLS040NF41S08, QA8ASLS040BF41S08, QA8ASLD040NF41S08, QA8ASLD040BF41S08, QA8ASLS040NP41S08, QA8ASLS040BP41S08 QA8ASLD040NP41S08, QA8ASLD040BP41S08 QA8ASRS040NF41S08, QA8ASRS040BF41S08, QA8ASRD040NF41S08, QA8ASRD040BF41S08 QA8AAL5055NF35S08, QA8AAL5055BF35S08, QA8AALD055NF35S08, QA8AALD055BF35S08, QA8AAL5055NP35S08, QA8AAL5055BP35S08 QA8AALD055NP35S08, QA8AALD055BP35S08

QA8 Models

QA8AARS055NF35S08, QA8AARS055BF35S08, QA8AARD055NF35S08, QA8AARD055BF35S08

QA8ASLS055NF41S08, QA8ASLS055BF41S08, QA8ASLD055NF41S08, QA8ASLD055BF41S08, QA8ASLS055NP41S08, QA8ASLS055BP41S08
QA8ASLD055NP41S08, QA8ASLD055BP41S08

QA8ASRS055NF41S08, QA8ASRS055BF41S08, QA8ASRD055NF41S08, QA8ASRD055BF41S08

QA8ASLS070NF41S08, QA8ASLS070BF41S08, QA8ASLD070NF41S08, QA8ASLD070BF41S08, QA8ASLS070NP41S08, QA8ASLS070BP41S08
QA8ASLD070NP41S08, QA8ASLD070BP41S08

QA8ASRS070NF41S08, QA8ASRS070BF41S08, QA8ASRD070NF41S08, QA8ASRD070BF41S08

QA8AALS070NF43S08, QA8AALS070BF43S08, QA8AALD070NF43S08, QA8AALD070BF43S08, QA8AALS070NP43S08, QA8AALS070BP43S08
QA8AALD070NP43S08, QA8AALD070BP43S08

QA8AARS070NF43S08, QA8AARS070BF43S08, QA8AARD070NF43S08, QA8AARD070BF43S08

QA8ASLS070NF61S08, QA8ASLS070BF61S08, QA8ASLD070NF61S08, QA8ASLD070BF61S08, QA8ASLS070NP61S08, QA8ASLS070BP61S08
QA8ASLD070NP61S08, QA8ASLD070BP61S08

QA8ASRS070NF61S08, QA8ASRS070BF61S08, QA8ASRD070NF61S08, QA8ASRD070BF61S08

QA8ASLS070NF81S08, QA8ASLS070BF81S08, QA8ASLD070NF81S08, QA8ASLD070BF81S08, QA8ASLS070NP81S08, QA8ASLS070BP81S08
QA8ASLD070NP81S08, QA8ASLD070BP81S08

QA8ASRS070NF81S08, QA8ASRS070BF81S08, QA8ASRD070NF81S08, QA8ASRD070BF81S08

QA8ASLS090NF41S08, QA8ASLS090BF41S08, QA8ASLD090NF41S08, QA8ASLD090BF41S08, QA8ASLS090NP41S08, QA8ASLS090BP41S08
QA8ASLD090NP41S08, QA8ASLD090BP41S08

QA8ASRS090NF41S08, QA8ASRS090BF41S08, QA8ASRD090NF41S08, QA8ASRD090BF41S08

QA8AALS090NF43S08, QA8AALS090BF43S08, QA8AALD090NF43S08, QA8AALD090BF43S08, QA8AALS090NP43S08, QA8AALS090BP43S08
QA8AALD090NP43S08, QA8AALD090BP43S08

QA8AARS090NF43S08, QA8AARS090BF43S08, QA8AARD090NF43S08, QA8AARD090BF43S08

QA8ASLS090BF61S08, QA8ASLS090NF61S08 QA8ASLD090NF61S08, QA8ASLD090BF61S08, QA8ASLS090NP61S08, QA8ASLS090BP61S08,
QA8ASLD090NP61S08, QA8ASLD090BP61S08

QA8ASRS090NF61S08, QA8ASRS090BF61S08, QA8ASRD090NF61S08, QA8ASRD090BF61S08

QA8ASLS090NF81S08, QA8ASLS090BF81S08, QA8ASLD090NF81S08, QA8ASLD090BF81S08, QA8ASLS090NP81S08, QA8ASLS090BP81S08
QA8ASLD090NP81S08, QA8ASLD090BP81S08

QA8ASRS090NF81S08, QA8ASRS090BF81S08, QA8ASRD090NF81S08, QA8ASRD090BF81S08

QA8ASLS115NF41S08, QA8ASLS115BF41S08, QA8ASLD115NF41S08, QA8ASLD115BF41S08, QA8ASLS115NP41S08, QA8ASLS115BP41S08
QA8ASLD115NP41S08, QA8ASLD115BP41S08

QA8ASRS115NF41S08, QA8ASRS115BF41S08, QA8ASRD115NF41S08, QA8ASRD115BF41S08

QA8AALS115NF48S08, QA8AALS115BF48S08, QA8AALD115NF48S08, QA8AALD115BF48S08, QA8AALS115NP48S08, QA8AALS115BP48S08
QA8AALD115NP48S08, QA8AALD115BP48S08

QA8AARS115NF48S08, QA8AARS115BF48S08, QA8AARD115NF48S08, QA8AARD115BF48S08

QA8ASLS115NF61S08, QA8ASLS115BF61S08, QA8ASLD115NF61S08, QA8ASLD115BF61S08, QA8ASLS115NP61S08, QA8ASLS115BP61S08
QA8ASLD115NP61S08, QA8ASLD115BP61S08

QA8ASRS115NF61S08, QA8ASRS115BF61S08, QA8ASRD115NF61S08, QA8ASRD115BF61S08

QA8ASLS115NF81S08, QA8ASLS115BF81S08, QA8ASLD115NF81S08, QA8ASLD115BF81S08, QA8ASLS115NP81S08, QA8ASLS115BP81S08
QA8ASLD115NP81S08, QA8ASLD115BP81S08

QA8ASRS115NF81S08, QA8ASRS115BF81S08, QA8ASRD115NF81S08, QA8ASRD115BF81S08

QA8 Models
QA8ASLS150NF41S08, QA8ASLS150BF41S08, QA8ASLD150NF41S08, QA8ASLD150BF41S08, QA8ASLS150NP41S08, QA8ASLS150BP41S08 QA8ASLD150NP41S08, QA8ASLD150BP41S08, QA8ASRS150NF41S08, QA8ASRS150BF41S08, QA8ASRD150NF41S08QA8ASRD150BF41S08
QA8AALS150NF48S08, QA8AALS150BF48S08, QA8AALD150NF48S08, QA8AALD150BF48S08, QA8AALS150NP48S08, QA8AALS150BP48S08 QA8AALD150NP48S08, QA8AALD150BP48S08
QA8AARS150NF48S08, QA8AARS150BF48S08, QA8AARD150NF48S08, QA8AARD150BF48S08
QA8ASLS150NF61S08, QA8ASLS150BF61S08, QA8ASLD150NF61S08, QA8ASLD150BF61S08, QA8ASLS150NP61S08, QA8ASLS150BP61S08 QA8ASLD150NP61S08, QA8ASLD150BP61S08
QA8ASRS150NF61S08, QA8ASRS150BF61S08, QA8ASRD150NF61S08, QA8ASRD150BF61S08
QA8ASLS150NF81S08, QA8ASLS150BF81S08, QA8ASLD150NF81S08, QA8ASLD150BF81S08, QA8ASLS150NP81S08, QA8ASLS150BP81S08 QA8ASLD150NP81S08, QA8ASLD150BP81S08
QA8ASRS150NF81S08, QA8ASRS150BF81S08, QA8ASRD150NF81S08, QA8ASRD150BF81S08
QA8ASLS180NF41S08, QA8ASLS180BF41S08, QA8ASLD180NF41S08, QA8ASLD180BF41S08, QA8ASLS180NP41S08, QA8ASLS180BP41S08 QA8ASLD180NP41S08, QA8ASLD180BP41S08
QA8ASRS180NF41S08, QA8ASRS180BF41S08, QA8ASRD180NF41S08, QA8ASRD180BF41S08
QA8ASLS180NF61S08, QA8ASLS180BF61S08, QA8ASLD180NF61S08, QA8ASLD180BF61S08, QA8ASLS180NP61S08, QA8ASLS180BP61S08 QA8ASLD180NP61S08, QA8ASLD180BP61S08
QA8ASRS180NF61S08, QA8ASRS180BF61S08, QA8ASRD180NF61S08, QA8ASRD180BF61S08
QA8ASLS180NF81S08, QA8ASLS180BF81S08, QA8ASLD180NF81S08, QA8ASLD180BF81S08, QA8ASLS180NP81S08, QA8ASLS180BP81S08 QA8ASLD180NP81S08, QA8ASLD180BP81S08
QA8ASRS180NF81S08, QA8ASRS180BF81S08, QA8ASRD180NF81S08, QA8ASRD180BF81S08
QA8AALS200NF56S12, QA8AALS200BF56S12, QA8AALD200NF56S12, QA8AALD200BF56S12, QA8AALS200NP56S12, QA8AALS200BP56S12 QA8AALD200NP56S12, QA8AALD200BP56S12
QA8AARS200NF56S12, QA8AARS200BF56S12, QA8AARD200NF56S12, QA8AARD200BF56S12
QA8AALS225NF56S12, QA8AALS225BF56S12, QA8AALD225NF56S12, QA8AALD225BF56S12, QA8AALS225NP56S12, QA8AALS225BP56S12 QA8AALD225NP56S12, QA8AALD225BP56S12
QA8AARS225NF56S12, QA8AARS225BF56S12, QA8AARD225NF56S12, QA8AARD225BF56S12

UK CA Declaration of Conformity

Table 1. Declaration of Conformity Requirement

1	Date of Issue	January 2026
2	Manufacturer Name and Address	Ingersoll Rand Services Ltd. / Leach PI, Preston PR5 8AS
3	Object of Declaration	Air Angle Wrench and Nutrunner (*model) QA6 ¹ Series and QA8 ² Series Serial Number Range: SHM26A010001 --> SHM36M319999 SG26A010001 --> SG36M319999
4	Directive(s) Conformity/ Standard(s) Compliance	Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008/ BS EN ISO 15744:2008, BS EN ISO 28927-2:2009+A1:2017, and BS EN ISO 11148-6:2012
5	Tech File Author Name (UK) Title/Position	Dean Anderson Services Leader, EMEA
6	Declaration Author Name Title/Position	Rohit Gupta Engineering Leader - Pneumatic, ILE & ESS, Engineering

EN - This declaration is issued on this day [1] under the sole responsibility of the manufacturer [2]. The object of the declaration [3 Model/Serial Number Range] is in conformity with the provisions of the directive(s) [4] as shown by compliance with the harmonized standard(s) [4]. The technical documentation, available at the above address [2], is compiled by [5] and this declaration is approved by [6].

Year of Manufacture

Figure 1. Year of Manufacture Code



Table 2. Year of Manufacture by Language

	1	2
EN	Year (20__)	Month: A=January B=February C=March D=April E=May F=June G=July H=August J=September K=October L=November M=December

*** Model: QA6' Series and QA8' Series**

QA6 Models
QA6AALD025BF35S06, QA6AALD025BF35S08, QA6AALD025BP35S06, QA6AALD025BP35S08, QA6AALD025NF35S06, QA6AALD025NF35S08 QA6AALD025NP35S06, QA6AALD025NP35S08, QA6AALD030BF35S06, QA6AALD030BF35S08, QA6AALD030BP35S06, QA6AALD030BP35S08 QA6AALD030NF35S06, QA6AALD030NF35S08, QA6AALD030NP35S06, QA6AALD030NP35S08, QA6AALD040BF35S06, QA6AALD040BF35S08 QA6AALD040BP35S06, QA6AALD040BP35S08, QA6AALD040NF35S06, QA6AALD040NF35S08, QA6AALD040NP35S06, QA6AALD040NP35S08 QA6AALD055BF35S08, QA6AALD055BP35S08, QA6AALD055NF35S08, QA6AALD055NP35S08, QA6AALD070BF43S08, QA6AALD070BP43S08 QA6AALD070NF43S08, QA6AALD070NP43S08, QA6AALD090BF43S08, QA6AALD090BP43S08, QA6AALD090NF43S08, QA6AALD090NP43S08 QA6AAL5025BF35S06, QA6AAL5025BF35S08, QA6AAL5025BP35S06, QA6AAL5025BP35S08, QA6AAL5025NF35S06, QA6AAL5025NF35S08 QA6AAL5025NP35S06, QA6AAL5025NP35S08, QA6AAL5030BF35S06, QA6AAL5030BF35S08, QA6AAL5030BP35S06, QA6AAL5030BP35S08 QA6AAL5030NF35S06, QA6AAL5030NF35S08, QA6AAL5030NP35S06, QA6AAL5030NP35S08, QA6AAL5040BF35S06, QA6AAL5040BF35S08 QA6AAL5040BP35S06, QA6AAL5040BP35S08, QA6AAL5040NF35S06, QA6AAL5040NF35S08, QA6AAL5040NP35S06, QA6AAL5040NP35S08 QA6AAL5055BF35S08, QA6AAL5055BP35S08, QA6AAL5055NF35S08, QA6AAL5055NP35S08, QA6AAL5070BF43S08, QA6AAL5070BP43S08 QA6AAL5070NF43S08, QA6AAL5070NP43S08, QA6AAL5090BF43S08, QA6AAL5090BP43S08, QA6AAL5090NF43S08, QA6AAL5090NP43S08 QA6AARD025BF35S06, QA6AARD025BF35S08, QA6AARD025NF35S06, QA6AARD025NF35S08, QA6AARD030BF35S06, QA6AARD030BF35S08 QA6AARD030NF35S06, QA6AARD030NF35S08, QA6AARD040BF35S06, QA6AARD040BF35S08, QA6AARD040NF35S06, QA6AARD040NF35S08 QA6AARD055BF35S08, QA6AARD055NF35S08, QA6AARD070BF43S08, QA6AARD070NF43S08, QA6AARD090BF43S08, QA6AARD090NF43S08 QA6AARS025BF35S06, QA6AARS025BF35S08, QA6AARS025NF35S06, QA6AARS025NF35S08, QA6AARS030BF35S06, QA6AARS030BF35S08 QA6AARS030NF35S06, QA6AARS030NF35S08, QA6AARS040BF35S06, QA6AARS040BF35S08, QA6AARS040NF35S06, QA6AARS040NF35S08 QA6AARS055BF35S08, QA6AARS055NF35S08, QA6AARS070BF43S08, QA6AARS070NF43S08, QA6AARS090BF43S08, QA6AARS090NF43S08 QA6ASLD025BF41S06, QA6ASLD025BF41S08, QA6ASLD025BP41S06, QA6ASLD025BP41S08, QA6ASLD025NF41S06, QA6ASLD025NF41S08 QA6ASLD025NP41S06, QA6ASLD025NP41S08, QA6ASLD030BF41S06, QA6ASLD030BF41S08, QA6ASLD030BP41S06, QA6ASLD030BP41S08 QA6ASLD030NF41S06, QA6ASLD030NF41S08, QA6ASLD030NP41S06, QA6ASLD030NP41S08, QA6ASLD040BF41S06, QA6ASLD040BF41S08 QA6ASLD040BP41S06, QA6ASLD040BP41S08, QA6ASLD040NF41S06, QA6ASLD040NF41S08, QA6ASLD040NP41S06, QA6ASLD040NP41S08 QA6ASLD055BF41S08, QA6ASLD055BP41S08, QA6ASLD055NF41S08, QA6ASLD055NP41S08 QA6ASLS025BF41S06, QA6ASLS025BF41S08, QA6ASLS025BP41S06, QA6ASLS025BP41S08, QA6ASLS025NF41S06, QA6ASLS025NF41S08 QA6ASLS025NP41S06, QA6ASLS025NP41S08, QA6ASLS030BF41S06, QA6ASLS030BF41S08, QA6ASLS030BP41S06, QA6ASLS030BP41S08 QA6ASLS030NF41S06, QA6ASLS030NF41S08, QA6ASLS030NP41S06, QA6ASLS030NP41S08, QA6ASLS040BF41S06, QA6ASLS040BF41S08 QA6ASLS040BP41S06, QA6ASLS040BP41S08, QA6ASLS040NF41S06, QA6ASLS040NF41S08, QA6ASLS040NP41S06, QA6ASLS040NP41S08 QA6ASLS055BF41S08, QA6ASLS055BP41S08, QA6ASLS055NF41S08, QA6ASLS055NP41S08 QA6ASRD025BF41S06, QA6ASRD025BF41S08, QA6ASRD025NF41S06, QA6ASRD025NF41S08, QA6ASRD030BF41S06, QA6ASRD030BF41S08 QA6ASRD030NF41S06, QA6ASRD030NF41S08, QA6ASRD040BF41S06, QA6ASRD040BF41S08, QA6ASRD040NF41S06, QA6ASRD040NF41S08 QA6ASRD055BF41S08, QA6ASRD055NF41S08 QA6ASRS025BF41S06, QA6ASRS025BF41S08, QA6ASRS025NF41S06, QA6ASRS025NF41S08, QA6ASRS030BF41S06, QA6ASRS030BF41S08 QA6ASRS030NF41S06, QA6ASRS030NF41S08, QA6ASRS040BF41S06, QA6ASRS040BF41S08, QA6ASRS040NF41S06, QA6ASRS040NF41S08 QA6ASRS055BF41S08, QA6ASRS055NF41S08
QA8 Models
QA8AALS040NF35S06, QA8AALS040BF35S06, QA8AALD040NF35S06, QA8AALD040BF35S06, QA8AALS040NP35S06, QA8AALS040BP35S06 QA8AALD040NP35S06, QA8AALD040BP35S06 QA8AARS040NF35S06, QA8AARS040BF35S06, QA8AARD040NF35S06, QA8AARD040BF35S06 QA8ASLS040NF41S06, QA8ASLS040BF41S06, QA8ASLD040NF41S06, QA8ASLD040BF41S06, QA8ASLS040NP41S06, QA8ASLS040BP41S06 QA8ASLD040NP41S06, QA8ASLD040BP41S06 QA8ASRS040NF41S06, QA8ASRS040BF41S06, QA8ASRD040NF41S06, QA8ASRD040BF41S06 QA8AALS040NF35S08, QA8AALS040BF35S08, QA8AALD040NF35S08, QA8AALD040BF35S08, QA8AALS040NP35S08, QA8AALS040BP35S08 QA8AALD040NP35S08, QA8AALD040BP35S08 QA8AARS040NF35S08, QA8AARS040BF35S08, QA8AARD040NF35S08, QA8AARD040BF35S08 QA8ASLS040NF41S08, QA8ASLS040BF41S08, QA8ASLD040NF41S08, QA8ASLD040BF41S08, QA8ASLS040NP41S08, QA8ASLS040BP41S08 QA8ASLD040NP41S08, QA8ASLD040BP41S08 QA8ASRS040NF41S08, QA8ASRS040BF41S08, QA8ASRD040NF41S08, QA8ASRD040BF41S08 QA8AALS055NF35S08, QA8AALS055BF35S08, QA8AALD055NF35S08, QA8AALD055BF35S08, QA8AALS055NP35S08, QA8AALS055BP35S08 QA8AALD055NP35S08, QA8AALD055BP35S08

QA8 Models

QA8AARS055NF35S08, QA8AARS055BF35S08, QA8AARD055NF35S08, QA8AARD055BF35S08

QA8ASLS055NF41S08, QA8AALS055BF41S08, QA8ASLD055NF41S08, QA8ASLD055BF41S08, QA8ASLS055NP41S08, QA8ASLS055BP41S08
QA8ASLD055NP41S08, QA8ASLD055BP41S08

QA8ASRS055NF41S08, QA8ASRS055BF41S08, QA8ASRD055NF41S08, QA8ASRD055BF41S08

QA8ASLS070NF41S08, QA8ASLS070BF41S08, QA8ASLD070NF41S08, QA8ASLD070BF41S08, QA8ASLS070NP41S08, QA8ASLS070BP41S08
QA8ASLD070NP41S08, QA8ASLD070BP41S08

QA8ASRS070NF41S08, QA8ASRS070BF41S08, QA8ASRD070NF41S08, QA8ASRD070BF41S08

QA8AALS070NF43S08, QA8AALS070BF43S08, QA8AALD070NF43S08, QA8AALD070BF43S08, QA8AALS070NP43S08, QA8AALS070BP43S08
QA8AALD070NP43S08, QA8AALD070BP43S08

QA8AARS070NF43S08, QA8AARS070BF43S08, QA8AARD070NF43S08, QA8AARD070BF43S08

QA8ASLS070NF61S08, QA8ASLS070BF61S08, QA8ASLD070NF61S08, QA8ASLD070BF61S08, QA8ASLS070NP61S08, QA8ASLS070BP61S08
QA8ASLD070NP61S08, QA8ASLD070BP61S08

QA8ASRS070NF61S08, QA8ASRS070BF61S08, QA8ASRD070NF61S08, QA8ASRD070BF61S08

QA8ASLS070NF81S08, QA8ASLS070BF81S08, QA8ASLD070NF81S08, QA8ASLD070BF81S08, QA8ASLS070NP81S08, QA8ASLS070BP81S08
QA8ASLD070NP81S08, QA8ASLD070BP81S08

QA8ASRS070NF81S08, QA8ASRS070BF81S08, QA8ASRD070NF81S08, QA8ASRD070BF81S08

QA8ASLS090NF41S08, QA8ASLS090BF41S08, QA8ASLD090NF41S08, QA8ASLD090BF41S08, QA8ASLS090NP41S08, QA8ASLS090BP41S08
QA8ASLD090NP41S08, QA8ASLD090BP41S08

QA8ASRS090NF41S08, QA8ASRS090BF41S08, QA8ASRD090NF41S08, QA8ASRD090BF41S08

QA8AALS090NF43S08, QA8AALS090BF43S08, QA8AALD090NF43S08, QA8AALD090BF43S08, QA8AALS090NP43S08, QA8AALS090BP43S08
QA8AALD090NP43S08, QA8AALD090BP43S08

QA8AARS090NF43S08, QA8AARS090BF43S08, QA8AARD090NF43S08, QA8AARD090BF43S08

QA8ASLS090BF61S08, QA8ASLS090NF61S08 QA8ASLD090NF61S08, QA8ASLD090BF61S08, QA8ASLS090NP61S08, QA8ASLS090BP61S08,
QA8ASLD090NP61S08, QA8ASLD090BP61S08

QA8ASRS090NF61S08, QA8ASRS090BF61S08, QA8ASRD090NF61S08, QA8ASRD090BF61S08

QA8ASLS090NF81S08, QA8ASLS090BF81S08, QA8ASLD090NF81S08, QA8ASLD090BF81S08, QA8ASLS090NP81S08, QA8ASLS090BP81S08
QA8ASLD090NP81S08, QA8ASLD090BP81S08

QA8ASRS090NF81S08, QA8ASRS090BF81S08, QA8ASRD090NF81S08, QA8ASRD090BF81S08

QA8ASLS115NF41S08, QA8ASLS115BF41S08, QA8ASLD115NF41S08, QA8ASLD115BF41S08, QA8ASLS115NP41S08, QA8ASLS115BP41S08
QA8ASLD115NP41S08, QA8ASLD115BP41S08

QA8ASRS115NF41S08, QA8ASRS115BF41S08, QA8ASRD115NF41S08, QA8ASRD115BF41S08

QA8AALS115NF48S08, QA8AALS115BF48S08, QA8AALD115NF48S08, QA8AALD115BF48S08, QA8AALS115NP48S08, QA8AALS115BP48S08
QA8AALD115NP48S08, QA8AALD115BP48S08

QA8AARS115NF48S08, QA8AARS115BF48S08, QA8AARD115NF48S08, QA8AARD115BF48S08

QA8ASLS115NF61S08, QA8ASLS115BF61S08, QA8ASLD115NF61S08, QA8ASLD115BF61S08, QA8ASLS115NP61S08, QA8ASLS115BP61S08
QA8ASLD115NP61S08, QA8ASLD115BP61S08

QA8ASRS115NF61S08, QA8ASRS115BF61S08, QA8ASRD115NF61S08, QA8ASRD115BF61S08

QA8ASLS115NF81S08, QA8ASLS115BF81S08, QA8ASLD115NF81S08, QA8ASLD115BF81S08, QA8ASLS115NP81S08, QA8ASLS115BP81S08
QA8ASLD115NP81S08, QA8ASLD115BP81S08

QA8ASRS115NF81S08, QA8ASRS115BF81S08, QA8ASRD115NF81S08, QA8ASRD115BF81S08

QA8 Models
QA8ASLS150NF41S08, QA8ASLS150BF41S08, QA8ASLD150NF41S08, QA8ASLD150BF41S08, QA8ASLS150NP41S08, QA8ASLS150BP41S08 QA8ASLD150NP41S08, QA8ASLD150BP41S08, QA8ASRS150NF41S08, QA8ASRS150BF41S08, QA8ASRD150NF41S08QA8ASRD150BF41S08
QA8AALS150NF48S08, QA8AALS150BF48S08, QA8AALD150NF48S08, QA8AALD150BF48S08, QA8AALS150NP48S08, QA8AALS150BP48S08 QA8AALD150NP48S08, QA8AALD150BP48S08
QA8AARS150NF48S08, QA8AARS150BF48S08, QA8AARD150NF48S08, QA8AARD150BF48S08
QA8ASLS150NF61S08, QA8ASLS150BF61S08, QA8ASLD150NF61S08, QA8ASLD150BF61S08, QA8ASLS150NP61S08, QA8ASLS150BP61S08 QA8ASLD150NP61S08, QA8ASLD150BP61S08
QA8ASRS150NF61S08, QA8ASRS150BF61S08, QA8ASRD150NF61S08, QA8ASRD150BF61S08
QA8ASLS150NF81S08, QA8ASLS150BF81S08, QA8ASLD150NF81S08, QA8ASLD150BF81S08, QA8ASLS150NP81S08, QA8ASLS150BP81S08 QA8ASLD150NP81S08, QA8ASLD150BP81S08
QA8ASRS150NF81S08, QA8ASRS150BF81S08, QA8ASRD150NF81S08, QA8ASRD150BF81S08
QA8ASLS180NF41S08, QA8ASLS180BF41S08, QA8ASLD180NF41S08, QA8ASLD180BF41S08, QA8ASLS180NP41S08, QA8ASLS180BP41S08 QA8ASLD180NP41S08, QA8ASLD180BP41S08
QA8ASRS180NF41S08, QA8ASRS180BF41S08, QA8ASRD180NF41S08, QA8ASRD180BF41S08
QA8ASLS180NF61S08, QA8ASLS180BF61S08, QA8ASLD180NF61S08, QA8ASLD180BF61S08, QA8ASLS180NP61S08, QA8ASLS180BP61S08 QA8ASLD180NP61S08, QA8ASLD180BP61S08
QA8ASRS180NF61S08, QA8ASRS180BF61S08, QA8ASRD180NF61S08, QA8ASRD180BF61S08
QA8ASLS180NF81S08, QA8ASLS180BF81S08, QA8ASLD180NF81S08, QA8ASLD180BF81S08, QA8ASLS180NP81S08, QA8ASLS180BP81S08 QA8ASLD180NP81S08, QA8ASLD180BP81S08
QA8ASRS180NF81S08, QA8ASRS180BF81S08, QA8ASRD180NF81S08, QA8ASRD180BF81S08
QA8AALS200NF56S12, QA8AALS200BF56S12, QA8AALD200NF56S12, QA8AALD200BF56S12, QA8AALS200NP56S12, QA8AALS200BP56S12 QA8AALD200NP56S12, QA8AALD200BP56S12
QA8AARS200NF56S12, QA8AARS200BF56S12, QA8AARD200NF56S12, QA8AARD200BF56S12
QA8AALS225NF56S12, QA8AALS225BF56S12, QA8AALD225NF56S12, QA8AALD225BF56S12, QA8AALS225NP56S12, QA8AALS225BP56S12 QA8AALD225NP56S12, QA8AALD225BP56S12
QA8AARS225NF56S12, QA8AARS225BF56S12, QA8AARD225NF56S12, QA8AARD225BF56S12

